

Monteringsanvisning

Art nr. 13.1001




OBSERVERA:


1. Denna dockvagn är inte lämplig för barn under 3 år.
2. Denna vagn är en leksak och är inte lämpad att användas till barn eller djur.
3. Montering av vagnen skall endast utföras av en vuxen för att förhindra att vagnen faller ihop vid användning.
4. Ta bort all förpackningsemballage innan du ger leksaken till barnet.

Skrällan[®]


Micki Leksaker AB, Industrivägen 7, 355 73 Gemla
Telefon 0470 - 70 41 50, info@micki.se, www.skrallan.se

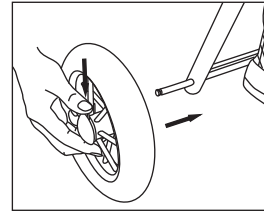


1. För metallaxeln genom hålen på ramen. Trä sedan på hjulen på vagnens hjulaxel. Tryck samtidigt in den lilla metallspärr som är placerad på navet av hjulet. "Klicka" dit hjulet genom att släppa på spärren.

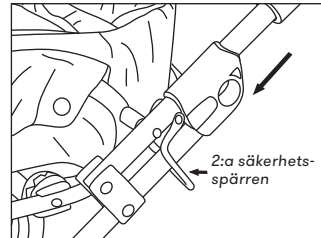


3. Efter att ha vecklat upp vagnen, för ner de båda plasthandtagen för låsning på respektive sida, vilka är placerade på respektive sida av handtaget. Dra dem över rören och säkerställ att andra säkerhetsspärr (en bygel) även har införts över de främre rören.

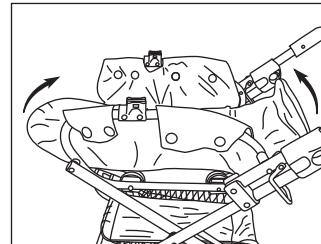


5. Fotstöd och rygsits kan justeras upp och ner.

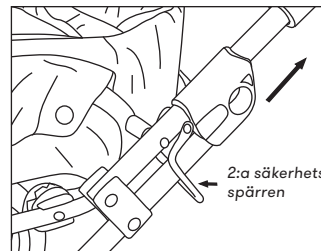


7. När vagnen ska vikas ihop, dra upp den andra säkerhetsspärr, dra plasthandtaget uppåt tills rören tar slut vilket gör att konstruktionen viker sig.

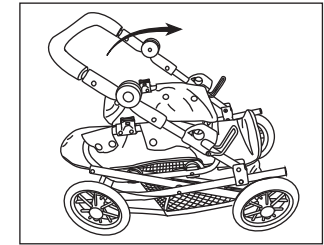

2. Vik upp vagnen.

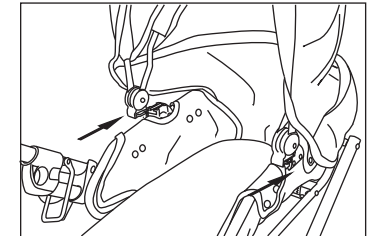

4. Trä sufflettens fästpunkter genom profilerna placerade på sittdelen för att få suffletten att fästas på underdelen. För in profildelarna tills det tar stopp för att förankra den ordentligt.

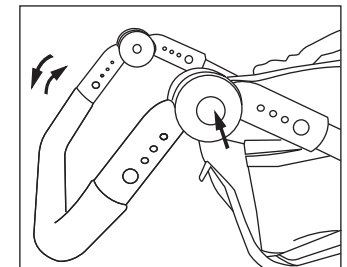

6. Justera höjden på handtaget till den höjd du önskar genom att trycka ner de två knappar som finns placerade vid vridaxeln på respektive sida av handtaget.