

## Prise en main et premiers réglages



1.	Démarrage et extinction .....	2
2.	Sélection du menu.....	2
3.	Paramétrage de l'interface en français .....	2
4.	Contraste.....	3
5.	Réinitialisation des données de configuration et de la mémoire principale.....	4
6.	Activation du Mode Degré .....	5

## 1. Démarrage et extinction

Allumer la calculatrice à l'aide de la touche  $\boxed{\text{AC/ON}}$ .


Pour éteindre la calculatrice, appuyer sur les touches  $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{AC/ON}}$  afin d'activer **[OFF]**.


## 2. Sélection du menu

**Application :** entrer dans le menu **Programme**.

Accéder à la liste des menus en appuyant sur la touche  $\boxed{\text{MENU}}$ . Se positionner sur le menu **Programme** (graph 90+E), **PRGM** (graph 25+et graph 35+E) à l'aide du pavé directionnel. Le menu apparaît ainsi en surbrillance.

Valider par la touche  $\boxed{\text{EXE}}$ .


 Appuyer sur la touche  $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{log}}$  pour accéder directement au menu **Programme** (graph 35+E et graph 90+E),  $\boxed{6}$  (graph 25+E).


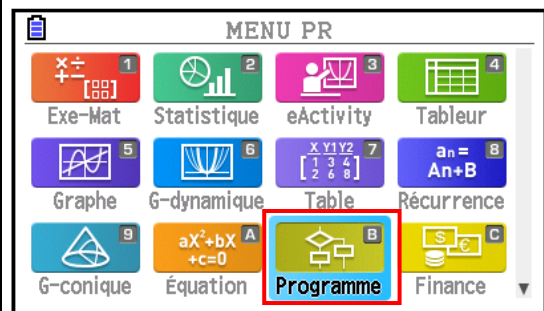


## 3. Paramétrage de l'interface en français

Saisir la touche  $\boxed{\text{MENU}}$ . Se positionner sur le menu **Système** (graph 90+E), **SYSTEM** (graph 25+et graph 35+E) à l'aide des flèches du pavé directionnel.


Valider en appuyant sur la touche  $\boxed{\text{EXE}}$ .

 Pour accéder directement au menu **Système**, saisir les touches  $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{E-CON4}}$  (graph 90+E),  $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{tan}}$  (graph 35+E), ou  $\boxed{9}$  (graph 25+E).

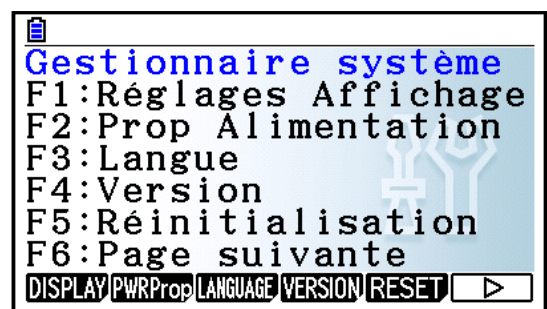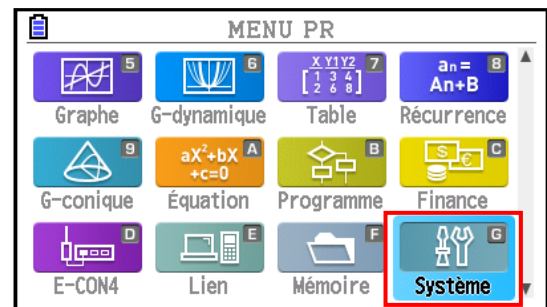


Le gestionnaire système s'affiche.  
 Appuyer sur la touche  $\boxed{\text{F3}} \{\text{Langue}\}$ .

Sélectionner Français à l'aide des flèches.  
Saisir ensuite la touche **[F1] {SELECT}**.

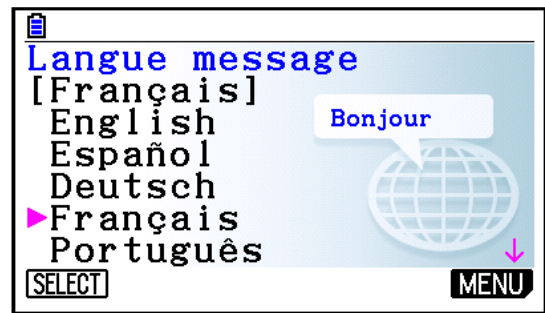


Valider par la touche **[EXIT]**.  
La calculatrice est maintenant en français.

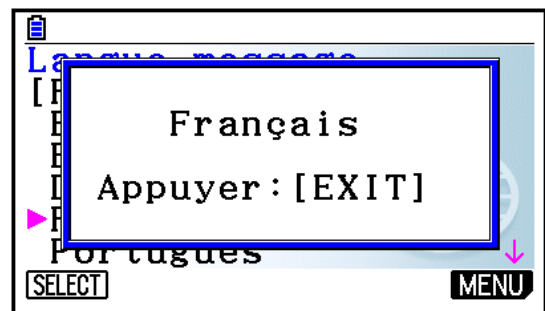

*Ce mode opératoire est valable pour les graph 25+E, 35+E et 90+E.*

## 4. Contraste


Accéder au menu **Système** (graph 90+E), **SYSTEM** (graph 25+et graph 35+E).  
Presser la touche **[F1] {Réglages Affichage}**.

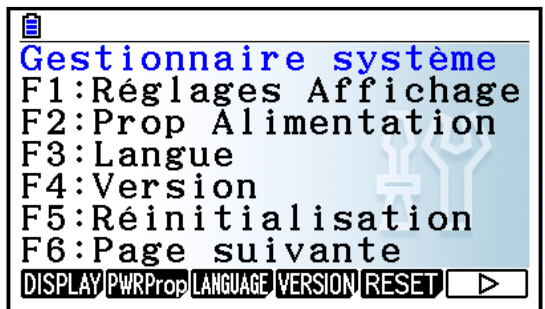

Pour augmenter le contraste, utiliser le pavé directionnel.

Pour diminuer le contraste, appuyer plusieurs fois sur la touche **[▼]**. L'augmentation du contraste se fait avec la touche **[▶]**.

Saisir la touche **[F1]** pour revenir au paramétrage initial **{INITIAL}**.

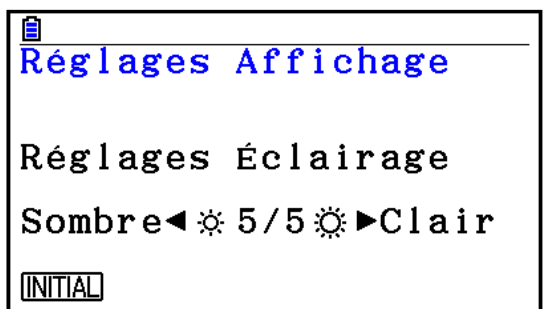





*Pour les graph 25+E et 35+E, il faut appuyer sur la touche **[F1]** pour accéder à l'onglet **{Contraste}**.*

5. Réinitialisation des données de configuration et de la mémoire principale

Comme précédemment dans les parties 1.3. et 1.4., accéder au "Gestionnaire système". Appuyer sur la touche **[F5]** {Réinitialisation}.

Saisir la touche **[F1]** {SETUP} pour réinitialiser les données principales, **[F2]** {MAIN} pour réinitialiser la mémoire principale.

Valider avec la touche **[F1]**.

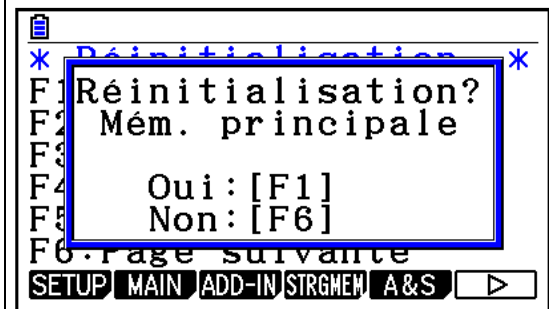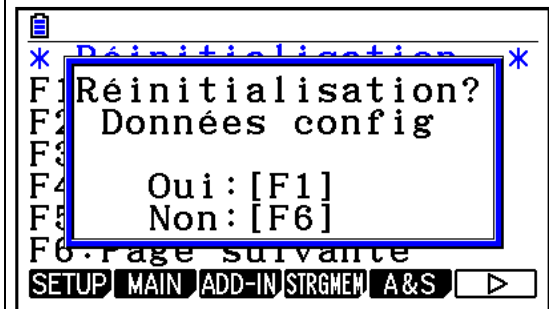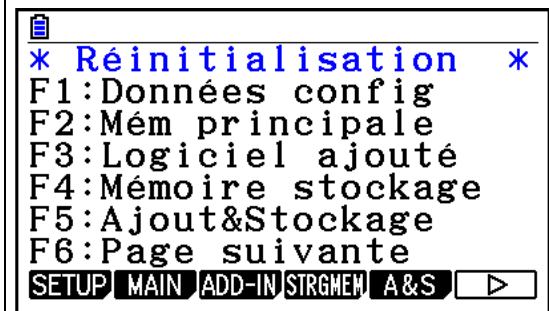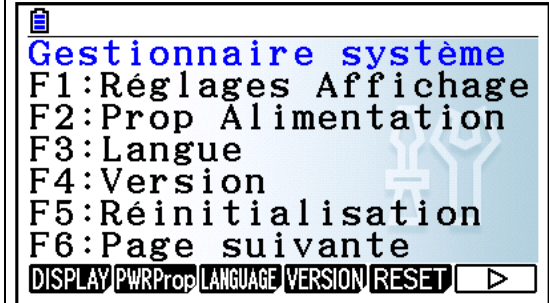

Cette méthode est valable pour les graph 25+E, 35+E et 90+E.

## 6. Activation du Mode Degré

Dans le menu **Exe-Mat** (graph 90+E), **RUN-MAT** (graph 25+E et graph 35+E), appuyer sur les touches **[SHIFT]** **[MENU]** pour accéder à **[SET UP]**.

Se déplacer à l'aide de la flèche **▼** jusque la ligne Angle.

Appuyer sur la touche **[F1]** **{Deg}**.

