

GARMIN®

GC™ 100

INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Hensyn ved montering


- Du må montere kameraet på et sted der det ikke kan komme under vann.
- Du må montere kameraet innen 76 m (250 fot) fra kartplotteren. Rekkevidden avhenger av hvor du har montert enheten og av hindringer mellom kameraet og kartplotteren. Hvis kameraet er utenfor rekkevidde av kartplotteren på grunn av hindringer eller avstand, må du flytte på kameraet.
- Du må teste kameraet på ønsket plassering før du fester kameraet permanent.
- Du må montere kameraet slik at kabelen enkelt kan kobles til.
- Du må montere kameraet på et sted der det ikke kan ødelegges av brygger, pæleverk eller andre gjenstander.
- Du må montere kameraet slik at det ikke fører til farlige situasjoner ved dører eller gangbroer.
- Du må montere kameraet på et sted der du kan fjerne det igjen.

Montere kameraet

- 1 Bruk en borbiter på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore et styrehull.

MERK: Hvis du monterer kameraet på glassfiber, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning bare gjennom det øverste laget med gelbelegg (men ikke dypere). Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.

- 2 Fest kamerabakketten til monteringsoverflaten med den medfølgende skruen.
- 3 Sett kameraet ① inn i huset ②.

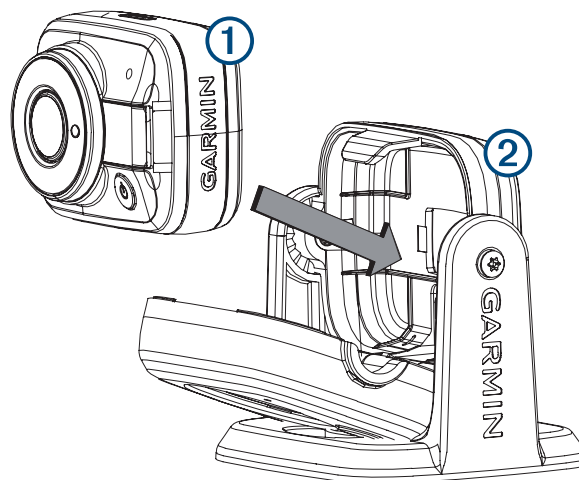

- 4 Lukk fremsiden av huset.
- 5 Stram sideskruene som ikke kan endres, ved hjelp av det medfølgende verktøyet.
- 6 Koble til strømkabelen.

Koble til strøm

ADVARSEL

Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for personskade eller skade på produktet som følge av brann eller overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.

- 1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.
- 2 Koble den røde ledningen til den positive (+) batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den negative (-) batteriterminalen.

Parkoble GC 100 kameraet med en Garmin® kartplotter

Du må konfigurere kartplotterens Wi-Fi® nettverk før du kan koble en trådløs enhet til kartplotterens trådløse nettverk. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer det trådløse nettverket i kartplotterens brukerhåndbok.

MERK: Det kan hende at du må lade kameraets interne batteri før du kan parkoble det med en kartplotter. Du kan lade det interne batteriet via kameraets strømrakett. Du kan også koble kameraet til en strømkilde ved hjelp av en micro-USB-kabel (følger ikke med). Micro-USB-porten er plassert foran på kameraet bak et beskyttelsesdeksel.

- 1 Når kameraet er mindre enn 76 m fra kartplotteren uten hindringer, trykker du på  tre ganger. Lampen begynner å blinke blått.
- 2 Velg **Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Garmin-kamera > Start** på kartplotteren. Kartplotteren viser et varsel når det er parkoblet med kameraet.

Slå av kameraet

Hold inne  i tre sekunder.

MERK: Hvis du holder inne  i mer enn ti sekunder, nullstilles kameraet.

Spesifikasjoner

Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX6/IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Temperaturområde for oppbevaring	Fra -40 til 85°C (-40 til 185°F)
Inngangsspenning	Fra 10 til 30 VDC, maks. 1,5 A
Trygg kompassavstand	10 cm (4 tommer)
Trådløse frekvenser og protokoll	2,4 GHz ved 17 dBm nominell

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

GC 100 Blinkkoder

Når kameraet er installert og parkoblet med kartplotteren, slås kameraet på når kartplotteren slås på. Fargen og antall blink som LED-statuslampen på kameraet sender ut, viser driftsstatusen.

LED-farge	Indikatorlampens tilstand	Status
Grønn	Tre blink	Kameraet slår seg på.
Rød	Tre blink	Kameraet slår seg av.
Blå	Ett blink i sekundet i opptil to minutter eller til kameraet kobles til en kartplotter	Kameraet prøver å koble til en kartplotter via Wi-Fi.
Ravgul	Ett blink i sekundet til kameraet slås av eller batteriet lades	Kamerabatteriet er ikke tilstrekkelig oppladet til å strøkke video.

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GC™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation.

