

Yangın Alarm Kontrol Paneli - Kullanım Kılavuzu

Bu doküman çerçevelenilerek Yangın Kontrol Panelinin yakınında görünür bir yere asılmalıdır.

Kullanıcı Seviyeleri

- Yangın alarm kontrol panelleri, işletim ve kontrole yönelik olarak üç kullanıcı seviyesine sahiptir. Her üç seviyede de panelin birincil durum göstergesi LCD'dir; alarmlar ve arızalara ilişkin ayrıntılı bilgiler uygun panel durum LED göstergeleri ile birlikte sunulur.
- Kullanıcı Seviyesi 1: kullanıcı kontrol tuşları, ön panel fonksiyonu sadece gösterimde bulunacak şekilde sınırlandırılır. Mute Buzzer (İkazı Sessize Al) ve Show Alarm Zones (Alarm Zonlarını Göster) kullanıcı fonksiyon tuşları çalışabilir.
- Kullanıcı Seviyesi 2: Kullanıcı kontrol tuşları etkin olup Mute Buzzer (İkazı Sessize Al), Silence/Resound (Sesi Kapat/Aç), System Reset (Sistemi Resetle), Extend Delay (Gecikmeyi Uzat), Show Alarm Zones (Alarm Zonlarını Göster) ve Evacuate (Tahliye) tuşlarının kontrol edilmesine izin verilir. Kullanıcı Seviyesi 2 aynı zamanda test ve devre dışı bırak/etkinleştir fonksiyonlarının da kullanılmasına olanak tanır. Kullanıcı Seviyesi 2'ye Kullanıcı Seviyesi 1'den bir şifre girilerek ya da panel üzerinde takılı ve bu fonksiyon için yapılandırılmış olan anahtarlı şalter kullanılarak erişilir.
- Kullanıcı Seviyesi 3: tam sistem konfigürasyonu ve programlamaya izin verir. Bu seviye sadece kurulum/bakım sağlayıcı tarafından kullanıma yöneliktir.
- Kullanıcı seviyeleri ve işletimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için ilgili Kullanım Kılavuzuna bakınız. Seviye 2'ye erişmek için,  tuşuna basın ve sayısal tuş takımını kullanarak "5"e basın ve ardından ekran üzerinde istenilen şifreyi girin.

Panel Kontrolleri ve Görüntüler

Sayısal Tuş Takımı (menü seçeneği seçim tuşları)

0-9 Rakam Tuşları

Rakam girişi için. Aynı zamanda

programlama ve konfigürasyon esnasında harf girişi için kullanılır.



Bir değişikliği iptal eder ya da

önceki menüye geri döner.



Şifre gibi girişler düzeltilirken


geri tuşu kullanılır.

Sistem Durum LED'leri

Yangın Zon LED'leri (opsiyonel)
Zonlar 1-40/1-80

Anahtarlı Şalter (opsiyonel)

LCD

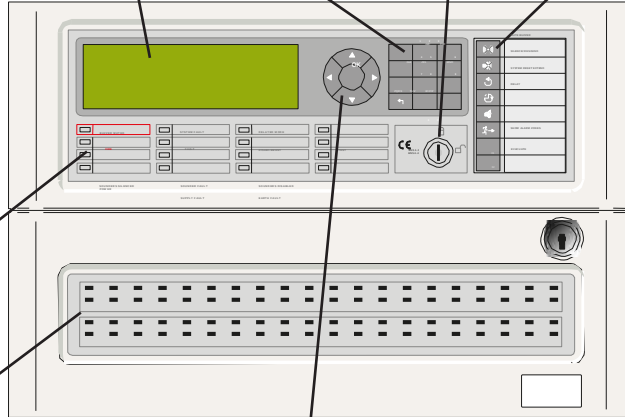

Menü Gezinme Tuşları

Kullanıcı Kontrol Tuşları
Mute Buzzer (İkazı Sessize Al)

Dâhili sesli ikazları sessize alır.

Silence/Resound (Sesi Kapat/Aç)

Sesli uyarıların sessize alır.

Tekrar basıldığında sesli uyarılar yeniden etkinleştirilir.

System Reset (Sistemi Resetle)

Alarmı neden olan koşul giderildikten sonra tüm alarm/arıza koşullarını iptal eder

ve paneli resetler.

Extend Delay (Gecikmeyi Uzat)

1. Aşama Gecikmeli Alarm onaylanır. 2. Aşama gecikme süresi başlatılır.

Show Alarm Zones (Alarm Zonlarını Göster)

Yangın alarm bilgilerini görüntüler. Alarm içerisinde birden fazla zon olması durumunda bu zonlar arasında geçiş yapılır.

Evacuate (Tahliye)

TÜM Sesli Uyarıcı Çıkışlarını (örn: binanın manuel kontrollerle tahliyesi) açar.

Değişiklikleri onaylamak ve menü seçeneğini belirlemek için



tuşuna basın. Yangın, arıza, devre dışı bırakma ve test koşullarına yönelik

Seviye 1 ekran fonksiyonlarının seçilmesi ve seçenekler arasında geçiş yapılması için , ,



tuşlarını kullanın.

Normal Koşul

Sadece Yeşil AC Güç LED'i açıktır.

Şebeke Beslemesi Arızası

Supply Fault (Besleme Arızası) LED lambaları ve dahili sesli ikaz fasıllı olarak çalar.

Yangın Alarm Koşulu

FIRE LED (Yangın LED'i) açıktır. Zon Yangın LED'leri, (takılı olmaları hâlinde) alarmin konumunu göstermektedir. Dahili sesli ikaz sürekli olarak çalar.

Arıza Koşulu

LCD üzerinde arıza bilgileri gösterilir. Genel Arıza LED'i ve sistem LED'leri arızanın türünü gösterir. Dahili sesli ikaz fasıllı olarak çalar.

Periyodik Testler

Günlük: Panelin normal olarak çalıştığını kontrol edin. Normal çalışmıyorsa arızayı günlük defterine kaydedin ve bakım sağlayıcıya raporlayın. Daha önce raporlanan arızalara ilişkin herhangi bir işlem yapıp yapılmadığını kontrol edin.

Aylık: Minimum bir çağrı noktası veya dedektörün (her ay farklı zonlardan) yangın paneli ve bağlantısı yapılan herhangi bir alarm/ uyan aygıtını test etmek için çalıştırılmalıdır. İzin verilen yerlerde itfaiye ekiplerine bağlantı ya da uzaktan kontrol edilen merkez de devreye alınmalıdır. Tespit edilen arızayı günlük defterine kaydedin ve bakım sağlayıcıya raporlayın.

Kullanım
Kılavuzu
996-214-600-2