

GUIDA RAPIDA WESS-BFM75200

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto. Questa guida vi aiuterà nella configurazione della telecamera. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di accendere la telecamera. Per il manuale completo visitare il sito www.enviosecurity.com oppure inviare una email a: supporto@enviosecurity.com

Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare correttamente il prodotto per evitare pericoli o perdite di proprietà. La misura precauzionale è suddivisa in **Avvertenze** e **Precauzioni**.



- La corretta configurazione di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore e / o dell'utente finale.
- Nell'uso del prodotto, è necessario rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.
- La tensione di ingresso deve soddisfare sia SELV (Safety Extra Low Voltage) sia la Limited Power Source con 24 VAC o 12 VDC secondo lo standard IEC60950-1. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.
- Non collegare più dispositivi a un adattatore di alimentazione poiché il sovraccarico dell'adattatore può causare surriscaldamento o pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la spina sia saldamente collegata alla presa di corrente. Quando il prodotto è montato a parete o soffitto, il dispositivo deve essere fissato saldamente.
- In caso di fumo, odore o rumore dal dispositivo, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro di assistenza.




- Accertarsi che la tensione di alimentazione sia corretta prima di utilizzare la telecamera.
- Non lasciar cadere la telecamera o sottoporla a shock fisici.
- Non toccare i moduli sensore con le dita. Se è necessaria la pulizia, utilizzare un panno pulito con un po' di etanolo e pulirlo delicatamente. Se la telecamera non verrà utilizzata per un lungo periodo, sostituire il copri obiettivo per proteggere il sensore dallo sporco.
- Non puntare la telecamera verso il sole o in luoghi particolarmente luminosi. In caso contrario, possono verificarsi fioriture o sbavature (che non rappresentano un malfunzionamento) e allo stesso tempo influiscono sulla resistenza del sensore.
- Il sensore può essere bruciato da un raggio laser, quindi quando si utilizzano apparecchiature laser, assicurarsi che la superficie del sensore non sia esposta al raggio laser.
- Non posizionare la telecamera in ambienti estremamente caldi, freddi (la temperatura di esercizio deve essere compresa tra -20 ° C e +60 °), luoghi polverosi o umidi e non esporla a radiazioni elettromagnetiche elevate.
- Per evitare l'accumulo di calore, è necessaria una buona ventilazione per l'ambiente operativo.
- Tenere la telecamera lontana da liquidi durante l'uso.
- Durante la consegna, la telecamera deve essere imballata nella sua confezione originale

1

www.enviosecurity.com


Configurazione da APP mediante collegamento alla rete Hot spot della telecamera:

Accendere Telecamera ed attendere che la guida sonora termini. Premere per 3 volte il pulsante reset presente sul cavo della telecamera. In questo modo la telecamera genererà una sua rete Wi-Fi. Accedere alle impostazioni Wi-Fi del proprio cellulare, e collegarsi alla rete Wi-Fi denominata **camera_XXX**, dove XXX saranno dei numeri diversi per ogni telecamera. La password della rete Wi-Fi Hot spot della telecamera è: **1234567890**. Aprire l'app XMEYE, e selezionare il pulsante centrale in basso, per accedere all'APP. All'interno della schermata **Lista Dispositivi**, verrà mostrato il seriale della telecamera. Premere sul seriale,

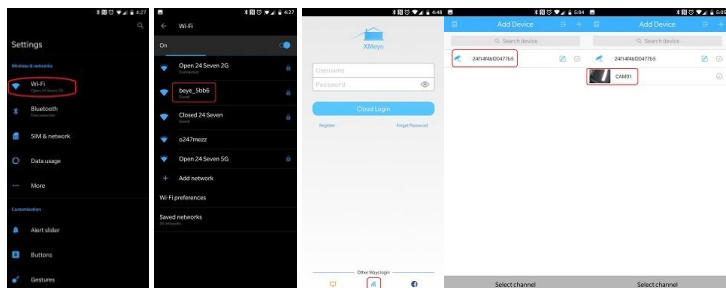

Configurazione da APP mediante collegamento alla rete Cablata:

Collegare un cavo LAN alla telecamera e collegare l'altro capo del cavo LAN al Modem/Router. Collegare il cellulare alla rete Wi-Fi generata dal Modem/Router a cui è stata collegata la telecamera. Aprire l'applicazione XMEYE ed effettuare il login, o come utente registrato oppure come utente locale. Premere il tasto + in alto a destra situato nella schermata della **Lista Dispositivi**, e selezionare **Aggiungi Manualmente**. Premere sul pulsante **CERCA**. Una volta trovata la telecamera, ne verrà mostrato il suo seriale. Premere sul seriale, inserire un nome alla telecamera ed inserire la user e la password della telecamera. **La user è admin, senza password.** Premere sulla telecamera che è presente sotto il seriale oppure il nome appena

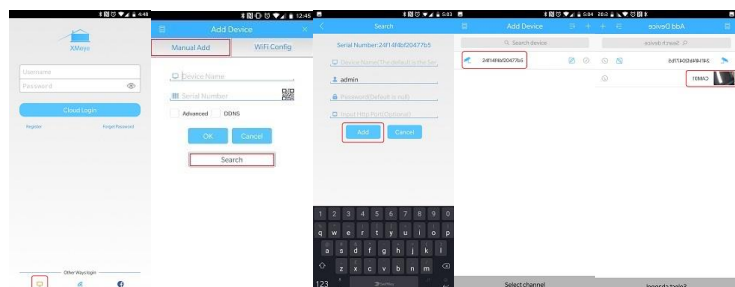

3

www.enviosecurity.com


La configurazione wireless della telecamera può avvenire in 3 modi differenti:

- Configurazione da APP mediante collegamento alla rete Wireless domestica.
- Configurazione da APP mediante Hot Spot generato dalla Telecamera
- Configurazione mediante collegamento cablato LAN

Configurazione da APP mediante collegamento alla rete Wireless domestica




Lanciare l'App ed effettuare la registrazione di un account, oppure accedere come utente locale premendo il simbolo in basso a sinistra. Premere poi il pulsante + in alto a destra e selezionare Wi-Fi Config. L'applicazione individuerà la rete Wi-Fi su cui è collegato il cellulare. A questo punto inserire la password della rete Wi-Fi e premere OK.

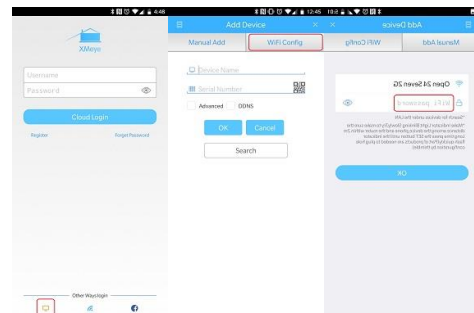

NOTA:

Assicurarsi che il cellulare sia collegato ad una rete Wi-Fi a 2.4GHz

L'applicazione inizierà la ricerca della telecamera come mostrato in figura. Appena compare il simbolo della telecamera verde, premere su di essa. Verrà richiesto di inserire un nome alla telecamera, la user e la password. **La user è admin, senza password.** Premere poi sul pulsante ADD, per completare la configurazione. A questo punto la telecamera è stata aggiunta alla **Lista Dispositivi** e verrà mostrato il suo seriale. Premere sul seriale, premere sulla telecamera che è presente sotto il seriale e premere infine il pulsante in basso **Avvia Antepima**.

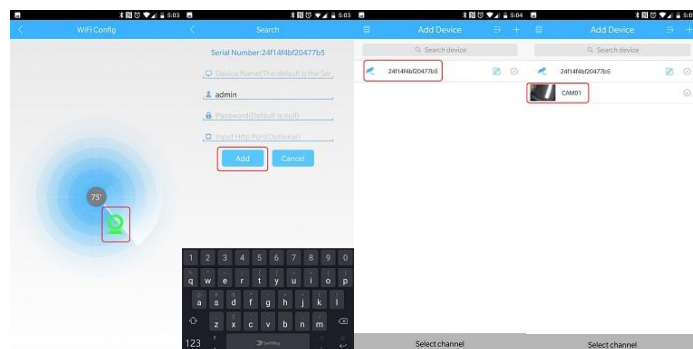


2

www.enviosecurity.com

Installazione MicroSd:

Svitare lo sportello situato nel lato inferiore della telecamera. Inserire la MicroSd nell'apposito Slot. Riavvitare lo sportello. Prestare molta attenzione alla richiusura dello sportello avendo cura di assicurarsi che esso sia richiuso in maniera corretta.

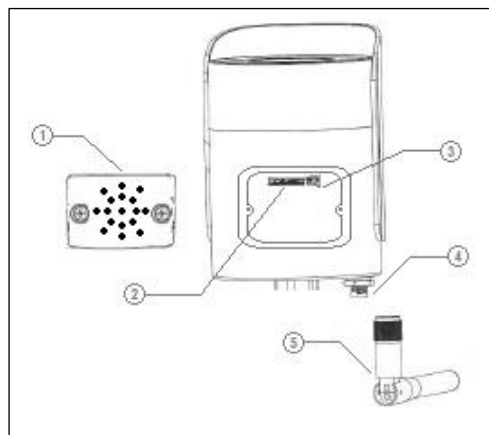


- 1: Sportello Alloggio MicroSd con altoparlante
- 2: Alloggio per MicroSd
- 3: Pulsante reset (Interno)
- 4: Connettore SMA per antenna Wi-Fi
- 5: Antenna Wi-Fi

NOTA:

Per resettare la telecamera tenere premuto per circa 5 secondi il pulsante reset presente sul cavo della telecamera oppure all'interno dello sportello per alloggiare la MicroSd ③

Contenuto Della confezione:

- N°1 Telecamera WESS-BFM75200
- N°1 Set Di Viti e Tasselli
- N°1 Antenna Wi-Fi
- N°1 Specifiche Tecniche

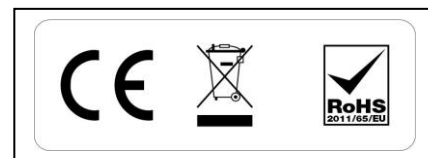

4

www.enviosecurity.com