


MANUAL USUARIO

LIMPIADOR DE PISCINA RECARGABLE

TIGERGUT

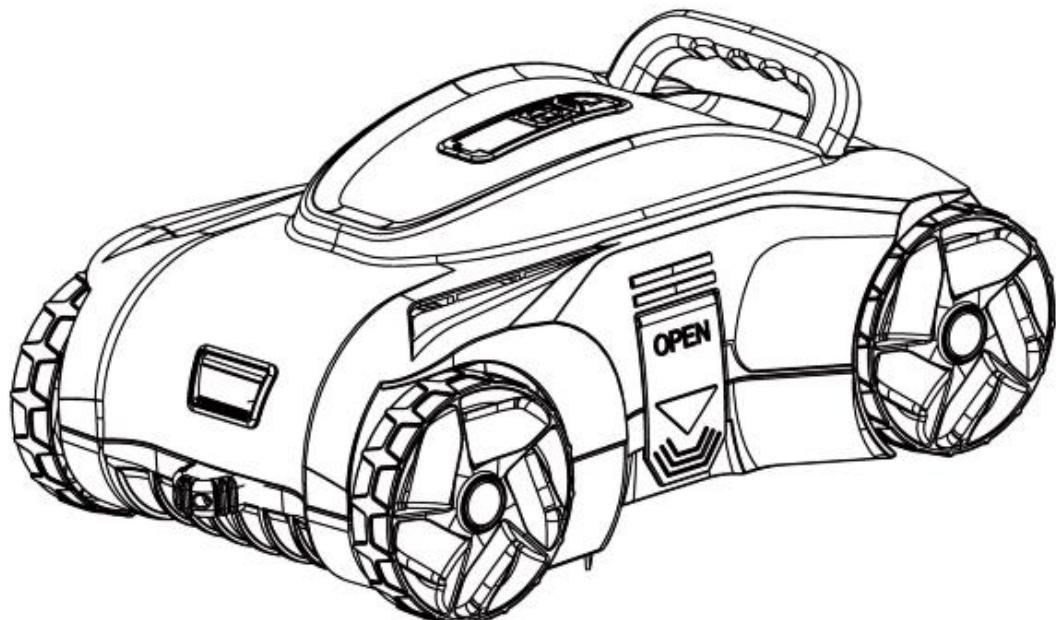

Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto y guarde las instrucciones para futuras consultas.

CUIDADO

Esto no es un juguete. No permita que los niños lo usen como juguete. Mantener alejado de los niños.,

Ensamblado y operado solo por un adulto.

No lo use si la unidad está dañada de alguna manera

Mantenga el cabello, los dedos, cualquier parte del cuerpo y cualquier parte suelta de su ropa fuera de la succión de apertura y de la parte móvil.

Este modelo solo es apto para piscinas con suelo plano

El limpiador solo es adecuado para piscinas con un tamaño de hasta 60 metros cuadrados debido a la limitación de la capacidad de la batería y la profundidad de la batería 0,4 a 3 metros.

Este limpiador está diseñado para ser utilizado solo para los fines descritos en las instrucciones. No use su limpiador con bandeja de filtro para limpiar cualquier cosa que no sea su piscina.

Sumerja el cuerpo en el agua para que funcione correctamente cuando se usa con la bandeja del filtro limpia con succión. Limpie siempre la bandeja del filtro antes de usarlo.

Temperatura adecuada del agua y PH: 13 °C (55 °F) - 35 °C (95 °F) y PH 7-7.4. ,

Utilice únicamente los accesorios y piezas de repuesto especificados en las instrucciones.

Reemplace la bandeja del filtro si está dañada

Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con la aspiradora.

Nunca deje el limpiador enchufado a la corriente principal para el almacenamiento a largo plazo.

Nunca deje el limpiador en el agua cuando esté apagado o se haya quedado sin batería.

No lo use para limpiar la suciedad pesada acumulada por más tiempo.

Este limpiador no es para limpiar algas. , No aspire aguas residuales químicas, líquidos corrosivos, sustancias tóxicas, líquidos inflamables o combustibles como la gasolina.

Nunca inserte ni deje caer ningún objeto en ninguna abertura del dispositivo. Mantenga todas las aberturas y la turbina libres de hojas.

No lo use sobre o cerca de superficies calientes.

Desconecte el adaptador de la fuente de alimentación después de la carga y antes de cualquier limpieza.

No cargue el producto con las manos mojadas y descalzo, y no toque el producto con las manos mojadas o descalzo mientras carga.

Utilice su adaptador en interiores en un lugar limpio y seco. No exponga el adaptador al agua, a ningún líquido, a mucha humedad o a condiciones extremas.

Utilice únicamente el adaptador de corriente original y autorizado.

Mantenga el cable y el adaptador alejados de objetos afilados o superficies calientes.

No cargue la aspiradora con el cable o el adaptador dañados.

Recargue la batería al menos una vez cada tres meses sino el voltaje de la batería será más bajo que el voltaje de protección contra sobredescarga, lo que causa el problema de autodescarga de la batería.

No use limpiador mientras se usa la piscina.

No intente desmontar el limpiador y reemplazar el impulsor, el motor y las baterías usted mismo.

El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por niños.



La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños.

Desconecte siempre el aparato de la alimentación antes de montar, desmontar o limpiar.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.


Gracias por comprar este limpiador de piscinas automático recargable inalámbrico. Es adecuado para piscinas con piso plano con un tamaño de hasta (60 m²) y una profundidad de agua límite de 0,4 a 3 metros. El producto funciona con una batería recargable de iones de litio de 7800 mAh, tarda unas 3 horas en cargarse por completo y funciona durante unos 90 minutos después de la carga completa. El adaptador del producto es XH1200 - 3000WG Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0.8A Salida: 12.0V: -:-3.0 a 36.0 W.

PIEZAS

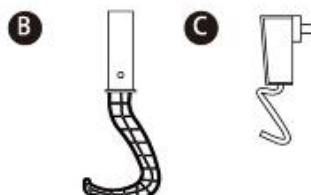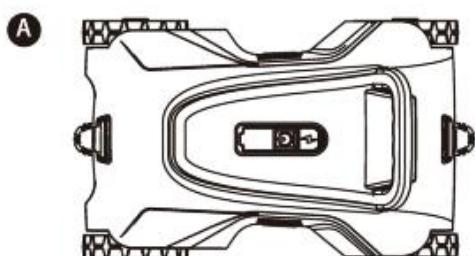

- A: **CUERPO**
B: **GANCHO**
C: **CARGADOR**

ESTRUCTURA

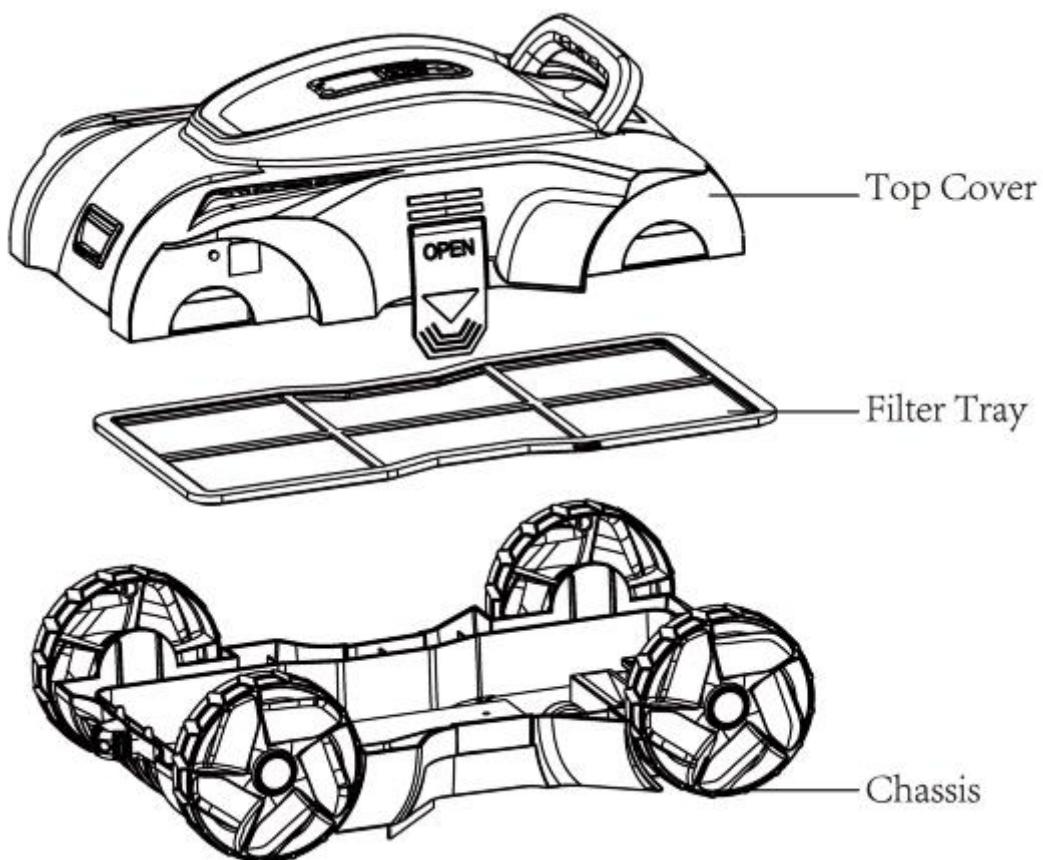

INSTRUCCIONES DE CARGA

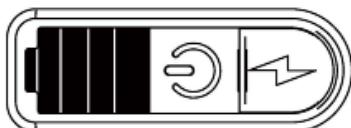


figure 1


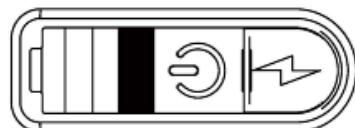


figure 2


Cuando el indicador 4 se enciende totalmente, se encuentra en un estado completamente cargado (Figura 1). A medida que se ejecuta la limpieza, las luces indicadoras 4 se apagarán, no es la condición de energía exacta bajo un voltaje de trabajo más bajo. Si funcionó en tales condiciones, la succión no será suficiente y se apagará automáticamente. (Fig.1)

Cuando indica 1 luz, esta indicando que necesita recargarse. (Fig.2)

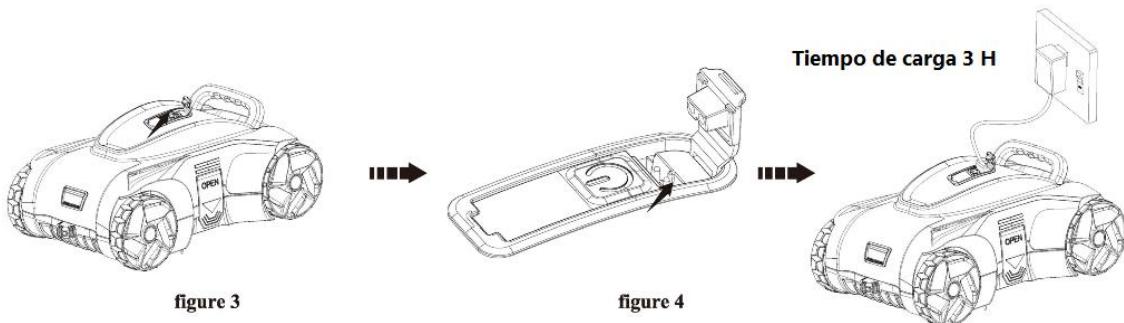

Abra la tapa de la cubierta de la parte superior del limpiador con los dedos con cuidado (Figura 3), no tire de la cubierta de la cubierta de la capa blanda del limpiador con fuerza, lo que causará fugas y daños en el cargador y el puerto de carga. Inserte el cabezal adaptador autorizado en el puerto de conexión, alineando el adaptador con las agujas de carga del producto. (Seque el puerto de conexión y las agujas de carga con un paño suave y limpio). Tenga en cuenta que cuando el cargador está enchufado en su posición, el producto emitirá 4 "pitidos" cortos, y la luz indicadora comenzará a encenderse hasta que se complete el encendido, y luego emitirá dos "pitidos" como recordatorio. En este momento, las cuatro luces indicadoras de la barra estarán encendidas y la carga se habrá completado. Desconecte el adaptador y cubra firmemente el puerto de conexión. Nota: Después de cargar la aspiradora cada vez, recuerde enchufar firmemente la tapa de carga en el puerto. Cuando la energía es débil después de un período de limpieza y hay que realizar una carga. Tarda unas 3 horas en cargarse.


FUNCIONAMIENTO

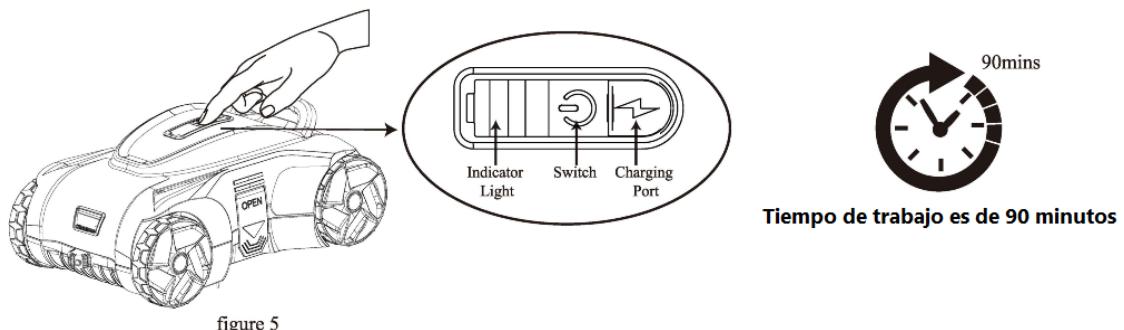

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido para encender el limpiador durante 1-2 segundos, escuchará un "pitido" prolongado. El motor no está listo para funcionar hasta que el limpiador entra en agua y el interruptor de nivel de líquido comienza a funcionar. Después de eso, escuchará un "pitido" corto dos veces y el limpiador comenzará a funcionar en 30 segundos. Si el limpiador no entra en el agua dentro de los 30 segundos posteriores a su encendido, escuchará un "pitido" largo y el robot se apagará.

Apagado: Mantenga presionado el interruptor superior durante 1-2 segundos hasta que las luces indicadoras se apaguen.


AJUSTE DE ANGULOS

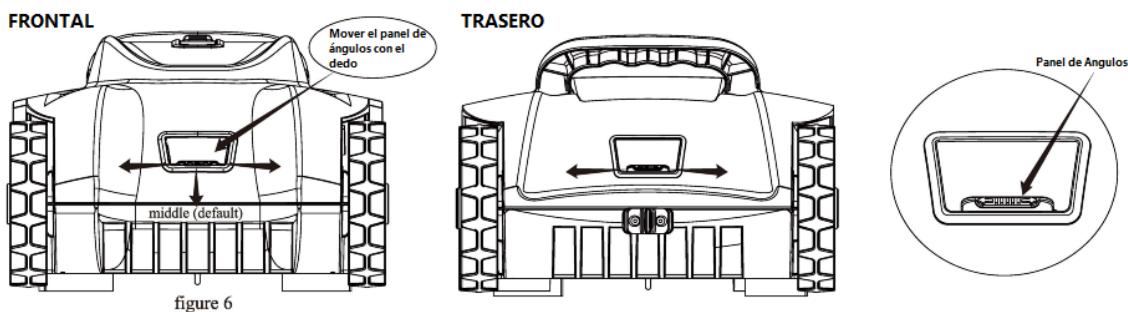

La dirección de las boquillas se puede ajustar moviendo el panel de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar el ángulo de funcionamiento del limpiador bajo el agua. La posición predeterminada, que se encuentra en el centro del panel de boquillas delantero y trasero son adecuados para la mayoría de las piscinas. Cuando el limpiador no pueda cubrir todo el piso de la piscina, coloque el panel de boquillas delantero a la derecha o a la izquierda, o coloque el trasero a la derecha o a la izquierda (Figura 6).


Atención: la limpiadora camina por rutas aleatorias, no por una ruta fija.

MANTENIMIENTO

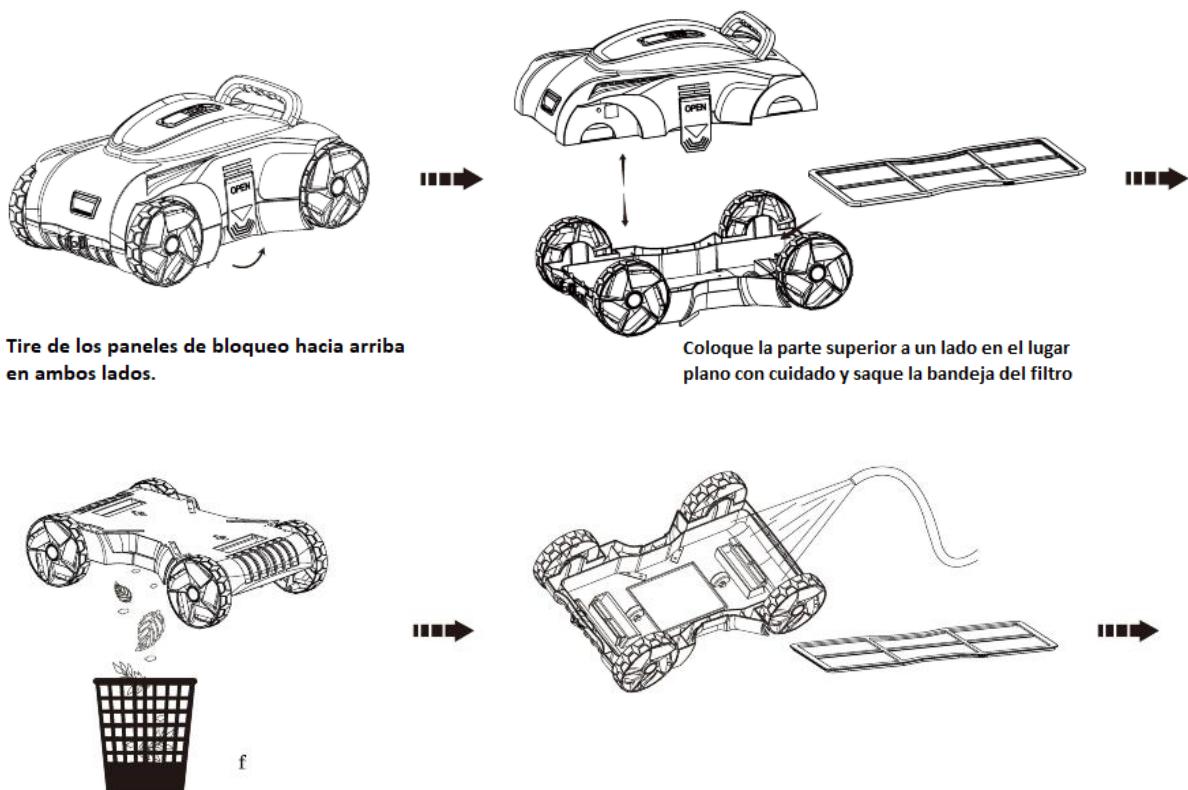

Retirar la suciedad encontrada

Limpiar la estructura con una manguera de agua

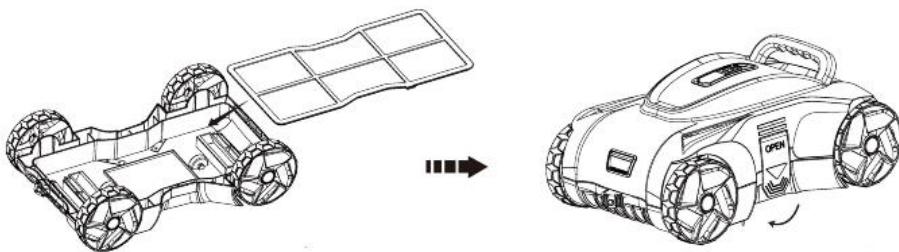


Volver a montar el filtro correspondiente


Montar parte superior y cerrar paneles.

MONTAJE GANCHO

Presione el clip en V en el gancho para sujetar el poste (el poste no está incluido).

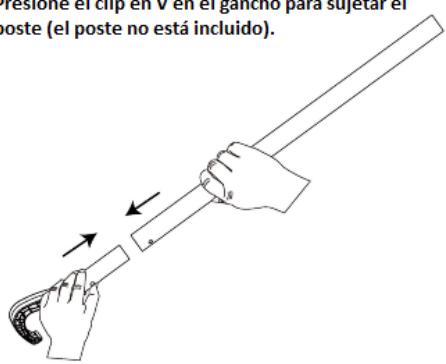


Puede sujetar el mango del limpiador para sacarlo del agua

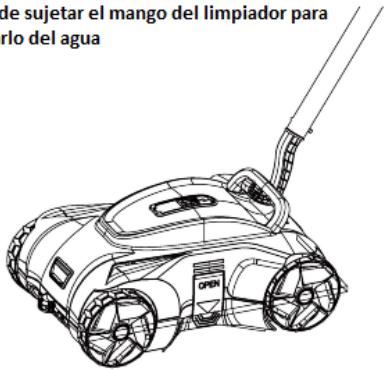

CAMBIO ESCOBILLA INFERIOR

Retire la escobilla de goma desgastada e inserte la nueva con la herramienta con cuidado, como se muestra en la imagen.

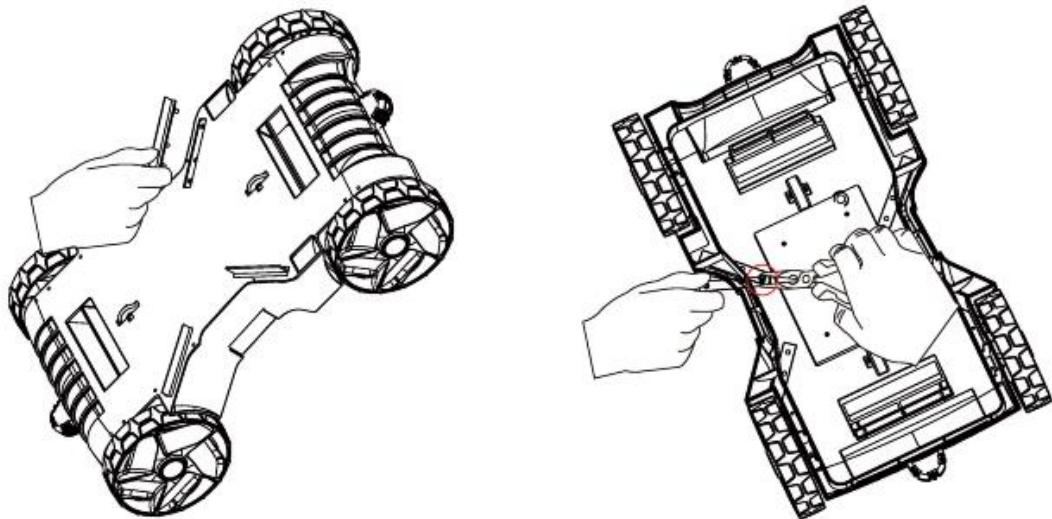

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A. Las luces indicadoras LED no se encienden al iniciar el limpiador

1. Compruebe si la batería está baja, se puede usar después de una carga completa.

B. Las luces indicadoras se encienden después de encender la limpiadora, pero no funciona después de ponerla en agua después de 30 segundos.

1. Verifique si la batería está baja, se puede usar después de una carga completa.

2. Si el mismo problema ocurre después de la carga completa, verifique si hay algún obstáculo en el fondo de la piscina que haga que el limpiador se atasque o que la rueda esté atascada por algunos objetos.

C. Si el limpiador no funciona en el fondo de la piscina.

1. Compruebe si el limpiador tiene poca batería. Si la batería está baja, se puede usar después de una carga completa.

2. Compruebe si el limpiador está atascado por obstáculos en el fondo de la piscina.

3. Compruebe si las ruedas están libres y limpias.

4. Compruebe si la entrada de la parte inferior tiene residuos atascados.

5. Compruebe si las boquillas se atascan con residuos.

6. Compruebe si la malla de la bandeja del filtro está bloqueada por pequeños residuos, especialmente algas y lodos, y límpiela. Este producto con bandeja filtrante para limpiar con succión está diseñado para el mantenimiento general diario.

7. Compruebe si los puntos anticolisión delanteros y traseros se caen, lo que hace que la máquina se detenga contra la pared.

D. El limpiador camina lentamente o el cabezal de la aspiradora es débil.

1. Compruebe si la aspiradora tiene poca batería. Si la batería está baja, se puede usar después de una carga completa.

2. Compruebe si el limpiador libera la obstrucción y aumenta la succión.

3. Compruebe si el limpiador se atasca con algunos objetos.

4. Compruebe si la entrada de la parte inferior se atasca con los residuos

5. Compruebe si las boquillas se atascan con residuos.

6. Compruebe si la malla de la bandeja del filtro está bloqueada por pequeños residuos, especialmente algas y lodos, y límpiela. Este producto con bandeja filtrante para limpiar con succión está diseñado para el mantenimiento general rutinario de su piscina. No lo use para limpiar la suciedad pesada acumulada por más tiempo. No se utiliza para la limpieza de algas.

7. Compruebe si el fondo de la piscina no es uniforme o la pendiente es demasiado pronunciada.

Atención: el limpiador está diseñado para fondos planos de piscinas, que no son adecuados para piscinas que tienen un fondo irregular o una pendiente pronunciada de más de 15°.

