

Wat zit er in dit pakketje?

Binnenin de doos tref je je Fairphone 2 en de batterij aan. De beschermende behuizing bevindt zich binnenin het plateau. Eronder zijn ook nog wat extra's om je te helpen je liefde voor de Fairphone te verspreiden!

Gebruikershandleiding

Met deze korte handleiding kun je in een handomdraai met je telefoon aan de slag. Alleen de belangrijkste functies van dit besturingsstelsel op basis van Android™ zijn hierin opgenomen. Als je meer wilt weten over de telefoonfuncties of de technische gegevens wilt nalezen, ga je naar www.fairphone.com/support.

Pour les Francophones, veuillez retourner cette page.

For English, see the other user guide

Für Deutsch nimm bitte die andere Anleitung

Inhoud

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Aan de slag | 3 |
| Aanraakbewegingen | 6 |
| Knoppen, pictogrammen, panelen en menu's | 7 |
| Knoppen | 7 |
| Panelen | 7 |
| Statusbalkpictogrammen | 9 |
| Pull-down menu | 10 |
| Edge Swipe-menu | 11 |
| Basishandelingen | 12 |
| Telefoongesprekken | 12 |
| Berichten (SMS) | 12 |
| Camera | 13 |
| Internet | 13 |
| Contacten | 14 |
| Apps en widgets | 15 |
| Accounts | 18 |
| Taal wijzigen | 19 |
| Dual SIM-functionaliteit | 19 |

Updates en eenvoudige reparaties

Updates van software

Het scherm repareren

Wij helpen je graag

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Basishandelingen

Telefoongesprekken

Een nieuw telefoonnummer bellen

- Vanuit het Startscherm
- Open het Edge Swipe-menu en sleep je vinger naar Telefoon en laat los.
- Tik op het nummerpictogram onder aan het scherm.
- Voer het nummer in dat je wilt bellen
- Tik op het telefoonpictogram om het nummer te bellen.

Een van je contacten bellen

- Vanuit het Startscherm
- Open het Edge Swipe-menu en tik op Telefoon
- Tik op Contacten in het menu rechtsboven
- Tik op een contact in de lijst
- Tik op het telefoonpictogram om het nummer te bellen.

Berichten (SMS)

Een sms sturen

- Vanuit het Startscherm
- Open het Edge Swipe-menu en tik op Alle apps
- Tik op het berichtenpictogram
- Tik op het pictogram Nieuw bericht
- linksonder.
- Selecteer de ontvanger(s):
 - Geef een of meerdere namen of telefoonnummers op in het bovenste veld.
- Typ je bericht in het veld waar staat: "Typ bericht".
- Tik op het pictogram Bericht verzenden

Meer informatie over het gebruik van de Dual SIM-functionaliteit voor Berichten vind je op bladzijde 19.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Camera

Een foto nemen

- Druk op de fysieke cameraknop aan de rechterzijde van de telefoon en houd deze ingedrukt om de camera-app te openen.
- Druk op de cameraknop om een foto te nemen naar Telefoon en laat los.
- Tik op de cameraknop om een foto te nemen naar Telefoon en laat los.
- Tik op het nummerpictogram onder aan het scherm.
- Voer het nummer in dat je wilt bellen
- Tik op het telefoonpictogram om het nummer te bellen.

Internet

Je kunt een internetverbinding tot stand brengen via een mobiele gegevensverbinding (simkaart) of een draadloos netwerk (Wifi).

Zoeken op het web

- Ga naar het Edge Swipe-menu en open de Chrome-app
- Als je Chrome voor het eerst gebruikt, moet je de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring aanvaarden en aanvullende gegevens bevestigen.
- Tik op Zoeken of voer een webadres in
- Tik op de website die je wilt bezoeken

Mobiele gegevens

Je provider biedt een mobiele gegevensverbinding (via de simkaart) waartoe je overal toegang hebt waar je ontvangst hebt. In de volgende pictogrammen zie je de snelheid van je gegevensverbinding

Aan de slag

1. De batterij verwijderen


Haal deze uit de uitsparing, vanaf de onderkant van de batterij (zie afbeelding op bladzijde 5).

2. Een of twee simkaarten invoeren

Je kunt micro- of nano-simkaarten in je Fairphone gebruiken. Voor het invoeren van een nano-simkaart moet je een adapter gebruiken.


Breng je micro- of nano-simkaart (met adapter) aan in uitsparing 1.

Facultatief: breng een extra micro- of nano-simkaart (met adapter) aan in uitsparing 2.

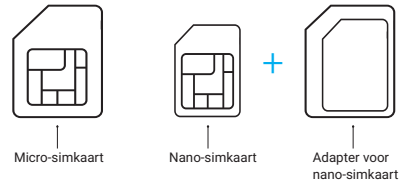

Je geeft je voorkeuren voor dual-sim als volgt aan: ga naar Alle apps , tik op Instellingen en selecteer Simkaarten.

3. Een microSD-kaart aanbrengen (facultatief)
Met een microSD-geheugenkaart kun je je opslagruimte verhogen (zie de afbeelding op bladzijde 5).

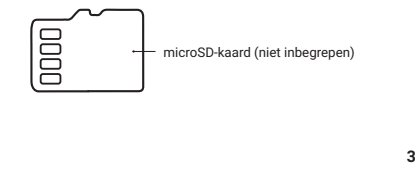

4. De batterij invoeren

Breng de batterij van boven aan en druk deze vanaf de onderkant op zijn plaats.

5. Het beschermende behuizing terugplaatsen

Het beschermende behuizing sluit heel nauw aan op de telefoon, dus de eerste keer vind je het misschien lastig om dit aan te brengen. Schuif de bovenzijde van de telefoon eerst in het deksel en duw het vervolgens langzaam in het behuizing. Het rubberen randje moet de randen van het scherm volledig bedekken.


6. De Fairphone inschakelen

Druk op de aan/uit-knop aan de rechterzijde van de telefoon en houd deze ten minste drie seconden ingedrukt.

7. De telefoon opladen


Bij de telefoon zijn geen stroomkabel en USB-kabel inbegrepen. Je kunt de Fairphone opladen met een standaard USB-kabel met een micro B-connector. Sluit de USB-kabel aan op de onderkant van je Fairphone en sluit deze vervolgens aan op je computer of een stroomvoorziening (met een adapter die over een USB-poort beschikt). Met de USB-kabel kun je de batterij opladen, maar ook gegevens overdragen.

Zorg ervoor dat het nominale vermogen van de oplader/USB-poort 5 Volt en 1 Ampère bedraagt. Let erop dat je de plug met de juiste zijde boven vast koppelt.

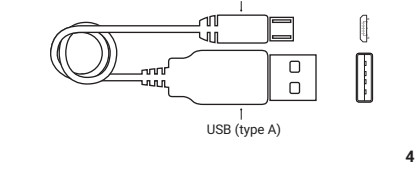

8. Volg de instructies op het scherm

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, word je door de laatste stappen geleid. Tijdens deze procedure kun je ook je Google™-account instellen. Je kunt ook gebruik maken van andere diensten. Voor het instellen van een andere account sla je deze instructies over, ga je naar Instellingen en tik je op Accounts.

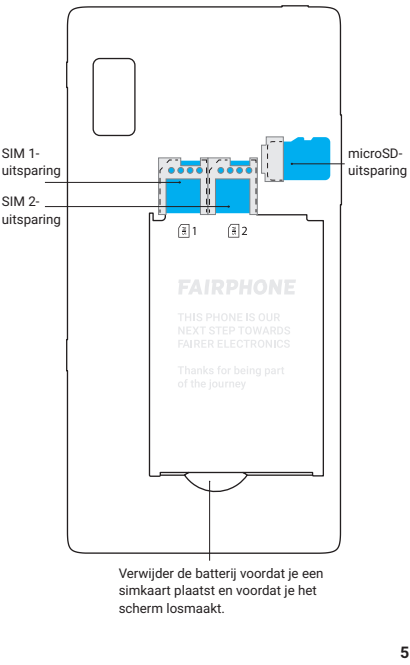

Aanraakbewegingen

Je kunt je Fairphone met een aantal basisbewegingen bedienen:

Tikken
Kort aanraken met je vinger.

Dubbeltikken
Tik twee keer snel achter elkaar op het scherm.

Vegen
Raak het scherm aan en beweeg met je vinger naar links of rechts.

Edge swipe
Raak de rechter- of linkerrand van het scherm aan en beweeg je vinger licht naar het midden.

Lang drukken
Raak het scherm aan met je vinger en blijf een paar seconden drukken.

Schuiven
Raak het scherm aan en beweeg met je vinger naar boven of beneden.

Spreadbeweging (openen)
Raak het scherm aan met je duim en wijsvinger en beweeg deze uit elkaar om in te zoomen.

Knijpbeweging (sluiten)
Raak het scherm aan met je duim en wijsvinger en beweeg deze naar elkaar toe om uit te zoomen.

Slepen
Raak een object op het scherm aan en blijf erop drukken. Sleep het naar een andere locatie en laat je vinger los.

Knoppen, pictogrammen, panelen en menu's

Knoppen

Fysieke knoppen

De Fairphone heeft slechts drie fysieke knoppen: volume, aan/uit en camera/sluiser.

Navigatieknoppen

Wanneer de Fairphone is ingeschakeld, worden onder aan het scherm drie navigatieknoppen weergegeven:

- Terug:** één stap teruggaan
- Starttoets:** naar het Startscherm gaan
- Open apps:** alle open apps weergeven

Panelen

Het Fairphone-besturingsstelsel werkt met panelen. Aan het aantal punten onder aan het scherm kun je zien hoeveel panelen er actief zijn. Je gaat van het ene naar het andere scherm door naar links of rechts te vegen.


Er zijn drie standaardpanelen:

Startscherm: hier wordt de Google-zoekbalk weergegeven, evenals een aantal aanvullende Google-diensten.

Recente contacten: hier worden je meest recente en de vier meestgebruikte contacten weergegeven en heb je toegang tot de volledige lijst met contacten.

Recente apps: hier worden vijf onlangs gebruikte en de vijf meestgebruikte apps weergegeven en heb je toegang tot Alle apps .

Tip! Terug naar Home: geen paniek als je bij het navigeren van je nieuwe Fairphone de weg kwijtraakt. Als je op de Starttoets tikt, ga je terug naar het Startscherm.

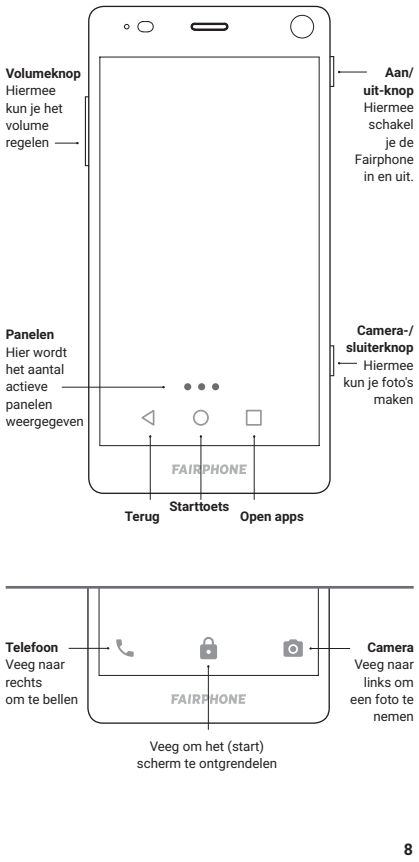

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich helemaal boven aan het scherm. De pictogrammen op deze balk bevatten informatie over de status van de diverse functies van je Fairphone.



Updates en eenvoudige reparaties

Updates van software

Wanneer er updates beschikbaar zijn, worden deze weergegeven in de meldingsbalk onder het Pull-down menu.

Je kunt ook als volgt te werk gaan:

- Open Alle apps met het Edge Swipe-menu
- Tik op de app Updater
- Tik op het pictogram Update installeren

Opmerking: het downloaden en installeren van software-updates kan een paar minuten duren. Je kunt dit alleen via een Wifi-verbinding doen. Zorg ervoor dat je telefoon volledig opgeladen en verbonden is bij het installeren van updates.

Het scherm repareren

Door het ontwerp van de Fairphone 2 is het een telefoon met een langere levensduur. Reparaties moet je gemakkelijker zelf kunnen uitvoeren. Toch moet je er voorzichtig mee omgaan. Wanneer je je toestel openmaakt, moet je dit op een vlak oppervlak doen waar je genoeg ruimte hebt om het toestel naar te leggen en waar je handen en de omgeving vuil- en stofvrij zijn.

Dit zijn slechts de basisinstructies. Raadpleeg eerst onze online videotutorials op www.fairphone.com/support of bel ons voordat je met een reparatie begint! Wij helpen je graag.

Beschadiging van het scherm is een van de meest voorkomende beschadigingen bij een smartphone.

Pull-down Menu

Met het Pull-down menu heb je snel toegang tot de meldingsbalk en de shortcuts voor Instellingen.

Meldingsbalk

In de meldingsbalk wordt een overzicht gegeven van recente oproepen, gebeurtenissen, berichten, updates van apps en dergelijke. Je opent de meldingsbalk door je vinger van de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.




Als er een barst in je scherm komt, kun je in de online winkel van Fairphone een vervangend scherm bestellen en het zelf repareren:

- Schakel je Fairphone uit met de aan/uit-knop
- Verwijder het beschermende behuizing
- Verwijder de batterij
- Schuif de blauwe clips onder aan de telefoon naar het midden (naar elkaar toe).



Verwijder de batterij voordat je de blauwe clips verschuift

- Houd je duimen op het scherm en druk zachtjes. Schuif het scherm naar beneden om het los te halen van het onderliggende deel van de telefoon. Je kunt het scherm nu loskrigen door het van het centrale gedeelte af te halen.

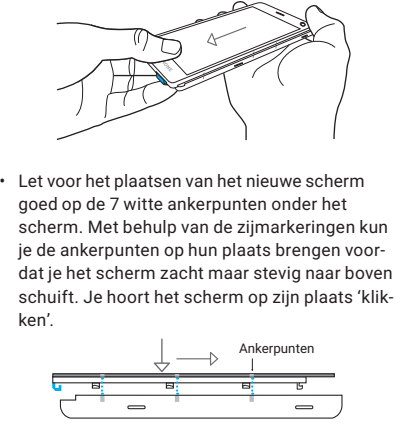


Edge Swipe-menu

Veeg op het Startscherm vanaf de rechter- of linkerrand van je scherm om het Edge Swipe-menu te openen. Via dit menu heb je snel toegang tot alle apps en vier van je favoriete apps. Drie pictogrammen voor snelle toegang zijn vooraf geïnstalleerd: browser, telefoon en bericht.

Je kunt het standaardmenu als volgt aanpassen:

- Open het Edge Swipe-menu
- Houd je vinger een paar seconden ingedrukt en sleep deze naar Bewerk.
- Sleep apps uit Favorieten bewerken naar het Edge Swipe-menu links.

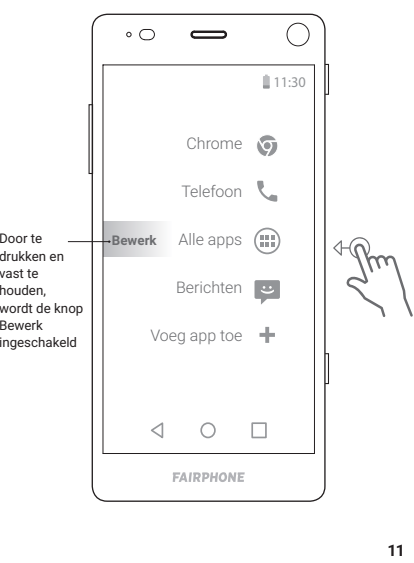

- Schuif de twee blauwe clips onder aan de telefoon naar buiten (van elkaar af).
- Plaats de batterij en het beschermende behuizing terug.
- Schakel je Fairphone in met de aan/uit-knop

Tip! Andere onderdelen repareren: niet alleen het scherm, maar ook andere losse onderdelen en vervangingsmodules zijn in de online winkel van Fairphone te bestellen. Tutorials en instructies voor andere reparaties die je zelf kunt uitvoeren, vind je op www.fairphone.com/support

Wij helpen je graag

Zijn er nog onduidelijkheden? Of wil je een vraag stellen aan de klantenservice?

Ga naar ons forum of stel je vraag op www.fairphone.com/support. We zijn ook telefonisch te bereiken op +31 (0)20 788 4401.

Fairphone BV
Jollemanhof 17, 1019 GW, Amsterdam, Nederland

Fairphone BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam met inschrijvingsnummer: 55901964 en BTW-nummer: NL851904270B01.

Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.