

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo K5

Gebruikershandleiding V1.0



Basisbeginselen

Lees eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

- *Snelstartgids*
- *Wettelijke kennisgevingen*
- [Bijlage](#)

De *Snelstartgids* en de *Wettelijke kennisgevingen* zijn geüpload naar de website <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Hulp nodig? De Lenovo Companion-app biedt ondersteuning voor directe toegang tot webhulp en forums*, veelgestelde vragen en antwoorden*, systeemupgrades, hardwarefunctietests, garantiestatuscontroles*, serviceaanvragen** en de reparatiestatus**.

Opmerking:

* **vereist gegevensnetwerktoegang.**

** **is niet beschikbaar in alle landen.**

U kunt deze app op twee manieren verkrijgen:

- Zoek en download de app in Google Play.



- Scan de volgende QR-code met een Lenovo Android-apparaat.



Technische specificaties

In dit gedeelte worden alleen de technische specificaties over draadloze communicatie besproken. Voor een volledige lijst met technische specificaties van uw telefoon gaat u naar <http://support.lenovo.com>.

Gegevens	LTE\WCDMA\GSM <i>Opmerking: in sommige landen wordt LTE niet ondersteund. Als u wilt weten of uw smartphone werkt met LTE-netwerken in uw land, neemt u contact op met uw provider.</i>
Wifi	Wifi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Ondersteund
GLONASS	Ondersteund

Home-scherm

Het Home-scherm is het startpunt voor het gebruik van uw telefoon. Voor uw gemak is het Home-scherm al ingesteld met enkele nuttige apps en widgets.



Opmerking: de functies en het Home-scherm van uw telefoon kunnen verschillen afhankelijk van uw locatie, taal, provider en het model.

Home-schermen beheren

U kunt een Home-scherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

1. Tik op de knop voor multitasking en ga vervolgens naar de bewerkingsmodus.
Of houd een leeg gebied op het Home-scherm ingedrukt om snel naar de bewerkingsmodus te gaan.

Tip: op het standaard Home-scherm wordt  boven aan het scherm weergegeven terwijl op de andere Home-schermen  wordt weergegeven.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een Home-scherm toe te voegen, tikt u op **+**.
 - Om een Home-scherm te verplaatsen, houdt u een scherm ingedrukt totdat dit een beetje groter wordt. Vervolgens sleept u het naar de nieuwe locatie en laat u het scherm los.
 - Om een leeg Home-scherm te verwijderen, tikt u op **X** op het scherm.
 - Om een Home-scherm in te stellen als het standaardscherm, tikt u op  in de schermminiatur.

De bewerkingsmodus gebruiken

In de bewerkingsmodus kunt u een widget of een app toevoegen en verplaatsen, app-mappen maken en de installatie van een app ongedaan maken.

1. Tik op de knop voor multitasking en ga vervolgens naar de bewerkingsmodus.
Of houd een leeg gebied op het Home-scherm ingedrukt om snel naar de bewerkingsmodus te gaan.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een widget aan het Home-scherm toe te voegen, tikt u op **WIDGETS**, verschuift u de widgetpakketten naar links of rechts, selecteert u het gewenste type, tikt u op een widget om deze aan het Home-scherm toe te voegen of houdt u een widget ingedrukt totdat deze eruit springt, sleept u deze naar de gewenste locatie en laat u de widget los.
 - Om een widget of een app te verplaatsen, houdt u de widget of app ingedrukt totdat het

pictogram ervan een beetje groter wordt. Vervolgens sleept u het naar de gewenste locatie en laat u het los.

- Om een app-map te maken, houdt u een app ingedrukt totdat het pictogram ervan een beetje groter wordt en sleept u dit naar een andere app.
- Als u de installatie van de app ongedaan wilt maken, houdt u de app ingedrukt, schuift u met uw vinger naar de bovenkant van het scherm en zet u de app neer op .

Opmerking: systeemapps kunnen niet worden verwijderd. Als u probeert een

systeemapp te verwijderen, wordt alleen  weergegeven boven aan het scherm.

De achtergrond wijzigen

1. Tik op de knop voor multitasking en tik vervolgens op **ACHTERGRONDEN**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een foto als achtergrond in te stellen, tikt u op **Theme > Achtergronden > Choose from Gallery**, selecteert u **Galerij** of **Foto's**, selecteert u een foto en snijdt u deze bij en vervolgens tikt u op **Apply**.
 - Om een achtergrond te gebruiken, verschuift u de achtergrondminiatuur en tikt u op de gewenste achtergrond.

Schermblokkering

Er zijn drie knoppen op uw telefoon.

- **Knop voor multitasking:** tik op  om menuopties weer te geven. Houd de knop voor multitasking ingedrukt om de apps te zien die actief zijn. Vervolgens kunt u het volgende doen:
 - Tik op een app om deze te openen.
 - Tik op  om de app te stoppen.
 - Tik op **Alles wissen** om alle apps te stoppen
- **Home-knop:** tik op  om terug te gaan naar het standaard Home-schermblokkering.
- **Knop Terug:** tik op  om terug te gaan naar de vorige pagina of de huidige app te verlaten.


Schermblokkering

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het vergrendelingsschermblokkering weer te geven en veeg vervolgens omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het scherm te ontgrendelen.


Opmerking: vegen is de standaardmethode voor schermblokkering. Om uw schermblokkering te wijzigen, raadpleegt u "Schermblokkering" in [Instellingen](#).

Meldingen en Snelle instellingen

Het meldingenschermblokkering (zie afbeelding 1: Melding) biedt informatie over gemiste oproepen, nieuwe berichten en activiteiten in uitvoering, zoals het downloaden van bestanden. Met het scherm voor snelle instellingen (zie afbeelding 2: Snelle instellingen) krijgt u toegang tot vaak gebruikte instellingen zoals de wifi-schakelaar.

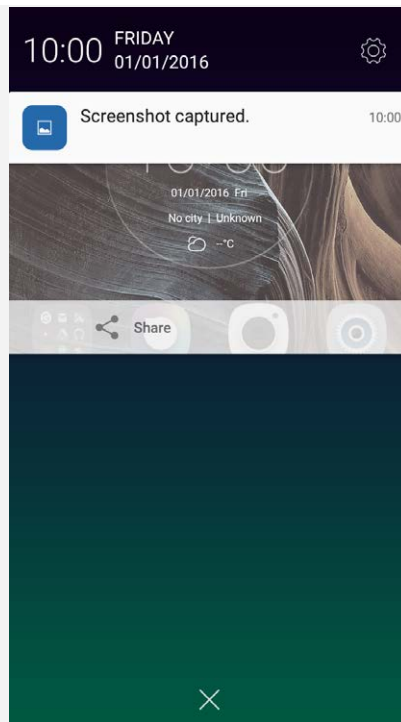

Afbeelding 1: Melding

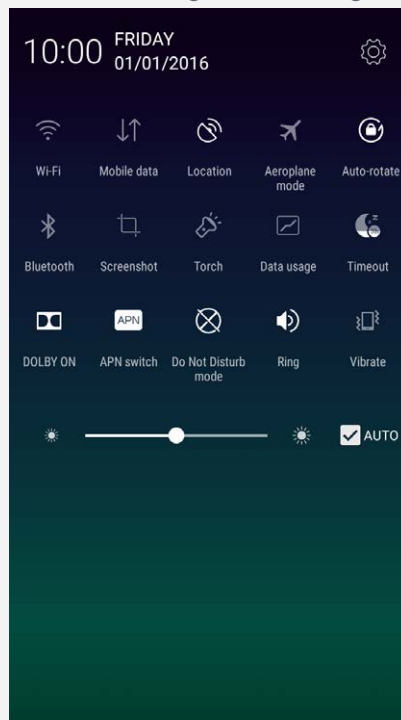

Afbeelding 2: Snelle instellingen

U kunt een van de volgende dingen doen:

- Om de meldingen te zien, veegt u met één vinger omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
- Om het meldingscherm te sluiten, veegt u met één vinger omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
- Om een melding te verwijderen, veegt u links of rechts over de melding.
- Om alle meldingen te verwijderen, tikt u op **X** onder aan het meldingscherm.
- Om Snelle instellingen te openen, veegt u tweemaal met één vinger of eenmaal met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
- Om Snelle instellingen te sluiten, veegt u tweemaal met één vinger of eenmaal met twee vingers omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

USB-verbinding

Wanneer u uw telefoon via een USB-kabel op een computer aansluit, geeft het meldingscherm een melding weer zoals "Aangesloten als media-apparaat". U kunt op de meldingen tikken en vervolgens een van de volgende opties selecteren:

- **Media-apparaat (MTP):** selecteer deze modus als u mediabestanden zoals foto's, video's en beltonen tussen uw telefoon en de computer wilt overdragen.
- **Camera (MTP):** selecteer deze modus als u alleen foto's en video's tussen uw telefoon en de computer wilt overdragen.
- **USB-opslagapparaat:** selecteer deze modus om de externe opslagkaart te gebruiken als een U-schijfbestandsrepliecatie. De ingebouwde kaart ondersteunt de U-schijfmodus niet.
- **Opladen:** selecteer deze modus om alle overige USB-functies uit te schakelen, het opladen via USB te versnellen en het energieverbruik te verminderen.
- **USB-foutopsporing:** selecteer deze modus om foutopsporing in te schakelen. Vervolgens kunt u hulpprogramma's zoals Ideatool op de computer gebruiken om de gegevens van uw telefoon te beheren.




Oproepen

Bellen



Een nummer handmatig kiezen

1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik in het **Telefoon**-scherm op **Telefoon** om desgewenst het toetsenblok weer te geven.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen en tik op . Als uw telefoon het gebruik van twee kaarten ondersteunt, tikt u op  of  om te bellen.

Bellen vanaf het oproepenlogboek

1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik op het tabblad **Oproepenlogboek**.
3. Bekijk de gemiste, uitgaande, ontvangen en alle oproepen en tik vervolgens op het item dat u wilt bellen. Als uw telefoon het gebruik van twee kaarten ondersteunt, tikt u op  of  om te bellen.





Een contactpersoon bellen

1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik op het tabblad **Contactpersonen**.
3. Zoek naar de contactpersoon die u wilt bellen en tik vervolgens op de naam van de contactpersoon om de gegevens van de contactpersoon weer te geven.
4. Tik op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Als uw telefoon het gebruik van twee kaarten ondersteunt, tikt u op  of  om te bellen.

Oproepen ontvangen

Een oproep beantwoorden of weigeren

Als het scherm niet vergrendeld is, kunt u op **BEANTWOORDEN** tikken om de oproep te beantwoorden of tik op **VERWIJDEREN** om deze te weigeren. U kunt ook op het pop-upvenster tikken om het scherm met opties weer te geven en vervolgens kunt u een van de volgende dingen doen:

- Sleep de afbeelding van de contactpersoon naar  om de oproep te beantwoorden.
- Sleep de afbeelding van de contactpersoon naar  om de oproep te weigeren.
- Sleep de afbeelding van de contactpersoon naar  om de oproep te weigeren door terug te bellen na 10 minuten of 1 uur.
- Sleep de afbeelding van de contactpersoon naar  om de oproep te weigeren door een vooraf ingesteld bericht te verzenden.

Als het scherm vergrendeld is, verschijnt het scherm met opties onmiddellijk.


Een oproep uitschakelen

U kunt een oproep op de volgende manieren uitschakelen:

- Druk op de knop Volume omhoog of de knop Volume omlaag.
- Druk op de aan/uit-knop.

Opties tijdens een gesprek

Wanneer u in gesprek bent, zijn de volgende opties beschikbaar op het scherm:

- **Oproep toevoegen**: geeft de telefoon weer zodat u een andere persoon kunt bellen.
- **In de wacht**: plaatst het huidige gesprek in de wacht of hervat het gesprek.
- **Dempen**: schakelt de microfoon in of uit.
- **Opnemen**: start of stopt het opnemen van het gesprek.
- **Toetsenblok**: geeft het toetsenblok weer of verbergt dit.
- **Luidspreker**: schakelt de luidspreker in of uit.
- : beëindigt het gesprek.

U kunt ook op de volumeknop drukken om het volume hoger of lager te zetten.

Het oproepenlogboek gebruiken

Het oproepenlogboek bevat gemiste, uitgaande, ontvangen en alle oproepitems. U kunt een oproepitem ingedrukt houden totdat het menu met opties verschijnt en vervolgens op een optie drukken. U kunt bijvoorbeeld op de optie **Toevoegen aan contacten** tikken om het item aan de lijst met contactpersonen toe te voegen.



Contactpersonen


Een contactpersoon maken

1. Open de **Contactpersonen**-app.
2. Tik op **+**.
3. Voer de gegevens van de contactpersoon in.
4. Tik op **Opslaan**.

Zoeken naar een contactpersoon

1. Open de **Contactpersonen**-app.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Blader omhoog of omlaag in de lijst met contactpersonen om de gewenste contactpersoon te vinden.
Tip: de lijst met contactpersonen heeft een index aan de zijkant waarmee u snel kunt bladeren. Tik op een letter om naar een sectie te springen.
 - Tik op het zoekvak en voer de eerste letters van de naam van de contactpersoon in.

Een contactpersoon bewerken

1. Open de **Contactpersonen**-app.
2. Zoek naar de contactpersoon die u wilt bewerken en tik op de naam ervan.
3. Tik op  en bewerk vervolgens de gegevens van de contactpersoon.
4. Tik op **Opslaan**.

Een contactpersoon verwijderen

1. Open de **Contactpersonen**-app.
2. Houd een contactpersoon ingedrukt en tik vervolgens op **Contact verwijderen**.
3. Tik op **OK**.

Contactpersonen importeren

1. Open de **Contactpersonen**-app.
2. Tik op **⋮** en tik vervolgens op **Meer functies en instellingen > Contacten importeren/exporteren**.
3. Tik op **Importeren uit opslag**, selecteer een of meer bestanden en tik vervolgens op **Importeren**.

Contactpersonen exporteren


1. Open de **Contactpersonen**-app.
2. Tik op **⋮** en tik vervolgens op **Meer functies en instellingen > Contacten importeren/exporteren**.
3. Tik op **Exporteren naar opslagruimte** en tik vervolgens op **OK**.



Berichten


Een bericht verzenden

U kunt de **Berichten**-app gebruiken om tekst- en multimedieberichten te verzenden.

1. Open de **Berichten**-app.
2. Tik op .
3. Tik op het tekstvak voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon in. Overeenkomende contactpersonen worden weergegeven terwijl u typt. Selecteer een contactpersoon.


Of tik op  om meer ontvangers toe te voegen.

4. Tik op het tekstvak van het bericht en voer het bericht in.

Tip: als u een multimediebericht wilt verzenden, tikt u op  om een mediaobjecttype zoals afbeeldingen of video's te selecteren en voeg vervolgens het gewenste mediaobject toe aan het bericht.

5. Tik op . Als uw telefoon het gebruik van twee kaarten ondersteunt, tikt u op  of .

Zoeken naar een bericht

1. Open de **Berichten**-app.
2. Tik op  en voer vervolgens (een deel van) de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in het zoekvak in.


Berichten verwijderen


1. Open de **Berichten**-app.
2. Tik in de lijst met berichtconversaties op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatie te bekijken.
3. Houd een bericht ingedrukt, tik op **Verwijderen** en tik vervolgens op **OK**. Of tik op  en selecteer meerdere berichten die u wilt verwijderen.
4. Tik vervolgens op .



Basisbeginselen van de camera

U kunt de **Camera**-app gebruiken om foto's te maken en video's op te nemen.

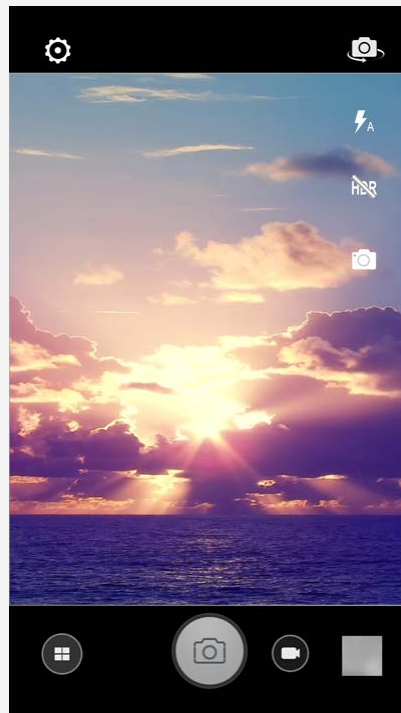


- Tik op  om een cameramodus te kiezen.
- Tik op  om een foto te maken.
- Tik op  om een video op te nemen.
- Tik op de miniatuur van de foto of video om de foto of video te bekijken in de **Galerij**-app. Voor meer informatie gaat u naar [Galerij](#).
- Tik op  om een opnamemodus te kiezen.
- Tik op  om een flitsmodus te kiezen.
- Tik op  om HDR (High Dynamic Range) te gebruiken.
- Tik op  om te wisselen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
- Tik op  om de overige camera-instellingen te configureren.

Een screenshot maken

Houd de aan/uit-knop en de knop Volume omlaag tegelijk ingedrukt om een screenshot te maken.

Standaard worden de screenshots opgeslagen in de interne opslag van uw telefoon. Doe een van de volgende dingen om de screenshots weer te geven:


- Open de **Galerij**-app en zoek naar het **Screenshot**-album.
- Open de **Bestandsbeheer**-app, tik op  en ga naar de map **Opslagapparaten > Interne opslag > Pictures > Screenshots**.




Foto's en video's bekijken

1. Open de **Galerij**-app.
2. Tik op een album.
Standaard worden foto's en video's samen gegroepeerd op album. Als u foto's en video's wilt groeperen op tijd, tikt u op  en selecteert u **Opnametijden**. Als u foto's en video's wilt groeperen op locatie, tikt u op  en selecteert u **Locaties**.
3. Tik op een foto of video om deze in de modus voor volledig scherm te bekijken.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Veeg naar links of naar rechts om de volgende of vorige foto of video te bekijken.
 - Rek de foto uit of knijp erop om in of uit te zoomen op de foto. Wanneer u inzoomt, kunt u ook slepen om andere delen van de foto te bekijken.
 - Om een video te bekijken, tikt u op .

Foto's en video's delen

Wanneer u een foto of video bekijkt, tikt u op  en selecteert u een kanaal voor delen zoals **Berichten** of **Bluetooth** om de foto of video te delen met anderen.


Als u meerdere foto's en video's tegelijk wilt delen, voert u de volgende handelingen uit:

1. Open de **Galerij**-app.
2. Wanneer u een groep met foto's of video's bekijkt, houdt u de foto of video die u wilt delen, ingedrukt totdat deze is geselecteerd.
3. Tik op meer items.
4. Tik op  en selecteer een kanaal voor delen.

Foto's en video's verwijderen


Wanneer u een foto of video bekijkt, tikt u op , selecteert u **Verwijderen** en tikt u op **OK**.

Als u meerdere foto's en video's tegelijk wilt verwijderen, voert u de volgende handelingen uit:

1. Open de **Galerij**-app.
2. Wanneer u een groep met foto's of video's bekijkt, houdt u de foto of video die u wilt verwijderen, ingedrukt totdat deze is geselecteerd.
3. Tik op meer items.
4. Tik op  en tik vervolgens op **OK**.



Wifi-verbinding

1. Ga naar **Instellingen > Wifi**.
2. Tik op de **Wifi**-schakelaar om deze in te schakelen.
3. Tik indien nodig op  om de beschikbare wifi-hotspots te vernieuwen.

Opmerking: u hebt enkele geldige wifi-hotspots nodig om verbinding te kunnen maken.

4. Tik op een wifi-hotspot in de lijst om verbinding te maken met internet.

Opmerking: wanneer u een beveiligde koppeling opent, moet u uw aanmeldingsnaam en wachtwoord invoeren.

Gegevensverbinding

Ga naar **Instellingen > Mobiele gegevens** en tik op de schakelaar om deze in te schakelen. Of zoek naar de schakelaar op het scherm voor snelle instellingen.

Opmerking: u hebt een geldige micro-simkaart met een gegevensservice nodig. Als u geen micro-simkaart hebt, neemt u contact op met uw provider.

Een hotspot instellen

U kunt een **wifi-hotspot** gebruiken om een internetverbinding te delen met een andere telefoon of andere apparaten.


1. Ga naar **Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot**.
2. Tik op de **Draagbare wifi-hotspot**-schakelaar om deze in te schakelen.
Opmerking: u kunt ook een netwerk delen via Bluetooth-tethering of USB-tethering.
3. U kunt tikken op **Wifi-hotspot instellen** om gegevens over de wifi-configuratie te bekijken of te wijzigen.

Opmerking: vertel uw vrienden de SSID en het wachtwoord van het netwerk zodat zij verbinding met uw netwerk kunnen maken.







Als uw telefoon verbonden is met een wifi- of mobiel netwerk, kunt u de **Chrome**-app gebruiken om op internet te surfen. Voor meer informatie over het verbinden met een wifi- of mobiel netwerk, raadpleegt u [Netwerk](#).



Websites bezoeken

1. Open de **Chrome**-app.
2. Tik op het adresvak, voer het adres van een website of uw zoektermen in en tik vervolgens op .


Tip: u hoeft geen volledig websiteadres met "http://" in te voeren om naar een website te gaan. Als u bijvoorbeeld naar <http://www.lenovo.com> wilt gaan, voert u "www.lenovo.com" in het adresvak in en tikt u op .

3. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u een webpagina bekijkt.
 - Tik op de knop voor multitasking of tik op  en tik vervolgens op  om de huidige pagina te vernieuwen.
 - Druk op de knop Terug om naar de vorige webpagina terug te keren.
 - Tik op de knop voor multitasking of tik op  en tik vervolgens op  om vooruit te gaan naar een recente webpagina.
 - Houd een afbeelding op de webpagina ingedrukt en tik op **Afbeelding opslaan** om de afbeelding op te slaan in de interne opslag van uw telefoon.

Een bladwijzer toevoegen

Wanneer u een webpagina bekijkt waarvoor u een bladwijzer wilt maken, tikt u op de knop voor multitasking of tikt u op . Vervolgens tikt u op , bewerkt u de details van de bladwijzer en tikt u op **Opslaan**. De volgende keer dat u de **Chrome**-app opent, tikt u op **Bladwijzers** om de webpagina snel te openen.

Browsegeschiedenis wissen

1. Open de **Chrome**-app.
2. Tik op de knop voor multitasking of tik op  en tik vervolgens op **Geschiedenis**.
3. Tik op **BROWSEGEGEVENS WISSEN...**, selecteer de optie die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **WISSEN**.



Instellingen

De datum en tijd instellen

1. Ga naar **Instellingen > Datum en tijd**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de datum en tijd van het netwerk wilt gebruiken, schakelt u **Autom. datum en tijd** in.
 - Als u de datum en tijd handmatig wilt instellen, schakelt u **Autom. datum en tijd** uit en tikt u op respectievelijk **Datum instellen** en **Tijd instellen**.
 - Als u de tijdzone van het netwerk wilt gebruiken, schakelt u **Automatische tijdzone** in.
 - Als u de tijdzone automatisch wilt instellen, schakelt u **Automatische tijdzone** in, tikt u op **Tijdzone selecteren** en vervolgens kiest u een tijdzone.
 - Als u wilt wisselen tussen de 24-uurs notatie en de 12-uurs notatie, schakelt u **24-uurs klok gebruiken** in of uit.
 - Als u de weergavenotatie van de datum wilt kiezen, tikt u op **Datumnotatie selecteren**.

De taal instellen

1. Ga naar **Instellingen > Taal en invoer > Taal**.
2. Selecteer de weergavetaal die u wilt gebruiken.

De invoermethode instellen

1. Ga naar **Instellingen > Taal en invoer > Huidig toetsenbord**.
2. Selecteer de invoermethode die u als de standaardmethode wilt gebruiken.

Een schermbeveiliging instellen

Ga naar **Instellingen > Beveiliging > Schermbeveiliging** om een schermbeveiligingsoptie te selecteren en de schermbeveiliging in te schakelen.

App-installatie inschakelen

Voer de volgende handelingen uit voordat u apps installeert die u van onbekende bronnen hebt gedownload.

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging**.
2. Schakel **Onbekende bronnen** in.

De beltoon instellen

U kunt de standaardbeltoon voor binnenkomende oproepen, berichten en meldingen definiëren. U kunt ook het volume voor elk geluidstype regelen.

Ga naar **Instellingen > Ring en trillen**.

De fabrieksinstellingen terugzetten

1. Ga naar **Instellingen > Back-up maken en resetten > Fabrieksinstellingen terug**
2. Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.



Bijlage

Lees voor gebruik alle informatie in dit gedeelte om letsel, schade aan eigendommen of schade aan dit product te voorkomen.

Belangrijke informatie over veiligheid

Omgaan met het product

Wees voorzichtig met uw Lenovo-telefoon

Laat uw Lenovo-telefoon niet vallen en buig of doorboor deze niet. Plaats geen vreemde voorwerpen in en zware voorwerpen op de Lenovo-telefoon. Gevoelige onderdelen in de telefoon kunnen daardoor beschadigd raken.

Zorg dat uw Lenovo-telefoon en adapter niet nat worden

Dompel uw Lenovo-telefoon niet onder in water en laat de Lenovo-telefoon niet achter op een plaats waar deze nat kan worden door water of andere vloeistoffen.

Reparatie

Probeer de Lenovo-telefoon niet te demonteren of wijzigen. De Lenovo-telefoon is een verzegeld product. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden vervangen. Alle reparaties aan de binnenkant moeten worden uitgevoerd door een door Lenovo geautoriseerd reparatiebedrijf. Als u probeert de Lenovo-telefoon te openen of wijzigingen aan te brengen, is de garantie niet meer geldig.

De Lenovo-telefoon is gemaakt van glas. Het glas kan breken als de Lenovo-telefoon op een harde ondergrond valt, als er veel druk op wordt uitgeoefend of als er een zwaar voorwerp op valt. Raak het glas niet aan als het glas versplinterd of gebroken is en probeer het glas niet uit de Lenovo-telefoon te verwijderen. Stop onmiddellijk het gebruik van de Lenovo-telefoon en neem contact op met de technische ondersteuning van Lenovo voor informatie over reparatie, vervanging of afvalverwerking.

Opladen

U kunt de volgende oplaadmethode gebruiken om de interne batterij van uw Lenovo-telefoon veilig op te laden.

Oplaadmethode	Beeldscherm aan	Beeldscherm uit
Netvoedingsadapter	Ondersteund, maar de batterij zal langzaam opladen.	Ondersteund
Een USB-verbinding tussen de DC IN-aansluiting op de Lenovo-telefoon en een USB-aansluiting op een pc of andere apparaten die voldoen aan de USB 2.0-standaarden.	Ondersteund, maar compenseert stroomverbruik en de batterij zal langzamer opladen dan normaal.	Ondersteund, maar de batterij zal langzaam opladen.

Opmerkingen:

Beeldscherm aan: apparaat aan

Beeldscherm uit: apparaat uit of in schermbeveiligingsmodus

Oplaadapparaten kunnen warm worden bij normaal gebruik. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie rond het oplaadapparaat. Koppel het oplaadapparaat los als een van de volgende

situaties zich voordoet:

- Het oplaadapparaat is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of extreme vochtigheid.
- Het oplaadapparaat vertoont sporen van fysieke schade.
- U wilt het oplaadapparaat schoonmaken.

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of de veiligheid van producten die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door Lenovo. Gebruik alleen door Lenovo goedgekeurde voedingsadapters en batterijen.

OPMERKING: de adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Gebruikers moeten de verbinding met USB-interfaces met USB-versie 2.0 of hoger gebruiken.

Afleiding

Wees voorzichtig als u de Lenovo-telefoon gebruikt in een motorvoertuig of op de fiets. Geef altijd prioriteit aan uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wetgeving. Lokale wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op de manier waarop u mobiele elektronische apparaten, zoals de Lenovo-telefoon, mag gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt of fietst.

Verstikkingsgevaar

Houd de Lenovo-telefoon en accessoires uit de buurt van kinderen. De Lenovo-telefoon bevat kleine onderdelen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Bovendien kan het glazen scherm breken of barsten wanneer het apparaat valt of tegen een harde ondergrond wordt gegooid.

Explosieve omgevingen

Laad de Lenovo-telefoon niet op en gebruik deze niet op plaatsen met een mogelijk explosieve atmosfeer, zoals een tankstation, of op plaatsen waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeder) bevat. Volg alle aanwijzingen en instructies op.

Radiofrequentie-interferentie

Leef aanwijzingen en opmerkingen na die het gebruik van mobiele telefoons verbieden of beperken (bijvoorbeeld in ziekenhuizen of explosiegebieden). Hoewel de Lenovo-telefoon is ontworpen, getest en gefabriceerd om te voldoen aan voorschriften met betrekking tot de emissie van radiofrequentie-energie, kan dergelijke emissie van de Lenovo-telefoon de werking van andere elektronische apparatuur beïnvloeden en deze apparatuur beschadigen. Schakel de Lenovo-telefoon uit of gebruik de vliegtuigmodus om de draadloze zenders van de Lenovo-telefoon uit te schakelen als het gebruik ervan is verboden, zoals wanneer u zich in een vliegtuig bevindt, of wanneer u door de bevoegde autoriteiten gevraagd wordt om dit te doen.

Medische apparatuur

De Lenovo-telefoon bevat radio's die elektromagnetische velden produceren. Deze elektromagnetische velden kunnen de werking van pacemakers of andere medische apparatuur beïnvloeden. Patiënten met een pacemakers moeten de Lenovo-telefoon op minimaal 15 cm afstand van hun pacemaker houden. Als u vermoedt dat de Lenovo-telefoon interferentie met uw pacemaker of andere medische apparatuur veroorzaakt, stopt u onmiddellijk het gebruik van de Lenovo-telefoon en raadpleegt u uw arts voor meer informatie over uw medisch apparaat.

Belangrijke informatie over het omgaan met het product

Schoonmaken

Maak de Lenovo-telefoon onmiddellijk schoon als deze in contact is gekomen met stoffen die vlekken maken, zoals vuil, inkt, make-up of lotions. U kunt het apparaat als volgt schoonmaken:

- Koppel alle kabels los en schakel de Lenovo-telefoon uit (houd de knop van de slaap- of sluimerstand ingedrukt en verschuif de schuifregelaar op het scherm).
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek.
- Voorkom het binnendringen van vocht in de openingen van het apparaat.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of perslucht.

Bedrijfstemperatuur

Houd rekening met de warmte die door de Lenovo-telefoon wordt gegenereerd. Wanneer u het apparaat gebruikt, dient u dit op een veilige afstand van warme omgevingen of omgevingen met hoogspanning te houden, zoals elektrische apparaten, elektrische kachels of elektrische kookapparatuur. Gebruik de Lenovo-telefoon alleen binnen het temperatuurbereik van 10 °C—35 °C om beschadiging te voorkomen.

Als de Lenovo-telefoon is ingeschakeld of als de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, ongemakken en zelfs brandwonden ontstaan. Houd de Lenovo-telefoon niet te lang op schoot en houd uw handen of enig ander lichaamsdeel niet te lang tegen een warm onderdeel van de Lenovo-telefoon aan.

Uw gegevens en software beschermen

Verwijder onbekende bestanden niet en wijzig de naam van bestanden of directory's niet als deze niet door u zijn gemaakt. Als u dat wel doet, werkt de software van de Lenovo-telefoon mogelijk niet meer goed.

Houd er rekening mee dat het gebruik van netwerkresources uw Lenovo-telefoon kwetsbaar kan maken voor computervirussen, hackers, spyware en andere kwaadwillige activiteiten die schade kunnen toebrengen aan uw Lenovo-telefoon, software of gegevens. Het is uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u adequaat bescherming regelt in de vorm van firewalls, antivirussoftware en antispywaresoftware en dat u dergelijke software up-to-date houdt.

Houd elektrische apparaten, zoals een elektrische ventilator, een radio, krachtige luidsprekers, een airconditioner en een magnetron, uit de buurt van uw Lenovo-telefoon. De sterke magnetische velden die elektrische apparaten genereren, kunnen het scherm en gegevens op de Lenovo-telefoon beschadigen.