



## Veiligheidsmaatregelen

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

### Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

### Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi de batterijen of het toestel nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmings-apparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

### Voorkom storingen in pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.

### Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het apparaat uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingborden of instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

### Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.


**CE 0168**



## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

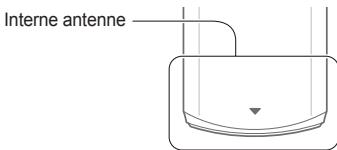

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegden, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

### Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereenvolgens opladen, aangezien ze veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

### Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.



## Veiligheidsinformatie

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.

### Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

### Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

### Schakel de telefoon of de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

### Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van de batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

### Behandel het apparaat voorzichtig en verstandig

- Laat het apparaat niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
- Gebruik de camerafilter of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

### Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermd elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.

### Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

### Juiste afvalverwerking van de batterijen in dit product


(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese landen met inzamelsystemen voor gebruikte batterijen)



Dit logo op de batterijen of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u de batterijen in dit product aan het einde van hun levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen. Indien batterijen zijn gemarkeerd met de chemische symbolen Hg, Cd of Pb, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden die uitstijgen boven de referentieniveaus in de EG-richtlijn 2006/66. Indien deze batterijen niet correct worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade veroorzaken aan de gezondheid en het milieu.

U wordt verzocht om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, door batterijen apart te houden van andere soorten afval en ze te recycleren via uw lokale en kosteloze inzamelsysteem voor batterijen.

## Indeling van de telefoon

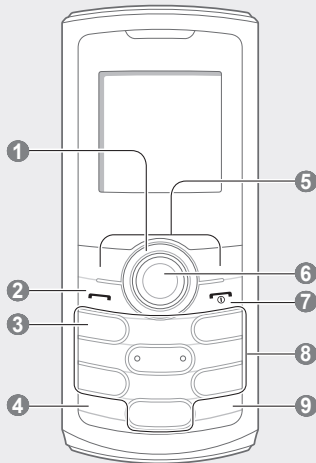

**1**

#### 4-richtingsnavigatietoets

In standby-stand: toegang tot door de gebruiker gedefinieerde menu's (afhankelijk van uw serviceprovider kunnen vooraf gedefinieerde menu's afwijken), de zaklamp activeren (omhoog) en een nepoproep tot stand brengen (omlaag). In menustand: bladeren door menuopties  
▶ *De zaklamp activeren*  
▶ *Nepoproepen tot stand brengen*

**2**

#### Beltoets

Bellen of een oproep aannemen. In standby-stand: recent gekozen nummers, gemiste oproepen of ontvangen nummers terughalen. Een SOS-bericht verzenden  
▶ *Een SOS-bericht activeren en verzenden*

**3**

#### Toets Voicemailservice

In standby-stand: toegang tot voicemail (ingedrukt houden)

**4**

#### Vergrendelingstoets

In standby-stand: toetsen vergrendelen of ontgrendelen (ingedrukt houden)

**5**

#### Functietoetsen

De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

**6**

#### Bevestigingstoets

In standby-stand: de muzikspeler openen; de webbrowser starten (ingedrukt houden); In menustand: selecteer de gemarkeerde menuoptie of bevestig een invoer

**7**

#### Aan/uit-toets/toets Menu sluiten

Telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden); gesprek beëindigen; in menustand: invoer annuleren en teruggaan naar standby-stand

**8**

#### Alfanumerieke toetsen

**9**

#### Toets Stil profiel


In standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:


Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Signaalsterkte		Alarm ingeschakeld
	Verbinding met GPRS-netwerk		Geheugenkaart geplaatst
	In gesprek		Nieuw SMS-bericht
	Doorschakelfunctie actief		Nieuw MMS-bericht
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld		Nieuw e-mailbericht
	Roaming (buiten normaal servicegebied)		Nieuw voicemailbericht
	Verbinding maken met beveiligde webpagina		Normaal profiel ingeschakeld
	FM-radio aan		Stil profiel ingeschakeld
			Batterijlading

### De SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

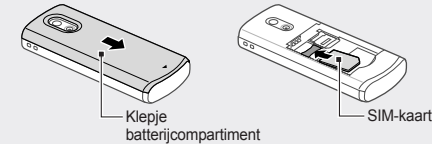


2. Plaats de batterij en sluit het klepje.

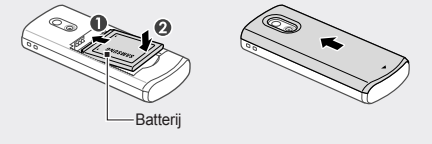

#### De batterij opladen

- Koppel de meegeleverde reisadapter.
- Koppel de reisadapter los wanneer het opladen is voltooid.



Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Anders kan de telefoon beschadigd raken.

#### De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** → **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u dat profiel uit de lijst.

#### Een recent gekozen nummer bellen

- Druk in de standby-stand op [**↶**].
- Blader naar links of rechts om naar een type oproep te gaan.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep weer te geven of druk op [**↶**] om het nummer te bellen.

### Tekst ingeven

#### De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**#**] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [**#**] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.

- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

#### Een SOS-bericht verzenden

- Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op [**↶**] om een SOS-bericht naar de ingestelde nummers te verzenden. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [**☎**] om de SOS-stand te beëindigen.

### De camera gebruiken


#### Foto's maken

- Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
  - Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
  - Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
  - Druk op **<Terug>** om nog een foto te maken (stap 2).
- Nadat u foto's hebt gemaakt, selecteert u **<Album>** om foto's te bekijken.

### Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 2 GB (afhankelijk van het merk en type van de geheugenkaart).

- Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
- Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.
- Open het klepje voor de geheugenkaart en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.

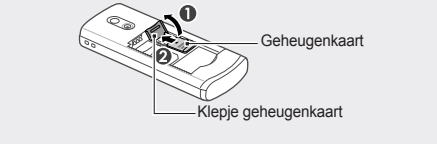

- Sluit en vergrendel het klepje voor de geheugenkaart.
- Plaats de batterij weer en sluit het klepje van het batterijcompartiment.

- Druk op [**\***] om naar de symboolstand te schakelen.
- Houd [**\***] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

<b>T9-stand</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te voeren.</li> <li>Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [<b>0</b>] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.</li></ol>
<b>ABC-stand</b>
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.
<b>Cijferstand</b>
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.
<b>Symboolstand</b>
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
 Druk op **<Wissen>** om tekens één voor één te verwijderen. Als u tekens links van de cursor wilt wissen, houdt u **<Wissen>** ingedrukt.

Als u een spatie tussen tekens wilt invoegen, drukt u op [**0**].

<b>Foto's bekijken</b>
Selecteer in de menustand <b>Mijn bestanden</b> → <b>Afbeeldingen</b> → een fotobestand.
<b>Video-opnamen maken</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Selecteer in de menustand <b>Camera</b> om de camera in te schakelen.</li> <li>Druk op <b>&lt;Opties&gt;</b> → <b>Camcorder</b> om naar de videostand te gaan.</li> <li>Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.</li> <li>Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.</li> <li>Druk op de bevestigingstoets of <b>&lt;Stop&gt;</b> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.</li></ol>

Nadat u video-opnamen hebt gemaakt, selecteert u **<Album>** om video-opnamen te bekijken.

<b>Video-opnamen bekijken</b>
Selecteer in de menustand <b>Mijn bestanden</b> → <b>Video's</b> → een videobestand.
<b>Naar muziek luisteren</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Selecteer in de menustand <b>Muziek</b>.</li> <li>Druk op <b>&lt;Opties&gt;</b> → <b>Afspeellijst maken</b>.</li> <li>Geef een naam voor uw nieuwe afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.</li></ol>

<span><span><span></span></span></span>	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
<span><span><span></span></span></span>	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand <b>Berichten</b> → <b>Nieuw bericht maken</b> (staat voor <b>Berichten</b> , gevolgd door <b>Nieuw bericht maken</b> )
<span><span><span></span></span></span>	<b>Vierkante haken:</b> telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [ <b>☎</b> ] (staat voor de Aan/uit-toets/toets Menu sluiten)
<span><span><span></span></span></span>	<b>Punthaken:</b> functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <b>&lt;OK&gt;</b> (staat voor de functietoets <b>OK</b> )

#### De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [**☎**] ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

U heeft Windows XP Service Pack 2 nodig om gegevens van uw pc naar uw telefoon over te brengen.

- Houd [**☎**] ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

Als u een profiel gebruikt dat is ingesteld op de beltoon van een ander profiel, wordt de beltoon van dat profiel gebruikt.

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Contactpersoon toevoegen** → een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

### Berichten verzenden en bekijken

#### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
- Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
- Geef de berichttekst in. ► *Tekst ingeven*

Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden. Als u een MMS-bericht wilt verzenden, gaat u verder met stap 4.
- Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.
- Selecteer de nieuwe afspeellijst.
- Druk op **<Opties>** → **Toevoegen** → een geheugenlocatie → een muziekcategorie (indien nodig).
- Selecteer de bestanden die u wilt opnemen in de lijst en druk op **<Voeg toe>**.
- Druk op de bevestigingstoets om het afspeLEN te starten.
- Tijdens het afspeLEN kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Afspelen onderbreken of hervatten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"><li>Links: vorig nummer; terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>Omhoog/Omlaag: Het volume aanpassen</li></ul>

#### Naar de FM-radio luisteren

- Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
- Druk op **<Ja>** om automatisch afstemmen te starten. De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Als u **FM-radio** voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch afstemmen te starten.

### De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** voor toegang tot de menustand.
- Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
- Druk op **<Kies>**, **<OK>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op [**☎**] om terug te gaan naar de standby-stand.

Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2 ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden, privé-informatie of andere schade door illegale software.

### Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op [**↶**] om het nummer te kiezen.
- Druk op [**☎**] om de oproep te beëindigen.

- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.
- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.

#### SMS- of MMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

### Neproproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een vergadering of ongewenst gesprek wilt verlaten.

- Houd de navigatietoets ingedrukt in de standby-stand.
- Druk vier keer op de navigatietoets omlaag wanneer de telefoon is gesloten en de toetsen zijn vergrendeld.

### De functie Mobiel sporen activeren

Als iemand een andere SIM- of USIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee van tevoren vastgelegde contactpersonen. Hiermee kunt u dan uw telefoon opsporen. De functie Mobiel opsporen activeren:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.

Als u **Mobiel opsporen** voor het eerst opent, wordt u gevraagd om een wachtwoord te maken en bevestigen.

- Blader naar links of rechts naar **Aan**.

- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.
- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.
- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.
- Houd de navigatietoets naar links of rechts ingedrukt om naar een opgeslagen radiozender te gaan. Druk op de navigatietoets naar links of rechts om een radiozender af te stemmen.
- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio uit te schakelen.

Het geluid zal zeer slecht of bijna onhoorbaar zijn via een monokoptelefoon. Gebruik alleen een stereokoptelefoon.

Luister naar de FM-radio zonder de headset als het radiosignaal sterk is en gebruik de meegeleverde headset als het radiosignaal zwak is.

Als u zonder headset naar de FM-radio luistert, hoeft u de batterij mogelijk minder snel op te laden.

Het klepje van het batterijcompartiment dient als antenne voor de FM-radio. Wees voorzichtig met het klepje van het batterijcompartiment en zorg dat de contactpunten schoon blijven.

### De zaklamp inschakelen

Met behulp van de zaklampfunctie kunt u op donkere plekken beter zien doordat het display en achtergrondlicht zo helder mogelijk worden. U zet de zaklamp aan door in de standby-stand of met vergrendelde toetsen de navigatietoets omhoog ingedrukt te houden.

U zet de zaklamp uit door te drukken op **<Terug>** of [**☎**].

### Een oproep aannemen

- Druk op [**↶**] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [**☎**] om de oproep te beëindigen.

### Het volume aanpassen

#### Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
  - Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.
- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** → **Volume** → **Belsignaal**.
  - Blader naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.
  - Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** → **Volume** → **Belsignaal**.
  - Blader naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.
  - Druk op **<Opslaan>**.

#### Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

In lawaaige omgevingen kunt u oproepen mogelijk slecht horen als u gebruikmaakt van de luidspreker. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.
- Druk op de bevestigingstoets om de afzender te kiezen.

- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

### Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

#### Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b>	
<i>Wij,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM mobiele telefoon: GT-E2120	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
VEILIGHEID	EN 60950-1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i>
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.24
Yong-Sang Park / S. Manager (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiek kaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.