

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Gebruik deze handleiding in het geval u moeilijkheden ondervindt of vragen hebt over uw apparaat.

## Xperia L4-functies

### Zijsensor

- [Zijsensor in- of uitschakelen](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)

### Modus Gesplitst scherm

- [De modus voor gesplitst scherm gebruiken](#)

### Aan de slag

[Over deze Helpgids](#)

[Overzicht](#)

### Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen

- [Kaart plaatsen - enkele SIM](#)

[Kaarten plaatsen – dubbele SIM](#)

---

[Een apparaat met dubbele SIM-kaart gebruiken](#)

---

[Bescherming van het scherm](#)

---

[Uw apparaat de eerste keer inschakelen](#)

---

[Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

---

[Inhoud van het oude apparaat overbrengen](#)

---

De beveiliging van het apparaat

[Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

---

[De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)

---

[Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

---

De basisaspecten onder de knie krijgen

[Het scherm in- of uitschakelen](#)

---

[De wachttijd totdat het scherm wordt uitgeschakeld instellen](#)

---

[Eénhandige modus](#)

---

[Een screenshot maken](#)

---

[Meldingslampje](#)

---

Pictogrammen op de statusbalk

[Statuspictogrammen](#)

---

[Meldingspictogrammen](#)

---

Batterij en onderhoud

[Uw apparaat opladen](#)

---

Batterij- en energiebeheer

[Batterij- en energiebeheer](#)

---

[Het batterijverbruik van applicaties controleren](#)

---

[Specifieke applicaties van optimalisatie uitsluiten](#)

---

Uw apparaat updaten

[Voordat u het apparaat bijwerkt](#)

---

[Het apparaat draadloos updaten](#)

---

[Het apparaat bijwerken met een computer](#)

---

## Opnieuw starten, resetten en repareren

- [Het apparaat opnieuw starten, resetten en repareren](#)
- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Uw applicaties resetten](#)

## Geheugenprestaties verbeteren

- [De geheugenstatus weergeven](#)
- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Het uitvoeren van applicaties of services stoppen](#)
- [De geheugenkaart formatteren](#)

## Internet en netwerken

- [Mobiele-gegevensverbinding](#)
- [De Wi-Fi-siginaalsterkte verhogen](#)
- [Het dataverbruik beheren](#)

## Basisinstellingen

### [Instellingenmenu](#)

### Volume, trilling en geluid

- [Volume en trilling](#)
- [Geluiden en tonen](#)

### [Scherminstellingen](#)

### [Applicatie-updates](#)

### [Locatieservices gebruiken](#)

### [Datum en tijd](#)

## Muziek

### [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)

### [Luisteren naar muziek](#)

### [Functies van de Muziek-app](#)

## Camera

### De camera leren kennen

- [Overzicht van Camera](#)

[Een foto maken of een video opnemen](#)

---

[Een foto maken met behulp van de flitser](#)

---

[Basisfuncties van de camera](#)

---

[Foto's en video's weergeven, delen of bewerken](#)

---

[Een opnamemodus selecteren](#)

---

[Zelfontspanner](#)

---

## Belichting, kleur en de lichtomstandigheden

[De belichting, kleur en lichtomstandigheden instellen](#)

---

[Kleur en helderheid](#)

---

## Personen, selfies en lachende gezichten

[Foto's maken en video's opnemen van personen](#)

---

[Een selfie nemen](#)

---

## Bokeh-effect

---

## Diverse opnamemodi gebruiken

[Portretselfie](#)

---

[Panorama](#)

---

## Resolutie en geheugen

---

## Extra camera-instellingen

[Geotaggen](#)

---

[Verschillende manieren om de volumetoets te gebruiken](#)

---

[Geluid](#)

---

## Connectiviteit

[Het apparaat aansluiten op USB-accessoires](#)

---

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

---

[Uw apparaat voor betalingen gebruiken](#)

---

## Bluetooth wireless technology

[De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)

---

[Het apparaat een naam geven](#)

---

[Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)

---

[Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

---

[Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

## Juridische informatie

[Algemeen](#)

[Garantie, SAR en gebruiksinstructies](#)

E-953-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Zijsensor in- of uitschakelen

---

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Weergave] > [Geavanceerd].
  - 2 Tik op [Zijsensor].
  - 3 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
- 
- 

### Verwant onderwerp


- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Zijsensor gebruiken

---

U kunt op de zijsensorbalk aan de rand van het scherm tikken of deze met één hand verschuiven om uw apparaat gemakkelijker te kunnen gebruiken. U kunt het Zijsensormenu weergeven als snelkoppeling naar applicaties en instellingen, of het menu Meerdere vensters om twee toepassingen te selecteren in de modus voor gesplitst scherm. U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door omlaag te schuiven langs de zijsensorbalk aan de rand van het scherm. Verzekert u ervan binnen de zijsensorbalk met uw vinger te tikken of te vegen.

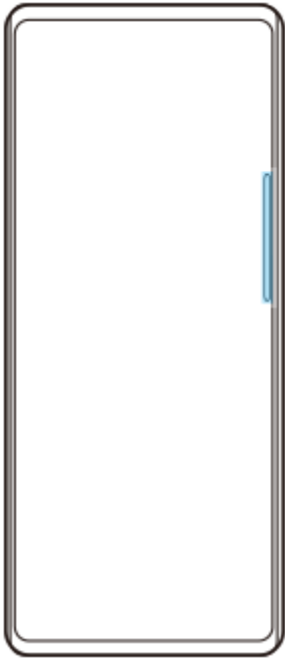


### Opmerking

- Zijsensor is niet beschikbaar in bepaalde situaties, zoals wanneer het scherm in de liggende stand wordt gehouden.

### Het Zijsensormenu weergeven

Als u het Zijsensormenu wilt activeren, dubbeltikt u op de Zijsensor-balk.

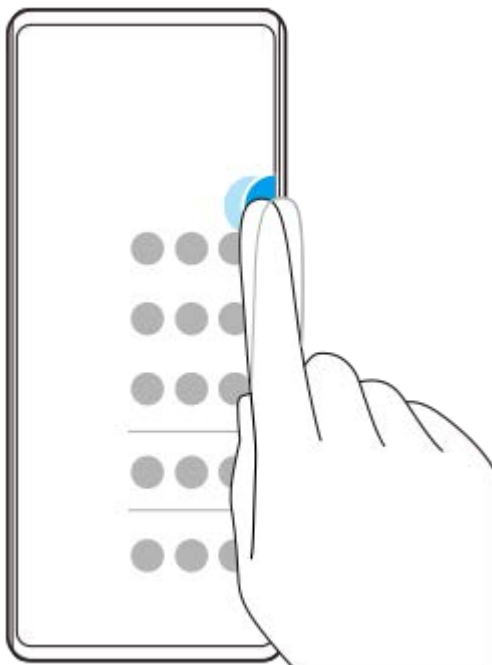


#### Hint

- Als u het Zijsensormenu wilt afsluiten, dubbeltikt u op de Zijsensor-balk of tikt u op een leeg gebied op het scherm.

### Het menu Meerdere vensters weergeven


Schuif uw vinger omhoog langs de zijsensorbalk om het menu Meerdere vensters weer te geven. Volg de instructies op het scherm om apps toe te voegen aan een gesplitst scherm.

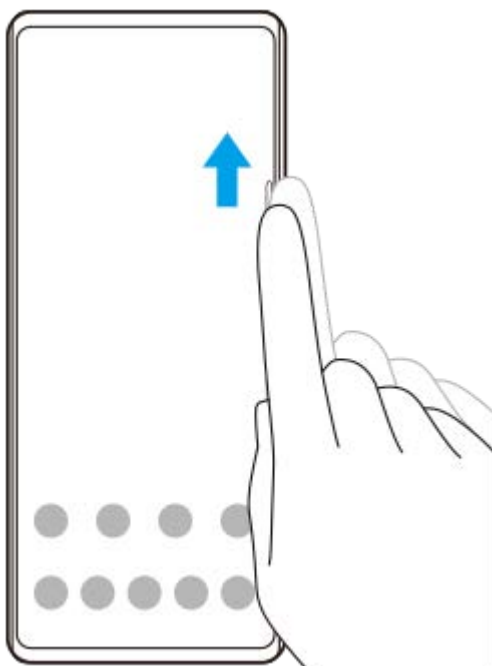

### Terugkeren naar het vorige scherm met behulp van de zijsensor

Veeg met uw vinger omlaag langs de Zijsensor-balk om terug te keren naar het vorige scherm.



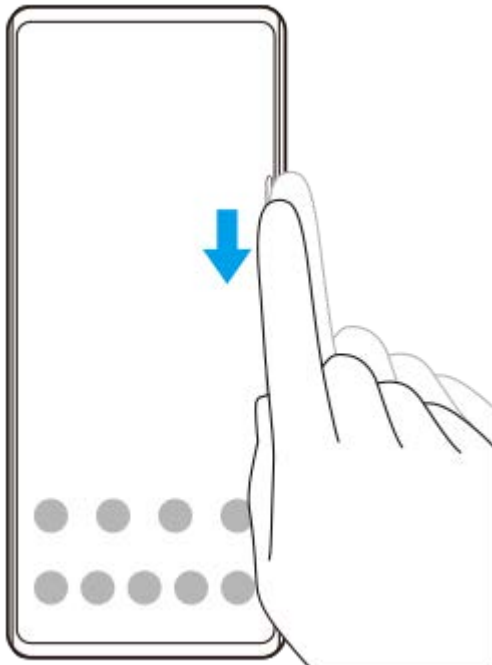

---

### Verwant onderwerp

- [Zijsensor in- of uitschakelen](#)
- [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Andere opties voor de Zijsensor instellen

---

U kunt instellen hoe Zijsensor zich gedraagt, het menu aanpassen, enz.  
Bijvoorbeeld, de volgende opties zijn beschikbaar voor de Zijsensor.

- Of u de Zijsensor aan één of beide zijkanten van het apparaat wilt gebruiken
- De schermacties voor gebaar

- 1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Weergave] > [Geavanceerd].
- 2** Tik op [Zijsensor].
- 3** Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
- 4** Als u andere Zijsensor-opties wilt bewerken, volgt u de instructies in het onderste deel van het scherm.


---

### Verwant onderwerp

- [Zijsensor in- of uitschakelen](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)

## De modus voor gesplitst scherm gebruiken

In de modus Gesplitst scherm kunt u twee applicaties tegelijk weergeven, bijvoorbeeld als u uw foto's en de Agenda tegelijkertijd wilt weergeven.

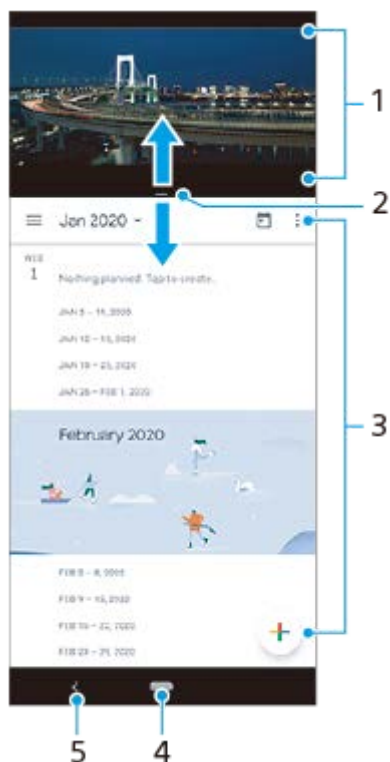

1. Applicatie 1
2. Rand van gesplitst scherm – Sleep deze om vensters groter of kleiner te maken
3. Applicatie 2
4. Startschermknop – Ga terug naar het startscherm
5. Knop Vorige – Ga terug naar het vorige scherm

### Opmerking

- Niet alle applicaties ondersteunen de modus Gesplitst scherm.

## De grootte van de vensters op het gesplitste scherm wijzigen

1. Sleep de scheidingsrand in het midden van het gesplitste scherm.

## De modus voor gesplitst scherm afsluiten

1. Sleep de scheidingsrand van het gesplitste scherm naar de boven- of onderkant van het scherm.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Over deze Helpgids

Dit is de Helpgids van de Xperia L4 voor softwareversie Android 9. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

Raadpleeg [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) voor informatie over de gemeenschappelijke Android-functies en -instellingen (zoals Android-basisinstellingen, Wi-Fi-instellingen, instellingen voor het startscherm, inhoud overbrengen, navigatie op het applicatiescherm, meldingen en andere functies van Google-applicaties).

### Opmerking

- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.

## De huidige softwareversie en het modelnummer van uw apparaat controleren

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Over de telefoon]. De huidige softwareversie wordt weergegeven bij [Build-nummer]. Het huidige modelnummer wordt weergegeven bij [Model].

## Beperkingen van services en functies

Sommige services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor alle landen of regio's, of door alle netwerken en serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen en regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.


## Verwant onderwerp


- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Het apparaat bijwerken met een computer](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Overzicht

---

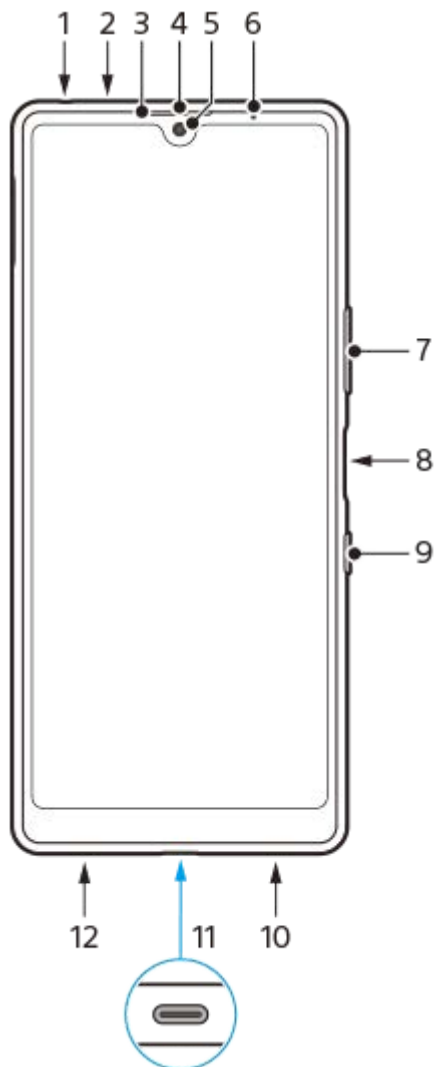

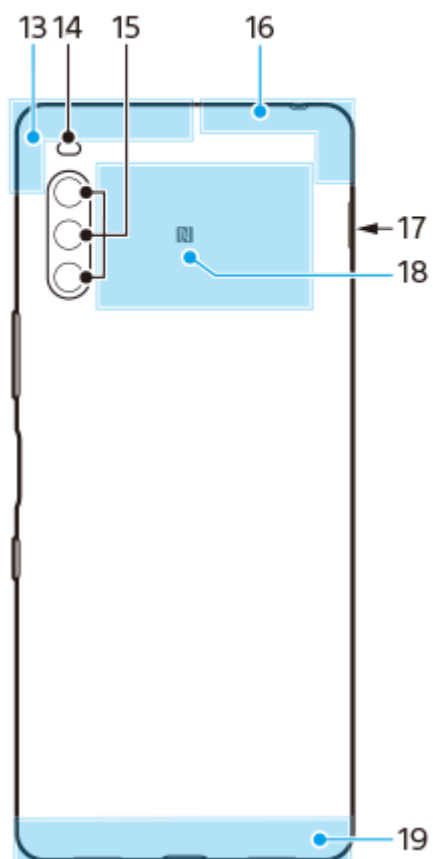

1. Headset aansluiting
2. Tweede microfoon
3. Nabijheids-/lichtsensor
4. Oorspeaker
5. Camera aan voorzijde
6. Oplaad-/meldingslampje
7. Volume-/zoomtoets
8. Vingerafdruksensor
9. Aan-uitknop
10. Luidspreker
11. USB-poort/lader
12. Hoofdmicrofoon
13. Diversiteitsantenne
14. Flitserled
15. Hoofdcamera
16. Wi-Fi/Bluetooth®/GPS-antenne
17. Nano-SIM-/geheugenkaartsleuf
18. NFC-detectiegebied
19. Hoofdantenne


## Kaart plaatsen - enkele SIM

Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. In apparaten met een enkele SIM kunt u één SIM-kaart en een geheugenkaart plaatsen.

De SIM-kaart en de geheugenkaarten passen in verschillende delen van de nano-SIM- en geheugenkaarthouder. Zorg dat u beide niet met elkaar verwart.

### Opmerking

- Om gegevensverlies te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen voordat u de houder eruit trekt om de nano-SIM-kaart of geheugenkaart uit het apparaat te verwijderen.

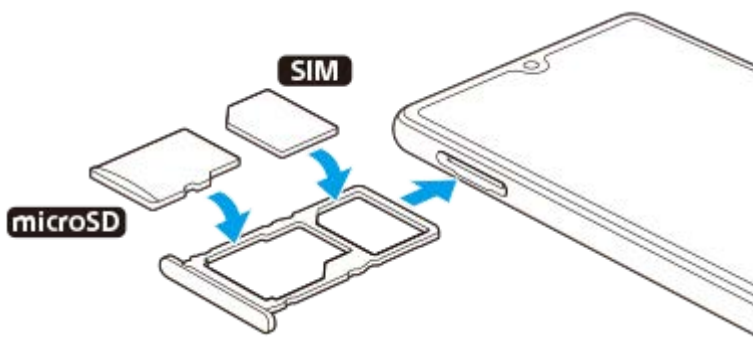

### Opmerking

- Knip niet in de SIM-kaart omdat dit het apparaat kan beschadigen.

- 1 **Trek de SIM-kaarthouder naar buiten.**
- 2 **Plaats de SIM-kaart stevig in de SIM-kaarthouder.**
- 3 **Plaats de geheugenkaart stevig in de geheugenkaarthouder.**
- 4 **Duw de SIM-kaarthouder voorzichtig terug in de sleuf tot deze op zijn plaats zit.**

### Verwant onderwerp

- [De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)


## Kaarten plaatsen – dubbele SIM

Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. Apparaten met een dubbele SIM ondersteunen óf twee nano-SIM-kaarten óf een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart.

Apparaten met een dubbele SIM zijn niet in elke regio en bij elke aanbieder verkrijgbaar.

### Opmerking

- Om gegevensverlies te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen voordat u de houder eruit trekt om de nano-SIM-kaart (of kaarten) uit het apparaat te verwijderen.

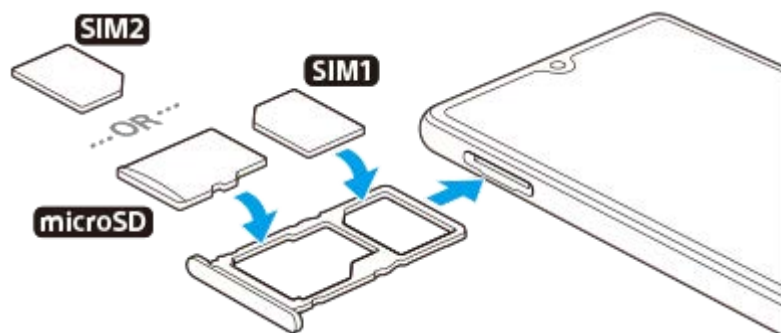

### Opmerking

- Knip niet in de SIM-kaart omdat dit het apparaat kan beschadigen.

- 1 **Trek de SIM-kaarthouder naar buiten.**
- 2 **Plaats de hoofd-SIM-kaart stevig in de positie voor SIM1.**
- 3 **Plaats de tweede SIM-kaart (SIM2) of de geheugenkaart stevig in de juiste richting in de houder.**
- 4 **Duw de SIM-kaarthouder voorzichtig terug in de sleuf tot deze op zijn plaats zit.**

### Verwant onderwerp

- [De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een apparaat met dubbele SIM-kaart gebruiken

Met een apparaat met een dubbele SIM-kaart kunt u het volgende doen:

- Binnenkomende communicaties ontvangen via beide SIM-kaarten.
- Het nummer selecteren van waaruit u uitgaande communicatie wilt verzenden, of een SIM-kaart selecteren elke keer wanneer u een gesprek plaatst.
- Gesprekken die via SIM 1 zijn ontvangen doorschakelen naar SIM 2 als SIM 1 niet bereikbaar is, en omgekeerd. Deze functie heet Bereikbaarheid dubbele SIM. U moet deze functie handmatig inschakelen.

Voordat u meerdere SIM-kaarten kunt gebruiken, moet u deze inschakelen en de SIM-kaart selecteren die het dataverkeer moet afhandelen.

### Hint

- Een apparaat met dubbele SIM-kaart werkt met één of met twee geplaatste SIM-kaarten.

## Het gebruik van twee SIM-kaarten in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Dubbele SIM].  
U vindt het item onder [Geavanceerd].
2. Tik op de SIM-kaartschakelaars om de SIM-kaarten in of uit te schakelen.

## De naam van een SIM-kaart veranderen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Dubbele SIM].  
U vindt het item onder [Geavanceerd].
2. Selecteer een SIM-kaart en voer een nieuwe naam ervoor in.
3. Tik op [OK].

## Selecteren welke SIM-kaart dataverkeer afhandelt

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Dubbele SIM] > [Mobiële data].  
U vindt het item onder [Geavanceerd].
2. Selecteer de SIM-kaart die u voor dataverkeer wilt gebruiken.

## De standaard SIM-kaart voor telefoneren instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Dubbele SIM] > [Oproepen].  
U vindt het item onder [Geavanceerd].
2. Selecteer een optie.

## De functie Bereikbaarheid dubbele SIM inschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Dubbele SIM] > [Bereikbaarheid dubbele SIM].  
U vindt het item onder [Geavanceerd].
2. Onder [Bereikbaarheid dubbele SIM], tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
3. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

## Hint

- Als de functie Bereikbaarheid dubbele SIM niet werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, controleert u of voor elke SIM-kaart de telefoonnummers correct zijn ingevoerd. In sommige gevallen worden de nummers tijdens de installatie automatisch gedetecteerd. Anders wordt u gevraagd om ze handmatig in te voeren.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Bescherming van het scherm

---

### Opmerking

- Voordat u het apparaat gebruikt, verwijdert u alle beschermfolies om alle functies te kunnen gebruiken.

Een screen cover of een screen protector helpen u het apparaat te beschermen tegen beschadiging. We raden u aan alleen screen covers te gebruiken die voor uw Xperia-apparaat zijn bedoeld. Als u een beschermaccessoire van een ander merk op uw scherm aanbrengt, functioneert uw apparaat mogelijk niet meer correct omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons kunnen worden afgedekt. Hierdoor kan de garantie komen te vervallen.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Uw apparaat de eerste keer inschakelen

---

Het wordt aangeraden de batterij minimaal 30 minuten op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt. U kunt uw apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en het aanmelden bij uw accounts, bijvoorbeeld een Google-account.

- 1 Druk lang op de aan-uitknop tot het apparaat trilt.

## Het apparaat uitschakelen

1. Druk lang op de aan-uitknop totdat het optiemenu wordt weergegeven.
2. Tik op [Uitschakelen].

### Opmerking

- Het kan even duren voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

---

## Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een Google-account instellen op uw apparaat

Uw Sony-apparaat draait op het Android-platform dat is ontwikkeld door Google. Diverse Google-applicaties en -services zijn al bij aanschaf op uw apparaat geïnstalleerd, bijvoorbeeld Gmail, Google Maps, YouTube en de applicatie Google Play. Om alles uit deze services te halen, hebt u een Google-account nodig. Met een Google-account kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- Applicaties downloaden en installeren vanaf Google Play.
- Uw e-mail, contacten en agenda synchroniseren met behulp van Gmail.
- U kunt een back-up maken van uw gegevens, deze herstellen en ze kopiëren van een oud apparaat naar een nieuw apparaat.
- Chatten met vrienden met behulp van de applicatie Google Duo.
- Uw browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowsers Chrome.
- Uzelf kenbaar maken als de bevoegde gebruiker na een softwarereparatie met behulp van Xperia Companion.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand zoeken, vergrendelen of wissen met de behulp van de service Mijn apparaat zoeken.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Accounts] > [Account toevoegen] > [Google].**
- 2 Volg de instructies op het scherm om een Google-account te maken of meldt u aan als u al een account hebt.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Inhoud van het oude apparaat overbrengen

---

Er zijn verschillende manieren om de gegevens van een oud apparaat over te brengen naar een nieuw apparaat.

- Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account
- Gegevens kopiëren en overbrengen met behulp van een computer
- Gegevens kopiëren en overbrengen met behulp van een SD-kaart

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Zorgen dat het apparaat is beveiligd

Het apparaat bevat beveiligingsfuncties. Het wordt sterk aanbevolen deze te gebruiken in verband met verlies of diefstal. U kunt het apparaat op verschillende manieren beveiligen, zoals hieronder wordt beschreven. Ga naar en tik op [Instellingen] en zoek daarna de instellingen aan de bovenkant van het scherm.

- Schermvergrendeling
- Vingerafdrukbeheer
- Simkaartvergrendeling

U kunt vingerafdrukken registreren om te gebruiken als een beveiligingsmethode voor het ontgrendelen van het apparaat of het verifiëren van aankopen. Tik op [Instellingen] > [Vergrendelingsscherm & beveiliging] > [Vingerafdrukbeheer] en volg daarna de instructies op het scherm.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Opmerking



- Als u het apparaat beveiligt met een beveiligingsfunctie, is het essentieel dat u de ingestelde gegevens onthoudt.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## De IMEI-nummer(s) van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft een of twee unieke identificatienummers die IMEI of Product-ID worden genoemd. Zorg dat u een kopie hiervan bewaart. U hebt dit nummer eventueel nodig als het apparaat is gestolen of als u contact opneemt met de klantenservice.

### Uw IMEI-nummer(s) met het toetsenblok weergeven

1. Ga naar en tik op  (pictogram Telefoon).
2. Tik op  (pictogram Toetsenblok).
3. Voer \*#06# in op het toetsenblok. De IMEI-nummer(s) worden automatisch weergegeven.

### Uw IMEI-nummer(s) op de etiketstrook aflezen

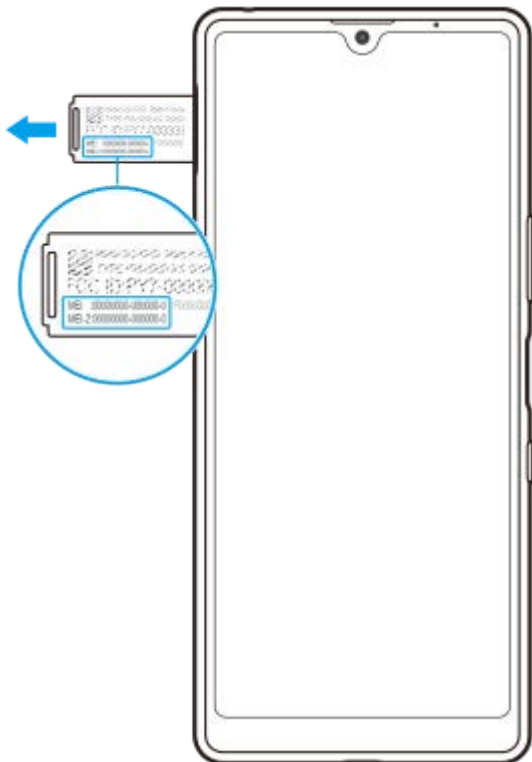

1. Trek de SIM-kaarthouder naar buiten.
2. Trek de strook met een vingernagel naar buiten. Op de strook worden de IMEI-nummer(s) vermeld.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen

---

Google biedt een locatie- en beveiligingswebservice aan die "Mijn apparaat zoeken" heet. Nadat u zich hebt aangemeld met een Google-account, wordt "Mijn apparaat zoeken" standaard ingeschakeld. Als u uw apparaat verliest, kunt u "Mijn apparaat zoeken" gebruiken om het te zoeken, vergrendelen of wissen.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het scherm in- of uitschakelen

---

Als het scherm wordt uitgeschakeld, kan het apparaat vergrendeld of ontgrendeld zijn, afhankelijk van de instelling van schermvergrendeling.

- 1 Druk kort op de aan-uitknop.**

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De wachttijd totdat het scherm wordt uitgeschakeld instellen

---

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en gedurende een bepaalde tijdsduur inactief is, wordt het scherm gedimd en uitgeschakeld om batterijlading te besparen. U kunt wijzigen hoe lang het scherm actief blijft voordat het wordt uitgeschakeld.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Weergave] > [Slaapstand].

**2** Selecteer een optie.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Eénhandige modus

Schakel de Eénhandige modus in om de schermgrootte aan te passen zodat u makkelijker met één hand kunt typen.




**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Weergave] > [Geavanceerd] > [Eénhandige modus].

**2** Tik op de schakelaar [Eénhandige modus] om de functie in of uit te schakelen.

**3** Dubbeltik op  (Startschermknop) om het scherm te verkleinen.

Als u Eénhandige modus wilt afsluiten, dubbeltikt u opnieuw op  (Startschermknop) of tikt u op een leeg gebied op het scherm.

## De positie van het scherm aanpassen

- **Om het scherm naar links of naar rechts te bewegen:** tik op  (pictogram Pijl-links) respectievelijk  (pictogram Pijl-rechts).
- **Om het scherm omhoog of omlaag te bewegen:** sleep de horizontale strepen aan de rand van het scherm met de nieuwe grootte.
- **De grootte van het scherm wijzigen:** sleep  (pictogram Schermgrootte wijzigen) aan de rand van het scherm met de nieuwe grootte.

### Hint

- U kunt het scherm verkleinen met behulp van het zijsensormenu.

## Verwant onderwerp

- [Zijsensor gebruiken](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een screenshot maken

---

U kunt stilstaande beelden van elk scherm op uw apparaat maken als een screenshot. Gemaakte screenshots worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

- 1 Druk lang op de aan-uitknop totdat het optiemenu wordt weergegeven.**
- 2 Tik op [Screenshot].**


### Hint

- U kunt ook een schermafbeelding maken door de aan-uitknop en de toets voor volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt te houden.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over batterijstatus en sommige andere gebeurtenissen. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld, maar kan handmatig worden uitgeschakeld.

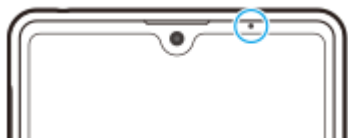

### Opmerking















- Wanneer het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat dit alleen branden wanneer er een batterijstatuswaarschuwing is, bijvoorbeeld wanneer het batterijniveau lager is dan 15 procent.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen] > [Meldingen configureren].
- 2 Tik op de schakelaar [Inkomende meldingen weergeven met LED] om de functie in of uit te schakelen.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Statuspictogrammen

	(pictogram Signaalsterkte) De mobiel-netwerkmodus wordt ook weergegeven tijdens het zenden en downloaden van mobiele gegevens.
	(pictogram Geen signaal)
	(pictogram Dataroaming)
	(pictogram Wi-Fi-signaal) Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld en gegevens worden verzonden.
	(pictogram Wi-Fi-verbindingfout) Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een netwerk met een toegangspagina. Nadat u met succes bent ingelogd, verdwijnt het kruisje. Als Google in uw regio is geblokkeerd, kan het kruisje zelfs worden weergegeven als het apparaat verbinding heeft met een netwerk en er een werkende Wi-Fi-internetverbinding is.
	(pictogram Batterijstatus)
	(pictogram Batterij opladen)
	(pictogram Vliegmodus)
	(pictogram Microfoon dempen)
	(pictogram Speakertelefoon)
	(pictogram Dempen)
	(pictogram Trillen)
	(pictogram Alarm)
	(pictogram GPS)
















### Verwant onderwerp

- [Meldingspictogrammen](#)





## Meldingspictogrammen

	(pictogram Nieuwe sms)
	(pictogram Lopend gesprek)
	(pictogram Gemist gesprek)
	(pictogram Gesprek in de wacht)
	(pictogram Gesprek doorschakelen) Apparaat met enkele SIM-kaart: Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld
	(pictogram Gesprek doorschakelen) Apparaat met dubbele SIM-kaart: Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld
	(pictogram Gegevens worden gedownload)
	(pictogram Gegevens worden geüpload)
	(pictogram Nieuwste software installeren) Een software-update is beschikbaar
	(pictogram Systeemupdate) Systeemupdates zijn beschikbaar
	(pictogram Systeemupdates worden gedownload)
	(pictogram Gedownloadde systeemupdate installeren)
	(pictogram Screenshot) Screenshot gemaakt
	(pictogram Muziek afspelen) Een nummer wordt afgespeeld
	(pictogram Meer meldingen) Meer niet-weergegeven meldingen

### Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

---

---

## Verwant onderwerp

- [Statuspictogrammen](#)

E-953-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

## Uw apparaat opladen


U kunt het apparaat opladen via een stopcontact of computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen. Als de batterij leeg is, kan het wel 10 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergegeven. Het kan enkele uren duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen. De oplaadsnelheid kan worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Gebruik altijd de oorspronkelijke Sony-lader en een USB-kabel die bedoeld zijn voor uw specifieke Xperia-model omdat andere soorten laders langer opladen of helemaal niet opladen en het apparaat zelfs kunnen beschadigen.

### Opmerking

- Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

### Hint

- Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

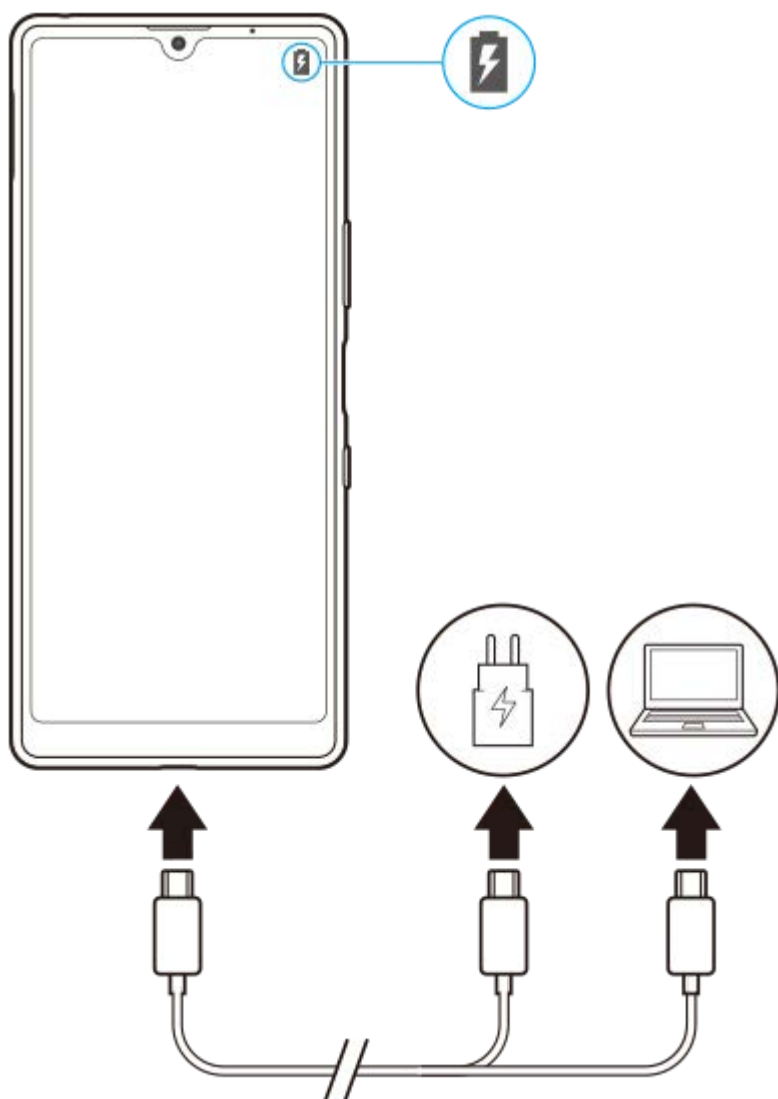

- 1 Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).**
- 2 Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.**  
Het meldingslampje gaat branden wanneer het opladen begint.
- 3 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.**  
Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

### Meldingslampje batterijstatus

- Groen: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is meer dan 90%
- Geel: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is 15-90%
- Rood: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is minder dan 15%

#### Opmerking

- Het is belangrijk dat u de USB-kabel gebruikt die bij het apparaat werd geleverd omdat andere soorten USB-kabels het apparaat kunnen beschadigen.

#### Hint

- Als de batterij helemaal leeg is, kan het tot 10 minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.

---

#### Verwant onderwerp

- [Batterij- en energiebeheer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Batterij- en energiebeheer

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse applicaties en functies bij te houden.

Energiebesparingsfuncties verlagen de prioriteit van bepaalde niet-essentiële apparaatfuncties. Als u een bepaalde applicatie niet wilt beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Uitzonderingen op energiebesparing.

Telefoongesprekken en SMS-berichten worden niet beïnvloed.

### Opmerking


- Systeemupdates kunnen de beschikbare energiebesparingsfuncties van uw apparaat wijzigen.

## Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Verlaag het helderheidsniveau van het scherm.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi en locatieservices uit wanneer u deze functies niet nodig hebt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met geen of een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en verbruikt daarmee acculading.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht waardoor uw batterij extra wordt belast omdat uw apparaat moet zenden op een hoger uitgangsvermogen.
- Wijzig de synchronisatie-instellingen voor uw e-mail, kalender en contacten.
- Controleer welke applicaties een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze applicaties op uw apparaat.
- Wijzig het meldingsniveau voor een applicatie.
- Schakel de toestemming voor locatie-delen uit voor een applicatie.
- Verwijder applicaties die u niet gebruikt.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder acculading dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

## Het batterijverbruik van uw apparaat bekijken

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] om het geschatte resterende batterijpercentage en de batterijtijd weer te geven.
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Batterijgebruik] om een lijst met applicaties en functies weer te geven die batterijlading hebben verbruikt.

### Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [Scherminstellingen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)
- [Het batterijverbruik van applicaties controleren](#)
- [Specifieke applicaties van optimalisatie uitsluiten](#)
- [Het apparaat opnieuw starten, resetten en repareren](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het batterijverbruik van applicaties controleren

---

U kunt het batterijverbruik van applicaties controleren en zo nodig de instellingen veranderen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].**
- 2 Selecteer een applicatie onder [Batterij] om het batterijverbruik ervan weer te geven.**  
U vindt het item onder [Geavanceerd].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Specifieke applicaties van optimalisatie uitsluiten

---

Energiebesparingsfuncties verlagen de prioriteit van bepaalde niet-essentiële apparaatfuncties. Als u een bepaalde applicatie niet wilt beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Uitzonderingen op energiebesparing.


- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen] > [Geavanceerd] > [Speciale app-toegang] > [Energiebesparende functie].**
- 2 Volg de instructies op het scherm en selecteer de applicaties waaraan de energiebesparingsfunctie is toegewezen.**



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Voordat u het apparaat bijwerkt

---

Werk de software van uw apparaat bij om de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes te krijgen zodat het apparaat optimaal presteert. Als een software-update beschikbaar is, wordt  (pictogram Systeemupdate) weergegeven op de statusbalk. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat. Sommige updates kunnen echter niet draadloos worden gedownload. In dat geval gebruikt u de applicatie Xperia Companion op een pc of Apple Mac-computer om uw apparaat bij te werken.

Denk aan het volgende voordat u het apparaat update:

- Controleer of voldoende opslagruimte aanwezig is.
- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt door een update wellicht niet beïnvloed.

## Controleren op nieuwe software

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].
- 

## Verwant onderwerp

- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Het apparaat bijwerken met een computer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het apparaat draadloos updaten


---

Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.


**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].

**2** Volg de instructies op het scherm.

### Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Systeem automatisch updaten].
3. Selecteer de gewenste optie.

### Automatisch updaten van applicaties in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken].
3. Selecteer de gewenste optie.

---

### Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat bijwerken met een computer](#)

## Het apparaat bijwerken met een computer

---

- 1** Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op de computer.
- 2** Sleep de statusbalk omlaag en tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding.
- 3** Tik op [Tik voor meer opties] en tik vervolgens op [Bestandsoverdracht].
- 4** **Computer: Open Xperia Companion als dit niet automatisch wordt gestart.**  
Controleer of de computer internettoegang heeft.  
Als een nieuwe software-update is gedetecteerd, wordt een pop-upvenster weergegeven.
- 5** Volg de instructies op het scherm om de relevante software-updates uit te voeren.

### Opmerking

- Als de Xperia Companion-software niet op de betreffende computer is geïnstalleerd, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony en downloadt u de software.

---

### Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het apparaat opnieuw starten, resetten en repareren

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

### Het apparaat opnieuw starten

#### Opmerking

- Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.

1. Druk lang op de aan-uitknop.
2. Tik in het menu dat wordt geopend op [Opnieuw opstarten].  
Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

### Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

1. Druk lang tegelijkertijd op de aan-uitknop en de volume-omhoogtoets tot uw apparaat trilt.
2. Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
  - Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Laat op dit punt de toetsen los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
  - Als u het apparaat gedwongen wilt uitschakelen: Blijf op de toetsen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

### Terugzetten op de fabrieksinstellingen

#### Opmerking

- Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
- Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Opties voor resetten].
2. Tik op [Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Telefoon resetten].
3. Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
4. Tik op [Alles wissen] om te bevestigen.

#### Hint

- Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)

E-953-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion

U kunt Xperia Companion gebruiken om de software van uw apparaat te repareren. Als u het wachtwoord, de PIN of het patroon voor schermontgrendeling bent vergeten, kunt u de reparatiefunctie van het apparaat in Xperia Companion gebruiken om de beveiligingslaag te verwijderen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze handeling te kunnen uitvoeren. Door de reparatiefunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waarbij u enige persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw start of helemaal niet meer start nadat u de Xperia-software hebt geüpdatet, een softwarereparatie hebt uitgevoerd of naar de fabrieksinstellingen hebt gereset, probeert u het apparaat uit te schakelen en daarna opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, schakelt u het apparaat gedwongen uit en voert u vervolgens een softwarereparatie uit.

### Opmerking

- Om een softwarereparatie te kunnen uitvoeren, hebt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account nodig. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen moet u mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het apparaat na een softwarereparatie opnieuw te kunnen starten.

- 1 Zorg dat Xperia Companion op de computer is geïnstalleerd.**
- 2 Open de Xperia Companion-software op de computer en klik op [Softwarereparatie] op het hoofdscherm.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatie te voltooien.**

### Verwant onderwerp

- [Het apparaat opnieuw starten, resetten en repareren](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Uw applicaties resetten

U kunt een applicatie resetten of de applicatiegegevens wissen wanneer de applicatie niet meer reageert of problemen veroorzaakt op uw apparaat. Als u de applicatievoorkeuren reset, worden geen applicatiegegevens van het apparaat verwijderd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
- 2 Tik op > (Zie pictogram Alle apps) om alle applicaties weer te geven.
- 3 Tik op ⋮ (pictogram Meer) > [App-voorkeuren resetten] > [Apps resetten].

## Applicatiegegevens wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Opslagruimte] > [GEGEVENS WISSEN] > [OK].

## Het cachegeheugen van een applicatie wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Opslagruimte] > [CACHE WISSEN].

## De standaardinstelling van een applicatie wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Geavanceerd] > [Standaard openen] > [STANDAARD-WAARDEN WISSEN].

### Opmerking

- De optie om de applicatiegegevens, cache of standaardinstelling te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De geheugenstatus weergeven

---

Het interne geheugen is de opslag voor gedownloadte of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens, en dreigt vol te raken als gevolg van normaal gebruik. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
- Verwijder gedownloadte applicaties die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek vanuit het interne geheugen naar de verwisselbare geheugenkaart of Google-service.

### Opmerking

- Een geheugenkaart is apart verkrijgbaar.
- Als uw apparaat de inhoud van de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart mogelijk formatteren. Denk eraan dat bij het formatteren alle inhoud op de geheugenkaart wordt gewist.

## De geheugenstatus weergeven

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].
- 

### Verwant onderwerp

- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [De geheugenkaart formatteren](#)
- [Het uitvoeren van applicaties of services stoppen](#)



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Ruimte vrijmaken in de interne opslag

---

Als het apparaat begint te vertragen, of applicaties plotseling worden afgesloten, kan het probleem worden opgelost door de ruimte vrij te maken in de interne opslag.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslag].

**2** Tik op [RUIMTE VRIJMAKEN].

Als een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst, selecteert u [Interne gedeelde opslag] > [RUIMTE VRIJMAKEN].

**3** Selecteer weinig gebruikte apps of oude bestanden die u wilt verwijderen, en volg daarna de instructies op het scherm.

---

### Verwant onderwerp

- [De geheugenstatus weergeven](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het uitvoeren van applicaties of services stoppen

---

Als de prestaties van uw apparaat of apps niet optimaal zijn, probeert u het uitvoeren van apps en services te stoppen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].**
- 2 Selecteer een applicatie of service en tik op [NU STOPPEN] > [OK].**

---

### Verwant onderwerp

- [De geheugenstatus weergeven](#)


Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De geheugenkaart formatteren

---

Als uw apparaat de inhoud op de geheugenkaart niet kan lezen, formateert u de geheugenkaart op uw apparaat.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte], en tik vervolgens op uw SD-kaart.**
- 2 Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen voor opslag] > [Formatteren] en voer vervolgens het formatteren uit in het volgende dialoogvenster.**

### Opmerking

- Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden. Als u een back-up van de inhoud wilt maken, kunt u deze naar een computer kopiëren.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Mobiele-gegevensverbinding

---

U hebt de juiste internetinstellingen nodig om toegang te krijgen tot het internet via een mobiele-gegevensverbinding.

- Voor de meeste mobiele netwerken en aanbieders zijn deze instellingen vooraf op het apparaat geïnstalleerd, zodat u meteen kunt internetten.
- U kunt handmatig controleren op updates voor internetinstellingen. Als u een internetinstelling per ongeluk wijzigt of verwijdert, reset u de internetinstellingen.
- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk] voor meer mobiele-netwerkopties.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De Wi-Fi-signalsterkte verhogen

---

U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Plaats het apparaat dicht bij het Wi-Fi-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het dataverbruik beheren

---

U kunt bijhouden hoeveel data gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoeveel data door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor data die via uw mobiele dataverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

### Het dataverbruik instellen en beheren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Datagebruik].
2. Selecteer en bewerk de instellingen naar wens.

### Het datagebruik van afzonderlijke applicaties beheren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Tik op de applicatie die u wilt beheren en tik vervolgens op [Datagebruik].
3. Bewerk de opties naar wens.

#### Opmerking

- De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor datagebruik wijzigt.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Instellingenmenu

---

U kunt de instellingen van uw apparaat weergeven en veranderen in het menu Instellingen. Het menu Instellingen is bereikbaar vanaf zowel het applicatiescherm als het deelvenster Snelle instellingen.

### 1 Ga naar en tik op [Instellingen].

#### Hint

- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Over de telefoon] om informatie over uw apparaat weer te geven.
- Om een instelling te zoeken, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] en voert u de naam van de instelling in het veld [Zoeken in de instellingen] in.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52







## Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumetoetsen of door een instelling te wijzigen. U kunt het beltoonvolume, mediavolume, alarmvolume en gespreksvolume wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.


### Opmerking

- App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.

### Het volume veranderen

1. Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de media te veranderen.  
Tik op  (pictogram Mediavolume) om het volume van de media snel in of uit te schakelen.
2. Tik op  (pictogram Instellingen) om het volume van gesprekken, beltonen, meldingen of het alarm te veranderen.  
Gebruik elke schuifregelaar om het volume aan te passen.
  -  (pictogram Mediavolume): bepaalt het volume van muziek, video's, games en andere media.
  -  (pictogram gespreksvolume): bepaalt het volume van gesprekken.
  -  (pictogram Beltoonvolume): bepaalt het volume van beltonen en meldingen.
  -  (pictogram Alarm): bepaalt het volume van het alarm.

### De trilmodus activeren

1. Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.
2. Tik één of meer keren op het pictogram dat boven de schuifregelaar wordt weergegeven tot  (pictogram Trillen) wordt weergegeven.

### Geluid en trilstand activeren voor inkomende gesprekken

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid].
2. Tik op de schakelaar [Ook trillen voor oproepen] om de functie in te schakelen.



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Geluiden en tonen

---

### De beltoon instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid].
2. Als u twee SIM-kaarten gebruikt, tikt u op [Beltoon telefoon] voor de gewenste SIM-kaart. Als u een enkele SIM-kaart gebruikt, tikt u op [Beltoon telefoon].
3. Selecteer een geluid in de lijst.  
Tik op [Beltoon toevoegen] om een muziekbestand te selecteren dat op het apparaat is opgeslagen.
4. Tik op [OK] om te bevestigen.

### Het meldingsgeluid instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Meldingsgeluid].
2. Selecteer een geluid in de lijst.  
Tik op [Beltoon toevoegen] om een muziekbestand te selecteren dat op het apparaat is opgeslagen.
3. Tik op [OK] om te bevestigen.

#### Hint

- Om alle beltonen en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en het apparaat in te stellen op alleen trillen, selecteert u [Geen] in de lijst.
- Om andere geluiden en tonen in of uit te schakelen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid] > [Geavanceerd], en tikt u vervolgens op de schakelaars om de diverse geluiden en tonen in of uit te schakelen.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Scherminstellingen

---

U kunt het gedrag van het scherm, de helderheid, de weergavegrootte en de kwaliteit wijzigen.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Weergave].


**2** Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

Gebruik de schuifregelaars, selectievakjes en extra menu's om de instelling te wijzigen.

### Instellingen voor het hoofdscherm

- **Witbalans:** Pas de witbalans van het scherm aan met de schuifregelaars. Tik op [Standaardwaarden] om de standaardinstelling te herstellen.
- **Helderheidsniveau:** Pas het helderheidsniveau aan met de schuifregelaar. U kunt ook [Helderheid aanpassen] inschakelen om de helderheid automatisch te optimaliseren op basis van het omgevingslicht.
- **Scherm automatisch draaien:** Stel in dat het scherm automatisch wordt gedraaid als het apparaat wordt gedraaid, of stel in dat het scherm in de staande stand blijft.

#### Hint


- Zelfs als de functie Scherm automatisch draaien is uitgeschakeld, kunt u het scherm handmatig roteren door op de navigatiebalk op  (pictogram Draaien) te tikken.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Applicatie-updates

---

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt zonder dat u daarom wordt gevraagd, zodat u mogelijk niet doorhebt dat een groot hoeveelheid data wordt gedownload. Om mogelijk hoge kosten voor dataoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen via een Wi-Fi-verbinding inschakelen. U moet automatisch bijwerken uitschakelen in de Play Store-app om het automatisch bijwerken van applicaties te voorkomen.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Play Store).
- 2 Tik op  (pictogram Menu) en tik vervolgens op het instellingenmenu.
- 3 Tik op het menu Apps automatisch bijwerken.
- 4 Selecteer de gewenste optie.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Locatieservices gebruiken

---

Met locatieservices kunnen applicaties zoals Maps en de camera de informatie van mobiele en Wi-Fi-netwerken gebruiken en combineren met GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als u uw apparaat wilt gebruiken om erachter te komen waar u bent, moet u locatieservices inschakelen. Ga voor meer informatie naar [support.google.com/](http://support.google.com/).

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Vergrendelingsscherm & beveiliging] > [Locatie].

**2** Tik op de schakelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

## De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en dek de GPS-antenne niet af. GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste massieve objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie niet binnen enkele minuten wordt gevonden, gaat u naar een andere locatie.

---

### Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Datum en tijd

---

U kunt de datum en tijd veranderen op uw apparaat.

**1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd].**

U vindt het item onder [Geavanceerd].

**2 Als u de datum of tijd handmatig wilt instellen, schakelt u de functie Autom. tijd en datum uit door op de schakelaar te tikken.**

Als u de tijdzone handmatig wilt instellen, schakelt u de functie Automatische tijdzone uit door op de schakelaar te tikken.

**3 Tik op het gewenste item om de waarden te bewerken en te wijzigen.**

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat

---

Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar het apparaat:

- Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel. Selecteer [Bestandsoverdracht] op het apparaat, waarna u vervolgens de bestanden kunt kopiëren en plakken of slepen en neerzetten met behulp van de computer.
- Sla uw mediabestanden op de computer op met behulp van Google Drive. Synchroniseer vervolgens de gegevens op het apparaat door u aan te melden bij het Google-account.

### Opmerking

- De Muziek-app ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestandsindelingen.


Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Luisteren naar muziek

Gebruik de Muziek-app om naar uw favoriete muziek te luisteren.

### Overzicht van muziekspeler

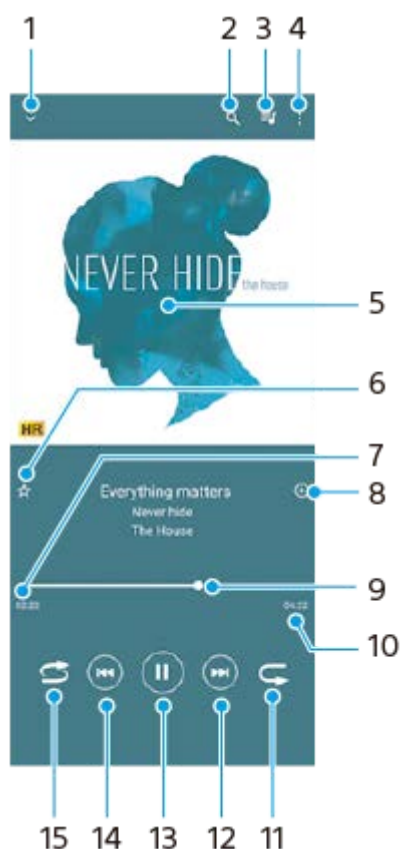


1. Minimaliseer het volledige scherm van de speler
2. Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
3. Geef de afspeelwachtrij weer
4. Meer opties weergeven
5. Album art (indien beschikbaar)
6. Voeg een nummer toe aan of verwijder het uit de favorieten
7. Verstreken tijd van het huidige nummer
8. Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
9. Voortgangsindicator – sleep of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
10. Lengte van het huidige nummer
11. Herhaal het huidige nummer of alle nummers in de afspeelwachtrij
12. Tik om naar het volgende nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer vooruit te spoelen
13. Speel een nummer af of pauzeer het
14. Tik of dubbeltik om naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer terug te spoelen
15. Speel de nummers in de afspeelwachtrij in willekeurige volgorde af

#### Hint

- ⏮ (knop Vorige) gebruiken terwijl een nummer wordt afgespeeld.
  - Tik tijdens de eerste 5 seconden van het afspelen op de knop om terug te gaan naar het vorige nummer.

- Na 5 seconden afspelen, tikt u op de knop om terug te gaan naar het begin van het huidige nummer, of dubbeltikt u om terug te gaan naar het vorige nummer.

## Muziekstartpagina

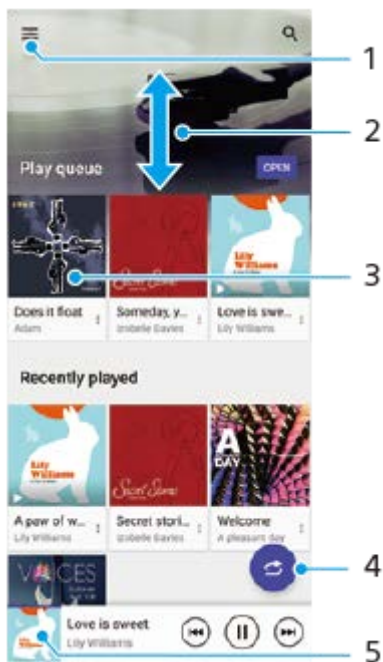

1. Open het menu Muziek
2. Scroll omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven
3. Tik om een nummer in de afspeelwachtrij af te spelen
4. Speel alle nummers in willekeurige volgorde af
5. Ga naar het scherm van de muzikspeler

### Opmerking

- Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen.




Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Functies van de Muziek-app


---

Dit gedeelte beschrijft functies die handig zijn bij het gebruik van de Muziek-app.


### Muziekgegevens bewerken

1. Terwijl een nummer wordt afgespeeld in de Muziek-app, tikt u op de album art op het scherm van de muzikspeler en tikt u vervolgens op [Muziekinfo bewerken].
2. Bewerk de gegevens naar wens.
3. Als u album art wilt instellen, tikt u op  (pictogram Bewerken) en selecteert u een optie.
4. Als u klaar bent, tikt u op [OPSLAAN].

### Muziek in de achtergrond afspelen

1. Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  (Startschermknop) om naar het startscherm te gaan. De Muziek-app blijft op de achtergrond actief. Als u de Muziek-app opnieuw wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de Muziekmelding. Of ga naar en tik op  (pictogram Muziek).

## Overzicht van Camera

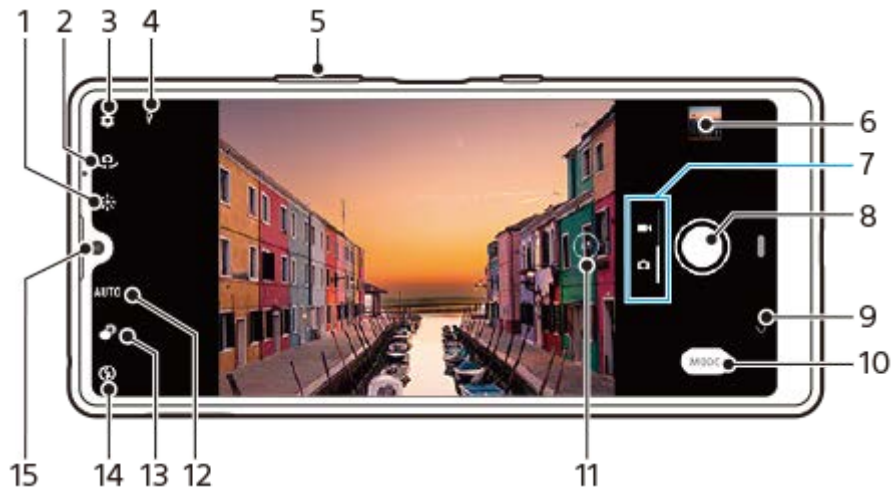

1. Kleur en helderheid
2. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera
3. Camera-instellingen
4. Status van geotags
5. Gebruik de volumetoetsen om in en uit te zoomen
6. Tik op het miniatuur om foto's en video's weer te geven, te delen of te bewerken
7. Schakel om tussen foto's maken en video's opnemen
8. Gebruik de sluiterknop om foto's te maken of video's op te nemen
9. Ga terug of sluit de camera af
10. Selecteer een opnamemodus
11. Tik om te schakelen tussen de hoek x1 en de supergroothoek
12. Menu Scènekeuze
13. Tik om het bokeh-effect in te stellen
14. Flitserinstellingen
15. Cameralens aan de voorzijde

## Een foto maken of een video opnemen

Dit hoofdstuk beschrijft de basisbedieningen van de camera.



### Hint

- Zorg dat de lens schoon is. Een vingerafdruk of kleine vetvlek kan de kwaliteit van de foto verminderen.
- Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's met een hoge resolutie verbruiken meer geheugen.

### Opmerking

- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

#### 1 Start de camera.





- Veeg  (pictogram Camera) vanaf het vergrendelingsscherm.
- Tik op het Applicatiescherm op  (pictogram Camera).
- Druk tweemaal op de aan-uitknop. Tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen] en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

#### 2 Veeg over het scherm om een foto- of videomodus te selecteren.

#### 3 Tik op de sluiterknop.

### Sluiterknop

De sluiterknop wordt op verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van de opnamemodus en de geactiveerde functies.

-  (knop Vastleggen): Maak een foto
-  (Startknop): Neem een video op
-  (Stopknop): Stop een video-opname
-  (pictogram Zelfontspanner aan): Zelfontspanner is geactiveerd

### Verwant onderwerp

- [Basisfuncties van de camera](#)
- [Zelfontspanner](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een foto maken met behulp van de flitser

---

Gebruik de flitser afhankelijk van het onderwerp en de belichtingsomstandigheden.

- 1** Tik op het scherm op het pictogram van de flitser terwijl u de camera gebruikt, bijvoorbeeld  (pictogram Automatische flitser).
- 2** Verander zo nodig de instelling van de flitser.
- 3** Tik op de sluiterknop om een foto te maken of een video op te nemen.

### Opmerking

- De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de opnamemodus, de fotomodus en de videomodus.

### Hint


- Als de achtergrond helderder is dan het onderwerp, gebruikt u Opvulflits om ongewenste donkere schaduwen te verwijderen.


Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Basisfuncties van de camera

Gebruik de basisfuncties van de camera die u helpen om foto's te maken of video's op te nemen.

### De camera-instellingen aanpassen


1. Tik op  (pictogram Instellingen) terwijl u de camera gebruikt.
2. Selecteer een instelling.

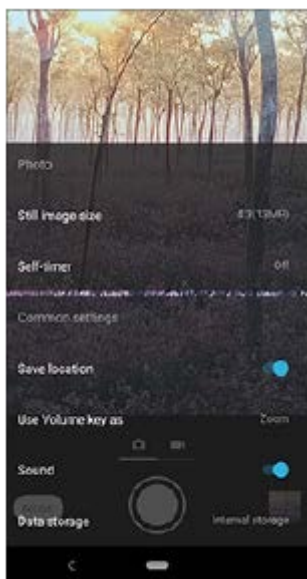

#### Opmerking

- Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.


### Omschakelen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde

1. Tik op  (pictogram Camera schakelen) terwijl u de camera gebruikt om tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde om te schakelen.

#### Hint

- U kunt ook tussen camera's omschakelen door omlaag te vegen op het camerascherm (in de staande stand) of naar rechts te vegen op het camerascherm (in de liggende richting).

### De zoom gebruiken

1. Voer een van de volgende handelingen uit terwijl u de hoofdcamera gebruikt.
  - Spreid twee vingers op het camerascherm of knijp ze samen.
  - Gebruik de volumetoets.
  - Sleep  (knop Hoek omschakelen) naar links en rechts (in de staande stand) of omhoog en omlaag (in de liggende stand).

#### Opmerking

- Zoomen is alleen mogelijk met de hoofdcamera.

### Hint

- Als u meer dan drie keer inzoomt, kan de beeldkwaliteit worden beïnvloed.

## De supergroothoeklens gebruiken

1. Tik terwijl u de hoofdcamera gebruikt op  (knop Hoek omschakelen) om [W] (supergroothoek) te selecteren.

### Opmerking

- De supergroothoeklens kan alleen worden geselecteerd voor de hoofdcamera.
- U kunt het scherm niet knijpen/spreiden of de volumetoetsen gebruiken om te zoomen terwijl de supergroothoeklens is geselecteerd.

## Scènekeuze gebruiken

1. Tik terwijl u de camera gebruikt op het pictogram scènekeuze, bijvoorbeeld [AUTO] of [SCN].
2. Selecteer een voorinstelling.

---

### Verwant onderwerp



- [Een foto maken of een video opnemen](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Foto's en video's weergeven, delen of bewerken

---

Foto's en video's weergeven of delen in de Google Photos-app nadat u foto's hebt gemaakt of video's hebt opgenomen. U kunt foto's of video's ook bewerken, bijvoorbeeld door de kleuren aan te passen of foto's bij te snijden.

- 1** Tik terwijl u de camera gebruikt op de miniatuur om een foto of video te openen.
- 2** Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.
- 3** Tik op  (pictogram Delen) om een foto of video te delen, of op  (pictogram Bewerken) om deze te bewerken.

Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

---

### Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een opnamemodus selecteren



---

U kunt een opnamemodus selecteren aan de hand van het onderwerp of uw doel.

- 1 **Tik op [Modus] terwijl u de camera gebruikt en selecteer een opnamemodus.**

### Overzicht van opnamemodi

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste opnamemodi.

-  (pictogram Portretselfie): Maak mooiere selfies
-  (pictogram Panorama): Maak groothoek- en panoramafoto's

#### Opmerking

- Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.

---

### Verwant onderwerp

- [Panorama](#)
- [Portretselfie](#)




Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Zelfontspanner

---

Gebruik de Zelfontspanner als u meer tijd nodig hebt om u voor te bereiden op een foto. Dit helpt ook om het apparaat stabiel te houden en scherpe foto's te maken.

- 1 Terwijl u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op  (pictogram Instellingen) > [Zelfontspanner], selecteert u de vertragingstijd en sluit u daarna het instellingenmenu.**

De Zelfontspanner-instelling wordt opgeslagen.

Tik op  (pictogram Zelfontspanner) terwijl u de camera aan de voorzijde gebruikt, en selecteer een vertragingstijd.

- 2 Tik op de sluiterknop om een foto te maken.**

Een reeks pieptonen markeert het aftellen totdat de foto wordt gemaakt.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De belichting, kleur en lichtomstandigheden instellen

---

Voor een goede belichting van uw foto's is de juiste hoeveelheid licht nodig. Voor het maken van foto's van bijvoorbeeld gezichten of bewegende voorwerpen of bij weinig licht zijn verschillende belichtingen nodig.

### De lichtomstandigheden optimaliseren

- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.
- Houd de camera stil in omstandigheden met weinig licht om toch mooie foto's te maken. Plaats de camera eventueel op een stabiel oppervlak en gebruik de zelfontspanner.
- Zelfs als de lichtomstandigheden slecht zijn, kunt u foto's maken met en zonder flitser. Soms is de kwaliteit beter zonder flitser.

---

### Verwant onderwerp

- [Zelfontspanner](#)
- [Een foto maken met behulp van de flitser](#)
- [Kleur en helderheid](#)



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Kleur en helderheid

---

De camera past de kleur en helderheid automatisch aan door de lichtomstandigheden te detecteren en de kleurtemperatuur van het omgevingslicht te schatten. Digitale camera's kunnen alleen de kleurtemperatuur schatten, dus moet u mogelijk de instellingen aanpassen om deze goed te krijgen.

Als u merkt dat de foto's die binnenshuis zijn gemaakt een gele tint hebben, of als foto's die met de flitser zijn gemaakt een blauwe tint hebben, past u de kleur aan.

- 1 Tik op  (pictogram Kleur en helderheid) terwijl u de camera gebruikt.**
- 2 Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.**  
Tik op  (pictogram Annuleren) om de kleurinstelling te resetten en te sluiten.
- 3 Tik op de sluiterknop om een foto te maken of een video op te nemen.**

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Foto's maken en video's opnemen van personen

Scherpgestelde gezichten worden aangegeven met een gekleurd kader.



### Foto's maken en video's opnemen van personen

- Let op de richting van de camera. Gebruik de staande stand voor close-upfoto's om het beeld te vullen. Gebruik de liggende stand voor groepsfoto's of om een onderwerp in de achtergrond op te nemen.
- Plaats de camera op een stabiele ondergrond en gebruik de zelfontspanner om onscherpe foto's te voorkomen.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Een selfie nemen

---

Schakel over op naar de camera aan de voorzijde en maak een foto van uzelf. U kunt de zelfontspanner gebruiken.

- 1 **Selecteer een foto- of video-opnamemodus voor de selfie terwijl u de camera gebruikt.**
- 2 **Tik op  (pictogram Camera schakelen) om de camera aan de voorzijde te activeren.**
- 3 **Tik op  (pictogram Zelfontspanner) als u de zelfontspanner wilt gebruiken.**
- 4 **Tik op de sluiterknop om een selfie te maken.**

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Bokeh-effect

U kunt foto's met het Bokeh-effect maken als u de hoofdcamera van het apparaat gebruikt. Het Bokeh-effect vermindert de scherpstelling van de achtergrond op een foto om de onderwerpen op de voorgrond te benadrukken om zo een artistiek effect te creëren.

- 1 Tik op  (pictogram Bokeh) terwijl u de hoofdcamera gebruikt.
- 2 Sleep de schuifregelaar om aan te passen.
- 3 Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

### Opmerking


- Zoomen is niet beschikbaar tijdens het gebruik van het Bokeh-effect.

### Hint






- Als u te dichtbij een onderwerp komt of er te ver vanaf blijft terwijl u het Bokeh-effect gebruikt, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval past u de afstand aan tussen de camera en het onderwerp waarvan u een foto met het Bokeh-effect wilt maken.

## Portretselfie


Met Portretselfie kunt u mooiere selfies maken.

- 1 **Tik op [Modus] >  (pictogram Portretselfie) terwijl u de camera gebruikt.**
- 2 **Tik op het pictogram van het effect dat u wilt toepassen en sleep de schuifregelaar om het effect aan te passen.**  
Pas indien gewenst de andere effecten op dezelfde manier aan.
- 3 **Tik op de sluiterknop om een foto te maken.**

### Overzicht van Portretselfie

-  (pictogram Bokeh): Creëert een wazig effect rond een persoon
-  (pictogram Zachte huid): Verzacht de huidtinten
-  (pictogram Heldere huid): Maakt de huidtinten helderder
-  (pictogram Grotere ogen): Vergroot de ogen
-  (pictogram Slink gezicht): Maakt uw gezicht slanker

#### Hint


- U kunt uw portret in dezelfde richting opslaan als het voorbeeld door op  (pictogram Schermreproductie) > [Aan] te tikken.
- U kunt een foto maken door op een willekeurige plaats op het scherm te tikken. Tik op  (pictogram Vastleggen met aanraken) > [Aan].

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Panorama

---

Gebruik de app Panorama om groothoekfoto's en panoramafoto's te maken.

- 1 Tik op [Modus] >  (pictogram Panorama) terwijl u de camera gebruikt.
- 2 Tik op de sluiterknop.
- 3 Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Resolutie en geheugen

Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels (MP) en de lengte van video.

Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lagere resolutie kan voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

Controleer de status van het geheugen regelmatig. Als het geheugen vol is, kunt u foto's en video's naar een ander opslagapparaat overbrengen om geheugen vrij te maken.

Geef met de optie [Gegevensopslag] in het camera-instellingenmenu aan of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een SD-kaart.

**1** Tik op  (pictogram Instellingen) terwijl u de camera gebruikt.

**2** Tik op [Stilstaand beeldformaat] of [Videogrootte].

**3** Selecteer de resolutie en sluit het instellingenmenu.

De instelling wordt opgeslagen voor de geselecteerde opnamemodus.

### Opmerking

- Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Geotaggen

---



U kunt bij foto's en video's de locatie opslaan waarop ze zijn genomen. Dit heet geotaggen. De optie om foto's en video's te geotaggen vereist een draadloos netwerk en dat de GPS-functie is ingeschakeld.

**1** Tik op  (pictogram Instellingen) terwijl u de camera gebruikt.

**2** Tik op de schakelaar [Locatie opslaan] om in te schakelen.

De instelling wordt opgeslagen.

### Statuspictogrammen van geotags

-  (pictogram GPS vastgesteld): De geografische positie is opgeslagen.
-  (pictogram GPS niet gevonden): De geografische positie is niet gevonden.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Verschillende manieren om de volumetoets te gebruiken

---

U kunt de manier waarop u de volumetoets gebruikt wijzigen.

**1** Tik op  (pictogram Instellingen) terwijl u de camera gebruikt.

**2** Tik op [Volumeknop gebruiken als] en selecteer een optie.

De instelling wordt opgeslagen.

### Volumetoetsinstellingen

- **Zoomfunctie:** Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
- **Sluiter:** Gebruik de volumetoets als sluiterknop voor foto's en video's.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Geluid

---

Als Geluid is geactiveerd, maakt de camera een geluid wanneer u een foto maakt of wanneer u een video-opname start of stopt. Bovendien is tijdens het aftellen door de zelfontspanner een serie pieptonen hoorbaar.

**1** Tik op  (pictogram Instellingen) terwijl u de camera gebruikt.


**2** Tik op de schakelaar om [Geluid] in of uit te schakelen.

De instelling wordt opgeslagen.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het apparaat aansluiten op USB-accessoires

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op een USB-accessoire, zoals een USB-apparaat voor massaopslag, hoofdtelefoon, gamecontroller, USB-toetsenbord of USB-muis.

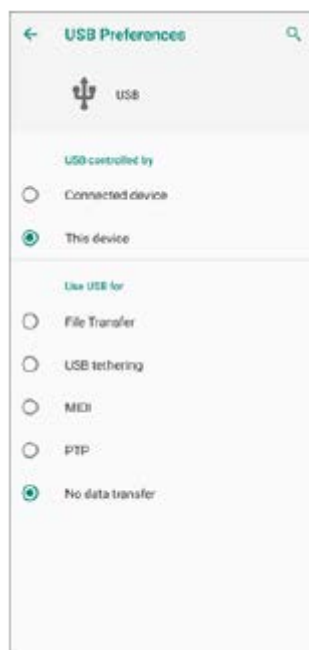

- 1 Sluit een USB-kabel aan op het apparaat.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding.
- 3 Tik op [Tik voor meer opties] en selecteer een optie.

### USB-voorkeuren

- **USB beheerd door:** U kunt kiezen welk apparaat de andere bestuurt: uw apparaat of het via USB verbonden apparaat.
- **USB gebruiken voor:** U kunt het doel van de USB-verbinding selecteren.
  - **Bestandsoverdracht:** Bestanden beheren of de apparaatsoftware updaten. Deze optie wordt gebruikt met Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.
  - **USB-tethering:** Uw apparaat kan functioneren als een tethering-apparaat.
  - **MIDI:** Uw apparaat kan functioneren als MIDI-invoer voor applicaties met muziekinstrumenten.
  - **PTP:** Beeldbestanden beheren. Opladen is standaard ingeschakeld.
  - **Geen gegevensoverdracht:** Laad het apparaat alleen op wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Dit apparaat]. Wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Verbonden apparaat], kunt u het apparaat gebruiken als een voeding en het verbonden apparaat opladen.

#### Opmerking

- Sony garandeert niet dat alle USB-accessoires door uw apparaat worden ondersteund.

- Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Als het apparaat is blootgesteld aan water, zorgt u ervoor dat de poort volledig droog is voordat u een USB-kabel erop aansluit.

E-953-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## NFC (Near Field Communication)

---

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die data delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en beide schermen actief en ontgrendeld zijn.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Houd uw apparaat dicht bij een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de N-merktekens elkaar raken.

### Opmerking

- Met bepaalde applicaties kunnen sommige NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

## NFC-tags scannen

Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen voor aanvullende informatie, zoals een internetadres. Het kan bijvoorbeeld tags scannen op een poster, op een reclame-affiche of bij een product in een winkel.

1. Plaats het apparaat op de tag zodat dit door het N-merkteken wordt aangeraakt. Uw apparaat scant de tag en geeft de verzamelde inhoud weer. Tik op de inhoud van de tag om deze te openen.

## Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat

U kunt uw apparaat verbinden met andere NFC-compatibele apparaten die door Sony worden geproduceerd, zoals een luidspreker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding maakt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

### Opmerking

- U moet mogelijk Wi-Fi of Bluetooth op beide apparaten inschakelen om de verbinding te kunnen maken.

---

## Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Uw apparaat voor betalingen gebruiken

---

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken, en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt.

- 1 Controleer of NFC op uw apparaat is ingeschakeld.**
- 2 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen] > [Standaard-apps] > [Tikken en betalen].**

U vindt het item onder [Geavanceerd].  
Een lijst met betaalservices wordt weergegeven.
- 3 Beheer de betaalservices naar eigen inzicht.**

U kunt bijvoorbeeld instellen welke betaalservice standaard wordt gebruikt.

### Opmerking

- Mobile betaalservices zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Voor apparaten met een dubbele SIM-kaart geldt, dat NFC-betalingen alleen worden ondersteund als een SIM-kaart met NFC-functionaliteit in SIM-kaartsleuf 1 is geplaatst.

---

### Verwant onderwerp

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

---

Gebruik de Bluetooth-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth-compatibele apparaten, of om aan te sluiten op handsfree accessoires. Bluetooth-verbindingen werken beter binnen 10 meter, zonder massieve voorwerpen ertussen. Het koppelen is noodzakelijk om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren].
- 2 Tik op [Bluetooth].
- 3 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

### Opmerking

- De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth-apparaten varieert.

### Hint

- U kunt Bluetooth ook in- of uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen.

---

### Verwant onderwerp

- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Het apparaat een naam geven

---

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Koppel nieuw apparaat].
- 2 Tik op [Apparaatnaam].
- 3 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 4 Tik op [NAAM WIJZIGEN].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth-headset of een Bluetooth-carokit en met deze andere apparaten muziek delen.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling.

Zorg dat op het apparaat dat u wilt koppelen de functie Bluetooth is geactiveerd en dat het zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

### 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Koppel nieuw apparaat].


Een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

### 2 Tik op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.

## De telefoon verbinden met een ander Bluetooth-apparaat

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Eerder verbonden apparaten].
2. Tik op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

## De koppeling van een Bluetooth-apparaat opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Eerder verbonden apparaten].
2. Tik op  (pictogram Instellingen) naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

### Opmerking

- Sommige Bluetooth-apparaten, bijvoorbeeld, de meeste Bluetooth-headsets, vereisen dat u zowel koppelt als verbinding maakt met het andere apparaat.

## Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Items verzenden met Bluetooth-technologie

---

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items verzenden:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Open de app die het item bevat dat u wilt verzenden.**
- 2 Houd het item aangeraakt of geopend, en tik vervolgens op  (pictogram Delen).**
- 3 Selecteer [Bluetooth] en tik op de naam van het ontvangende apparaat.**  
Schakel de Bluetooth-functie in als dit wordt gevraagd.
- 4 Accepteer op het ontvangende apparaat de verbinding als dit wordt gevraagd.**
- 5 Bevestig op uw apparaat de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.**
- 6 Accepteer op het ontvangende apparaat het inkomende item.**

---

### Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Items ontvangen met Bluetooth-technologie

---

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1** Verzend de gegevens op het zendende apparaat naar uw apparaat.
- 2** Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een inkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 3** Tik op [Accepteren] om de bestandsoverdracht te starten.
- 4** Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 5** Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

## Bestanden bekijken die u hebt ontvangen met behulp van een Bluetooth-verbinding

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren].
2. Tik op [Ontvangen bestanden].

---

### Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Algemeen

Deze Helpgids is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Mobile Communications Inc. of een van de lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze Helpgids aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde informatie, of verbeteringen in programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze Helpgids verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven wellicht geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar [www.sonymobile.com/legal/](http://www.sonymobile.com/legal/) voor meer informatie. In deze Helpgids kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke programmering of services kunnen een afzonderlijke registratie bij de andere partij, betaling van kosten of verstrekking van creditcardgegevens vereist zijn. Ook kunnen er altijd aanvullende voorwaarden gelden voor gebruik, wijziging, onderbreking en beëindiging. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony Mobile biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van applicaties en websites van derden en services die worden aangeboden door derden. In het geval de software die wordt geleverd op of in combinatie met uw apparaat, wordt geleverd met aanvullende voorwaarden, zullen deze voorwaarden tevens van toepassing zijn op uw eigendom en gebruik van de software. Uw apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld muziek of video's, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperking onder de wet op de auteursrechten. U, en niet Sony Mobile, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload naar of doorgestuurd vanaf uw apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony Mobile biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony Mobile is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual- en AVC-patentportfoliolicenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

**Opmerking:** Sony Mobile raadt gebruikers aan een back-up te maken van hun persoonlijke gegevens en informatie. SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT VIA EEN VAN DE METHODEN BESCHREVEN IN DEZE HELPGIDS OF DOCUMENTATIE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN REDENEN VAN HET GESCHIL (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJKE BEDRAG DAT U VOOR UW APPARAAT HEBT BETAALD.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Garantie, SAR en gebruiksinstructies

---

Voor informatie over garantie, SAR (Specific Absorption Rate) en veiligheidsrichtlijnen leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Systeem] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

E-953-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.