

# Ljuslist 114

## Monteringsanvisning

BLP LISTEN

### Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller följande:

Monteringsanvisning.


Armatyr med monterad anslutningskabel.

Fästen med tillhörande skruv.

Avvikelser kan förekomma vid specialbeställningar.

### Montering Ljuslist

Montera armaturen med de medföljande fästena och skruvarna. Fästena sätts ca 5 cm in från vardera ände av plaströret. Se bilden nedan. På armaturer längre än 1,5 meter sätts även ett fäste centrerat på armaturen. Armaturens öppning riktas åt det håll ljusbilden önskas innan listen trycks in i fästena. Om skruvarna byts ut ska skruvar med samma höjd på huvudet användas (1,5 - 1,75 mm).

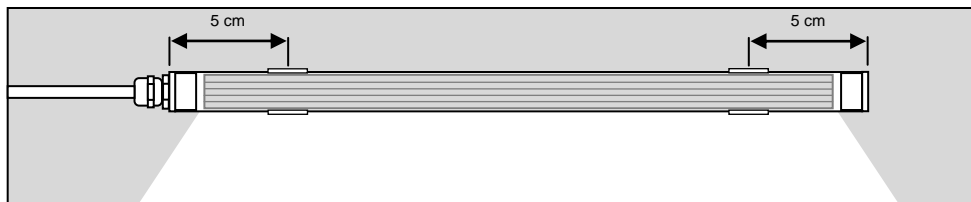

### Anslutning till drivdon

Listen ska anslutas till ett drivdon avsett för drivning av LED med konstantspänning. Välj utspänning på drivdonet enligt etiketten på ljuslisten, 12 eller 24 V DC. Se till att drivdonet klarar den effektförbrukning som kopplas in. Ljuslistens maximala effektförbrukning per meter finns på etiketten. Brun ledare +, blå ledare -.

## **Teknisk data**

Matningsspänning: 12 eller 24 V DC, se listens typskylt

Effektförbrukning: 4,8, 7,2, 14,4 eller 24,5 W/m, se listens typskylt

Ljusstyrka: Se produktblad

Färgtemperatur: 2400, 2700, 3000, 4200 eller 6000 kelvin, se listens typskylt

Färgåtergivning: Ra min 80

IP-klass: IP 65

Livslängd LED: 40000 timmar (L70) vid Ta=25°C

Anslutningskabel: 2 meter SIHF 2x0,75 mm<sup>2</sup> godkänd för 180°C.

Material: Anodiserad aluminiumprofil med skyddande plaströr 20,3x20,3 mm (polykarbonat).

Energiklass: A till A<sup>++</sup>

Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.