

# Ljuslist 116

## Monteringsanvisning

BLP LISTEN

### Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller följande:

Monteringsanvisning.


Armatyr med monterad anslutningskabel.

Fästen med tillhörande skruv.

Avvikelser kan förekomma vid specialbeställningar.

### Montering Ljuslist

Montera armaturen med de medföljande fästena och skruvarna. Fästena sätts ca 5 cm in från vardera ände av plaströret. Se bilden nedan. På armaturer längre än 1,5 meter sätts även ett fäste centrerat på armaturen. Armaturens öppning riktas åt det håll ljusbilden önskas innan listen trycks in i fästena. Om skruvarna byts ut ska skruvar med samma höjd på huvudet användas (1,5 - 1,75 mm).

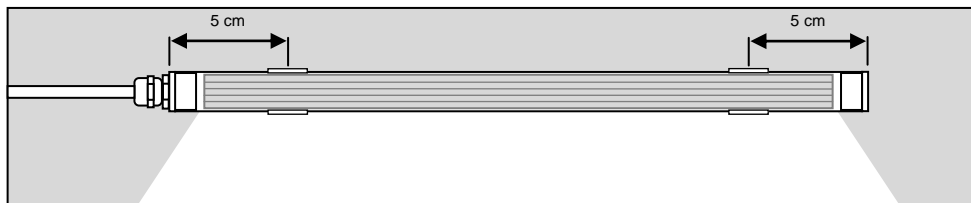

### Anslutning till drivdon

Listen ska anslutas till ett drivdon avsett för drivning av LED med konstantström. Välj maximal utström på drivdonet enligt etiketten på ljuslisten. Se till att drivdonet ger en utspänning på minst 3,5 V per diod. Dvs om ljuslisten har 10 dioder ska drivdonet ge minst 35 V vid den valda drivströmmen.

Brun ledare +, blå ledare -.

## **Teknisk data**

Drivström: max 700 mA (max 500 mA för 50 mm cc)

Matningsspänning: min 3,5 V per diod

Ljusstyrka: se produktblad

Färgtemperatur: se listens typskylt

Färgåtergivning: se produktblad

IP-klass: IP 65

Livslängd: 50000 timmar (L70) vid  $T_a=25^{\circ}\text{C}$

Anslutningskabel: 2 meter SIHF 2x0,75 mm<sup>2</sup> godkänd för 180°C.

Material: Anodiserad aluminiumprofil med skyddande plaströr 20,3x20,3 mm (polykarbonat).

Energiklass: A till A<sup>++</sup>

Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.