**SS-EN 1154:**

4	8	2	1	1	4
		6			

**TS 83:****Användningsområde:**

Dörrstängare TS 83 med justerbar stängningsstyrka från 2-6 EN, för dörrbladmontage på gångjärns-sidan eller karmmontage på anslagssidan.

**Färgval:**

Silvereloxerad, vit, mässingslackerad och specialfärg.

**Garanti:**

2 års garanti från produktionsdatum. Produktionsdatum finns på framsidan under täcklocket.

**Placering av dörrstängare:**

Vi rekommenderar att alla dörrstängare monteras på insidan av dörren, om den monteras på utsidan, tänk på att den måste monteras under tak så att den inte utsätts för regn och snö. Maximal temperaturvariation som dörrstängaren klarar är -20 grader till +40 grader. Varierande temperatur medför att dörren stänger långsamt om det är kallt och snabbt om det är varmt.

**Underhåll:**

- Kontroll av skruvar som fäster dörrstängare och arm vid dörren/karmen.
- Kontrollera eventuellt oljeläckage på stängarhuset.
- Kontroll av skruvarna som förbinder dörrstängare och arm.
- Kontrollera att dörren stänger tillfredsställande och att den går lätt i karmen och att låsmekanismen fungerar tillfredsställande.
- Justera stängningshastighet och tillslag enligt kapitlet om montering och reglering av TS 83 i Montörshandboken.

**Underhållsfrekvens:**

1-2 gånger per år. Används dörren mycket 2 gånger, används den lite 1 gång.

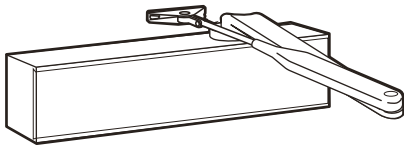
Rekommenderat underlag för dörrstängare / arm: Förstärkt metall, aluminium, massivt trä, monteringsplatta eller vinkelkonsol.

**Reservdelar:**

Dörrstängare, kula och låsring för armsystem, monteringsplattor, karmplattor, vinkelkonsoler, axelförlängare (16 mm).

**Köp av dörrstängare och reservdelar:**

Reservdelar och nya dörrstängare kan köpas hos våra återförsäljare.

**SS-EN 1154:**

4	8	7	1	1	4
---	---	---	---	---	---

**TS 83 / 7:****Användningsområde:**

Dörrstängare TS 83 / 7 med fast stängningsstyrka 7 EN, för dörrbladmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan.

**Färgval:**

Silvereloxerad, vit, mässingslackerad och specialfärg.

**Garanti:**

2 års garanti från produktionsdatum. Produktionsdatum finns på framsidan under täcklocket.

**Placering av dörrstängare:**

Vi rekommenderar att alla dörrstängare monteras på insidan av dörren, om den monteras på utsidan måste dörrstängaren monteras under tak så att den inte utsätts för regn och snö. Maximal temperaturvariation som dörrstängaren klarar är -20 grader till +40 grader. Varierande temperatur medför att dörren stänger långsamt när det är kallt och snabbt när det är varmt.

**Underhåll:**

- Kontroll av skruvar som fäster dörrstängare och arm vid dörren / karmen.
- Kontrollera eventuellt oljeläckage på stängarhuset.
- Kontroll av skruvarna som förbinder dörrstängare och arm.
- Kontrollera att dörren stänger tillfredsställande och att den går lätt i karmen och att låsmekanismen fungerar tillfredsställande.
- Justera stängningshastighet och tillslag enligt kapitlet om montering och reglering av TS 83 / 7 i Montörshandboken.

**Underhållsfrekvens:**

1-2 gånger per år. Används dörren mycket 2 gånger och om den används lite 1 gång.

**Rekommenderat underlag för dörrstängare / arm:**

Förstärkt metall, aluminium, massivt trä, monteringsplatta eller vinkelkonsol.

**Reservdelar:**

Dörrstängare, kula och låsring för armsystem, monteringsplattor, karmplattor, vinkelkonsol och axelförlängare (16 mm).

**Köp av dörrstängare och reservdelar:**

Reservdelar och nya dörrstängare kan köpas hos våra återförsäljare.