

# НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

МОДЕЛЬ: RM1512

МОДЕЛЬ: RM1512P



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**

Изделия фирмы Rolseen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым маникюрным набором RM1512/1512P. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию!

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

---




1. Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте, чтобы напряжение сети соответствовало напряжению, указанному на маркировке прибора.
2. Никогда не пользуйтесь прибором в ванной, в душе или около заполненных водой емкостей.
3. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
4. Не кладите прибор туда, откуда он может упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.
5. Необходима осторожность при использовании прибора рядом с детьми, не допускайте детей пользоваться прибором.
6. Не используйте прибор, если шнур прибора, вилка или розетка повреждены. Поврежденный шнур и вилка могут быть заменены только в сервисном центре. Регулярно проверяйте целостность шнура.
7. Во избежание удара током не разбирайте прибор.
8. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, если вы больны диабетом или при заболевании сосудов.
9. Не используйте устройство, если есть открытые раны или царапины на пальцах или ступнях ног.
10. Не используйте принадлежности не входящие в комплект данного прибора.
11. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным.

### **ВНИМАНИЕ!**

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.

## ОПИСАНИЕ

- 1, 3, 4, 6 - Диски с шероховатой поверхностью
- 2 - Фетровый диск для шлифовки и полировки
- 5 - Малая конусная насадка
- 7 - Большая конусная насадка
- 8 - Лопаткообразная насадка
- 9 - Круглая щеточка
- 10 - Малая цилиндрическая насадка
- 11 - Шарообразная насадка
- 12 - Палочка для удаления кутикулы

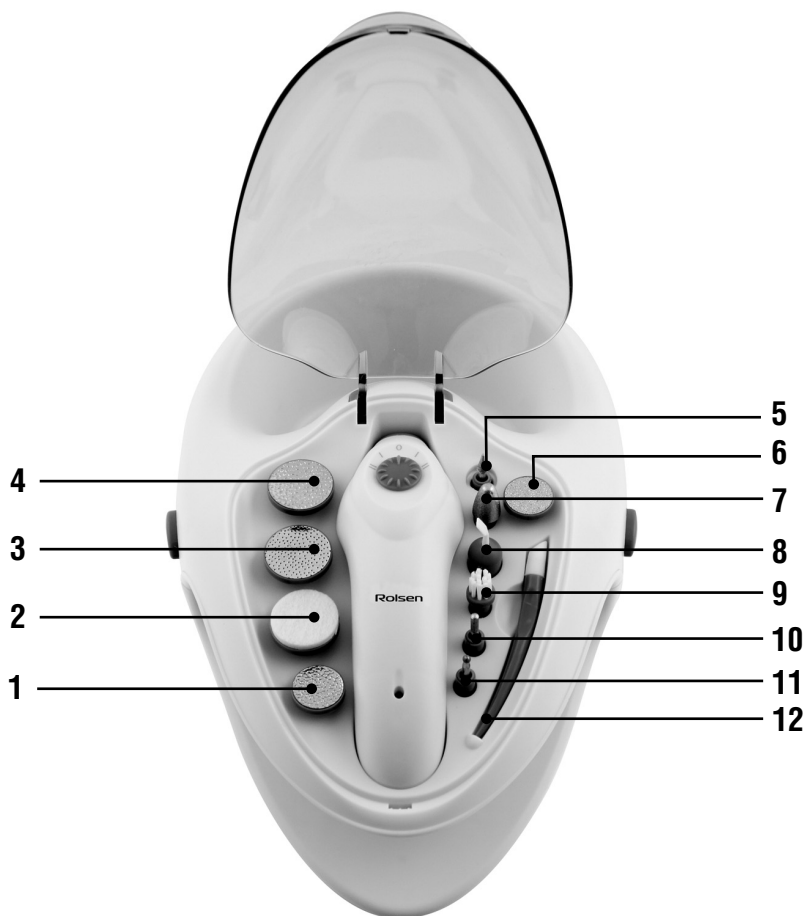

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

---

Просим Вас внимательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся ценные советы по безопасности и использованию прибора.

### **Подготовка к работе**

1. Перед первым использованием новые аккумуляторы следует заряжать в течение 24 часов. В дальнейшем время полной зарядки будет составлять 4,5 часов.
2. Установите переключатель скоростей в положение «0».
3. Подключите штекер адаптера к гнезду питания прибора и вставьте адаптер в розетку. При этом загорится световой индикатор.
4. Перед началом работы, отключите прибор от электросети.

### **Рекомендации**

Для увеличения срока службы аккумуляторов, перед каждой очередной зарядкой, его следует разряжать, включая прибор на холостом ходу.

## **РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ**

---

- При необходимости (в случае если аккумуляторы разряжены) прибор может работать от электросети.
- Используйте только идущий в комплекте с прибором адаптер.
- Подключите штекер адаптера к гнезду питания прибора и вставьте адаптер в розетку.
- Перед включением прибора, необходимо подождать 30 секунд.
- Все насадки устанавливаются в гнездо прибора, перед установкой насадки убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии (переключатель скоростей находится в положении «0»).
- После того, как необходимая насадка установлена, можно включить прибор и приступить к его использованию.

## **ПУЗЫРЬКОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК**

---

- Перед использованием маникюрного набора для смягчения ногтей и кожи рекомендуется 2-3 минуты подержать пальцы в пузырьковой ванночке.
- Наполните ванночку водой до отметки MAX и подключите прибор к электросети.
- Чтобы начать пузырьковый массаж, нажмите на кнопку «ON/OFF» на боковой стороне прибора. Закончив процедуру, насухо вытрите руки.

## НАСАДКИ

---

### Диски с шероховатой поверхностью

- Эти диски предназначены для удаления омертвевшей кожи.
- Для удаления наиболее огрубевшей кожи используйте диск для грубой обработки (3).
- Для деликатного удаления огрубевшей кожи и завершающей стадии обработки применяйте диск с мелким напылением (4).
- Диски (1) и (6) предназначены для придания формы ногтям.
- Включите прибор, слегка прижмите диск к обрабатываемому участку, перемещайте его вперед и назад для обработки.

### Диск для полировки

- Диск (2) предназначен для окончательной полировки ногтей после маникюра/педикюра, придает им дополнительный блеск.

### Большая конусная насадка

- Насадка (7) предназначена для шлифовки грубой кожи, мозолей или для шлифовки поверхности ногтей. Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже или ногтю.

### Малая цилиндрическая насадка для маникюра

- Насадка (10) предназначена для мелкой обработки ногтей и удаления кожи вокруг них.

### Малая конусная насадка для педикюра

- Насадка (5) предназначена для удаления грубой кожи вокруг ногтей и обработки вросших ногтей на пальцах ног.

### Палочка для поднятия кутикулы

- Палочка (12) используется для поднятия кутикулы вручную.

### Круглая щеточка

- Круглая щеточка (9) используется для предварительной или окончательной чистки ногтей.

### Шарообразная насадка

- Шарообразная насадка (11) предназначена для обработки ногтей на пальцах рук и ног.

### Лопаткообразная насадка

- Лопаткообразная насадка (8) используется для мелкой обработки ногтей.

## ВСТРОЕННАЯ СУШКА

---

- Подключите прибор к электросети.
- Включите сушилку нажав на кнопку «ON/OFF» с боковой стороны прибора.

## Рекомендации

- Для достижения максимального эффекта при уходе за ногтями, предварительно не смачивайте руки и ноги, сделайте это после маникюра.
- После маникюра рекомендуется окунуть кисти рук в теплую мыльную воду, после чего обработать их увлажняющим средством, это сохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.
- Для предотвращения уменьшения толщины ногтей производите производите шлифовку и полировку ногтей с интервалами от семи до десяти дней.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

---

### Не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды!

- Перед очисткой подождите несколько минут до полного остывания.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тканью.
- При очистке изделия не используйте агрессивные химические вещества и абразивные материалы.
- Насадки протирайте спиртовым раствором.

## ХРАНЕНИЕ

---

- Перед хранением прибора необходимо произвести очистку прибора
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## Защита окружающей среды


- Встроенные аккумуляторные батареи содержат компоненты, которые загрязняют окружающую среду.
- Перед утилизацией прибора удалите аккумуляторные батареи.
- Не выбрасывайте аккумуляторные батареи с обычными бытовыми отходами, а сдавайте их в специальный приемный пункт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Модель	RM1512	RM1512P
Напряжение питания	220-240 В	220-240 В
Частота сети	~50Гц	~50Гц
Максимальная мощность	1,5 Вт	1,5 Вт
Цвет	фиолетовый	розовый

## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

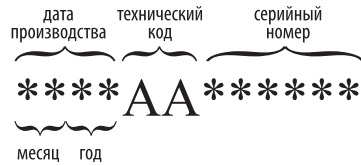

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

### Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии внутри электрощипцов посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

### Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенефит Имп.&Эксп. Ко., Лтд., КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия  
РОСС CN.ME10.B11266 от 27.10.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

**тел.: 8-800-200-56-01**

**[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)**

**Rolsen**