

Comment fabriquer une baguette programmable.

III.

I.



II.

When


Light particles

Wand

*Voici votre baguette programmable. Elle est faite de plastique,
de caoutchouc, de cuivre et de pièces électroniques*

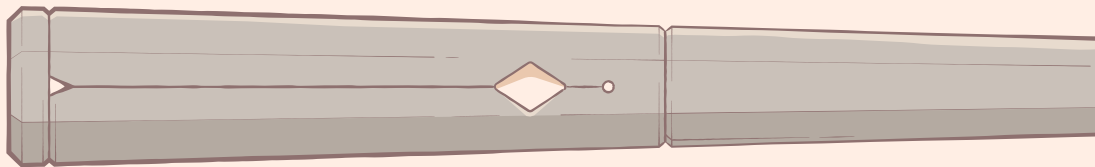

Dragonne

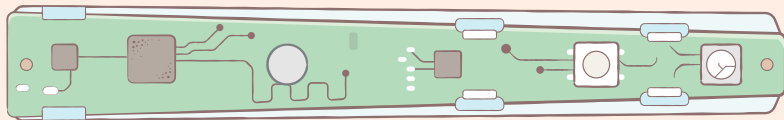

« Cerveau » de la baguette




Bouton

Bout de la baguette




Poignée de la baguette




Piles AAA


Fabriquons votre baguette.
Prenez cette pièce.

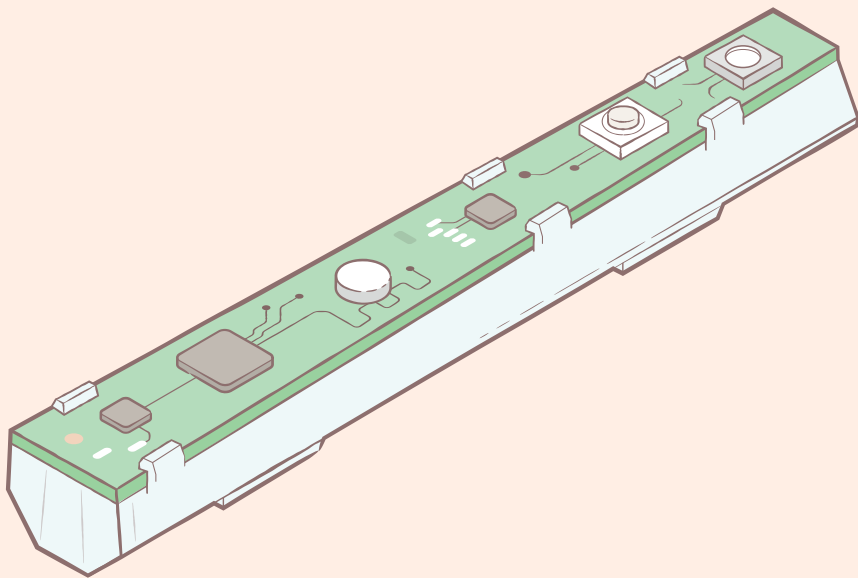


On l'appelle une carte à circuits imprimés.
Regardons les pièces de plus près.

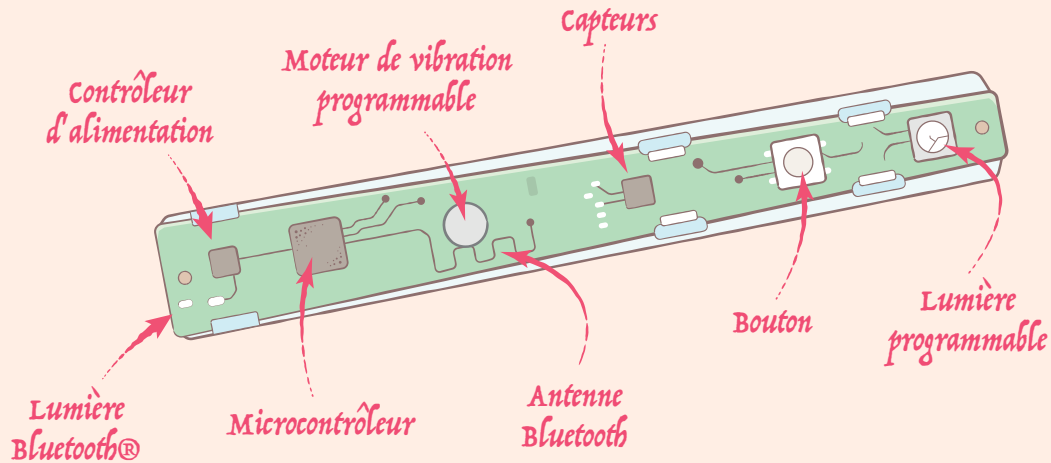


Il est temps de l'alimenter! Tournez la carte à circuits imprimés à l'envers. C'est là que les piles doivent être insérées.

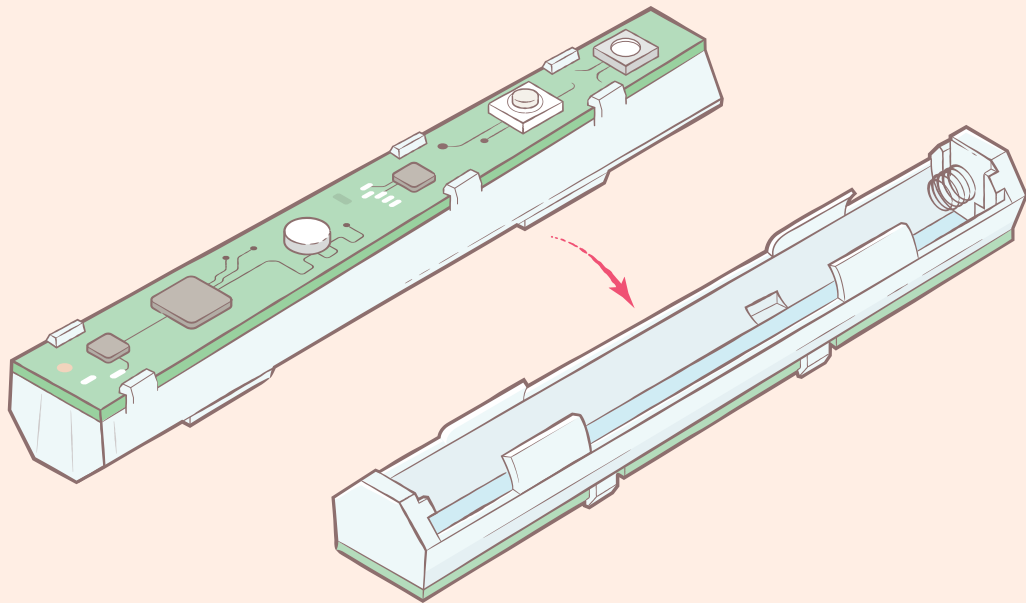

Placez la première pile.

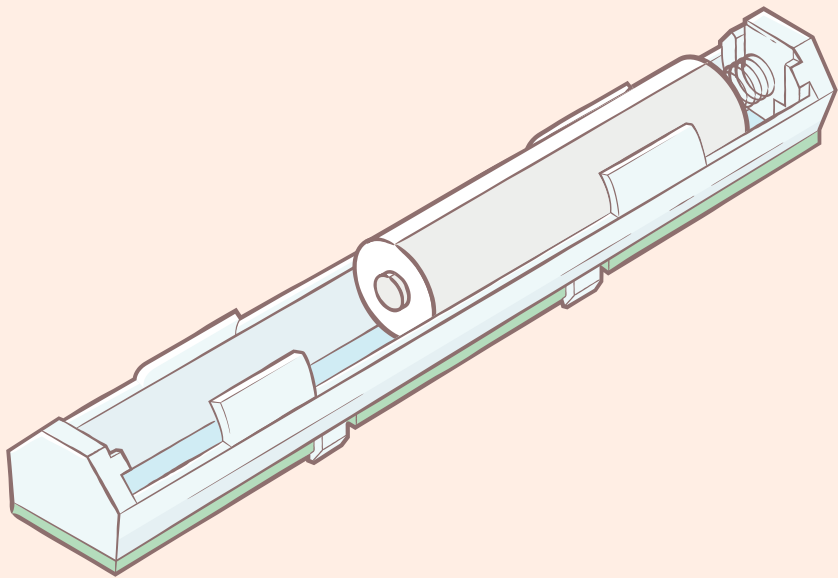

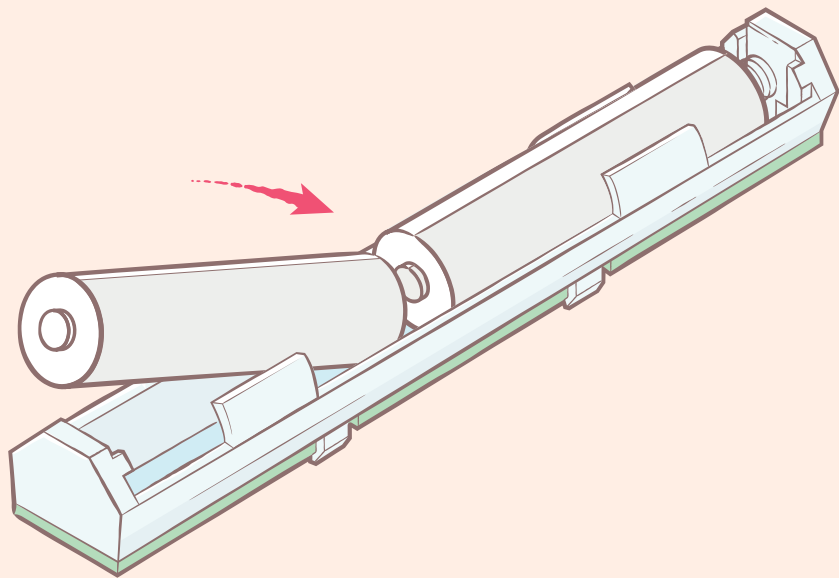





Assurez-vous que les piles sont placées ainsi :




Attention, insérer les piles dans le mauvais sens peut causer la fuite ou rupture des piles, dégrader vos biens ou votre produit Kano, ou causer des brûlures

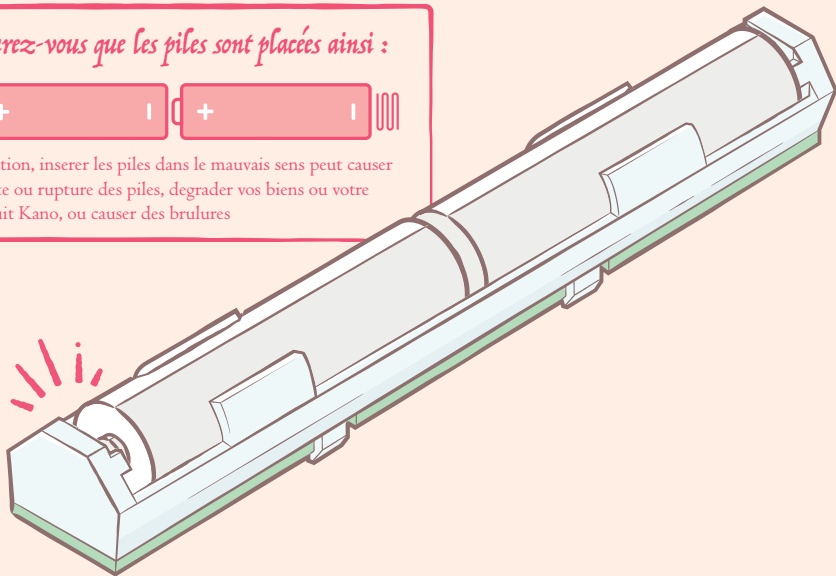


Retournez la carte à circuits imprimés et vérifiez si la lumière bleue est allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si vous avez placé les piles dans le bon sens.

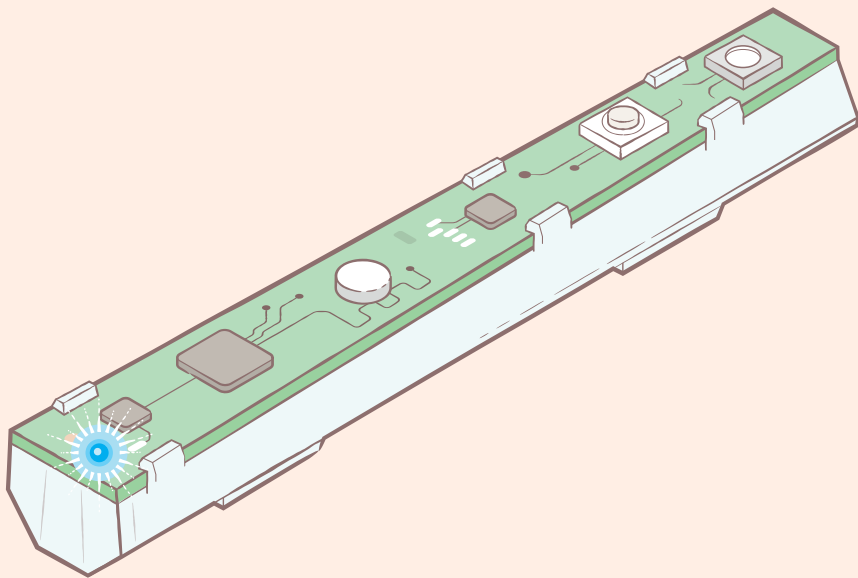


Ce petit carré noir contient trois capteurs : un gyroscope qui perçoit la gravité, un accéléromètre qui analyse la vitesse, et finalement un magnétomètre qui détermine la direction de la baguette.

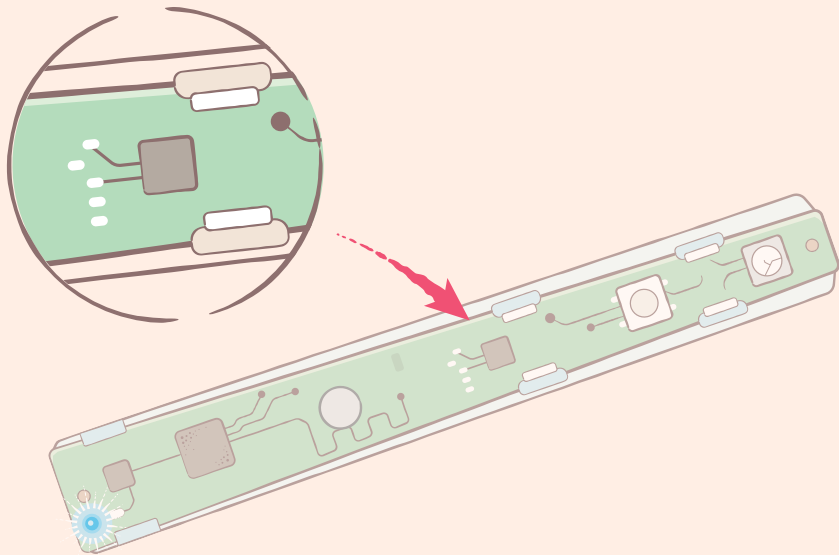



Cela signifie que votre baguette peut déterminer si vous la déplacez de haut en bas, vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite, et si votre mouvement est rapide ou lent.

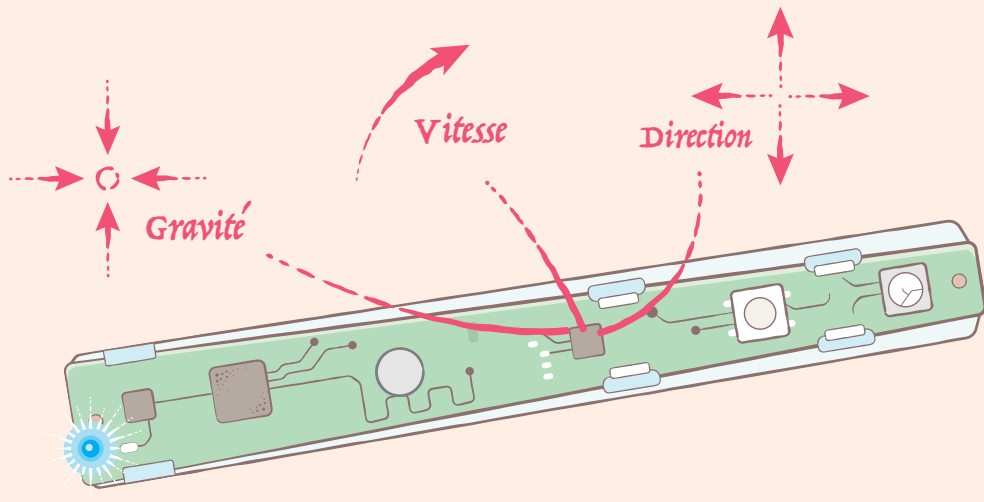


Prenez le bouton et placez-le dans le trou du manche de la baguette.

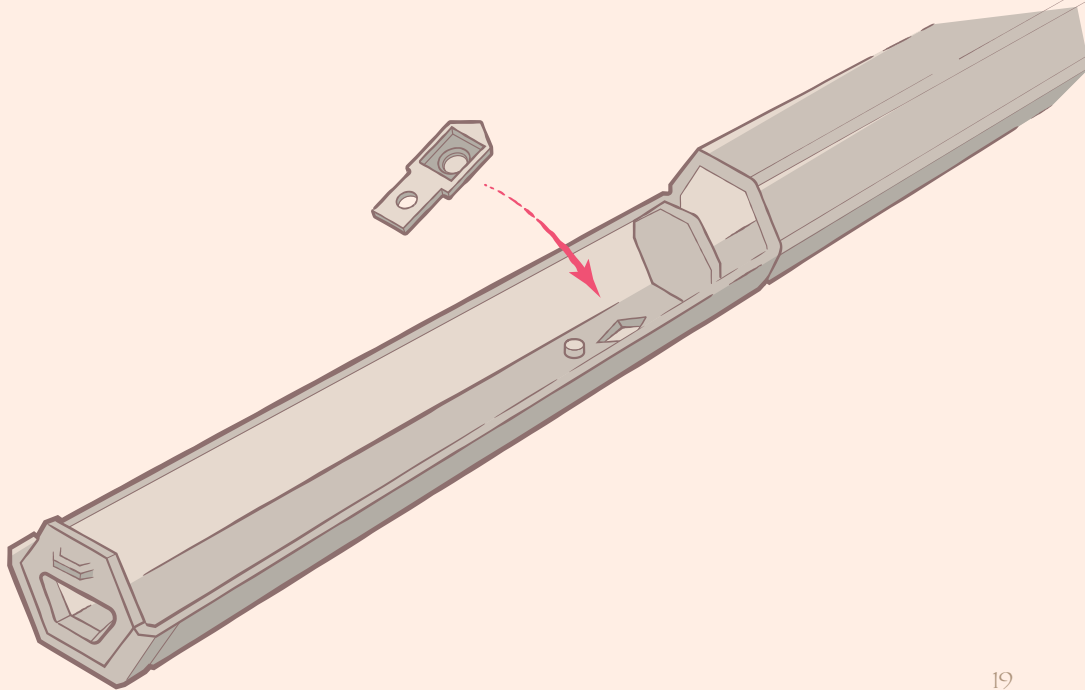

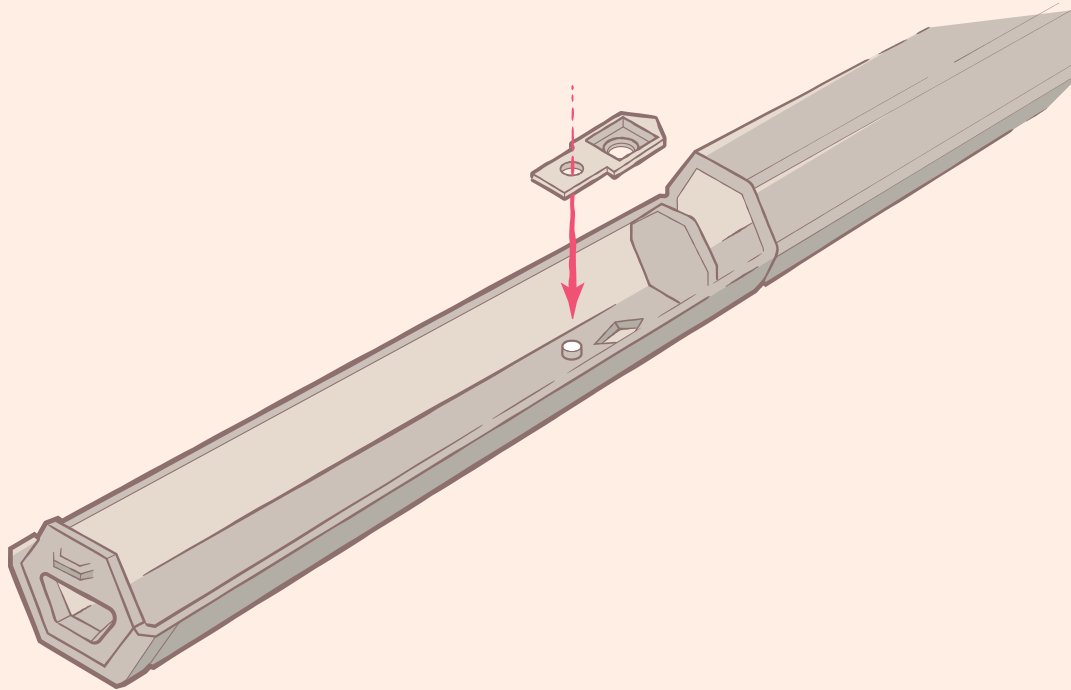

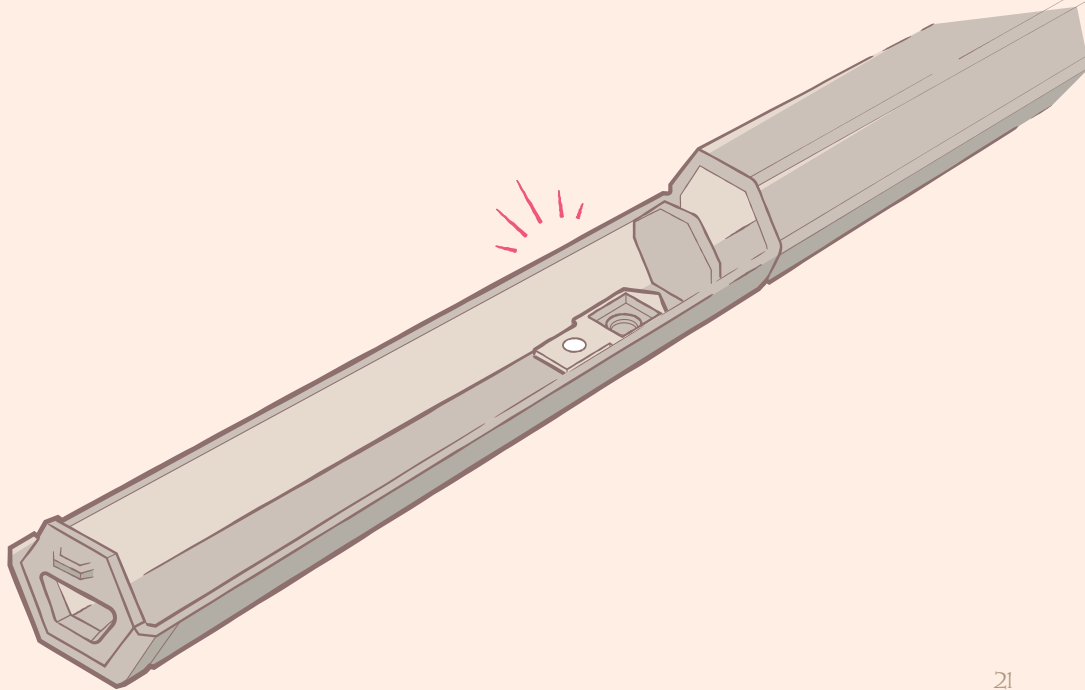


Parfait! Retournez votre baguette et vérifiez si le bouton ressort bien de l'autre côté.

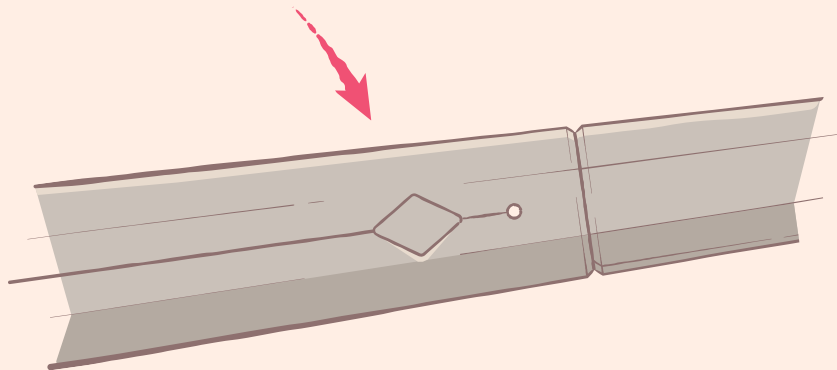



Placez votre baguette sur une surface plane et insérez soigneusement la carte à circuits imprimés dans la poignée.


Pas de lumière bleue? Appuyez sur le bouton de la carte à circuits imprimés pour animer votre baguette.

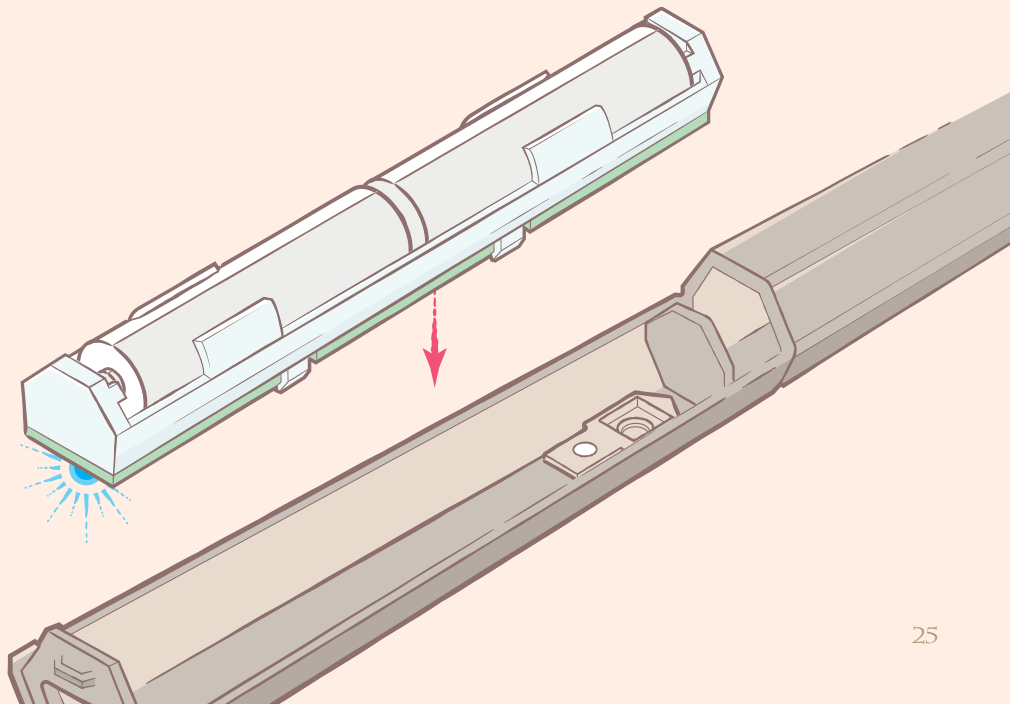

Prenez le couvercle de votre baguette. Glissez-le en place, puis poussez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

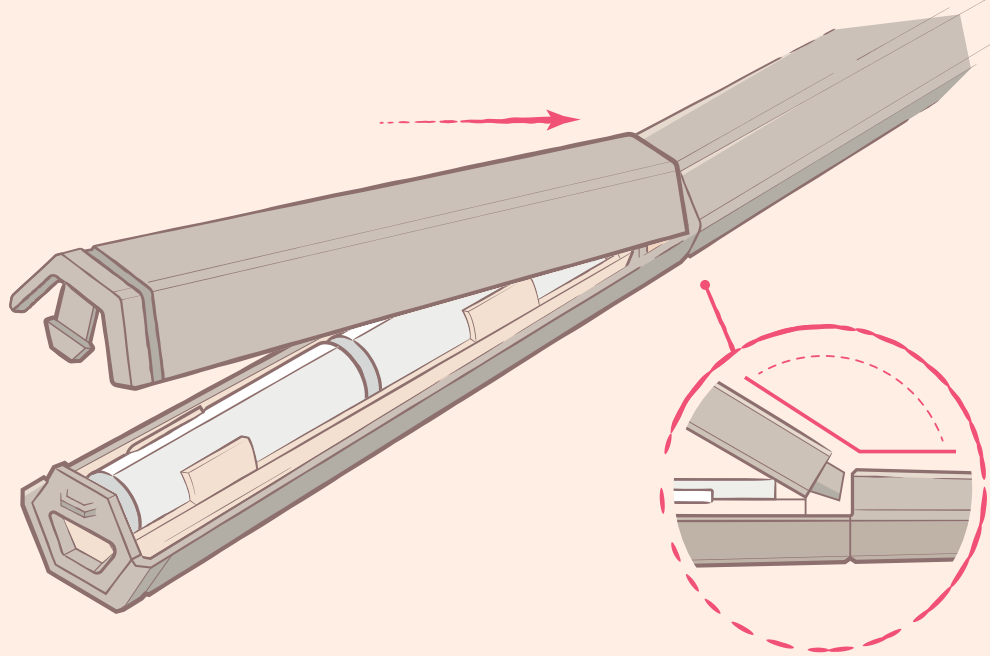


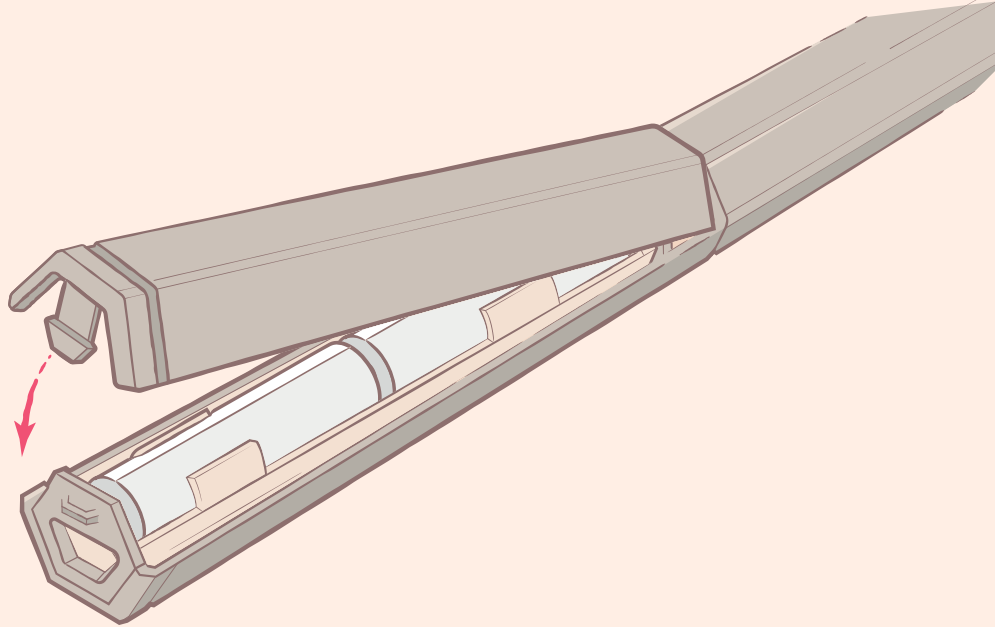

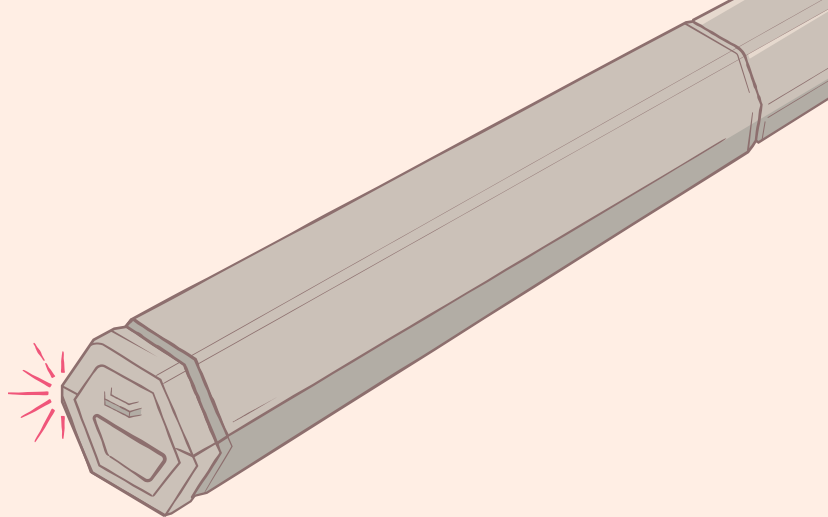


Excellent. Prenez votre baguette. Avec elle, vous pourrez réaliser de grandes choses.



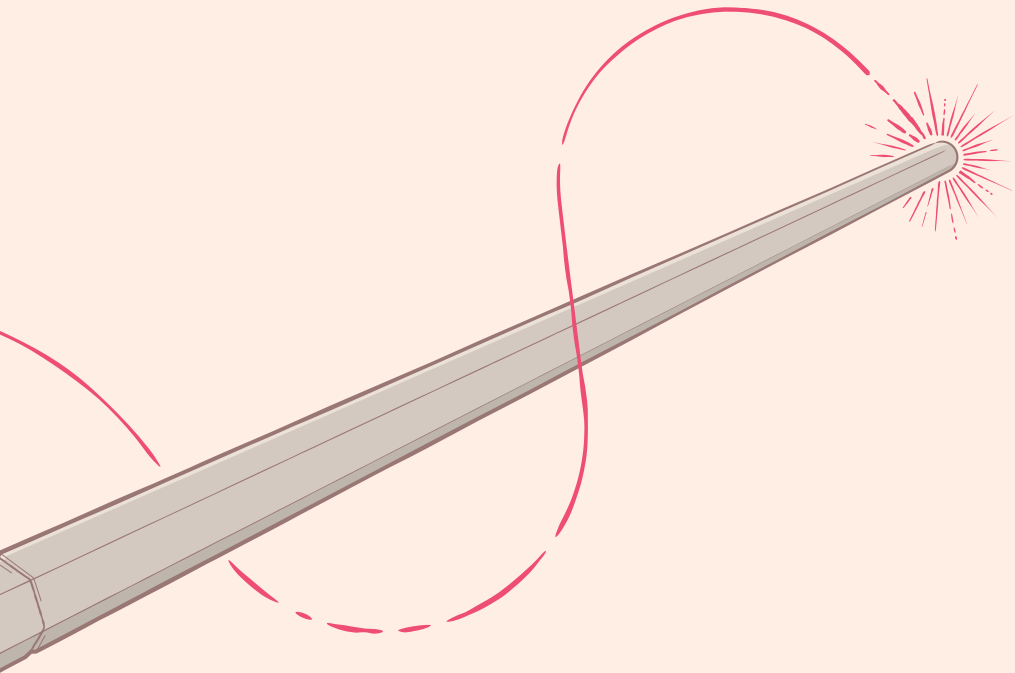

Lorsque vous agitez votre baguette, les capteurs transforment votre mouvement en données et la carte à circuits imprimés envoie cette information à votre ordinateur.

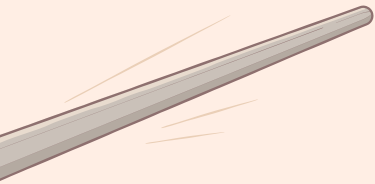

Haut
Droite Rapide Lent
Lent Haut
BAS Droite
Gauche Haut
Lent Gauche Lent
Rapide
Droite Haut
Gauche Haut
BAS Bas
Droite
Lent Bas Gauche
Droite

Votre ordinateur transforme ensuite ces données en code.

Haut
Droite Rapide Lent
Lent Haut
Droite
BAS
Haut Gauche Lent
Lent Gauche Rapide
Rapide Haut Droite
Gauche **BAS** Bas
Droite Gauche Droite


Ordianateur

X: 30


Y: 30

z: 30

Avec les bons mouvements, les bons mots, un peu de curiosité
et de courage...

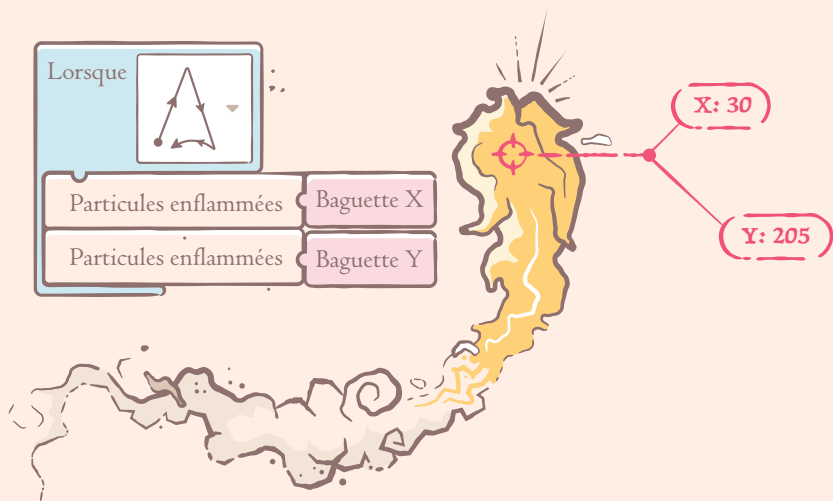

Vous pouvez faire flotter des plumes, créer des jets de feu, métamorphoser des crapauds, faire fleurir des boutons d'or, provoquer des explosions, faire grossir des bonbons, ralentir des lutins et bien plus encore.

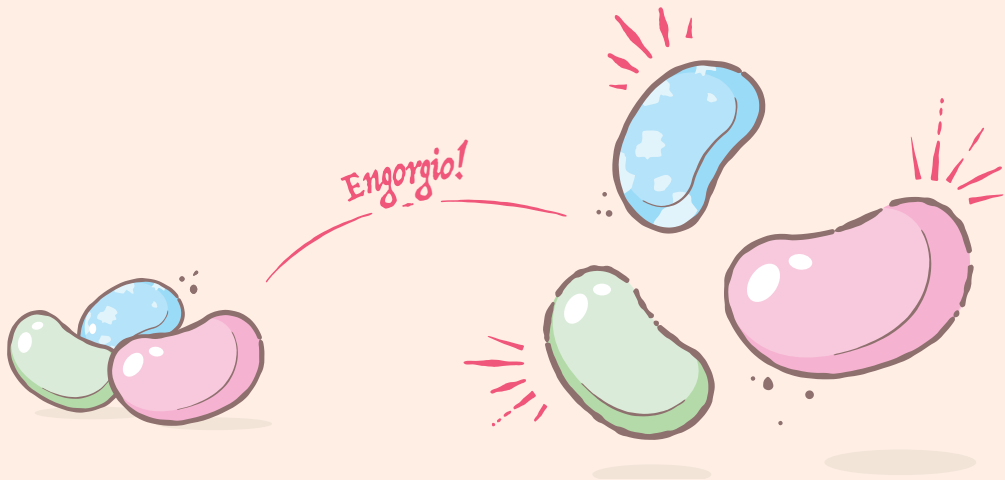

Votre ordinateur ou votre tablette aura besoin de l'application Kano pour recevoir les informations de votre baguette. Téléchargez-la à [Kano.me/app](https://kano.me/app)

L'APPLICATION KANO

TÉLÉCHARGEZ-LA DÈS MAINTENANT!
SEULEMENT 92,569,106 OCTETS

→ KANO.ME/APP ←



CONTRÔLEZ DES KITS PROGRAMMABLES,
RELEVEZ DES DÉFIS,
CRÉEZ ET APPRENEZ,
SUR N'IMPORTE QUEL ORDINATEUR!

CONSEILS ESSENTIELS POUR

GARDER VOTRE BAGUETTE



EN BON ÉTAT


La lumière Bluetooth vous indique si votre baguette est connectée à votre ordinateur.




Elle clignotera pendant qu'elle cherche une connexion Bluetooth...




...et cessera de clignoter lorsque la connexion sera établie!

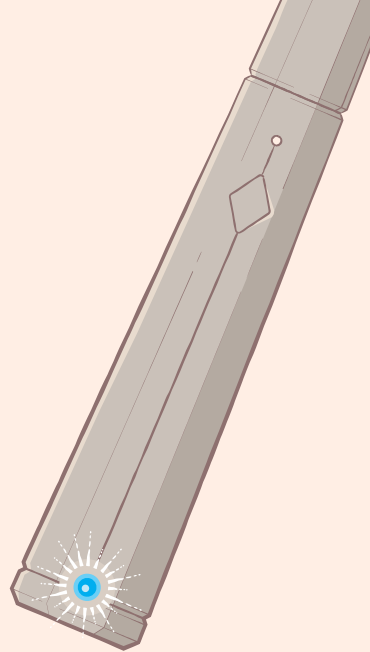



Vous devez ouvrir votre baguette? Appuyez sur le bouton à l'arrière de la baguette pour débloquent le couvercle.

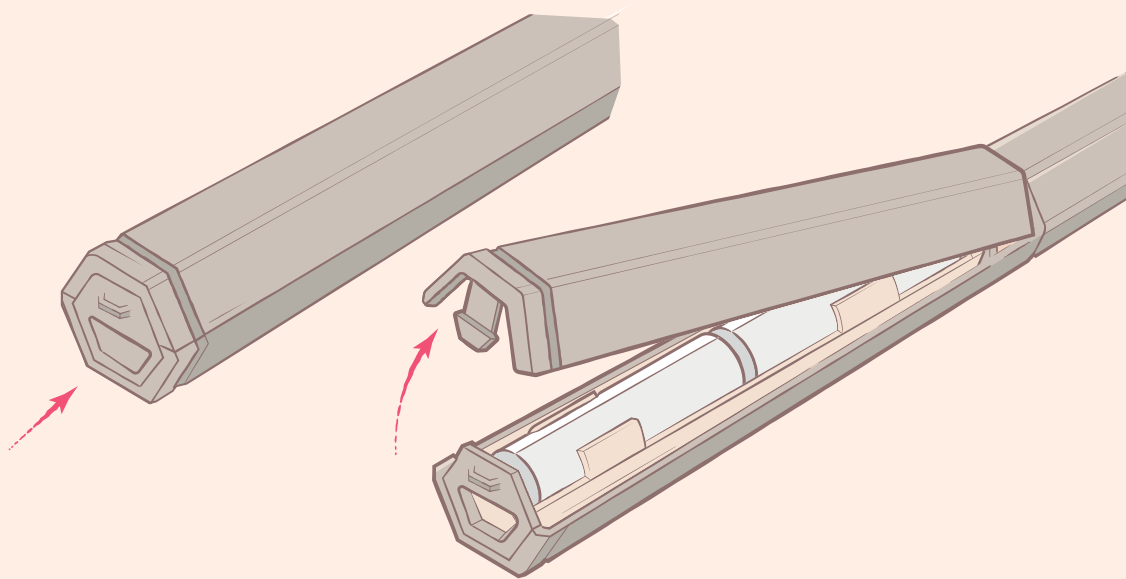

Si vous voulez utiliser la dragonne,
faites passer la boucle dans ce trou.

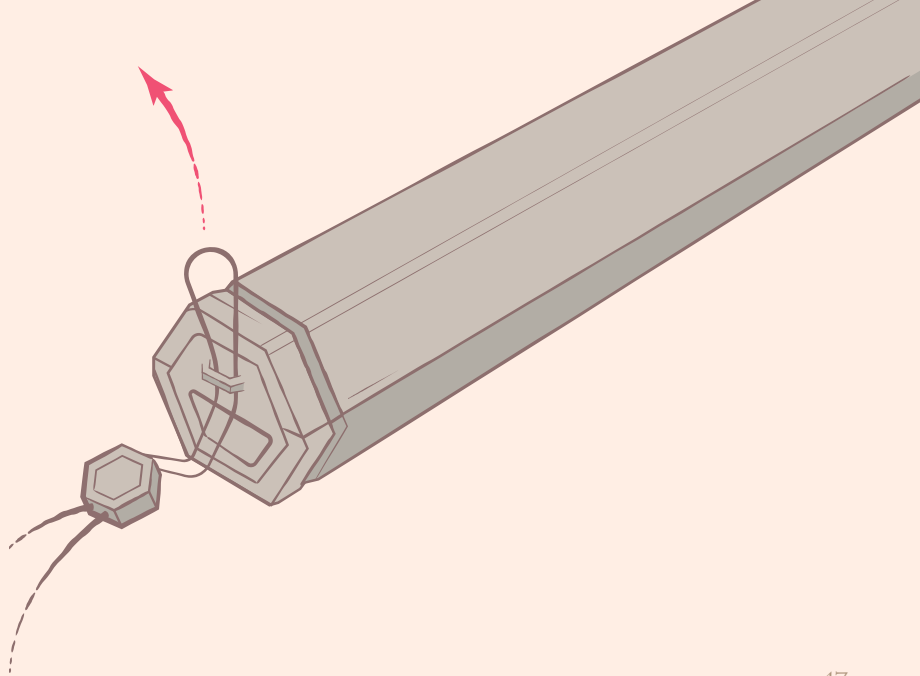

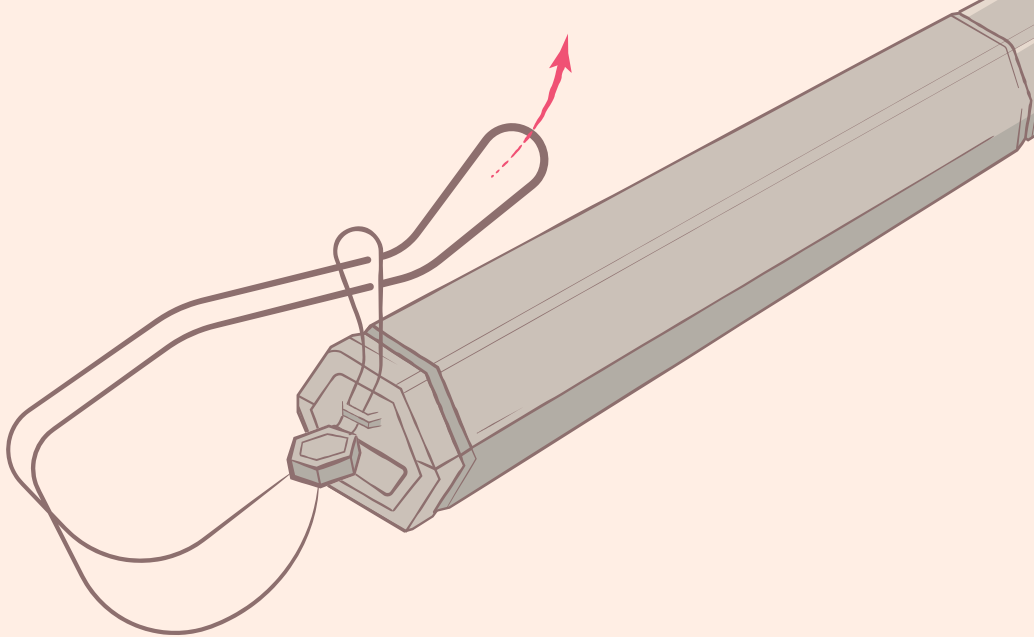

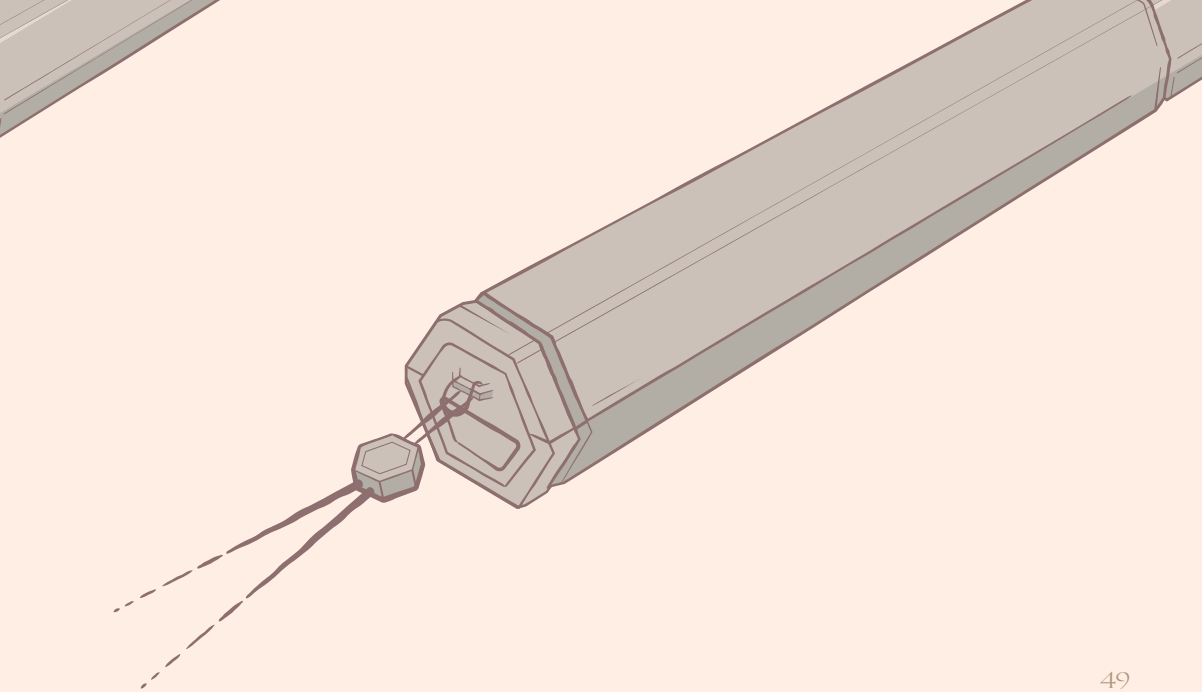

Quelque chose ne tourne pas rond? Obtenez de l'aide sans attendre
– visitez le site help.kano.me et cherchez les codes d'aide suivants :

La baguette ne s'allume pas

WA2

La baguette ne se connecte pas à l'appareil

WA3

Aide pour installer ou utiliser l'application

WA4

L'appareil n'est pas pris en charge

WA5



help.kano.me

Aide pour absolument
tout, des troussees à la
programmation



kano.me/world

Des jeux sans fin au sein
d'une communauté créative



kano.me/shop

Plus de troussees et de
capteurs

