


设计 DESIGN	林芳芳 2025.06.30	图纸名称 PART NAME Midea欧洲 BCD276&BCD310 内显16031000001408 快速指引 EN, FR, DE, IT, ES, PT				图号/物料编码 PART NO. 16131000A54220
校对 CO. BY	周 军					材料 MATERIAL 80g双胶纸
标准化 STANDARD						
业务 seller		图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
批准 AUTHORI ZE			0		1:1	
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS		

技术要求
1. 尺寸: 110*180mm 2. 印刷颜色: 封面封底彩色, 内页单色 3. 制件必须符合QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范; 4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			



16031000001408	量控面貼
92031020212603	冰箱
92031020212602	冰箱
92031020212601	冰箱
92031020212581	冰箱
92031020211327	冰箱
92031020211122	冰箱
92031020211121	冰箱
92031020210528	冰箱
92031020210501	冰箱
92031020210466	冰箱
92031020209841	冰箱
920310202099102	冰箱
920310202099101	冰箱
920310202099081	冰箱
920310202097881	冰箱
92031020209827	冰箱
920310202097483	冰箱
920310202097388	冰箱
920310202095361	冰箱
920310202094362	冰箱

[illegible]

此页内容仅说明哪些机型通用此显控面板，无需印刷



封面	注意根据区分品类：如冰箱、冷柜、展示柜（注意使用对应的语种，欧洲暂定英、法、德、意、西、葡）
封面背面	产品尺寸图，嵌入式产品增加柜子尺寸图
CONTENTS	注意更新目录页码
PRODUCT INSTALLATION	红色部份内容需要根据产品类型进行修改
OPERATION INSTRUCTIONS	需根据实际产品的操作面板进行更新内容与报错说明
STORING FOOD	通用
MAINTENANCE AND CLEANING	通用
CUSTOMER CARE AND SERVICE	红色部欧洲市场的要求，其它市场需注意删除或更新为当地市场的要求

智能二维码（SmartHome）

二维码待定



非智能二维码

二维码待定



红色内容需要要据产品类型进行替换，实际印刷黑色

独立式产品 ⚠ This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

嵌入式产品 ⚠ WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

Customer Care and Service中的红色仅针对欧盟，其它市场删除

此页内容仅供说明，无需印刷



QUICK USER GUIDE

REFRIGERATOR



EN More guidelines: Scan the QR Code to view the manual. You can find the QR code on the appliance.


DE Weitere Anweisungen: Scannen Sie den QR-Code, um die Anleitung anzuzeigen. Sie finden den QR-Code auf dem Gerät.

IT Ulteriori linee guida Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale. Puoi trovare il codice QR sugli elettrodomestici.

FR Plus de directives: Scannez le code QR pour afficher le manuel. Vous pouvez trouver le code QR sur les appareils.


ES Para obtener más instrucciones, escanee el código QR para ver el manual. Puede encontrar el código QR en los electrodomésticos.

PT Mais orientações: Escaneie o código QR para visualizar o manual. Você pode encontrar o código QR nos eletrodomésticos.

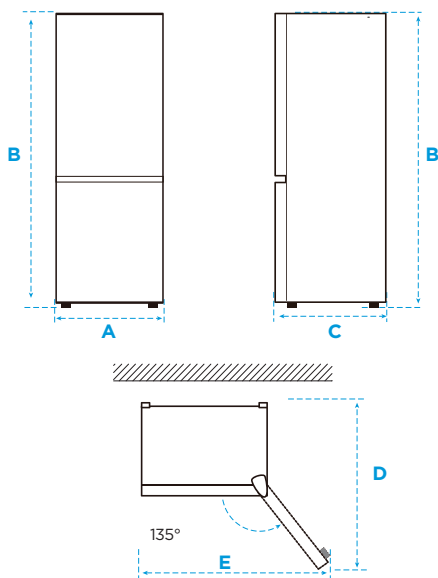

Model	A	B	C	D	E
MDRB380****	545	1800	625	1070	820
MERB276****	545	1800	625	1070	820
MDRB424****	595	1880	630	1074	988

Notice: All dimensions in mm



Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

ATTENTION

To ensure your safe usage, please read the safety instruction manual before use !

CONTENTS

PRODUCT INSTALLATION -----	02
OPERATION INSTRUCTIONS -----	03
STORING FOOD-----	05
MAINTENANCE AND CLEANING-----	06
CUSTOMER CARE AND SERVICE -----	06

PRODUCT INSTALLATION

Before the first use

The packaging must be undamaged. Check the device for transport damage.

Do not connect a damaged device under any circumstances. In case of damage, please contact the supplier.

1. Removing the packaging

Remove all packaging materials and any promotional stickers.

Recycling is better for the environment, so keep paper and plastic waste separated.

2. Placing the appliance

Place the product in a well ventilated room with a flat surface. See the manual for more information.

3. Levelling the appliance

Ensure that the appliance is level. If necessary, adjust the left and right leveling feet.

4. Connecting the appliance

After levelling the appliance, leave it standing for at least 2 hours before inserting the plug in the socket.

5. Cleaning the appliance

In the meantime, clean the interior of the appliance with a damp cloth and warm water containing some washing-up liquid, all-purpose cleaner or soda.

Wipe the interior once more with a damp cloth using clean water and then thoroughly dry everything.

When installing unit, keep distances around refrigerator according to detailed drawing and recommendations in user manual.

ATTENTION

The product dimensions/specifications can also be obtained by scanning the QR code on the nameplate to access the electronic manual.



This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.


- Depending on the climate class, this refrigerator is intended to be used at an ambient temperature range as specified in the following table.
- The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range. You can find the climate class on the product label.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions

For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves and ice cube tray on the position supplied by manufacturer.

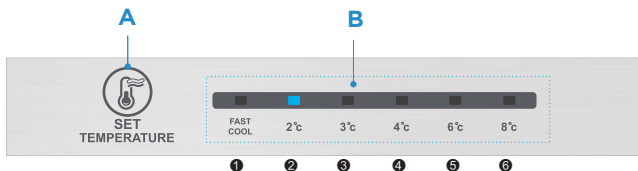

Description

B Indication area

Display the current or set temperature and function mode of the refrigerator

The indicator light is on, indicating the currently set temperature.

Fast Cooling Mode


When placing a large quantity of food in the fresh food storage compartment at once, activate the Rapid Cooling function to rapidly reduce food temperatures.

When set to Rapid Cooling mode, the refrigerator will maintain this mode for 2.5 hours. After Rapid Cooling ends, the thermostat for the refrigerator compartment will automatically revert to its original/previous setting.

A Setting Button

Press the "SET" button once to change the setting. The refrigerator will automatically start running at the new setting after 25 seconds.


Recommended setting: **4°C**



Temperature control of freezing chamber (*)

The 'COLDER' setting maintains a lower freezing temperature, while the 'COLD' setting maintains a higher one.

Recommended setting: **NORMAL**



Adjustment of manual air damper knob (*)

Turn the air damper slider up, the actual temperature inside the freezer room will drop, turn the air damper slider down, the actual temperature inside the freezer room will rise.

(*)This feature varies depending on the model purchased

Fault code

The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
❶ and ❷ together lighten	Refrigerator chamber sensor failure
❶ and ❸ together lighten	Freezer defrost sensor failure
❶ and ❹ together lighten	Ambient temperature sensor failure
❷ and ❹ together lighten	Communication failure between main control board and display board
❷ and ❸ together lighten	Button long press failure

STORING FOOD

Type	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
	$x \leq -18$	Without freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
Chill	$-3 \leq x \leq +3$	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C.
Fresh food	$0 \leq x \leq +8$	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

MAINTENANCE AND CLEANING

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

The dust on the back of the unit at least once a year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there is no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the interior of the appliance with a solution of two tablespoons of baking soda mixed in a 1 liter of warm water. Rinse with clean water and wipe dry. After cleaning, leave the door open to allow it to air dry naturally before restoring power.

For hard-to-reach areas in the appliance, it is recommended to clean them regularly with a soft cloth, soft brush, etc. When necessary, use auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulate in these areas.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.

Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

- If you want to return or replace the product, please contact the store where you bought it. (Remember to bring the purchase invoice.)
- Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our aftersales service, your retailer or on our website.
- The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website. **www.midea.com/global/support**
- Spare parts are available for a minimum period of seven years after the final version of the model has been placed on the market. Door seals are available for a period of ten years.
- The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.
- For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://eprel.ec.europa.eu> and search using the model name. (Only for Europe)
- The model name can be found on the rating label of the appliance.

DANKE

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch, um die sichere Anwendung der Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts zu gewährleisten.

ACHTUNG

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN, UM EINE SICHERE ANWENDUNG ZU GEWÄHRLEISTEN!

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTINSTALLATION -----	02
BETRIEBSANLEITUNG -----	03
LAGERUNG VON LEBENSMITTELN-----	05
WARTUNG UND REINIGUNG -----	06
KUNDENSERVICE-----	06

PRODUKTINSTALLATION

Vor der Inbetriebnahme

Die Verpackung darf nicht beschädigt sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.

Schließen Sie niemals ein beschädigtes Gerät an. Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an den Lieferanten.

1. Entfernen der Verpackung

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und alle Werbeaufkleber.

Recycling ist besser für die Umwelt, bitte trennen Sie Papier- und Kunststoffabfälle.

2. Aufstellen des Geräts

Stellen Sie das Produkt in einem gut belüfteten Raum auf einem ebenen Untergrund auf. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

3. Ausrichten des Geräts

Stellen Sie sicher, dass das Gerät gerade steht. Passen Sie gegebenenfalls den linken und/oder rechten Standfuß an.

4. Anschließen des Geräts

Lassen Sie das Gerät nach dem Ausrichten mindestens 2 Stunden lang stehen, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

5. Reinigung des Geräts

Reinigen Sie in der Zwischenzeit das Innere des Geräts mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder Allzweckreiniger.

Wischen Sie das Innere noch einmal mit einem feuchten Tuch und sauberem Wasser aus und trocknen Sie dann alles gründlich ab.

Beachten Sie beim Aufstellen des Kühlschranks die Abstände um das Gerät herum entsprechend den detaillierten Zeichnungen und Empfehlungen im Benutzerhandbuch.

ACHTUNG

Die Abmessungen/Spezifikationen des Produkts finden Sie auch im digitalen Handbuch, das Sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Typenschild aufrufen können.



Dieser Kühlschrank ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.


- Je nach Klimaklasse ist dieser Kühlschrank für die Verwendung in einem Umgebungstemperaturbereich vorgesehen, der in der folgenden Tabelle angegeben ist.
- Bei Temperaturen, die außerhalb des angegebenen Bereichs liegen, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Die Klimaklasse finden Sie auf dem Produktetikett

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C

BETRIEBSANLEITUNG

Verwendung und Funktionen

Um eine möglichst effiziente Energienutzung zu gewährleisten, sollten Sie alle Zubehörteile wie Behälter, Schubladen, Ablagen und Eiswürfelbehälter in der vom Hersteller angegebenen Position belassen.

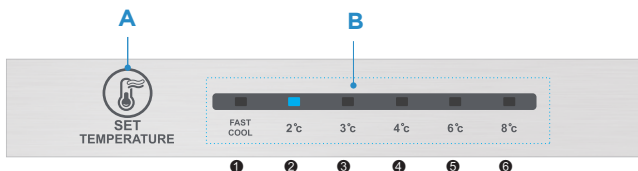

Beschreibung

B Anzeigebereich

Zeigt die aktuelle oder eingestellte Temperatur und den Funktionsmodus des Kühlschranks an.

Die Anzeigelampe leuchtet, um die aktuell eingestellte Temperatur anzuzeigen.

Schnellkühlmodus


Wenn Sie eine große Menge Lebensmittel auf einmal in das Frischhaltefach legen, aktivieren Sie die Funktion Schnellkühlung, um die Temperaturen der Lebensmittel schnell zu senken.

Wenn der Schnellkühlmodus eingestellt ist, wird der Kühlschrank diesen Modus für 2,5 Stunden beibehalten. Nach Beendigung der Schnellkühlung wird der Thermostat für das Kühlschrankfach automatisch auf seine ursprüngliche/vorherige Einstellung zurückgesetzt.

A Einstellungstaste

Drücken Sie die Taste „SET“ einmal, um die Einstellung zu ändern. Der Kühlschrank wird nach 25 Sekunden automatisch mit der neuen Einstellung zu laufen beginnen.


Empfohlene Einstellung: **4°C**



Temperaturregelung des Gefrierfachs (*)

Die 'COLDER' Einstellung hält eine niedrigere Gefriertemperatur, während die 'COLD' Einstellung eine höhere aufrechterhält.

Empfohlene Einstellung: **NORMAL**



Adjustment of manual air damper knob (*)

Turn the air damper slider up, the actual temperature inside the freezer room will drop, turn the air damper slider down, the actual temperature inside the freezer room will rise.

(*) Diese Funktion variiert je nach dem gekauften Modell

Fehlercodes

Die folgenden Warnungen, die auf dem Display erscheinen, weisen auf entsprechende Störungen des Kühlschranks hin. Die Kühlfunktion des Kühlschranks kann zwar bei den folgenden Fehlern noch vorhanden sein, aber der Benutzer sollte sich für die Wartung an einen Wartungsspezialisten wenden, um einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
❶ und ❷ erleuchten zusammen	Fehler des Kühlschrankkammer-Sensors
❶ und ❸ erleuchten zusammen	Fehler des Gefrierfach-Abtausensors
❶ und ❹ erleuchten zusammen	Fehler des Umgebungstemperatursensors
❷ und ❹ erleuchten zusammen	Kommunikationsfehler zwischen Hauptsteuerplatine und Anzeigeplatine
❷ und ❸ erleuchten zusammen	Taste lange drücken Fehler

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Art	Empfohlene Lagertemp. [°C]	Entsprechendes Lebensmittel
Kühlschrank	$+2 \leq x \leq +8$	Eier, gekochte Lebensmittel, verpackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
	$x \leq -18$	Mit der Gefrierfunktion und dem schnellen Gefriervorgang lassen sich Lebensmittel schnell einfrieren und lagern. Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel wie Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte. Empfohlen für 3 - 6 Monate, je länger die Lagerzeit, desto mehr reduzieren sich Geschmack und Nährwerte.
	$x \leq -18$	Ohne Gefrierfunktion. Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel wie Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte. Empfohlen für höchstens 3 Monate.
	$x \leq -12$	Nur geeignet für die mittelfristige Lagerung von bereits gefrorenen Lebensmitteln, z. B. Eiscreme. Empfohlen für höchstens 1 Monat.
	$x \leq -6$	Nur geeignet für die Kühlung und die kurzfristige Lagerung kleiner Mengen bereits gefrorener Lebensmittel. Empfohlen für höchstens 1 Woche.
0 Sterne	$-6 \leq x \leq 0$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige verpackte verarbeitete Lebensmittel usw. (es wird empfohlen, sie am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht länger als 3 Tage). Teilweise eingeschweißte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierbare Lebensmittel).
Kühlen	$-3 \leq x \leq +3$	Frisches/gefrorenes Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0 °C und über 0 °C, es wird empfohlen, sie am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht länger als 2 Tage). Meeresfrüchte unter 0 für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, sie über 0 °C zu lagern.
Frische Lebensmittel	$0 \leq x \leq +8$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, gekochte Lebensmittel usw. (es wird empfohlen, sie am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht länger als 3 Tage)
Wein	$+5 \leq x \leq +20$	Rotwein, Weißwein, Sekt, usw.



WARTUNG UND REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, da häufiges erneutes Einschalten den Kompressor beschädigen kann.

Entfernen Sie den Staub auf der Rückseite des Geräts mindestens einmal im Jahr, um die Brandgefahr sowie einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.

Prüfen Sie die Türdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie frei von Ablagerungen ist. Reinigen Sie die Türdichtung mit einem weichen Tuch, das mit Seifenwasser oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Das Innere des Geräts sollte regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um das Innere des Geräts mit einer Lösung aus zwei Esslöffeln Backpulver in einem Liter warmem Wasser zu reinigen. Wischen Sie es mit klarem Wasser ab und wischen Sie es trocken. Lassen Sie die Tür nach der Reinigung offen, damit das Innere an der Luft trocknen kann, bevor Sie das Gerät wieder anschließen.

Es wird empfohlen, schwer zugängliche Bereiche des Geräts regelmäßig mit einem weichen Tuch, einer weichen Bürste usw. zu reinigen. Verwenden Sie gegebenenfalls Hilfsmittel (z. B. dünne Stäbchen), damit sich in diesen Bereichen keine Verunreinigungen oder Bakterien ansammeln.

Wischen Sie die äußere Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch ab, das mit Seifenwasser, Reinigungsmittel usw. angefeuchtet wurde, und wischen Sie anschließend alles trocken.

Verwenden Sie keine harten Bürsten, Stahlwolle, Drahtbürsten, Scheuermittel (z. B. Zahnpasta), organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, Säuren oder Laugen, die die äußere Oberfläche und das Innere des Kühlschranks beschädigen können. Kochendes Wasser und organische Lösungsmittel wie Benzol können Kunststoffteile verformen oder beschädigen.

Spülen Sie das Gerät während der Reinigung nicht direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden oder die elektrische Isolierung zu beschädigen.

KUNDENSERVICE

- Wenn Sie das Produkt zurückgeben oder ersetzen möchten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. (Denken Sie daran, den Kaufbeleg vorzulegen.)
- Ausführliche Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie von unserem Kundenservice, Ihrem Händler oder auf unserer Website.
- Die Kontaktdaten des Kundenservice finden Sie im beiliegenden Verzeichnis des Kundenservice oder auf unserer Website unter www.midea.com/global/support.
- Ersatzteile sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach Markteinführung der endgültigen Version des Modells erhältlich. Die Türdichtungen werden für einen Zeitraum von zehn Jahren angeboten.
- Die Modelldaten in der Produktdatenbank sowie die Modellkennung können über einen Weblink abgerufen werden, der über einen QR-Code (sofern vorhanden) auf dem Energieeffizienzetikett des Produkts zugänglich ist.
- Weitere Informationen über die Energieeffizienz des Geräts finden Sie unter <https://eprel.ec.europa.eu>. Suchen Sie nach dem Modellnamen,
- den Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.



LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea. Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il presente manuale per essere certi di saper utilizzare in sicurezza le funzionalità e le funzioni offerte dal nuovo elettrodomestico.

ATTENZIONE

Per garantire un utilizzo sicuro, leggere prima dell'uso il manuale contenente le istruzioni di sicurezza.

SOMMARIO

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO-----	02
ISTRUZIONI PER L'USO-----	03
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI-----	05
MANUTENZIONE E PULIZIA -----	06
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA -----	06

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Prima del primo utilizzo

L'imballaggio deve essere integro. Controllare che il dispositivo non abbia subito danni durante il trasporto.

Non collegare in nessun caso un dispositivo danneggiato. In caso di danni, contattare il fornitore.

1. Rimozione dell'imballaggio

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.

Il riciclaggio è un bene per l'ambiente, quindi è importante differenziare i rifiuti di carta e plastica.

2. Posizionamento dell'elettrodomestico

Posizionare il prodotto in una stanza ben ventilata con una superficie piana. Consultare il manuale per ulteriori informazioni.

3. Livellamento dell'elettrodomestico

Assicurarsi che l'apparecchio sia in piano. Se necessario, regolare i piedini di livellamento sinistro e destro.

4. Collegamento dell'elettrodomestico

Dopo aver livellato l'elettrodomestico, lasciarlo eretto per almeno 2 ore prima di inserire la spina nella presa.

5. Pulizia dell'elettrodomestico

Nel frattempo, pulire l'interno dell'elettrodomestico con un panno umido e acqua tiepida contenente detersivo liquido, detergente multiuso o bicarbonato di sodio.

Strofinare nuovamente l'interno con un panno umido utilizzando acqua pulita e quindi asciugare accuratamente il tutto.

Durante l'installazione dell'unità, lasciare dello spazio intorno al frigorifero secondo il disegno dettagliato e le raccomandazioni del manuale d'uso.

ATTENZIONE

È possibile ottenere le dimensioni/specifiche tecniche del prodotto anche scansionando il codice QR sulla targhetta per accedere al manuale elettronico.



Il presente apparecchio di refrigerazione non va utilizzato come elettrodomestico da incasso.


- A seconda della classe climatica, questo frigorifero è destinato all'uso entro l'intervallo di temperatura ambiente specificato nella tabella seguente.
- Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature al di fuori dell'intervallo specifico. È possibile trovare la classe climatica sull'etichetta del prodotto.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C

ISTRUZIONI PER L'USO

Uso e funzioni

Per un uso più efficiente dell'energia, mantenere tutti gli accessori interni come cestelli, cassette, ripiani e vaschetta del ghiaccio nella posizione fornita dal produttore.

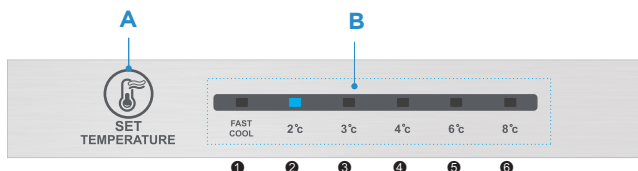

Descrizione

B Area di indicazione

Visualizza la temperatura attuale o impostata e la modalità di funzionamento del frigorifero

La spia indicatrice è accesa, indicando la temperatura attualmente impostata.

Modalità di raffreddamento rapido


Quando si inserisce una grande quantità di cibo nel vano di conservazione degli alimenti freschi in una sola volta, attivare la funzione di Raffreddamento Rapido per ridurre rapidamente le temperature degli alimenti.

Quando impostato sulla modalità di Raffreddamento Rapido, il frigorifero manterrà questa modalità per 2,5 ore. Dopo la fine del Raffreddamento Rapido, il termostato del vano frigorifero tornerà automaticamente alla sua impostazione originale/precedente.

A Pulsante di impostazione

Premere il pulsante **"SET"** una volta per cambiare l'impostazione. Il frigorifero inizierà automaticamente a funzionare con la nuova impostazione dopo 25 secondi.


Impostazione consigliata: **4°C**



Controllo della temperatura della camera di congelamento (*)

L'impostazione **'COLDER'** mantiene una temperatura di congelamento più bassa, mentre l'impostazione **'COLD'** mantiene una temperatura più alta.

Impostazione consigliata: **NORMAL**



Einstellung des manuellen Luftklappen-Reglers (*)

Wenn Sie den Luftklappen-Schieber nach oben stellen, sinkt die tatsächliche Temperatur im Kühlraum. Wenn Sie ihn nach unten stellen, steigt die Temperatur entsprechend.

(*) Questa caratteristica varia a seconda del modello acquistato

Codice guasto

Le seguenti avvertenze che vengono visualizzate sul display indicano i guasti del frigorifero corrispondenti. Sebbene il frigorifero possa ancora conservare la funzione di conservazione a freddo, anche in presenza dei seguenti guasti, l'utente deve far intervenire uno specialista della manutenzione, in modo da garantire un funzionamento ottimale dell'elettrodomestico.

Codice guasto	Descrizione del guasto
❶ e ❷ insieme si illuminano	Guasto al sensore della camera del frigorifero
❶ e ❸ insieme si illuminano	Guasto al sensore di sbrinamento del congelatore
❶ e ❹ insieme si illuminano	Guasto al sensore di temperatura ambiente
❷ e ❹ insieme si illuminano	Guasto di comunicazione tra la scheda di controllo principale e la scheda display
❷ e ❸ insieme si illuminano	Fallimento della pressione prolungata del pulsante

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Tipo	Temperatura di conservazione desiderata [°C]	Cibo adatto
Frigorifero	$+2 \leq x \leq +8$	Uova, cibi cotti, alimenti confezionati, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti che non sono adatti al congelamento.
	$x \leq -18$	Con capacità di congelamento, velocità di congelamento rapida, in grado di congelare e conservare rapidamente il cibo. Adatto per alimenti freschi congelati come pescato (pesce, gamberi, crostacei), prodotti dell'acquacoltura d'acqua dolce e prodotti a base di carne. Consigliato per 3 - 6 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore risulterà il gusto e il valore nutritivo.
	$x \leq -18$	Senza capacità di congelamento. Adatto per alimenti freschi congelati come pescato (pesce, gamberi, crostacei), prodotti dell'acquacoltura d'acqua dolce e prodotti a base di carne. Consigliato non più di 3 mesi.
	$x \leq -12$	Adatto solo per la conservazione a medio termine di alimenti già congelati, ad esempio il gelato. Consigliato non più di 1 mese.
	$x \leq -6$	Adatto solo per la refrigerazione e la conservazione a breve termine di piccole quantità di alimenti già congelati. Consigliato non più di 1 settimana.
0 stelle	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti lavorati confezionati, ecc. (si consiglia di consumare entro il giorno stesso, preferibilmente non più di 3 giorni). Alimenti lavorati parzialmente incapsulati (alimenti non conservabili in freezer).
Freddo	$-3 \leq x \leq +3$	Carne suina, manzo, pollo, prodotti di acquacoltura d'acqua dolce freschi/congelati, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e al di sopra di 0°C si consiglia il consumo entro il giorno stesso, preferibilmente non più di 2 giorni). Pesce inferiore a 0 per 15 giorni, si consiglia di non conservare a temperatura superiore a 0°C.
Cibi freschi	$0 \leq x \leq +8$	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo, cibi cotti, ecc. (Si consiglia di consumare entro il giorno stesso, preferibilmente non più di 3 giorni)
Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino rosso, vino bianco, vino frizzante, ecc.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Sc Collegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché l'avvio frequente potrebbe danneggiare il compressore.

Togliere la polvere presente sul retro dell'unità almeno una volta all'anno onde evitare il pericolo di incendi, nonché l'aumento del consumo energetico.

Controllare regolarmente la guarnizione dello sportello per assicurarsi che non vi siano detriti. Pulire la guarnizione dello sportello con un panno morbido inumidito con acqua saponata o detergente diluito.

L'interno del prodotto deve essere pulito regolarmente per evitare odori.

Pulire l'interno dell'elettrodomestico con un panno morbido o una spugna con una soluzione di due cucchiaini di bicarbonato di sodio mescolati in 1 litro di acqua tiepida. Sciacquare con acqua pulita e asciugare. Al termine della pulizia, lasciare lo sportello aperto per lasciare asciugare all'aria in maniera naturale prima di ripristinare l'alimentazione.

Per le aree più difficili da raggiungere dell'elettrodomestico, si consiglia di pulirle regolarmente con un panno morbido, una spazzola morbida, ecc. Se necessario, utilizzare strumenti ausiliari (come bastoncini sottili) per impedire l'accumulo di contaminanti o batteri in queste aree.

Pulire la superficie esterna del prodotto con un panno morbido inumidito con acqua saponata, detergente, ecc., quindi asciugare.

Non utilizzare spazzole dure, perle d'acciaio detergenti, spazzole metalliche, sostanze abrasive (come dentifrici), solventi organici (come alcol, acetone, olio di banana, ecc.), acqua bollente, prodotti acidi o alcalini, che potrebbero danneggiare la superficie e l'interno del frigorifero. L'acqua bollente e i solventi organici come il benzene possono deformare o danneggiare le parti in plastica.

Non sciacquare direttamente con acqua o altri liquidi durante la pulizia per evitare cortocircuiti o pregiudicare l'isolamento elettrico dopo l'immersione.

SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA

- Se si desidera restituire o sostituire il prodotto, contattare il negozio dove è stato acquistato. (Ricordarsi di presentare la fattura d'acquisto).
- Informazioni dettagliate sul periodo di garanzia e sui termini di garanzia del proprio Paese sono disponibili presso il nostro servizio di assistenza post-vendita, il rivenditore o sul nostro sito web.
- I recapiti del servizio clienti sono disponibili nell'elenco del servizio clienti allegato o sul nostro sito web. **www.midea.com/global/support**
- I pezzi di ricambio sono disponibili per un periodo minimo di sette anni dopo l'immissione sul mercato della versione definitiva del modello. Le guarnizioni degli sportelli sono disponibili per un periodo di dieci anni.
- È possibile ottenere le informazioni del modello nel database del prodotto, così come l'identificativo del modello, tramite collegamento web scansionato dal codice QR, se presente, sull'etichetta dell'efficienza energetica del prodotto.
- Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'elettrodomestico, visitare il sito <https://eprel.ec.europa.eu> ed eseguire una ricerca utilizzando il nome del modello.
- Il nome del modello è riportato sull'etichetta dell'elettrodomestico.





make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

Version 1 2025.07

16131000A54220