

Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING



STARTE OG STOPPE PUMPE

Pumpe 1 har 2 hastigheter. Lav hastighet for oppvarming og rensesyklus. Og høy hastighet for massasje. Ett trykk på pumpe knappen starter pumpe i lav hastighet. Neste trykk starter pumpe i høy hastighet. Om pumpe allerede går på oppvarming eller rensing vil den starte i høy hastighet på første trykk.

PUMPE 2 (ikke alle bad har 2 pumper) Pumpe 2 har i tilfelle kun 1 hastighet. 1. trykk slår pumpe på, neste trykke slår pumpe av.

SLÅ PÅ, AV OG JUSTERE BELYSNING

Slå på lys ved å trykke på lysknapp. Slå lys av og på igjen for å endre farge og setting på belysning.

JUSTERE TEMPERATUR

Trykk og hold piltast knappen inne for å endre vanntemperatur opp og ned. Temperaturen vil justeres opp / ned annenhver gang knappen holdes inne.

STILLE KLOKKEN

Press og hold lysknapp i 5-10 sekunder, Slipp lysknapp når tallene blinker.

Still timer ved å holde inn piltast. (Teller opp/ned annenhver gang) Trykk lysknapp for å lagre og justere så minuttene på samme måte, og trykk lysknapp for å lagre.

JUSTERE FILTER / RENSESYKLUS

Hold inn lysknappen til det står **FS** i displayet. **FS = FILTER START** tidspunkt. Sett ønsket start tidspunkt ved å bruke piltast opp/ned, og bekreft start-tidspunkt med ett trykk på lysknappen. **Fd** vil komme i displayet. **Fd = FILTER VARIGHET** Når **Fd** står i displayet, still inn antall timer badet skal filtrere per syklus. (ANBEFALER 4) og trykk på lysknappen for å lagre. **FF** vil komme i displayet. **FF = FILTER FREKVENSGANGER PER DØGN**. Still Filter frekvenser med piltast (ANBEFALER 2) Trykk på lysknapp for å lagre.

Oppgradert med ONZEN SALTSYSTEM. Når filtersyklus er ferdig stilt vil du få opp ON.

OS = Start tidspunkt for ONZEN. **OD** = Onzen Varighet (Duration) **OF** = Frekvens (Antall ganger)

NB OF må og skal stå på 1 - Så totalt antall timer per døgn man ønsker at ONZEN saltsystemet skal produsere gjøres under OD (Duration / ONZEN varighet). Antall timer per døgn vil variere ut fra badet størrelse (antall liter) og badebelastning og hvilket vann du har. Har du et bad med +/- 1200 liter anbefale at du starter på ca 6-8 timer per. Døgn. I starten må du følge godt med og finjustere dette. **RIKTIG UTSLAG på testestrips CL: Ved bruk av saltsystem er riktig utslag på CL mellom 0 og OK**

Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING

STRØMTILKOBLING.

NB med 4KW heater må man ha minimum 20 amp. kurs uansett antall faser.


Badet kan kobles til både 230V og 400V (N+3 faser)

På 230V anbefaler vi 1 fas 32 amp. (Minimum 20amp)

På 400V anbefaler vi N+3x20 amp.

Hvis ikke tilgang til mer enn 16 amp må man bytte til 3 kw heater.

ADVARSEL - Bad skal kun tilkobles strømkurs med egen jordfeilbryter.

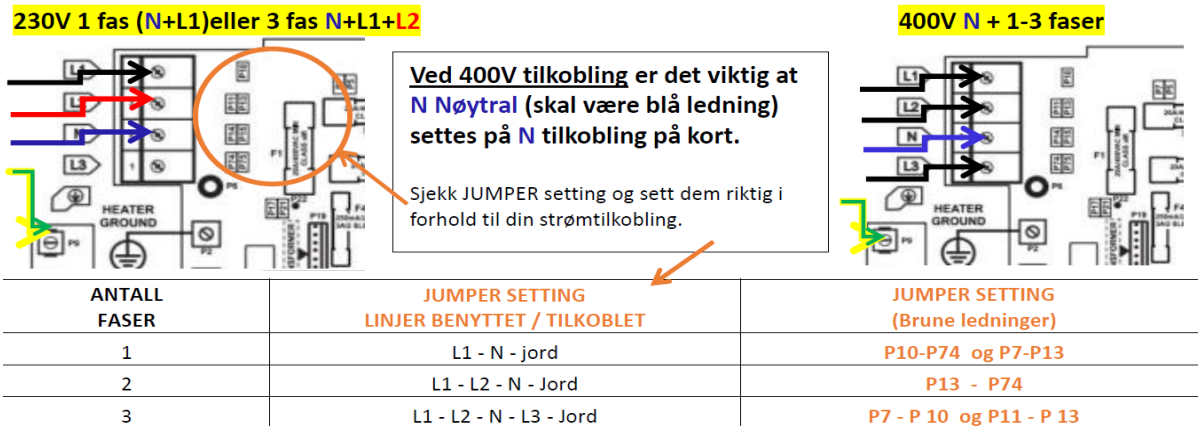

PRORAMMERING AV BADETS SIKRINGSKURS. (antall faser og Amp)

1. Hold Lysknapp inne i 20 sekund til **P X (1, 2 eller 3)** fremkommer i display.

NB- Ved 230 volt SKAL P (fase) settes til 1. lagre med lysknapp.

2. **b XX** (breaker/sikringskurs/Amp) vil fremkomme i display. XX indikerer hvilken sikringskurs badet er tilkoblet. JUSTER til faktisk sikringskurs med piltast. Og avslutt med et trykk på lysknapp for å lagre og avslutte. Badet vil da re-starte, og vil nå ikke slå på flere komponenter en hva sikringskursen vil bære.

NB – Det kan være forskjellige konfigurasjoner på Elektronikken.

Ved 400V med N+3x20 amp, kan P settes til faktisk antall faser og B til faktisk amp. Men hvis du ikke får satt B høyere enn 16. Sett i stedet P til 1 og juster B opp til minimum faktisk sikringskurs.

Low Level Settings

- 1 - 1 pump
- 2 - 2 pumps
- 3 - 3 pumps
- 4 - 1 pump with ECO
- 5 - 2 pumps with ECO
- 6 - 3 pumps with ECO
- 7 - 1 pump with Onzen
- 8 - 2 pumps with Onzen

Euro Wiring

- P1 L K2-P
- P1 H K1-P
- P2 K3-P
- Onzen K6-P
- Ozone P-43
- Stereo P-32

Low Level Previous Software

- 1 - 1 pump
- 2 - 2 pumps
- 3 - 1 pump with ECO
- 4 - 2 pumps with ECO
- 5 - 1 pump with Onzen
- 6 - 2 pumps with Onzen
- 7 - 1 pump with Onzen and ECO
- 8 - 2 pumps with Onzen and ECO

LOW LEVEL PROGRAMMERING

1. Hold Pump 1 knappen inne til LL kommer i display (ca 25-30 sekund)
2. Slipp pumpe 1 knappen når LL og et tall fremkommer I display.
3. Hold pil opp/ned knapp for å justere LL til ønsket setting.
4. Når riktig LL setting er valgt. Trykk på lysknappen for å lagre. 5. Systemet / badet vil re-starte og

Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING
programmering vil være lagret.