

Arctic BE og CORE serie - BRUKERVEILEDNING



STARTE OG STOPPE PUMPE

Pumpe 1 har 2 hastigheter. Lav hastighet for oppvarming og rensesyklus. Og høy hastighet for massasje. Ett trykk på pumpe knappen starter pumpe i lav hastighet. Neste trykk starter pumpe i høy hastighet. Om pumpe allerede går på oppvarming eller rensing vil den starte i høy hastighet på første trykk.

PUMPE 2 (ikke alle bad har 2 pumper) Pumpe 2 har i tilfelle kun 1 hastighet. 1. trykk slår pumpe på, neste trykke slår pumpe av.

SLÅ PÅ, AV OG JUSTERE BELYSNING

Slå på lys ved å trykke på lysknapp. Slå lys av og på igjen for å endre farge og setting på belysning.

JUSTERE TEMPERATUR

Trykk og hold piltast knappen inne for å endre vanntemperatur opp og ned. Temperaturen vil justeres opp / ned annenhver gang knappen holdes inne.

STILLE KLOKKEN

Press og hold lysknapp i 5-10 sekunder, Slipp lysknapp når tallene blinker.

Still timer ved å holde inn piltast. (Teller opp/ned annenhver gang) Trykk lysknapp for å lagre og justere så minuttene på samme måte, og trykk lysknapp for å lagre.

JUSTERE FILTER / RENSESYKLUS

Hold inn lysknappen til det står **FS** i displayet. **FS = FILTER START** tidspunkt

Sett ønsket start tidspunkt ved å bruke piltast opp/ned, og bekreft start-tidspunkt med ett trykk på lysknappen.

Fd vil komme i displayet. **Fd = FILTER VARIGHET**

Når **Fd** står i displayet, still inn antall timer badet skal filtrere per syklus. (*ANBEFALER 4*) og trykk på lysknappen for å lagre.

FF vil komme i displayet. **FF = FILTER FREKVENSGANGER PER DØGN.**

Still Filter frekvenser med piltast (*ANBEFALER 2*) Trykk på lysknapp for å lagre.

HVIS DU HAR OPPGRADERT MED SALTSYSTEM og Kontrollsystem **InYe3** vil du styre produksjonstid for saltsystem på samme intervall som Filter / Rensesyklus.

Arctic BE og CORE serie - BRUKERVEILEDNING

STRØMTILKOBLING.

NB med 4KW heater må man ha minimum 20 amp. kurs uansett antall faser.

Badet kan kobles til både 230V og 400V (N+3 faser)


På 230V anbefaler vi 1 fas 32 amp. (Minimum 20amp)

På 400V anbefaler vi N+3x20 amp.

Hvis ikke tilgang til mer enn 16 amp må man bytte til 3 kw heater.

ADVARSEL - Bad skal kun tilkobles strømkurs med egen jordfeilbryter.


230V 1 fas (N+L1) eller 3 fas N+L1+L2

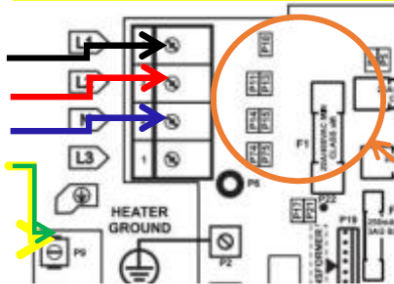

Ved 400V tilkobling er det viktig at N Nøytral (skal være blå ledning) settes på N tilkobling på kort.

Sjekk JUMPER setting og sett dem riktig i forhold til din strømtilkobling.

400V N + 1-3 faser

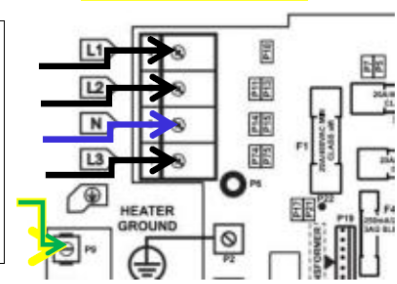

ANTALL FASER	JUMPER SETTING LINJER BENYTTET / TILKOBLET	JUMPER SETTING (Brune ledninger)
1	L1 - N - jord	P10-P74 og P7-P13
2	L1 - L2 - N - Jord	P13 - P74
3	L1 - L2 - N - L3 - Jord	P7 - P 10 og P11 - P 13

PRORAMMERING AV BADETS SIKRINGSKURS. (antall faser og Amp)

1. Hold Lysknapp inne i 20 sekund til P X (**1, 2 eller 3**) fremkommer i display.

NB- Ved 230 volt SKAL P (fase) settes til 1. lagre med lysknapp.

2. **b XX** (breaker/sikringskurs/Amp) vil fremkomme i display. XX indikerer hvilken sikringskurs badet er tilkoblet. JUSTER til faktisk sikringskurs med piltast. Og avslutt med et trykk på lysknapp for å lagre og avslutte. Badet vil da re-starte, og vil nå ikke slå på flere komponenter en hva sikringskursen vil bære.

NB – Det kan være forskjellige konfigurasjoner på Elektronikken.

Ved 400V med N+3x20 amp, kan P settes til faktisk antall faser og B til faktisk amp. Men hvis du ikke får satt B høyere enn 16. Sett i stedet P til 1 og juster B opp til minimum faktisk sikringskurs.