

Kom igång med din radiostyrda produkt

SE

För mer information se produktens medföljande installationsanvisningar eller en utökad installationsmanual som du finner på www.somfy.com/nordic under rubriken "Ladda ner".

1. PROGRAMMERA IN DEN FÖRSTA SÄNDAREN


Om spänningen är frånslagen:

A. Anslut motorn


B. Om gränslägena är programmerade från fabrik svarar motorn med upp/ned rörelse.

(Om inte motorn svarar med upp/ ned rörelse, gå till punkt 2 under Problemlösning)

C. Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

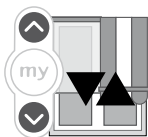


Tryck in progr.-knappen på sändaren.



Motorn svarar med upp/ned rörelse.

Om flerkanalsändare välj först kanal.


2. EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGEN

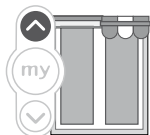

Kör solskyddet till det gränsläge som skall justeras.




Vid flera markiser kan endast ett gränsläge (motor) justeras i taget!

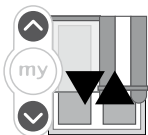

Tryck och håll kvar UPP och NED samtidigt tills motorn svarar med upp/ned rörelse (efter ca 5 sekunder).



Justera med UPP och NED tangenterna tills du är nöjd.

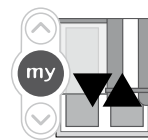


Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

3. LÄGG TILL/TA BORT SÄNDARE



Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare tills...

Sändaren *måste* vara programmerad!



...motorn svarar med en upp/ned rörelse.



Lägga till en sändare.



Ta bort en sändare.



Tryck kort på progr.-knappen.




Samma procedur gäller antingen sändare skall läggas till eller tas bort!




Motorn svarar med upp/ned rörelse.

4. PROGRAMMERA/ÄNDRA/RADERA MELLANSTOPP

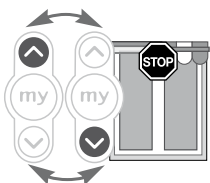

Kör solskyddet till läget för det önskade mellanstoppet.

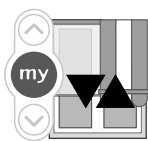

Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

För fullständig radering kör solskyddet till mellanstoppet. Håll sedan kvar STOPP tills motorn svarar med upp/ned rörelse.




somfy®

Problemlösning


Vid ev. problem kan motorn nollställas och programmeras om på nytt. Följ punkterna nedan och återgå sedan till punkt 1 på föregående sida.

1. NOLLSTÄLLA MOTORN

Börja med att slå från och till matningen enl. följande sekvens:

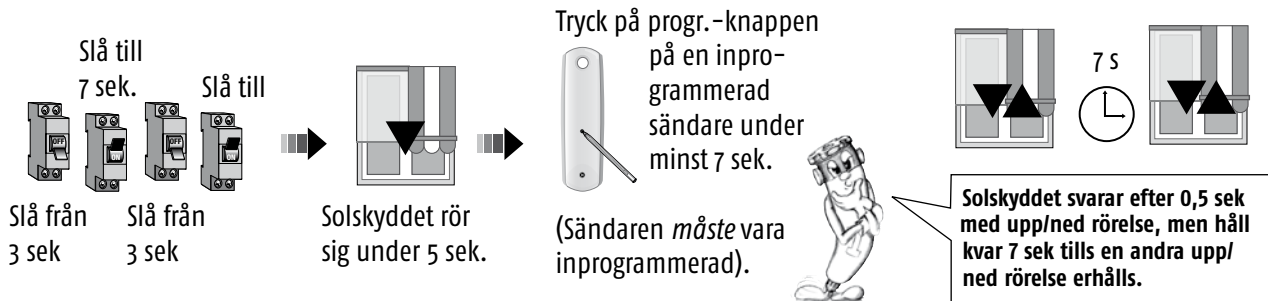


2. FÅ MOTORN ATT LYSSNA PÅ PROGRAMMERINGSSÄNDAREN

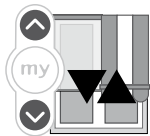


Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

3. STÄLL IN ROTATIONSRIKTNINGEN

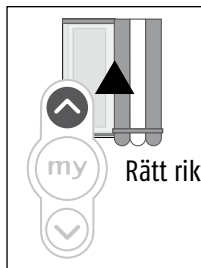

Om rotationsriktningen är felaktig:

Rätt riktning.

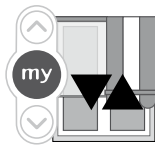


Tryck STOPP (my) och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse


Kontrollera igen att rotationsriktningen är korrekt!

Ställ in rotationsriktningen *innan* en sändare programmeras in i motorns minne.
- För att ändra i efterhand *måste* motorn nollställas, se punkt 8.

4. STÄLL IN GRÄNSLÄGENA

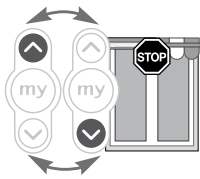


Justera till önskat övre gränsläge med UPP och NED.
- Stanna där du är nöjd.

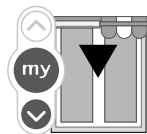


Tryck STOPP och NED samtidigt tills solskyddet kör nedåt.
- Släpp knapparna.




Stoppa ungefär vid önskat nedre gränsläge.

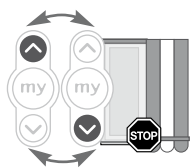

Justera till önskat nedre gränsläge med UPP och NED.
- Stanna där du är nöjd.

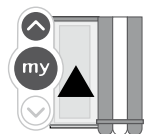

Tryck STOPP och UPP samtidigt tills solskyddet kör uppåt.
Släpp knapparna.
- Solskyddet stannar själv vid övre gränsläget.

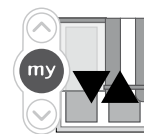

För att bekräfta programmeringen tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

Glöm inte att bekräfta programmeringen med STOPP-knappen!

