


Innan helautomatisk programmering kan påbörjas skall Zip-screenen vara monterad med ett fast övre och ett fast nedre mekaniskt stopp. Bottenlisten skall löpa fritt utan motstånd hela vägen ned. Använd alltid ett vattenpass vid montage för att säkerställa att kassett och gerjdrar är monterade enligt tillverkarens anvisningar.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning. Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

1. ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL

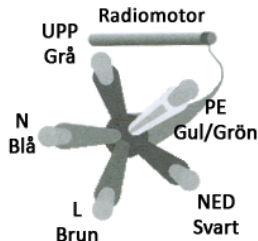

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP

Svart = NED

Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel innan gränslägesjustering påbörjas.
(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)



2. STRÖMSÄTT MOTORN



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.




Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse.


3. HELAUTOMATISKT PROGRAMMERINGS LÄGE

Motorn levereras alltid i helautomatiskt programmerings läge, kontrollera genom att köra upp eller ned stoppar motorn till **två** gånger under körning fortsätt till punkt 4.

Stoppar motorn till **en** gång under körning är den ställd i halvautomatiskt läge. Ändra till helautomatiskt läge genom att trycka in E-knappen i 1 sekund.

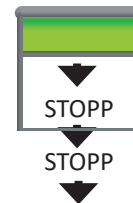

4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN OBS! ÖVRE GRÄNSLÄGET SKALL STÄLLAS FÖRST!



Kör motorn upp med testkabeln så att bottenlisten stoppar mekaniskt mot kassetten.



(Släpp ej knappen.)



Håll knappen intryckt, motorn vänder själv och kör ned till nedre stopp.




Släpp knappen.

(Gränslägen raderas och motorn försätts i helautomatiskt läge genom att E-knappen trycks in i 1 sekund.)

5. LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION

OBS! Om ingen programmering är utförd inom 5 min. efter strömsättning så försätts motorn i stand-by läge. För att aktivera motorn på nytt, bryt och slå till strömmen igen!




3 sek.

Aktivera serviceläge genom att tryck in SELECT i 3 sek.




Gul diod börjar blinka. Motor gör en kort upp- & ned rörelse.



1 sek.

Välj kanal och tryck sedan kort på PROG. knappen.




3 sek.

Avaktivera serviceläge genom att tryck in SELECT i 3 sek.

I halvautomatisk programmerings kan två fasta lägen programmeras. (alt. ett fast nedre och ett övre med autostop)
Bottenlisten skall löpa fritt utan motstånd hela vägen ned. Använd alltid ett vattenpass vid montage för att säkerställa att kassett och gerjdrar är monterade enligt tillverkarens anvisningar.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning.
Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

1. ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL

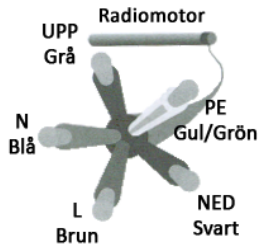

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP

Svart = NED

Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel innan gränslägesjustering påbörjas.

(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)



2. STRÖMSÄTT MOTORN



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.




Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse.

3. HALVAUTOMATISKT PROGRAMMERINGS LÄGE


Motorn levereras alltid i helautomatiskt programmerings läge, ändra till halvautomatiskt genom att trycka in E-knappen i 6 sekunder. Kontrollera genom att köra upp eller ned stoppar motorn till **en** gång under körning fortsätt till punkt 4.

Stoppar motorn till **två** gång under körning är den i helutomatiskt läge.
Ändra till halvautomatiskt läge genom att trycka in E-knappen i 6 sekunder.

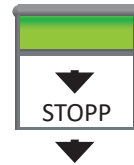


4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN


OBS! NEDRE GRÄNSLÄGET SKALL STÄLLAS FÖRST!



Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Bekräfta inställningen med tryck på E-knappen i 3 sek.



Kör motorn fullt upp så att den stannar mekaniskt mot kassetten.




Övre gränsläget ställs med SoftAuto Stopp då motor går emot kassetten.

Ett fast övre stopp kan programmeras på motsvarande sätt som det nedre genom tryck på E-knapp i 3 sek.

Gränslägen raderas och motorn försätts i halvautomatisk läge genom att E-knappen trycks in i 6 sekunder.

5. LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION

OBS! Om ingen programmering är utförd inom 5 min. efter strömsättning så försätts motorn i stand-by läge.
För att aktivera motorn på nytt, bryt och slå till strömmen igen!




3 sek.

Aktivera serviceläge genom att tryck in SELECT i 3 sek.




Gul diod börjar blinka. Motor gör en kort upp- & ned rörelse.



1 sek.

Välj kanal och tryck sedan kort på PROG. knappen.



3 sek.

Avaktivera serviceläge genom att tryck in SELECT i 3 sek.