

ProMotor Inställning av gränslägen för modell XQ E och XS E.

Parallellkopplingsbar elektroniskmotor (E).




Normalinställning

Gäller för solskydd utan ett mekaniskt övre stopp eller utan kassett.

1. ANSLUT MOTOR TILL EN TESTKABEL FRÅN PROMOTOR.

Blå = nolla
Brun = Upp
Svart = Ned
Gul/Grön = Jord

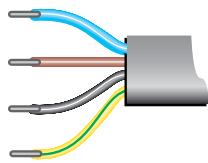

Blå = N (neutral)
Svart = NED

Brun = UPP
Gul/Grön = PE (skyddsjord)

(Gäller för högermonterad motor med överrullad duk sett från husets utsida.)



Varning för 230V spänning.



Anslut testkabeln till ett el uttag.



2. STÄLL MOTORN I PROGRAMMERINGSLÄGE.

Tryck in **UPP/NED** knappen tills motorn svarar med en rörelse.



**OBS! En oprogrammerad motor stannar till kort vid körning !
Motorn levereras med förinställda gränslägen ca. 2 varv.**

3. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN



Kör **upp** solskyddet till önskat **övre** läge med testkabeln.

Tryck in **UPP/NED** knappen tills motorn svarar med en rörelse UPP & NED.



Kör **ned** solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.

Tryck in **UPP/NED** knappen tills motorn svarar med en rörelse UPP & NED.

4. RADERING & JUSTERING AV GRÄNSLÄGEN.



Radering och omjustering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. Inprogrammerade gränslägen raderas genom att UPP & NED knappen trycks in tills motorn svarar med en rörelse. Börja justera om enligt punkt 3.

ProMotor Inställning av gränslägen för modell XQ E och XS E.

Parallellkopplingsbar elektroniskmotor (E).



Prog. alternativ 2


Screens, markisoletter och markiser (med kassett).

Kan programmeras med ett AutoStop enligt nedan (stänger med 50% av nominell kraft).

Slutprodukten skall vara godkänd och konstruerad med ett mekaniskt stopp!

1. ANSLUT MOTOR TILL EN TESTKABEL FRÅN PROMOTOR.

Blå = nolla
Brun= Upp
Svart= Ned
Gul/Grön = Jord

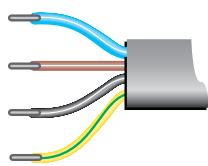

Blå = N (neutral)
Svart = NED

Brun = UPP
Gul/Grön = PE (skyddsjord)

(Gäller för högermonterad motor med överrullad duk sett från husets utsida.)




Varning för 230V spänning.



Anslut testkabeln till ett el uttag.

2. STÄLL MOTORN I PROGRAMMERINGSLÄGE.

Tryck in **UPP/NED** knappen tills motorn svarar med en rörelse.

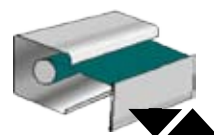

**OBS! En oprogrammerad motor stannar till kort vid körning !
Motorn levereras med förinställda gränslägen ca. 2 varv.**



3. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN

Alt. 2



Övre gränsläget ställs med **AutoStopp** då motor går emot kassetten.

Kör motorn **fullt** upp så att den stannar mekaniskt mot kassetten.

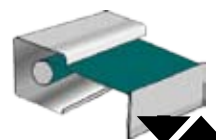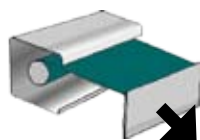

Kör **ned** solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.

Tryck in **UPP/NED** knappen tills motorn svarar med en rörelse UPP & NED.

4. RADERING & JUSTERING AV GRÄNSLÄGEN.



Radering och omjustering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. Inprogrammerade gränslägen raderas genom att UPP & NED knappen trycks in tills motorn svarar med en rörelse. Börja justera om enligt punkt 3.