

# Skötselinstruktion för HUNTER PGJ pop-up spridare

## Sektorinställning:

Alla PGJ-spridare är förinställda på ca 40°.

1. Vrid spridarhuvudet motsols till det vänstra stoppet.
2. Vrid sedan spridarhuvudet medsols till det högra stoppet. Detta är sektorinställningens fasta sida. Spridarhuvudet måste alltid hållas i detta läge vid samtliga sektorinställningar

## Öka sektorn:

1. Sätt i nycklens plastända i justeruttaget (bild1) på spridarens topp.
2. Håll spridarhuvudet vid det högra stoppet och vrid nyckeln medsols. (Samtliga inställningar kan göras med mindre än ett fullt varv med nyckeln.)
3. Nyckeln stannar när maximal ställs in (360°). Vrid inte över detta stopp.
4. Ställ in sektorn mellan 40°-360°.

## Minska sektorn:

1. Sätt in nycklens plastända i justeruttaget (bild1) på spridarens topp.
2. Håll spridarhuvudet vid det högra stoppet och vrid nyckeln motsols.
3. Nyckeln stannar när maximal ställs in (360°). Vrid inte över detta stopp.
4. Ställ in sektorn mellan 40°-360°.

## Justering av kastlängden

### Minska kastlängden:

1. Sätt in nycklens insexdel i strålbrytarskruven (i pilen), skruva skruven medsols. Radien kan minskas med 25%.
2. Önskas ännu kortare kastradie, byt då till ett mindre munstycke. (2.0 sitter förmonterat).

### Öka kastlängden:

1. Skruva strålbrytarskruven motsols.
2. Önskas längre kastradie, byt till ett större munstycke. Detta påverkar nederbörds mängden.


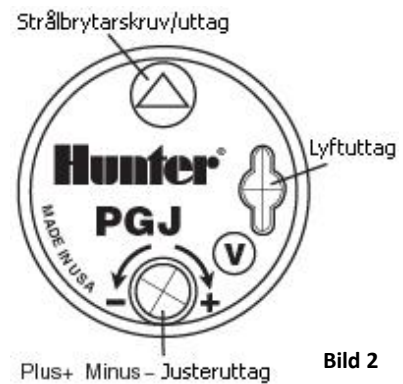


Bild 2

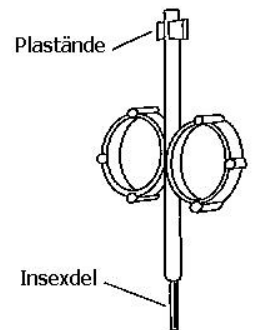

# Ändring av nederbörds mängden

## Öka nederbörden:

1. Byt ut insatt munstycke till ett större.
2. Ställ in kastlängden.

## Minska kastlängden:

1. Byt ut insatt munstycke till ett mindre.
2. Ställ in kastlängden.


## Installation av munstycke:

1. Sätt in nyckelns plastände i lyftuttaget på spridartoppen och vrid 90°. Dra upp spridaröret.
2. Använd insexdelen på nyckeln och vrid justerskruven för radien motsols så att den inte blockerar munstyckshålet. Om ett munstycke redan är installerat, kan detta tas ut genom att skruva upp strålbrytarskruven och vrida på vattnet eller dra ut med tång.
3. Tryck in önskat munstycke i hålet. OBS! hålet är vinklat 25°. Lås fast munstycket med skruven igen. Pilen på gummitoppen indikerar munstyckets placering och vattenstrålens riktning.

**OBS! Oskadade munstycken är återanvändbara.**

## Rengöring av filter:

1. Skruva loss pop-up spridaren (innanmätet) från spridarhuset.
2. Avlägsna filtret med tång (se bild 2) spola av.
3. Skruva tillbaka spridaren i sitt hus igen.

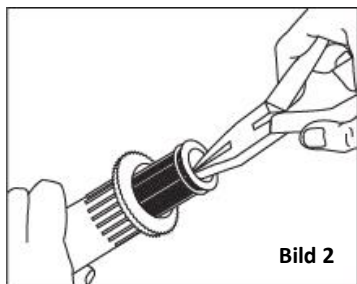

PGJ	Data munstycken				
	Pressure Bars	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr l/min	
.75	1.7	172	4.3	0.13	2.2
	2.0	200	4.6	0.14	2.4
	2.5	248	4.9	0.16	2.7
	3.0	303	5.2	0.18	3.0
	3.5	352	5.2	0.19	3.2
	3.8	379	5.5	0.20	3.4
1.0	1.7	172	5.2	0.18	3.0
	2.0	200	5.5	0.19	3.2
	2.5	248	5.5	0.21	3.5
	3.0	303	5.8	0.23	3.8
	3.5	352	5.8	0.24	4.1
	3.8	379	6.1	0.25	4.2
1.5	1.7	172	6.1	0.27	4.5
	2.0	200	6.4	0.29	4.8
	2.5	248	6.4	0.32	5.4
	3.0	303	6.7	0.36	6.0
	3.5	352	6.7	0.39	6.4
	3.8	379	7.0	0.40	6.7
2.0	1.7	172	7.0	0.34	5.6
	2.0	200	7.3	0.37	6.2
	2.5	248	7.3	0.42	7.1
	3.0	303	7.6	0.48	8.0
	3.5	352	7.6	0.53	8.8
	3.8	379	7.9	0.56	9.3
2.5	1.7	172	7.9	0.46	7.6
	2.0	200	8.2	0.49	8.1
	2.5	248	8.2	0.54	9.0
	3.0	303	8.5	0.59	9.8
	3.5	352	8.5	0.63	10.5
	3.8	379	8.8	0.65	10.9
3.0	1.7	172	8.8	0.51	8.5
	2.0	200	9.1	0.56	9.3
	2.5	248	9.1	0.64	10.6
	3.0	303	9.4	0.72	12.0
	3.5	352	9.4	0.78	13.1
	3.8	379	9.8	0.82	13.7
4.0	1.7	172	9.8	0.80	13.3
	2.0	200	10.1	0.83	13.8
	2.5	248	10.1	0.89	14.8
	3.0	303	10.4	0.94	15.7
	3.5	352	10.4	0.98	16.3
	3.8	379	10.7	1.00	16.7
5.0	1.7	172	10.7	1.02	17.0
	2.0	200	11.0	1.06	17.6
	2.5	248	11.0	1.11	18.5
	3.0	303	11.3	1.17	19.4
	3.5	352	11.3	1.21	20.1
	3.8	379	11.6	1.23	20.5