

Irritrol[®] SYSTEMS Junior DC



Vi kan bevattning



WaterBoys AB
Ekebogatan 15
342 30 Alvesta

Tel
0472-104 80

E-mail
boys@waterboys.se

Hemsida
www.waterboys.se

Org.nr.
556444-2621



Installationsguide Junior DC

Montera automatikdelen på väggen via adaptorn för väggmontage, alternativt på ventilen via adaptorn för montage på magnetventilspolen.



Anslut magnetventilens spolar till automatikdelen. Varje utgående kabel är numrerad. Anslut röd till röd och svart till svart. Använd med fördel de vattentäta elskarvar som medföljer. Kablar som inte ansluts ska isoleras för att eliminera ev. kortslutning.

OBS! Anslut kablarna innan Ni sätter i batteriet!


När batteriet ansluts kontrollerar automatikdelen att alla utgångar är stängda.

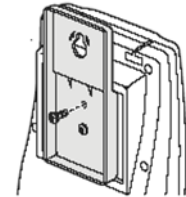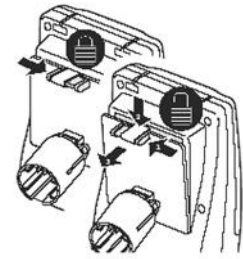

Automatikdelen monterad på ventilen

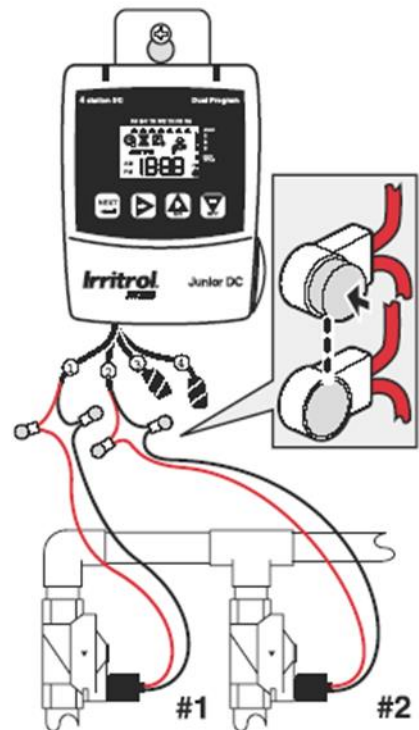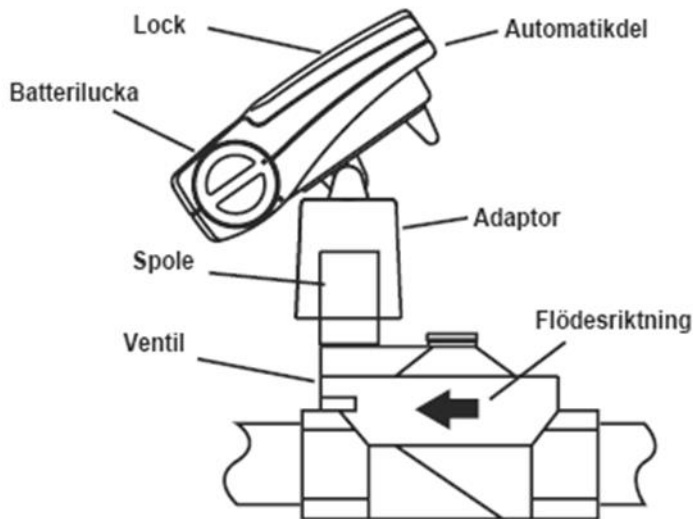

Kontrollpanelen:

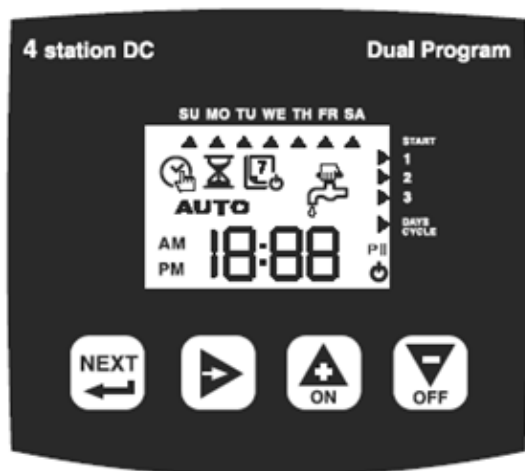

	Inställningar av tid och dag
	Bevattningstidens längd
	Val av bevattningsdagar
	Manuell start
	AUTO
	PI & PII
	OFF – Ingen bevattning
	Ventilnummer
	Svagt batteri (blinkande)

Tryckknappar för programmering:



För att flytta till nästa programfunktion.



Inställning av bevattningsdag och ventil i % minskning och ökning av ventil.



Ökning av realtid och bevattnings-tid. Val av bevattningsdagar samt manuell start av ventil.



Minskning av realtid och bevattnings-tid. Val av icke bevattningsdagar samt manuell stängning av ventil.

Batteri:

Använd endast 9V batteri, Alkaline. Vid normal användning räcker batteriet en säsong. Byt batteri när ikonen för svagt batteri blinkar i displayen

Batteribyte:

Steg 1

Vrid batteriluckan medurs ca 45°.




Steg 2

Drag batteriluckan utåt.



Steg 3

Sätt i ett 9V ALKALISKT batteri.
OBS! + och – polerna.

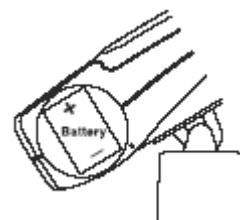

Steg 4

Tryck tillbaka batteriluckan enligt steg 2. Vrid luckan moturs till stoppläget.

Bevattningsprogram

Programmeringen består av tre steg:


1. Bevattningstidens längd för varje ventil.
2. Val av dagar då bevattning sker.
3. Tid för start av program.


Programmering:



TIPS! Genom att hålla inne  eller  knapparna så rullar siffrorna snabbare.



Inställning av tid och dag


Efter batteriet är insatt ska displayen visa ikonen för inställning av tid och dag. Om inte tryck  tills ikonen syns i displayen.



Tryck  tills pilen markerar rätt dag.


Tryck  eller  för att ställa in korrekt tid.



Bevattningstidernas längd

Tryck  för att komma till bevattningstidernas längd. Upprepa detta för alla ventiler Ni önskar lägga in i detta programmet. Varje ventil kan programmeras med olika bevattningstider.

Tryck  eller  för att ställa in längden på bevattningstiderna.

Tryck  för att komma till nästa ventil i detta program, (JRDC-4). Gör ovanstående för alla ventiler Ni önskar att programmera.





Val av bevattningsdagar i veckan


eller






Cyklisk bevattning (intervall)

Tryck  för att komma till nästa programmeringssteg. Ni kan antingen välja vilka dagar i veckan Ni önskar att vattna eller välja Antal dagar mellan bevattningarna. Pil under SU blinkar då.


Tryck  för vilka dagar Ni önskar att bevattning ska ske.

Tryck  för vilka dagar Ni önskar att bevattning inte ska ske.

Tryck  tills pilen pekar mot days cycle.

Tryck  eller  för välja den bevattningscykel som passar Er. OBS! 2 siffror kommer att visas i displayen. **(00)** Den högra siffran visar Bevattningsintervallerna. Den vänstra siffran visar antalet dagar som är kvar innan bevattning sker.



Om **1** är vald = varje dag. **2** = Varannan dag. **3** = var tredje dag, o.s.v.


Tryck  om Ni önskar att komma tillbaka till "veckoprogrammering".

Tryck  för att programmera starttid.





Val av starttid

Tryck  eller  för inställning av tid. OBS! AM och PM (AM=Förmiddag 00.00-11.59, PM= Eftermiddag 12.00-23.59)

Tryck  för inställning av nästa starttid (2nd).

OBS! Ställbara bara in 1 starttid för varje program. Ventilerna vill starta automatiskt efter varandra.

För att komma till program **2** tryck och repetera punkt **1-3** ovan.

För att hoppa över program **2**, tryck  och håll in till Ni ser ikonen för manuell bevattning i displayen 



Två manuella alternativ finns tillgängliga.

Manuell start av enskild ventil *eller* Manuell start av helt program / SEMI Auto

Manuell bevattning

Manuel start av enskild ventil:

Tryck för att öppna ventilen. (Ventilens ikon kommer att sluta blinka i displayen.)

OBS!

För att komma till manuellt bevattningsläge tryck och håll inne. Detta kan göras i vilket läge som helst automatiken befinner sig i.

Tryck för att stänga ventilen. Tryck för att komma till nästa ventil, (JRDC-4). Om Ni lämnar ventilens läge på **ON** kommer den att stängas efter inprogrammerad tid. Programmen är prioriterade i nummerordning 1-2. Om ingen bevattningstid är Inlagd kommer 2 min bevattning att ske. Efter bevattningen återgår automatiken till läge **AUTO**.

Tryck för att välja nästa manuella alternativ.

Manuell start av helt program / SEMI Auto:


I detta läge kan Ni starta alla ventilerna manuellt i turordning i program 1 eller 2. Det första programmets ventil vill blinka i displayen.

Tryck för att starta cyklen eller för att avsluta den.

Tryck för att välja prog. 2. Repetera enligt ovan.

Tryck för att komma till läge **AUTO**. Alla ventiler stängs .

AUTO



Displayen visar tid och dag, öppen ventil, svagt batteri och **OFF**.

Tryck in **AUTO** läge för att stänga av all bevattning. (Ingen bevattning kommer att ske.) Tryck i **AUTO** läge för att återgå till **AUTO** läge (bevattning kommer att ske enligt program).

WATER BUDGET PI & PII

% ökning eller minskning alla programmerade bevattningstider. Aktuellt läge utgör 100%. För att komma till Water Budget tryck tills Ni passerat alla ventilerna och displayen visar 100 och den önskade ventilen blinkar i displayen.

Tryck för att öka % och för att minska bevattningstiden i %.

Ex: Om PI är satt på 10 minuters bevattningstid och Ni ökar Water Budget 150%, då kommer de att vattna 15 minuter vardera.

Tryck för att komma till manuell bevattning.

TIPS!

- Knappen leder Er igenom alla programmeringsstegen.
- Om inte automatiken rörs inom 3 min. återgår automatiken till läge **RUN**, förutom i läge **MANUAL**.
- Om Ni håller inne knapparna eller kommer siffrorna att rulla snabbare i displayen.
- **RESET:** Om Ni håller knapparna och inne samtidigt under några sekunder återgår siffrorna i displayen till 0 (OFF).
- **Radering av program:** När automatiken står i **AUTO RUN**, tryck och och håll inne samtidigt tills pilen börjar att blinka i displayen. Efter 5 blinkningar är alla program raderade.