


# Snabbguide, kontrollpanel

## MagniLink Vision Basic 4 push

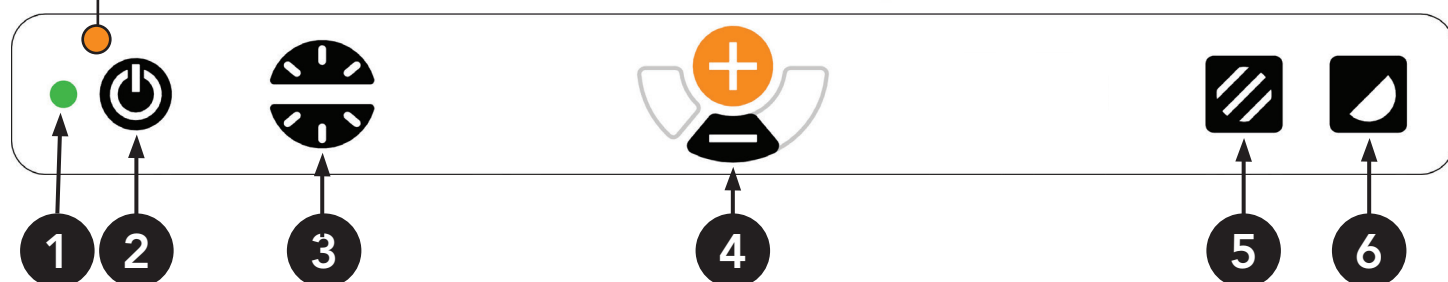

### Kontrollpanelens funktioner

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Lysdiod<br>(grönt = apparaten igång) | <b>4</b> Förstoringsreglage (+/-)                     |
| <b>2</b> Strömställare (till/från)            | <b>5</b> Fotoläge/gråskala<br>(eller ljusjustering)   |
| <b>3</b> Ljusreglage                          | <b>6</b> Högkontrastläge<br>(med artificiella färger) |

Kontakta LVI Low Vision International per tel 0470-72 77 00 eller [support@lvi.se](mailto:support@lvi.se) om du behöver hjälp med din produkt. Läs mer om våra produkter på: [www.lvi.se](http://www.lvi.se)