

Comet

GSM-logger



Din GSM-logger levereras färdigkonfigurerad från Intab och skickar data till montjänsten Intab Cloud.

Nedan följer displayens funktioner och vad symbolerna innebär.

Minne



Minnet används till 75 procent och är inställt på icke-rullande minne. Detta innebär att loggningen kommer stoppas när minnet är fullt.



Minnet används till 75 procent och är inställt på rullande minne. Det innebär att den äldst sparade datan kommer att spelas över när minnet är fullt.



Minnet är fullt och inställt på rullande minne.

Inspelningsstatus

Inspelningen är igång



Inspelningen är igång och loggern spelar in. Denna symbol blir synlig om loggningen är startad vid ett larm eller liknande.



Inspelningen är igång men loggern spelar inte in för tillfället. Denna symbol visas



om loggningen är startad vid exempelvis ett larm, men inget larm har utlöstes för tillfället.



Om logsymbolen inte är synlig är inspelningen avstängd. Inspelning är inte tillåten på någon kanal enligt loggerns konfiguration.


Värdena som presenteras i displayen

På loggern finns två rader där mätvärden kan presenteras. Förutom det senaste uppmätta värdet visas också min- och maxvärde för den senaste perioden sedan reset.

Larm

Här visas information om minst ett larm är aktivt. Larm kan genereras genom att ett gränsvärde som programmerats för en viss kanal passerar. Här kan också larmas vid fel på enheten. När du konfigurerar enheten kan du själv bestämma vad som ska visas som ett larm.

Genom att klicka på uppåtpilen kan du enkelt stega igenom de uppmätta värdena för alla kanaler (om det tillåts i inställningarna). Om en klocka visas har den förprogrammerade larmgränsen passerats.

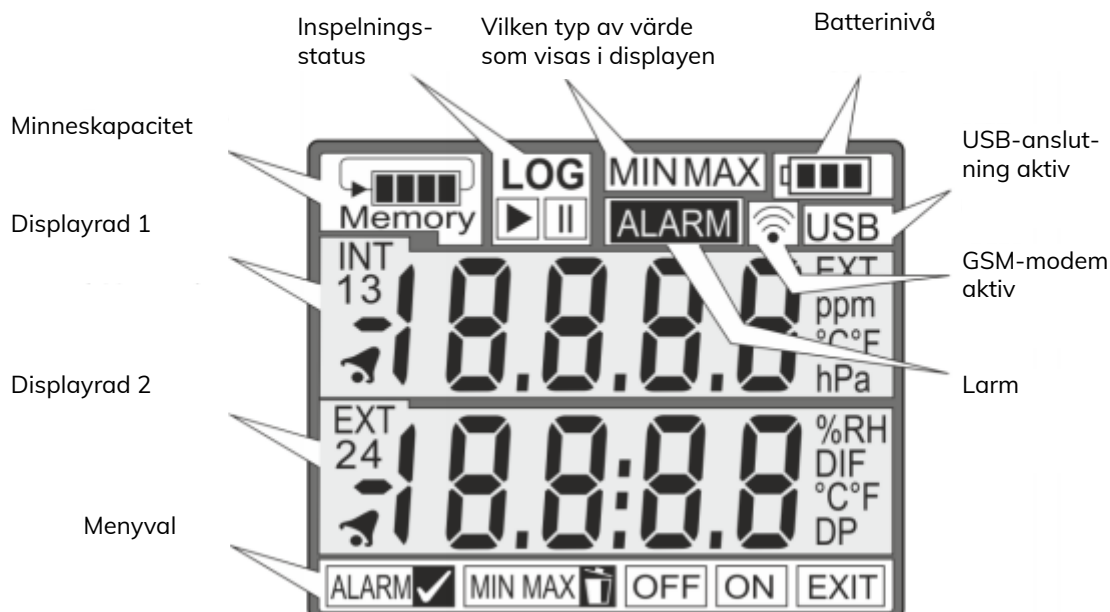

Modem active

Denna symbol visar att ström anslutits till GSM-modemet på grund av någon typ av kommunikation till webben.

Batteri

Batterisymbolens betydelse vid batteridrift.



Fullt laddat batteri



Delvis urladdat batteri



Mycket urladdat batteri



Helt urladdat batteri, enheten kommer att slås av.

Batterisymbolens betydelse vid laddning



Blinkande symbol av ett tomt batteri. Batterier var helt urladdat och det tar en stund innan batteriet tagit någon laddning. Kvarstår denna symbol under en längre period kan det vara så att batteriet måste bytas.



Indikation på de olika laddningsstegen. När loggern visar en symbol av ett fulladdat batteri betyder det att laddningen är klar och laddare kan tas ur.



Ett fel har upptäckts under laddningen och laddningen har avbrutits. Testa att ta ur laddaren och anslut den sedan igen. Hjälper inte detta, kontakta Intab.



Vänta, laddaren testas internt eller temperaturen inne i enheten är inte inom tillåtna nivåer (0 till 40°C).

USB interface active

Ikonen visar att loggern är ansluten till en dator.

Measured values

De senast uppmätta värdet, eller det senaste min/maxvärdet, visas. Vilket värde som visas indikerad högst upp i displayen. Enheterna och symbolerna för det uppmätta värdet är förinställt av tillverkaren och användaren kan inte ändra dessa. Det går inte heller att ställa in vilken kanal som ska visas på vilken rad. Det finns dock en rad andra möjligheter att ställa in displayens egenskaper. Du kan manuellt bläddra mellan de olika uppmätta värdena genom den övre röda knappen på loggerns framsida. Genom att trycka på den nedre av de båda röda knapparna kan

du bläddra mellan min/maxvärden.

Det går att ställa in så att loggern automatiskt ändrar displayen var 5:e sekund. Detta kan avbrytas genom en knapptryckning.

Display warnings

No card - Loggern har inget SIM-kort

Card lock - Visas om du behöver ange en PUK-kod. Detta felmeddelande kan uppkomma om SIM-kortets pinkod är aktiverat men pinkoden som är sparad i loggerns konfigurationsfil är felaktig.

Bad pin - SIM-kortet behöver en pinkod men det finns ingen angiven.

Menyalternativ

Du får tillgång till menyn genom att klicka på den nedre knappen i ungefär tre sekunder. Stega sedan igenom menyn med hjälp av den övre knappen. Klicka på den nedre knappen för att godkänna (SET). Efter att någonting har godkänts kommer menyn att stängas automatiskt. Trycker du inte på någonting under 20 sekunder kommer menyn stängas.

För att menyn ska gå att nås via knapparna behöver detta ställas in via konfigurationen i mjukvaran.

Menyn



Avaktivering av larm via display samt ljudlarm. Om larmet är inställt som låst kommer larmet att raderas.

Genom delete av min/max-värden kommer värdet sedan den senaste gången enheten nollställdes tas bort. Detta påverkar inte de min/max-värden som sparas på annat sätt. Valet måste göras tillgängligt under konfigurationen i mjukvaran.



Stänger av enheten. Detta alternativ är enbart tillgängligt om enheten är på. Valet måste göras tillgängligt under konfigurationen i mjukvaran.



Slå på enheten. Detta alternativ är enbart tillgängligt om enheten är av. Valet måste göras tillgängligt under konfigurationen i mjukvaran.



Stäng menyn.

intab^o

Mät, analysera och förstå

www.intab.se | 0302-246 00 | info@intab.se