

DILOG DC-235HD


1. Tryck på Meny-knappen, sitter snett till vänster på fjärrkontrollen.




2. Välj System och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
3. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
4. Välj Fabriksåterställning och tryck höger två gånger.
5. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.




6. Nu startar boxen om.
7. Välj önskat språk och tryck tre gånger på OK-knappen på fjärrkontrollen.
8. Kontrollera att Logisk kanal är valt.

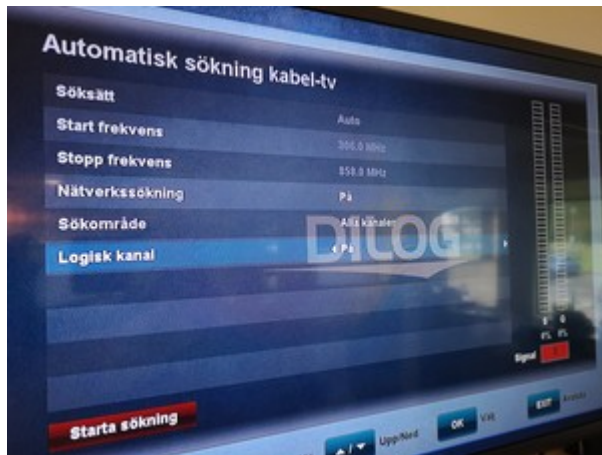

9. Tryck tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.

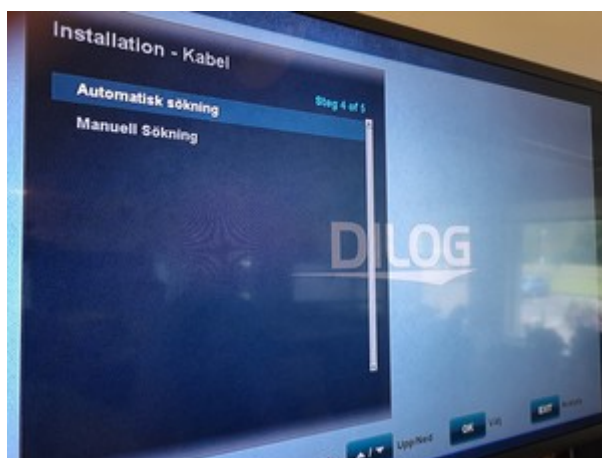

10. Kanalsökning påbörjas.

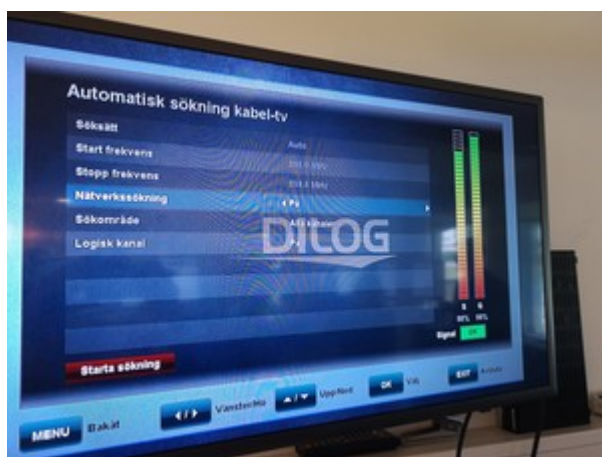

11. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att spara kanalerna.
12. Nu ska boxen fungera igen.