

Installations- och bruksanvisning

Kinetico förfilter



AQUA EXPERT

Beskrivning och installation

Förfilter Kinetico



KF-B

KF-BP

KF-BPT


MODELL	KF-B 3/4"	KF-B 1"	KF-B 1 1/4"	KF-BP 1"	KF-BPT 1 1/4"
Artikel kod	102210	102215	102220	102225	102230
Filtreringskvalitet	90 µm	90 µm	90 µm	90 µm	90 µm
Filterhusgänga	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"
Röranslutning	3/4"	3/4"	1"	3/4"	1"
Flödeskapacitet	3 m³/h	4 m³/h	8 m³/h	4 m³/h	8 m³/h
Tryckfall	0.4 Bar	0.4 Bar	0.4 Bar	0.4 Bar	0.4 Bar
Vattentemperatur	5-40 °C	5-40 °C	5-40 °C	5-40 °C	5-40 °C
Vattenanslutning	Kommunalt	Kommunalt	Kommunalt	Kommunalt	Kommunalt
Vattentryck tillåten	1-10bar	1-10bar	1-10bar	1-10bar	1-10bar

Installation


Stäng inkommande vatten och gör ledningarna trycklösa.

- Filtret skall monteras med vertikalt filterhus.
- Kontrollera flödesriktningen enligt pil på mättingsdelen.
- Efter montering/genomspolning skall serviceringen ställas på aktuell månad.

Service ring KF-B 3/4"-1" och KF-BP 1"

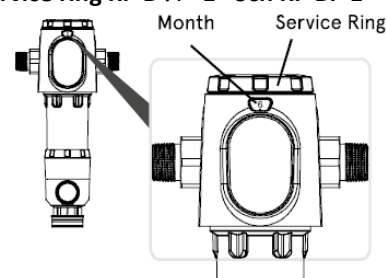

Service ring KF-B 1 1/4" och KF-BPT 1 1/4"

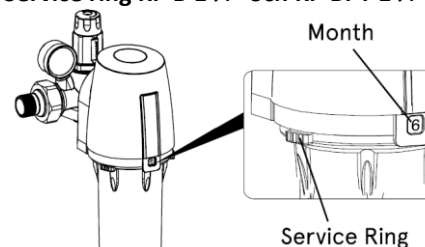

Tryckreducering (endast KF-BP)


Inställningsområde 1-6bar.

(Fabriksinställning 4bar)

Se till att inget vatten används vid inställning av reduceringsventilen.

Lösa låsskruven i centrum av ratten. Öka eller minska genom att vrida ratten +/-.

Öppna/stäng dräneringsventilen och avläs utgående tryck.

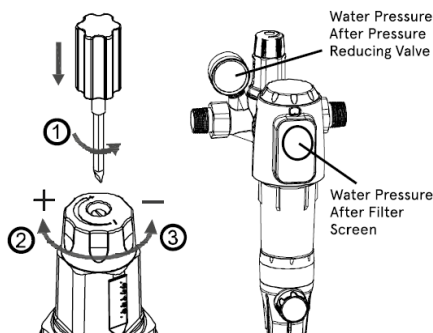

Uppstart och underhåll


Uppstart och underhåll

Efter installation skall filtret genomspolas.


Se till att dräneringsslangen är ansluten till avloppet.

Öppna dräneringsventilen och rotera skrapfunktionen i 30s för att filtret skall genomspolas ordentligt.

Detta bör upprepas var 8:e till 12:e månad beroende på vattnets kvalitet.

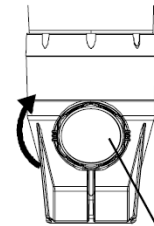

Flush Knob

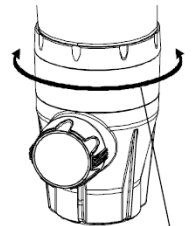

Scrape Cleaning

KF-BPT 1 1/4" med automatisk spolning

Automatiken drivs med 3x AA-batterier eller en adapter.

Inställningar

Spoltid 15/30/45/60sek

Intervall 1-99 dagar

Auto setting 15dagar/15sek

Inställningar

1 Minska värde

2 Värde dagar/sek

3 Automatik av/på

4 Manuell spolning

5 Av/på/reset (8sek = reset)

6 Intervall (dagar) mellan spolningar

7 Öka värde

8 Standby/nedräkning

9 Spoltid (sek)



10 Inställning dagar/sek

Felkoder


E0 Låg batterinivå

E1/E2 Kulventil inte helt öppen

Tryck "5" i 8sek för reset. Annars byt styrenheten.

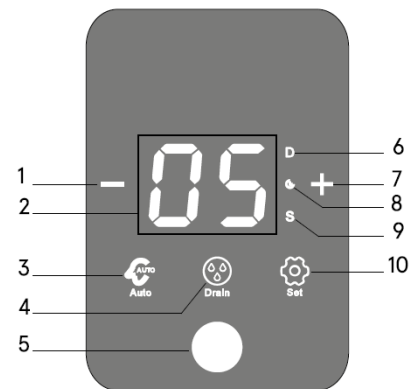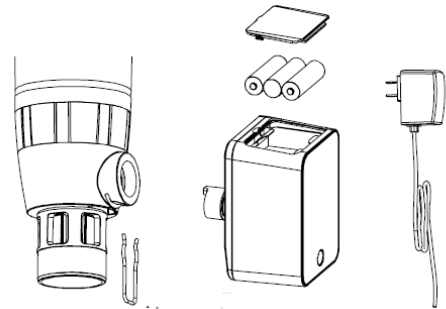

Vid behov kan filtret öppnas för rengöring

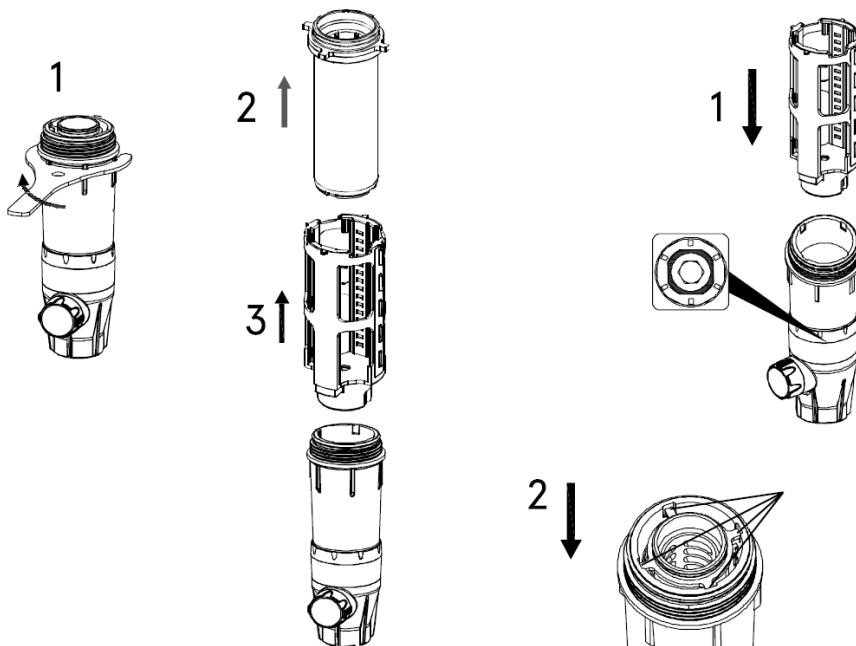



AQUA EXPERT