


Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Vision, 3 skru

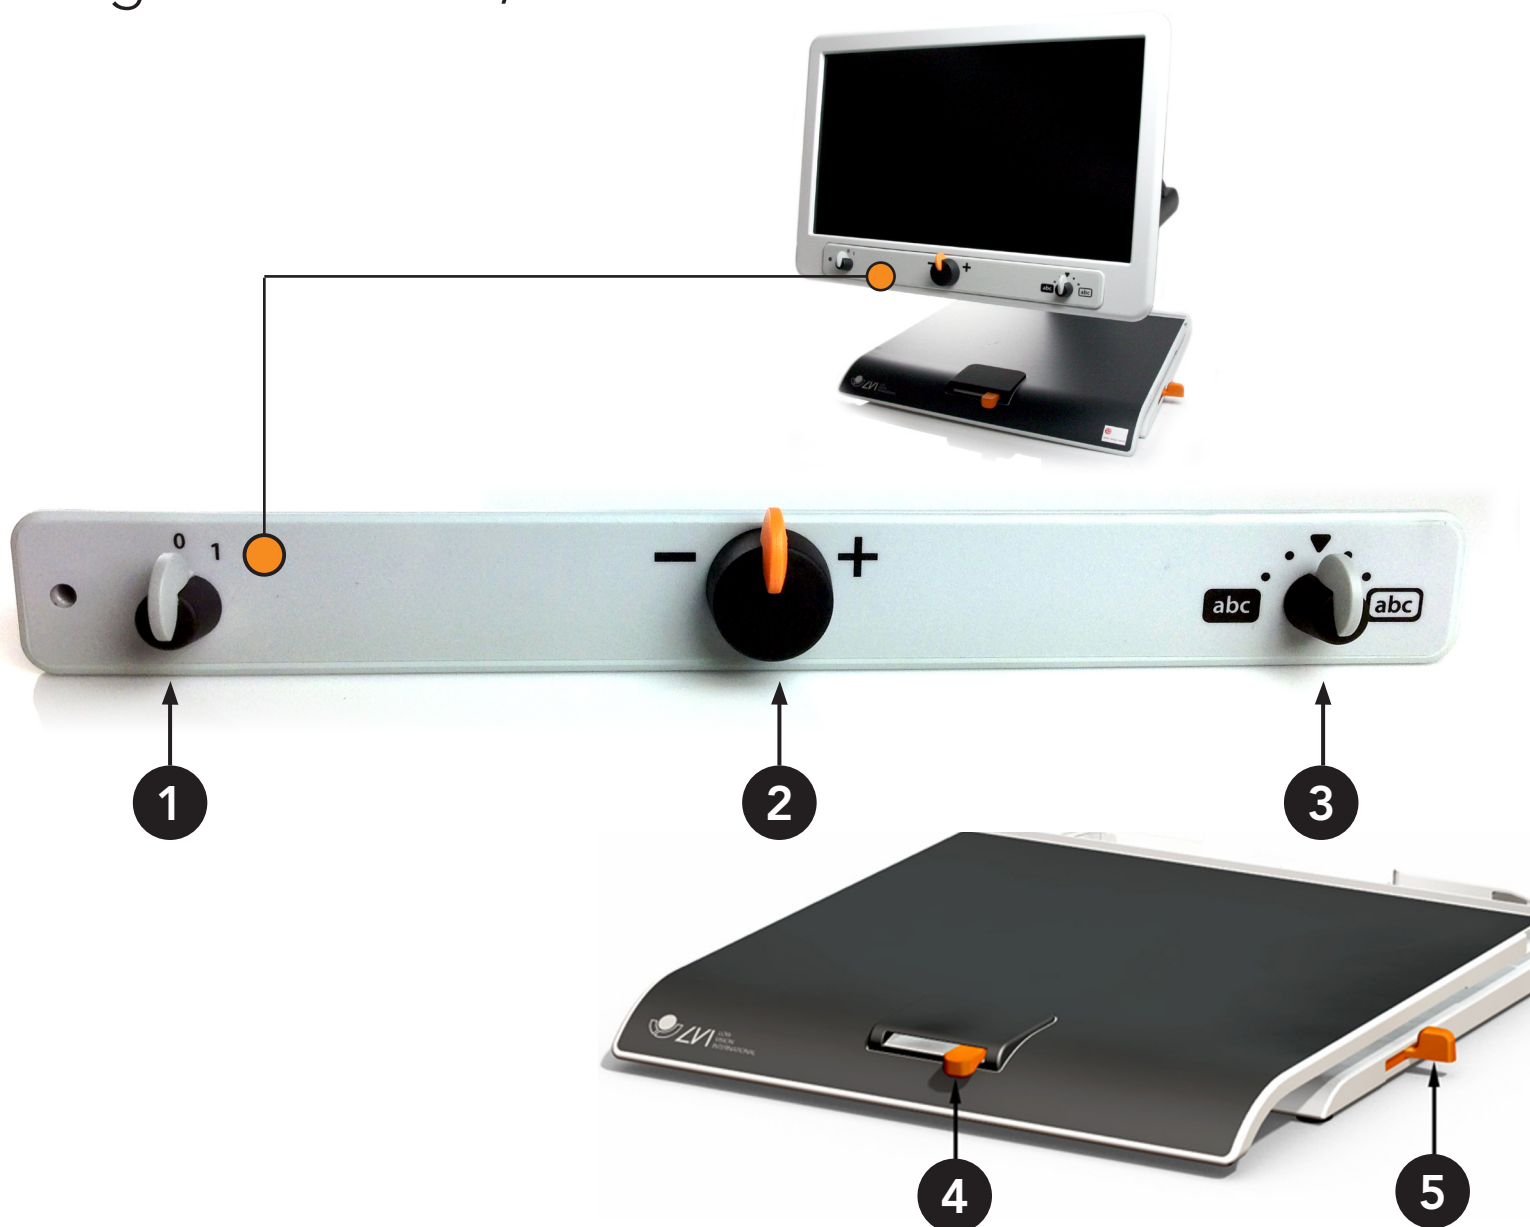

1 LED-indikator

2 Av/på

3 Forstørrelsekontroll (+/-)

4 Fargebilde/Høykontrastmodus

5 Sidejustering

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen.

6 Dybdejustering

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen.