


Instruktion Irritrol Magnetventil

Manuell öppning av ventil
(med internal bleeding)

Inget vatten läcker mellan spole och magnetventil
så länge ventilen är öppen.

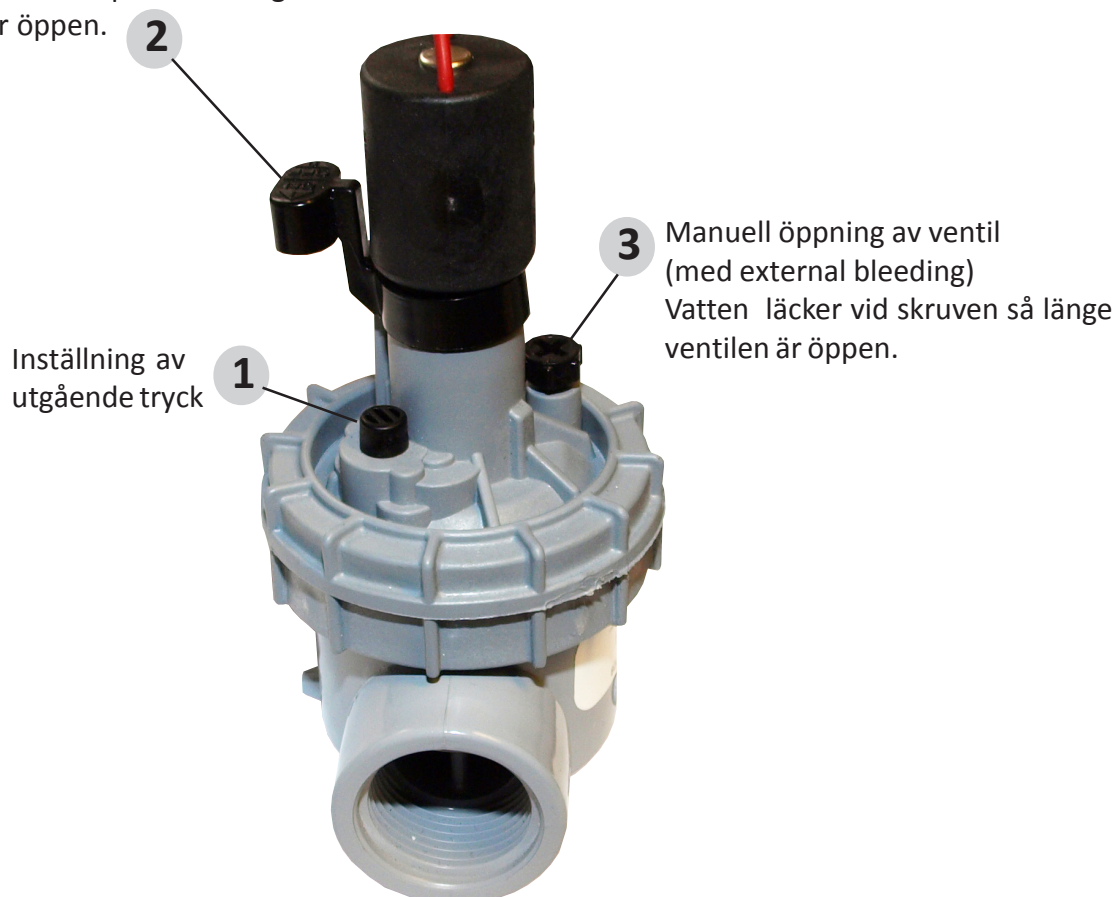

Inställning av
utgående tryck

Manuell öppning av ventil
(med external bleeding)
Vatten läcker vid skruven så länge
ventilen är öppen.

Att ställa utgående tryck:

- 1 Stäng kranar före magnetventilen
- 2 Öppna ventilen (nr 2) manuellt för att sänka trycket i systemet.
- 3 Skruva nr 1 i botten.
- 4 Stäng den manuellt öppnade ventilen (nr 2).
- 5 Öppna stängda kranar.
- 6 Skruva sakta upp nr 1 till önskat resultat nås.

OBS! Skruva aldrig ner nr 1 med trycksatt system!