




Handledning TDJS35/50/70

Med servicejournal




Grundfunktioner

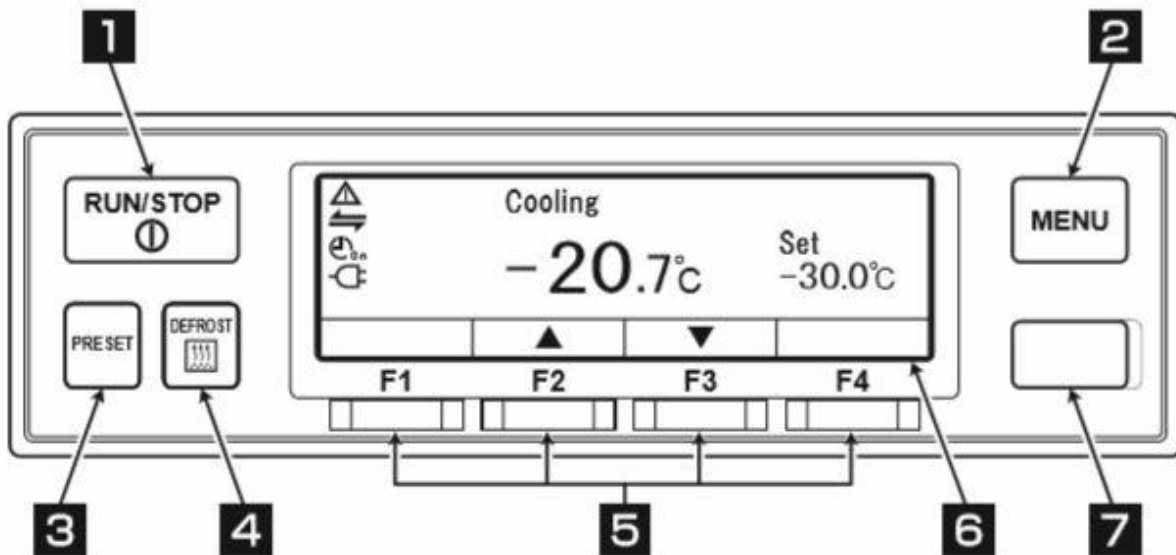

1	RUN/STOP	Startar och stänger av aggregatet.
2	MENU	Öppnar menyn. Tänder upp displayen vid avstängt läge.
3	PRESET	Förprogrammerade temperaturer.
4	DEFROST	Startar manuell defrost.
5	F1 – F4	Ändrar funktion beroende på vad som visas i respektive ruta i displayen.
6	Display	Visar aktuell temperatur, inställd temperatur mm.
7	USB port	Används för programmering och nedladdning.

Display översikt

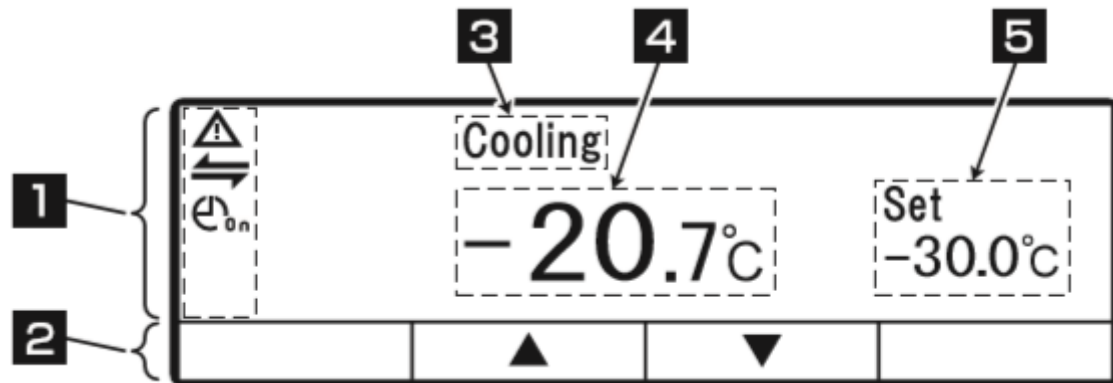

1		Varningstriangel visar att ett fel har inträffat.
		Visar att logger eller annan extern utrustning kommunicerar med aggregatet.
		Visas när både ON och OFF timer är programmerade samtidigt.
		Visas när ON timer är programmerad.
		Visas när OFF timer är programmerad.
2	Visar aktuell funktion för knapparna F1~F4.	
3	Visar aktuellt driftläge. (Kyla, Värme, Defrost mm.)	
4	Aktuell skåpstemperatur.	
5	Inställd temperatur.	

Programmera "PRESET"-temperaturer

För att ändra de förinställda temperaturerna som finns i "PRESET" menyn gör enligt följande.

1: Ställ in setpoint på den temperatur du vill spara.


2: Tryck "PRESET" för att se förinställda temperaturerna.

Current setting			
-30.0°C			
-18.0°C	-5.0°C	5.0°C	20.0°C
F1	F2	F3	F4

3: Tryck och håll in "F1~F4" i ca 3 sekunder för att spara aktuell temperatur på vald position.

Current setting			
Register -30.0°C			
-30.0°C	-5.0°C	5.0°C	20.0°C
F1	F2	F3	F4

Grundfunktioner

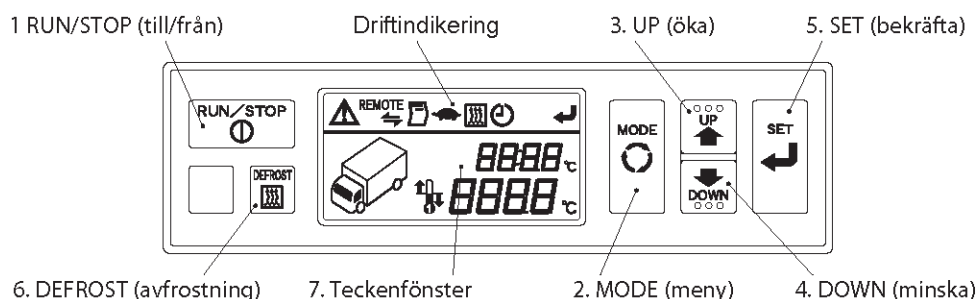


- | | |
|--------------------------|--|
| 1. RUN/STOP (till/från) | Startar och stänger av kylaggregatet. |
| 2. MODE (meny) | Visar driftdata och inställningar. |
| 3. UP (öka) | Används för att öka inställning. |
| 4. DOWN (minska) | Används för att minska inställning. |
| 5. SET (bekräfta) | Bekräftar vald inställning. |
| 6. DEFROST (avfrostning) | Startar manuell avfrostning. |
| 7. Teckenfönster | Visar termostatinställning nere, skåpstemperatur uppe. |

Symbolförklaringar

- Alarm, tänds vid felindikering. Se avsnittet för felhantering för att ta reda på vilket fel som inträffat.
- Denna symbol tänd och blinkar då dator eller kommunikationsutrustning är kopplad till fjärrkontrollen.
- Denna symbol blinkar vid utskift till handprinter. Se avsnitt för inställningar för att se hur den används.
- Defrost, kylaggregatet går på avfrostning.
- Timerindikering, kylaggregatet är inställt på timerdrift. Se avsnitt för inställningar för hur man ställer in timerdriftläget.
- Denna symbol blinkar när en inställning är ändrad, och måste bekräftas för att gälla. Om den inte bekräftas med "SET", återgår den utan att ändras.
- Värmedrift, symbolen är tänd under tiden kylaggregatet går på värmedrift.
- Kyldrift, symbolen är tänd under tiden kylaggregatet går på kyla.
- Skåpstemperatursymbol, visas samtidigt som skåpstemperaturen visas på den nedre delen av teckenfönstret. Den blinkar när skåpstemperaturen avviker från inställd temperatur.

Larmkoder

Om varningstriangeln blinkar har en felindikering skett, Kylaggregatet gör nytt startförsök.
Om hela displayen blinkar och visar en larmkod har en felindikering skett, Felet behöver åtgärdas.

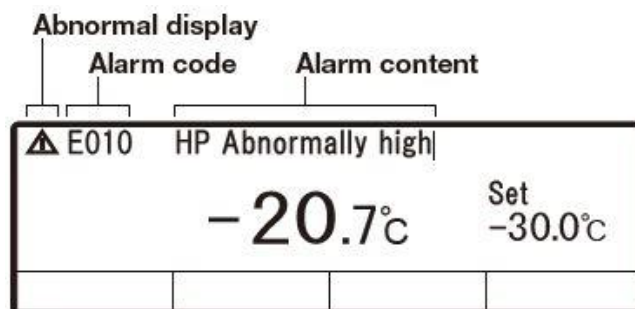

Larmkod	Felbeskrivning.	Åtgärd:
E003	Magnetkoppling ur funktion	Kontrollera säkring F2
E006	Reläkrets ur funktion	Kontrollera säkring F7
E010	Tryckvakt i kylsystem bryter	Avfrostas, kontrollera fläktar och köldmediamängd
E013	Hetgastemperatur för hög	Kontakta verkstad
E014	Köldmediabrist	Kontakta verkstad
E016	Lågt tryck i kylsystemet	Avfrostas, Kontakta verkstad
E017	Högt tryck i kylsystemet	Kontakta verkstad
E040	Kortslutning på larmutgång	Kontakta verkstad/kör vidare
E041	Kortslutning på driftutgång	Kontakta verkstad/kör vidare
E042	Kortslutning på temperaturdrift	Kontakta verkstad/kör vidare
E050	Returluftsensör felaktig	Kontakta verkstad
E057	Förångarluftsensör felaktig	Kontakta verkstad
E063	Hetgassensör felaktig (dagdrift)	Kontakta verkstad
E067	Hetgassensör felaktig (nattdrift)	Kontakta verkstad
E099	Kommunikationsfel	Kontakta verkstad
E101	Förångarfläktsäkring defekt	Byt säkring/kontrollera fläkt
E102	Kondensörfläktsäkring defekt	Byt säkring/kontrollera fläkt
E104	Värmekabelssäkring defekt	Byt säkring/kontrollera värmeslinga
E160	Economizerventil felaktig	Kontakta verkstad
E161	Vätskeventil felaktig	Kontakta verkstad
E163	Hetgasventil felaktig	Kontakta verkstad
E167	Kondensörventil felaktig	Kontakta verkstad
E168	Bypassventil felaktig	Kontakta verkstad

Lasta rätt!

Före lastning:

- Se till att skåpet är rent och torrt innan du startar kylaggregatet.
- Ställ in önskad temperatur på manöverpanelen.
- Låt kylaggregatet nå inställd temperatur innan du lastar in godset.
- Stäng av kylaggregatet när du lastar in dina varor.
- Se till att luften kan cirkulera runt godset.
- Lasta inte igen framför kylaggregatets utblås.

Under färd:

- Tryck på avfrostningsknappen när du har kört ca. 15 minuter.
- Håll koll på manöverpanelen så att du har rätt temperatur och inga larm.
- Kylaggregatet är endast konstruerat för att hålla temperaturen.
- Tänk på att du inte kan förändra varornas temperatur under färden.

Vid lossning:

- Stäng alltid av kylaggregatet vid lossning av gods.
- Låt inte dörrarna stå öppna i onödan, ta ut dina varor och stäng dörren.

Service & Underhåll

- Service skall göras när kylaggregatet larmar för service eller en gång om året.
- Vissa modeller har en kompressorkonsol som sitter monterad direkt på bilens motor. (finns vanligtvis på bilar som har en skåpsvolym större än 6 m³). Då skall remmen och löphjulet servas var 3000:e mil. Detta kan utföras på en bilverkstad eller någon av våra auktoriserade serviceverkstäder. Vid frågor kontakta oss.
- I handledningen finns en servicebok som skall fyllas i varje gång du utför service på ditt kylaggregat eller kompressorkonsolen. Denna ligger till grund för våra och tillverkarens garantibeslut.
- Garantin täcker endast reparationen av kylaggregatet, inga kostnader som drabbar 3:e part. **Inga kostnader för skadat gods, stillestånd eller hyrbil.**
- Alla garantiarbetens skall utföras på våra auktoriserade serviceverkstäder eller någon av oss godkänd verkstad.

