


Inställning av torkmedelsinjektorn

- Sugslangen (B) skall vara nedsänkt i torkmedelsbehållaren.
- Skruva ut injektorns justeringsskruv (A) helt.
- Pumpa fram torkmedel så att det når injektorn genom att trycka på justeringsskruven upprepade gånger. Pumpa därefter ytterligare 10-15 gånger.
- Lyft upp sugslangen ur torkmedelsbehållaren och pumpa in lite luft i slangen med justeringsskruven. Sänk ned slangen i behållaren.
- Vid drift av maskinen skall luftbubblan i slangen förflytta sig ca 10 cm när dosering av torkmedel sker.
- Justera doseringen genom att vrida på justeringsskruven. Torkmedelsmängden kan justeras mellan 0-4 cm³, vilket motsvarar 0-30 cm i sugslangen. Mängden kan minskas genom att justeringsskruven vrids medurs och ökas genom att skruven vrids moturs.

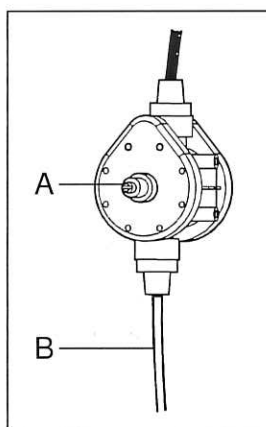

67_22

Torkmedelsinjektor
A=Justeringskruv
B=Sugslang

Denna instruktion gäller för Wexiödisks torkmedelsinjektor typ N6.

Instruktionen är ett utdrag ur manual för WD-6/7.

2019-06-25 / paah