




## MERCURY STANDARDMOTOR

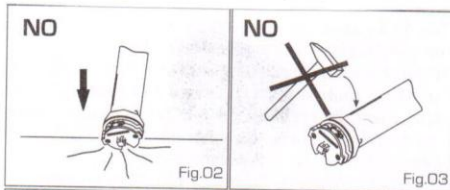

**Fig 2 och 3:** Se upp så motorn inte blir utsatt för kraftiga stötar eller användning av felaktiga verktyg.

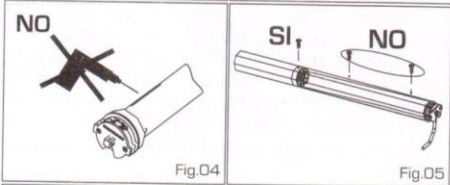


**Fig 4 och 5:** Borra aldrig direkt eller genom röret i motorn då inre delar kan skadas.

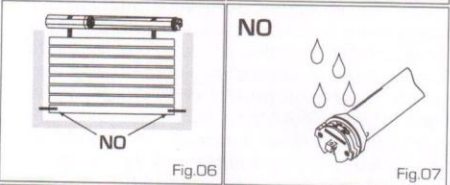


**Fig 6:** Se till att port/markis som skall styras inte är låst i något läge.

**Fig 7:** Undvik att utsätta motorn för häftig nederbörd. Motorn är klassad IP44, utomhus "stänksäker".

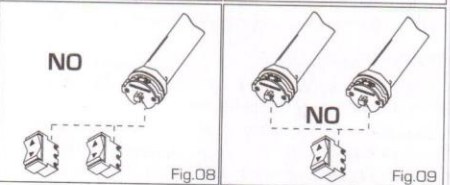


**Fig 8:** Anslut endast en styrning per motor (brytare eller sol/vind styrning).

**Fig 9:** Anslut endast en motor per styrning . (brytare eller sol/vind styrning).

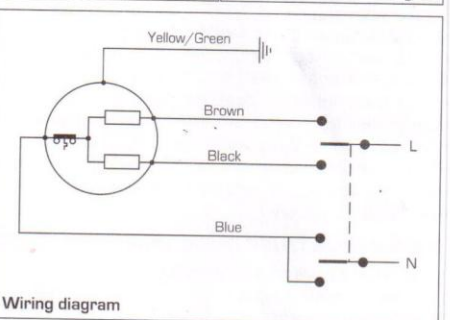

**Kopplingschema.** Inkoppling skall utföras av behörig installatör. För att byta håll på motorn, skifta brun och svart ledning. Motorn har inbyggt överhettningssystem som kan slå ut ifall man kör motorn mycket, vänta då 5-10 min efter så att motorn svalnar.

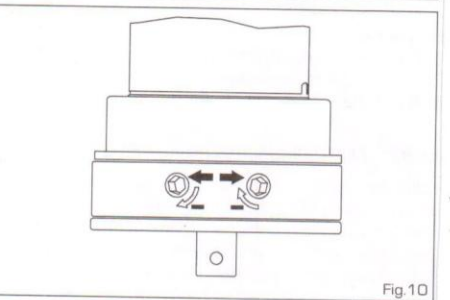

**Fig 10 och 11:** Inställning av mekaniska gränslägen. Motorn är fabriksinställd med ca fem varv åt vardera håll. Använd medföljande mejsel för att ställa in yttre och inre gränsläge.

