





Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

Snabbguide för Photon RT

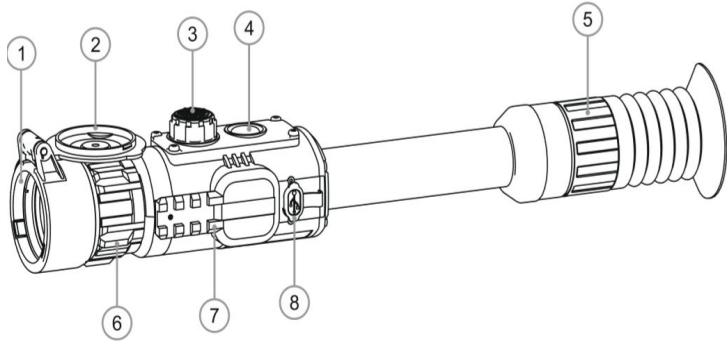

1. Objektiv lins
2. Linslock
3. Kontrollhjul med knapp
UPP/NER/OK
4. PÅ/AV knapp
5. Dioptrijustering ring
6. Fokusjusteringsring
7. Weaver Rail
8. MICRO-USB port

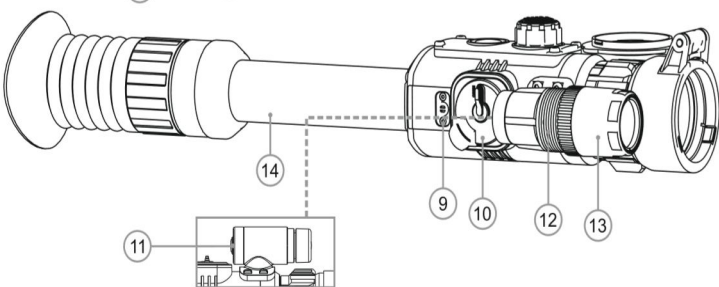


9. Inbyggd mikrofon
10. Batterifack
11. Inspelningsknapp "**REC**"
12. Låsningsring för IR-lampan
13. Huv till IR-lampan
14. 30mm tub

Användningsmanual

- Öppna linslocket (2)
- Tryck på PÅ/AV knappen (4) Var uppmärksam på att det tar ett par sekunder innan enheten startar

- Justera på dioptrijustering (5) tills du får en klar bild på ikonfältet och hårkorset
- Justera skärpan på avståndet till målet med ratt (6)
- För att justera LJUS/IR-STYRKA/FÖRSTORINGEN, rotera på hjul (3), medsols för ökat och motsols för att sänka. När du har justerat en av de ovanstående, klicka då på knappen ovanpå ratten för att komma till nästa.
- För att spela in med enheten klicka på inspelningsknapp, (11) det visas "**REC**" i hörnet av displayen samt en tidsräknare, för att spara filmen klicka in inspelningsknappen (11), för att ta stillbild håll in på knapp (11) för att växla mellan inspelning och stillbild, sedan klicka en gång på knapp (11). Håller man in Inspelningsknapp (11) kommer man till ett visningsläge där man kan granska de videos samt bilder man har tagit.
- För att starta WIFI i siktet så se till att siktet är igång sedan klicka snabbt på PÅ/AV knappen(4), en ikon kommer nu visas att wifi är igång. När man har anslutit till siktet kommer ikonen börja blinka.
- För att komma in i huvudmenyn på siktet, klicka och håll in på hjul(3) tills huvudmenyn visas till vänster.

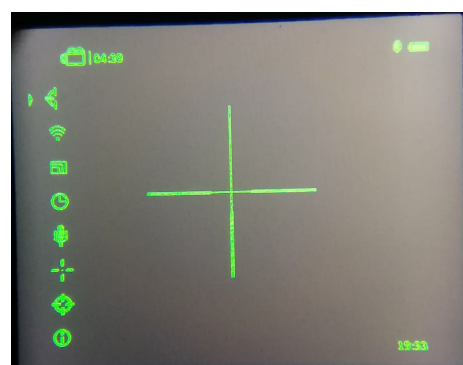



Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

- För att ändra något så klicka på hjul knappen (3) och sedan ändrar du till önskat värde. För att spara så håller du in knappen(3) när du är klar. För att gå tillbaka ut till huvudmenyn så håll in knappen (3)
 - Den första ikonen är till för att välja vilken färg man vill ha på hårkorset, de går att välja mellan svart, vit, röd och grön.
 - Andra ikonen är till för det inbyggda wifit, här ändrar du vilket lösenord som siktet ska ha samt vilken åtkomst dem som kopplar upp sig mot wifit ska ha. Standardlösenord för alla enheter är: **1 2 3 4 5**
 - Tredje ikonen är för att välja upplösningen för inspelning, det går att välja mellan 240p samt 480p
 - Fjärde ikonen är till för att ställa in datum och tid
 - Femte ikonen är till för den inbyggda mikrofonen, där ställer man PÅ/AV
 - Sjätte ikonen ändrar man vilken typ av hårkors man vill ha, det finns 6 olika att välja mellan
 - Sjunde ikonen är **INSKJUTNING:** För att skjuta in siktet gör följande:
 1. Börja med att starta siktet och ställ in bilden enligt ovanstående instruktioner.
 2. Ställ sedan ut ett mål på 80m avstånd.
 3. Skjut sedan ett skott medans ni har ett tydligt riktmärke att skjuta på.
 4. Gå sedan fram och markera vart skottet tog.
 5. Gå sedan in i Inskjutnings menyn, det kommer nu komma upp ett "X" genom att håll X på riktmärke du sköt på, så flyttar du nu hårkorset till där skottet tog. Detta görs genom att rotera på hjul(3) för att justera vertikalt och sedan klickar man en gång på knapp (3) för att justera horisontellt. 1 KLICK motsvarar ca 10 mm, det finns 50 klick åt alla håll från 0 läget.
 6. **Viktigt!** För att spara inskjutningen så håll in knappen (3) tills meddelande "OK" visas. Då har inskjutningen sparats.
 - Den åttonde och sista ikonen är information om själva siktet
- För installation och borttagning av batteri**
- Börja med att montera batterierna i den polaritet som står på kassetten.
 - Vrid sedan låsningen mot "OPEN"
 - Ta sedan batteripacket med stiften på baksidan uppåt och för in i siktet.
 - Vrid sedan låsningen bort från "OPEN"
 - För borttagning av batterierna se till att siktet är avstängt sedan vrider ni låsningen mot open och plockar ur kassetten.

Siktet kan man driva på extern ström via micro-usb porten. En powerbank som man kan ladda till exempel telefon funkar att driva siktet med. De finns även ett annat alternativ det är är uppladdningsbart batteripack man kan köpa till som är



Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!


anpassade för detta sikte, dem heter **Pulsar**

DNV2 batteri

, för mer information besök gärna vårans hemsida eller ta kontakt med oss under våra öppettider.

För att plocka ur filer ur enheten gör följande:

- Starta enheten
- Anslut Micro-USB kabeln från datorn till enhetens Micro-USB

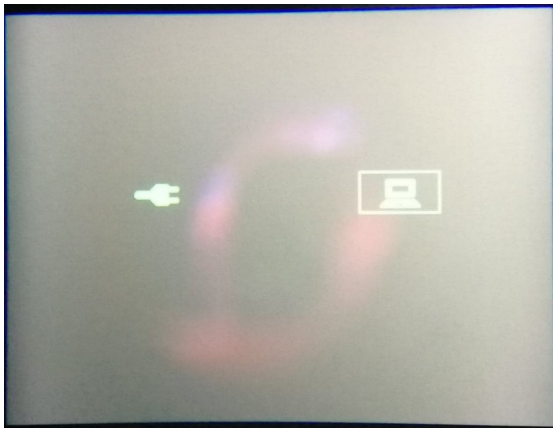

- Bilden som visas ovan kommer nu visas på displayen
- Vrid på hjulet (3) så att datorikonen blir markerad.
- Klicka sedan på hjulet (3)
- Nu kan du överföra filerna från enheten till datorn.
- Stäng sedan av enheten och koppla ur kabeln



För **support** eller **frågor** kontakta oss under våra öppettider:

Tisdag-Torsdag 11-18, Lördag 10-14

Skånejakt

Telefon: 0418-503 09

Mail: skanejakt@gmail.com