




### Snabbguide för Pulsar Thermion

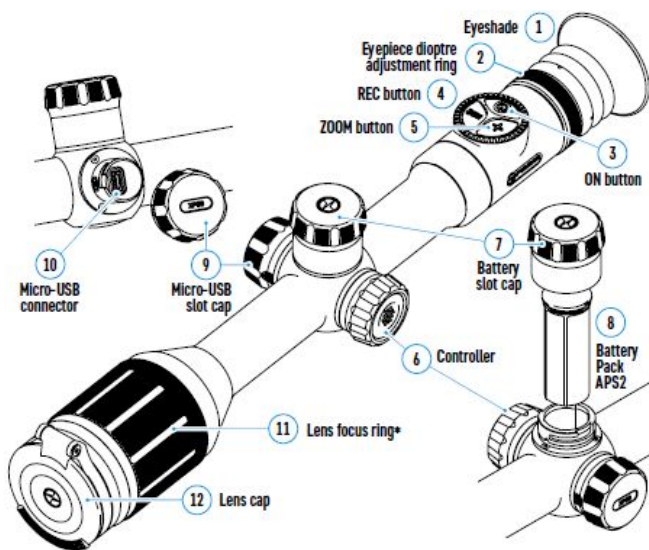

1. Gummibäl
2. Diopterjustering ring
3. PÅ/AV knapp
4. Inspelningsknapp "REC"
5. Knapp för förstoring
6. Kontrollhjul med knapp  
**UPP/NER/OK**
7. Lock för batteri
8. Batteripack APS2
9. Lock för Micro-USB port
10. Micro-USB port
11. Fokusjusteringsring
12. Linslock

#### **Användningsmanual**

- Öppna linslocket (12)
- Tryck på PÅ/AV knappen (3) Var uppmärksam på att det tar ett par sekunder innan enheten startar
- Justera justeringsratt (2) tills du får en klar bild på ikonfältet
- Justera skärpan på avståndet till målet med ratt (12)

- Justera ljus/ kontrast/ förstoring genom att snabbt klicka på MENY-knappen (6), bläddra mellan dem genom att klicka på menyknappen (6) och sedan för att öka respektive sänka en av ovanstående rotera på ratten (6) Meny försvinner efter cirka 5 sekunder
- För att kalibrera bilden på displayen klicka snabbt på PÅ/AV knappen (3)
- För att spela in med enheten klicka på inspelningsknapp, (4) det visas "REC" i hörnet av displayen samt en tidräknare, för att pausa klicka snabbt på inspelningsknappen (4), för att spara filmen håll in inspelningsknappen (4), för att ta stillbild håll in på knapp (4) för att växla mellan inspelning och stillbild, sedan klicka en gång på knapp (4)
- För att lägga enheten i viloläge håll in PÅ/AV (3) knappen en kort stund tills en nedräkning visas på skärmen, **viktigt** att man släpper knappen innan nedräkning har räknat ner.
- Stänga av enheten genom att hålla in PÅ/AV (3) knappen tills nedräkningen är klar.
- Fäll sedan ner linslocket (12)




# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

## Huvudmenyn

- I huvudmenyn finns de två olika menyer M1 och M2. För att bläddra mellan dessa så använder man Kontrollhjul med knapp **UPP/NER/OK**
- Den ikonen som är vitmarkerad är den som man kommer in på om man klickar på Menyknapp (M) (6). För att spara en ändrad parameter klicka på menyknapp(6)


## Meny 1

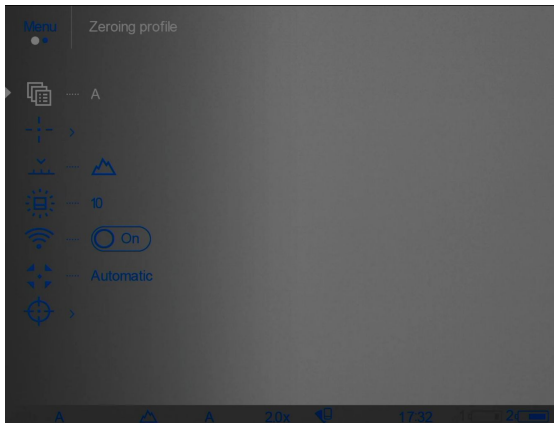

- Första ikonen är val utav inskjutningsprofil.
- Andra ikonen är val av riktmedel.
- Tredje ikonen är till för att välja vilket bildläge man ska använda. Dessa beror på vilken miljö man befinner sig i.
- Fjärde ikonen är för att justera ljusstyrkan på ikonerna i ikonfältet.
- Femte ikonen är till för att starta/stänga av de inbyggda WiFi i siktet.
- Sjätte ikonen är till för vilket kalibreringsläge siktet ska ha.

- Sjunde ikonen är INSKJUTNING, vi återkommer till den efter genomgång av menyerna.

## Meny 2

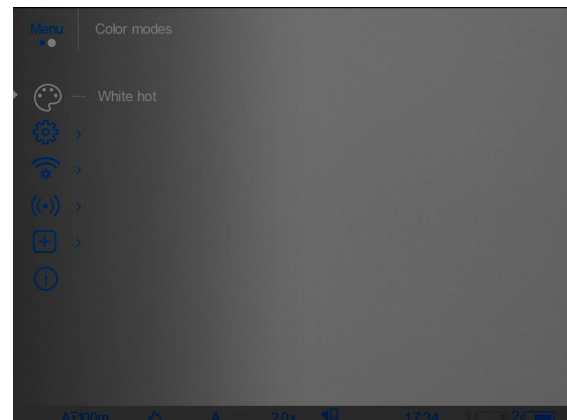

- Första ikonen i andra menyn är till för att välja färgpalett. De finns en mängd att välja mellan.
- Andra ikonen är generella inställningar, här hittar man vilket språk, tid, datum, måttenheter samt återställning av siktet.
- Tredje ikonen är till för siktets inbyggda wifi. Här kan du ändra vilket lösenord samt vilken behörighet dem som ansluter ska ha. Standardlösenordet för siktet är **1 2 3 4 5 6 7 8**
- Fjärde ikonen är till för siktets lutningsindikator. Dessa kan man aktivera och om siktet håll snett visar dem åt vilket håll man ska luta siktet för att få de rakt.



# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!


- Femte ikonen är till för att “laga döda pixlar”. Läs instruktionsboken för fullständig förklaring
- Sjätte och sista ikonen är till generell information om siktet.

## Inskjutning


Det finns två olika metoder för att skjuta in enheten. Det första sättet är den vanliga metoden att skjuta in. De andra sättet är en FREEZE funktion.

### Metod 1:


- Börja med att sätta upp ett mål på upp till 80 m beroende på sikt.
- Sikta och avfira på ett tydligt mål. gå fram och markera och se var skottet tog.
- Gå sedan in i inskjutningsmenyn.

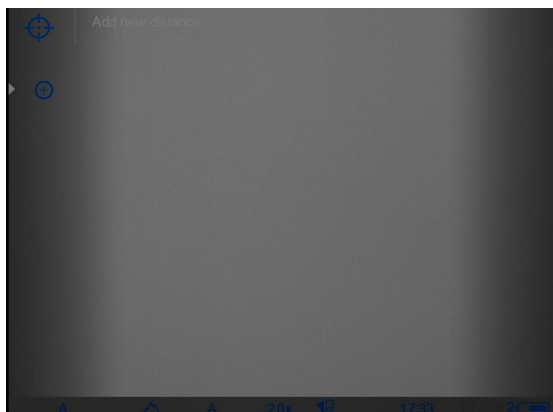

- I denna undermeny skriver ni in de avstånd som ni har skjutit på. Man kan senare skjuta in siktet på olika avstånd

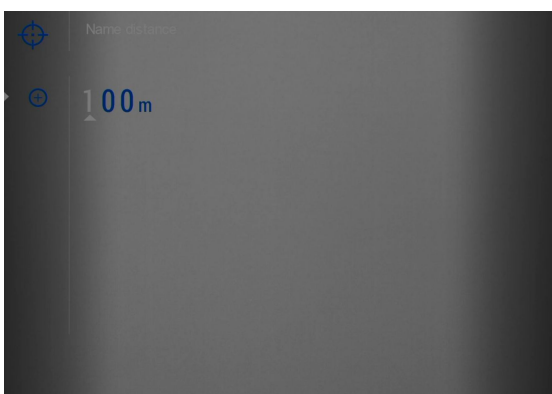

- Om vi tar som exempel att ni har skjutit på 100 m så ska man skriva in 100 m enligt bilden ovan.. Rotera på kontrollhjul (6) för att höja ock klicka för att komma till nästa siffra. När avståndet är inställt så håller man in knappen på kontrollhjulet.
- När man har hållt in knappen kommer man in i nästa meny, den som visas nedan.

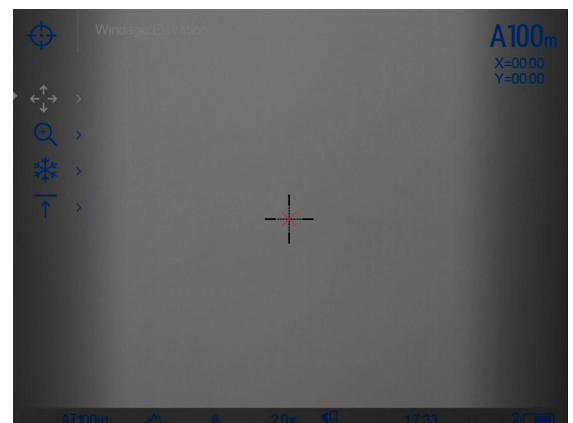


- Första ikonen i den nya undermeny är till för att justera träffläget. Detta gör man genom att ändra X-Y koordinaterna.
- Andra ikonen är till för att ändra förstoring när man skjuter in.
- Tredje ikonen är till för metod 2, då fryser man bilden så man kan justera siktet utan att behöva hålla de still.




# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

- Fjärde och sista ikonen är till för att ändra de avstånd man skjuter på.

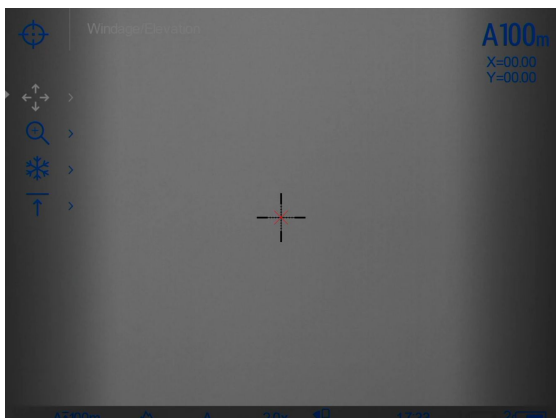


- För att justera träfffläget klicka en gång på menyknappen (6) medans ikonen är vitmarkerad såsom i bilden ovan.
- Justera X-Y koordinaterna tills att så att de röda-hjälpkorset linjerar med träffpunkten på tavlan. För att byta mellan att ändra X eller Y koordinaterna klickar man en kort stund på menyknappen (6).

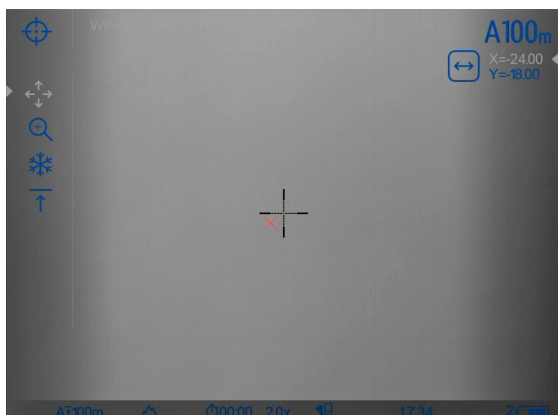

- När man justerat klart X-Y koordinaterna så att de linjerar med träffpunkten håller man in

menyknappen (6) för att spara de inställningar man gjort.

- Man kan ändra förstoring under inskjutingen detta gör man genom att markera ikonen (se bilden nedan) klickar man på menyknappen (6)

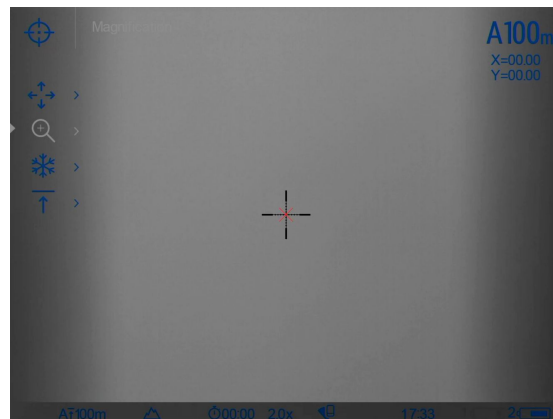

- Justera sedan förstoringen efter ditt eget tycke.
- Ikonen under, som ser ut som en snöflinga, är hur man "fryser" bilden. Detta kan man göra för att underlätta inskjutingen.

## Metod 2


- Precis som i metod 1 börja med att ställa in vilket avstånd ni skjuter på.
- Sedan skjut på målet och markera var skottet tog.



# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

- Använd kontrollhjulet för att navigera till snöflingan. När du sedan klickar på menyknappen (6) kommer bilden att vara still.  
**Viktigt** att man siktar på samma ställe som när man sköt samtidigt som man klickar på Meny-knappen.
- Justera sedan X/Y koordinaterna precis som i ovanstående beskrivning
- Håll sedan in Meny-knappen tills du får upp bekräftelsen på att inskjutningen är sparad.

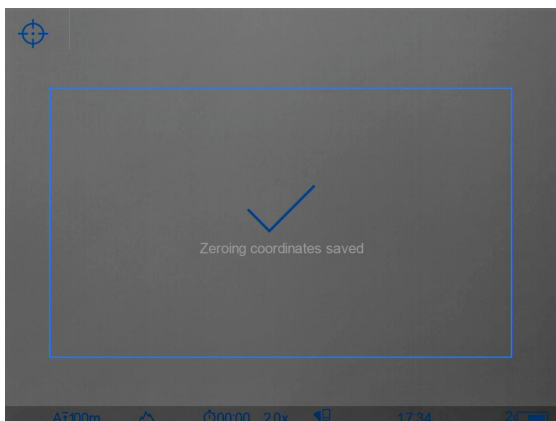


## För installation och borttagning av batteripacket

Installation:


- Börja med att skruva av locket (7) bort från enheten
- Kolla sedan på batteriet (8), matcha stiften med enheten
- Sätt sedan in batteriet (8)
- Skruva sedan dit locket (7)

## För att plocka ur filer ur enheten gör följande:

- Starta enheten

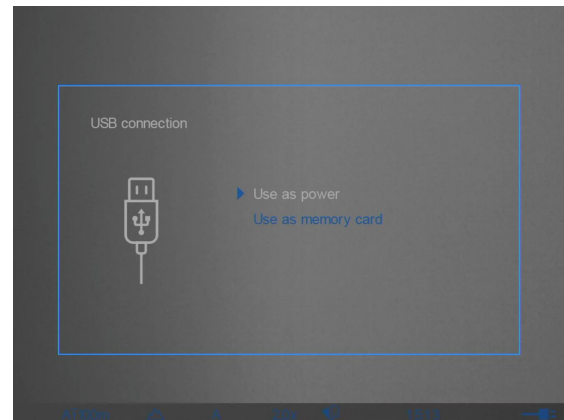

- Anslut Micro-USB från datorn till enhetens Micro-USB port
- Bilden som visas på ovan kommer nu visas på displayen.
- Skruva på kontrollratten (6) så att texten "Use as memory card" blir vit

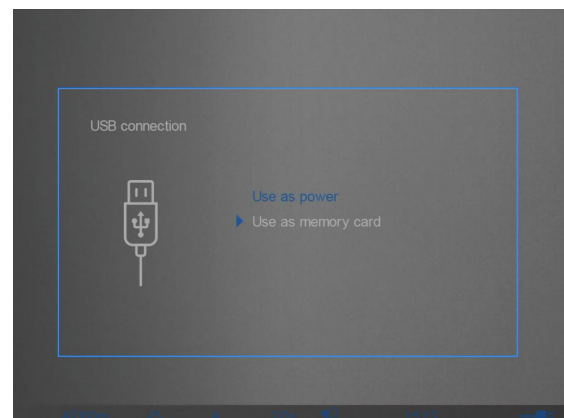

- Klicka sedan på Menyknapp (9)
- På displayen ska de stå "Mass storage device"
- Nu kan du överföra filerna från enheten till datorn.
- Stäng sedan av enheten och koppla ur kabeln





# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!



# Skånejakt

Telefon: 0418-503 09

Mail: [skanejakt@gmail.com](mailto:skanejakt@gmail.com)

