





# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

## Snabbguide för Pulsar Accolade

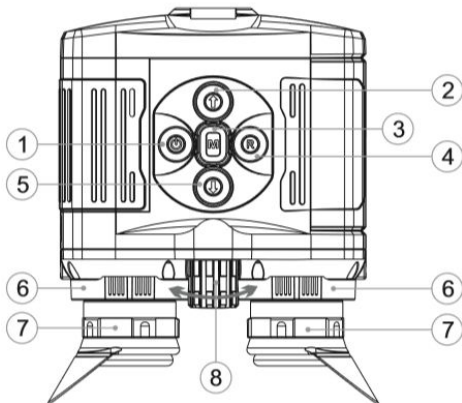


1. PÅ/AV Knapp
2. Navigationsknapp **UPP**
3. Menyknapp
4. Inspelningsknapp
5. Navigationsknapp **NER**
6. Inner distans justeringar
7. Dioptrijustering ring
8. Fokusjustering

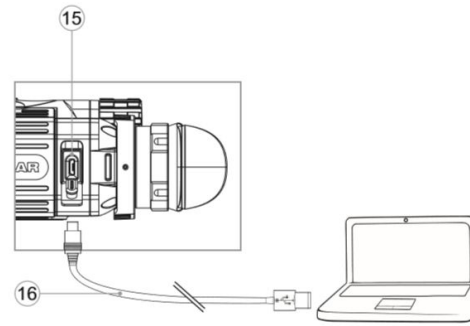

15. Micro USB-port  
16. Micro USB-kabel

## Användningsmanual

- Öppna linslocket (13)
- Tryck på PÅ/AV knappen (1) Var uppmärksam på att det tar ett par sekunder innan enheten startar
- Justera avståndet mellan okularen genom att skjuta dem i sidled (6)
- Justera justeringsratt (7) tills du får en klar bild på ikonfältet
- Justera skärpan på avståndet till målet med ratt (8)
- Justera ljus/ kontrast/ störning genom att snabbt klicka på MENY-knappen (3), bläddra mellan dem genom att klicka på menyknappen (3) och sedan för att öka respektive sänka en av ovanstående använd **UPP** (2) eller **NER** (5) Meny försvinner efter cirka 5 sekunder
- För att invertera färgen på displayen tryck kort på Navigationsknapp **UPP** (2)
- För att kalibrera bilden på displayen klicka snabbt på PÅ/AV knappen (1)
- För att spela in med enheten klicka på inspelningsknapp, (4) det visas "REC" i hörnet av displayen samt en tidsräknare, för att pausa klicka snabbt

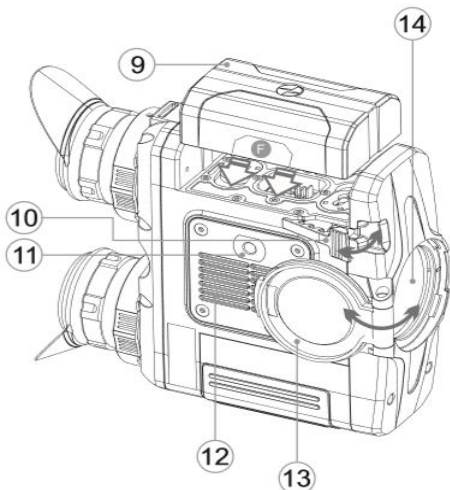

9. Batteripack
10. Spärr för batteripacket
11. Stativfäste
12. Kylfläns
13. Linslock
14. Objektiv lins



# Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

på inspelningsknappen (4), för att spara filmen håll in inspelningsknappen (4), för att ta stillbild håll in på knapp (4) för att växla mellan inspelning och stillbild, sedan klicka en gång på knapp (4)

- För att lägga enheten i viloläge håll in PÅ/AV (1) knappen en kort stund tills en nedräkning visas på skärmen, **viktigt** att man släpper knappen innan nedräkning har räknat ner.
- Stänga av enheten genom att hålla in PÅ/AV (1) knappen tills nedräkningen är klar.
- Fäll sedan ner linslocket (13)

### För installation och borttagning av batteripacket

Installation:


- Börja med att lyfta spärren (10) bort från enheten
- Kolla sedan på batteriet (9), matcha stiftet med enheten
- Sätt sedan in batteriet (9)
- Sänk sedan ner spärren (10)

### Om enheten skulle låsa sig gör följande:

- Plocka ur batteriet enligt ovanstående instruktioner
- Vänta sedan minst **5 sekunder**
- Sätt sedan i batteriet enligt ovanstående

### För att plocka ur filer ur enheten gör följande:

- Starta enheten om
- Anslut Micro-USB från datorn till enhetens Micro-USB port

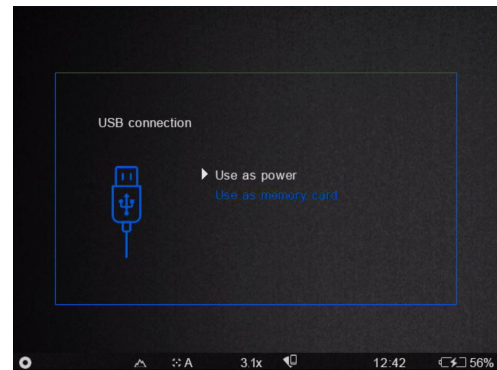

- Bilden som visas på ovan kommer nu visas på displayen.
- Klicka en gång på Navigationsknapp **NER**(8) så att texten "Use as memory card" blir vit
- Klicka sedan på Menyknapp (9)
- På displayen ska de stå "Mass storage device"
- Nu kan du överföra filerna från enheten till datorn.
- Stäng sedan av enheten och koppla ur kabeln



För **support** eller **frågor** kontakta oss under våra öppettider:

**Tisdag-Torsdag 11-18, Lördag 10-14**

# Skånejakt

Telefon: 0418-503 09

Mail: [skanejakt@gmail.com](mailto:skanejakt@gmail.com)

