

Användarguide



Anker 2nd Gen Astro 6400mAh bärbar laddare

med

POWER*IQ*

Medföljer

- Anker® 2nd Gen Astro bärbar laddare
- USB sladd
- Användarmanual (engelska, tyska, japanska, kinesiska, franska, italienska, spanska)


Egenskaper

- PowerIQ™ teknologi: Maximerad kompatibilitet med anslutna enheter
- Indikator: Visar hur mycket är kvar i batteriet. Visar också om ansluten enhet laddas.
- Skakfunktion: Skaka för att starta laddning.
- Enkel: Laddas med micro-USB kabel (medföljer) från USB-laddare eller USB uttag på dator.
- Kompakt: Lätt att ta med.

Tekniska Specifikationer

Kapacitet	6400mAh
Input	5V / 1.2A (max)
Total strömstyrka ut (max)	5V / 2A (min. 50mAh)
Storlek	93 x 46 x 25mm
Vikt	135g


Delar

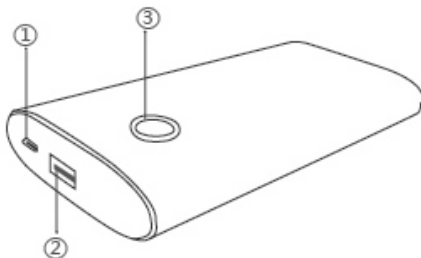

1. Micro-USB ingång för laddning av Astro laddaren.
2. Uttag, USB typ A
3. Indikator

Användning – Laddning av Astro laddaren

1. Koppla USB sladd till micro-USB ingången på Astro laddaren
2. Koppla andra ändan till en USB-laddare eller USB uttag på dator (a respektive b i bilden nedan).

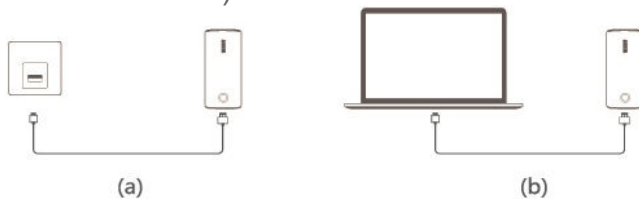


Indikatorn på Astro laddaren tänds. Indikatorn visar hur mycket som har laddats med hela ljus och hur mycket är kvar att ladda med blinkande ljus. När Astro laddaren är fullt laddad släcks indikatorn.

Laddningstiden beror hur mycket ström laddaren/datorn kan leverera:

Typ av uttag	Laddningstid
5V / 1A	5-6 timmar
5V / 0.5A	12-13 timmar


Användning – laddning av telefoner, plattor osv med Astro laddaren

1. Koppla en USB-sladd mellan apparaten som skall laddas och uttaget på Astro laddaren.
2. Starta laddningen genom att lätt skaka Astro laddaren. Indikatorn tänds och visar hur mycket ström Astro laddaren har. Indikatorn släcks när laddningen är slutförd.

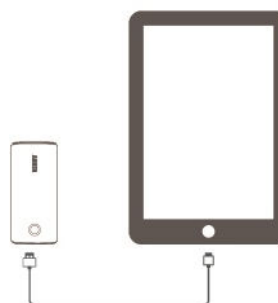

Användning – se hur mycket är kvar i Astro laddaren

1. Snabbt skaka laddaren. Indikatorn visar då hur mycket är kvar.

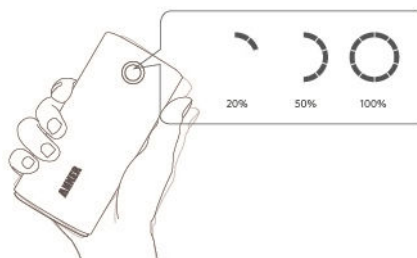

Övrigt

- Laddaren kan inte samtidigt både ladda sig själv och ladda en ansluten telefon eller platta.
- En lätt skakning startar Astro laddarens indikator men detta drar väldigt lite ström så det är OK att ha laddaren i en väska eller i bilen även om detta medför att laddaren oavsiktligt startar.
- Undvik att utsätta Astro laddaren för extrem kyla eller hetta. Detta kan försämra dess förmåga att laddas.
- Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
- Undvik att tappa laddaren och andra hårda stötar.
- Ladda batteriet åtminstone en gång per 4 månader. Detta hjälper att förlänga laddarens livslängd och förmåga att laddas.

Mer information om USB, laddning & batterier hittar du på www.mobilladdaren.se

Airlectra AB är en Anker auktoriserad återförsäljare.

kundservice@airlectra.se

kundservice@mobilladdaren.se