

Användarguide



SoundCore bluetooth-högtalare

Medföljer

- Anker® SoundCore bluetooth-högtalare
- Mikro-USB kabel
- Användarmanual (engelska, tyska, japanska, kinesiska, franska, italienska, spanska)




× 1



× 1

Överblick

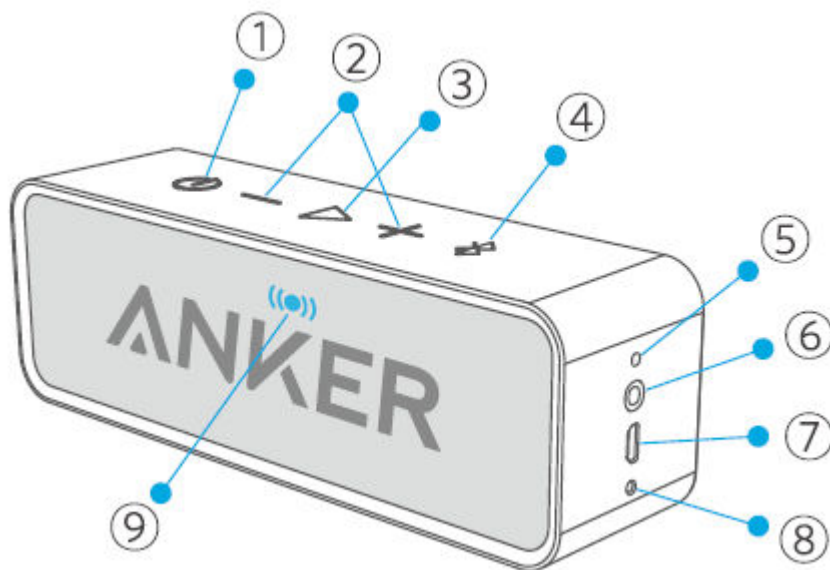


1. På / Av knapp
2. Volymknappar
3. Spela / Pausa / Nästa / Svara
4. Knapp för anslutning genom bluetooth

5. Batterilampa
6. 3,5mm Aux ingång
7. Mikro-USB ingång
8. Mikrofon
9. Status

Användning


Sätta på och stänga av

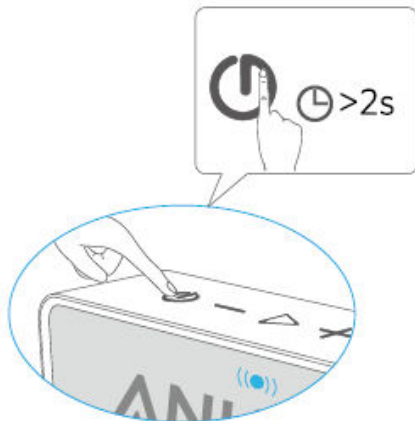

Tryck På / Av knappen och håll nedtryckt i minst 2 sekunder.

SoundCore stänger automatiskt av själv efter 10 minuter om ingen inslutning sker.

Anslut genom bluetooth

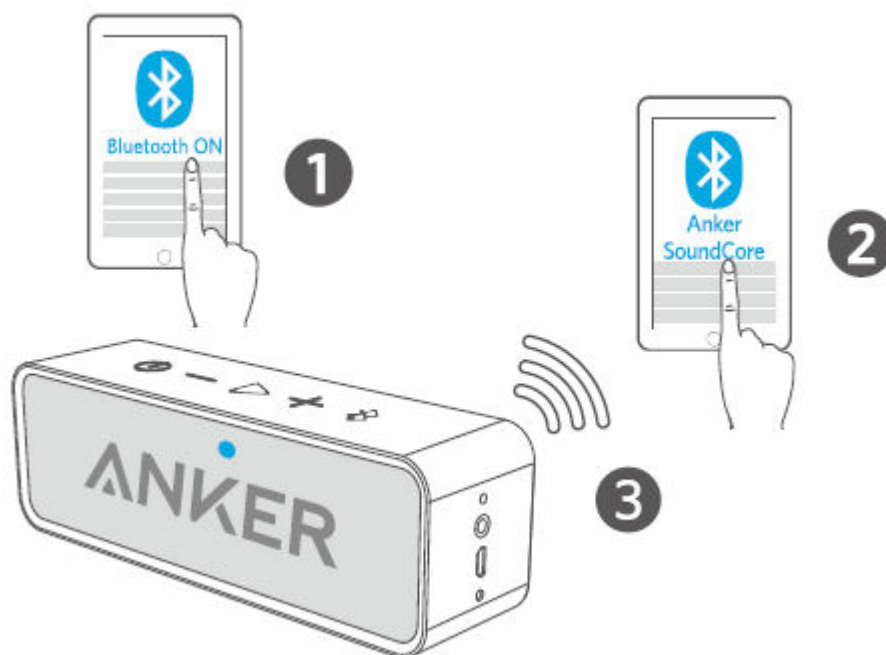




1. Starta bluetooth på din enhet (telefon, surfplatta osv)
2. Välj SoundCore på din enhet
3. Statuslampan lyser när anslutningen genomförts

Nästa gång du startar SoundCore så försöker den automatiskt att ansluta sig till enheten den var senast ansluten till. Om anslutningen misslyckas kommer SoundCore att göra sig redo för en ny anslutning.

Statuslampan

Statuslampan visar om högtalaren är anslutet till en enhet genom bluetooth

	Lampan lyser blått: Ansluten
	Lampan blinkar blått: Redo att anslutas.
	Lampan blinkar rött: Lågt batteri. Behöver laddas.

Anslut till en annan enhet


För att bryta en befintlig anslutning och istället ansluta till en ny enhet, tryck på knappen för anslutning genom bluetooth. Soundcore är då redo för en ny anslutning. Följ stegen Anslut genom bluetooth ovan.

Svårigheter att ansluta?

1. Ta bort SoundCore från din enhets lista på anslutna bluetooth-tillbehör.
2. Håll enheten närmare SoundCore (inte mer än 1 meter).
3. Försök att ansluta igen.


Anslut via Aux kabel

- Anslut en lämplig kabel (kabel med 3,5mm hörlurskontakt i båda ändar) till din enhets hörlursuttag och SoundCores Aux –ingång.
- Statuslampan blinkar snabbt vid anslutning genom kabel.

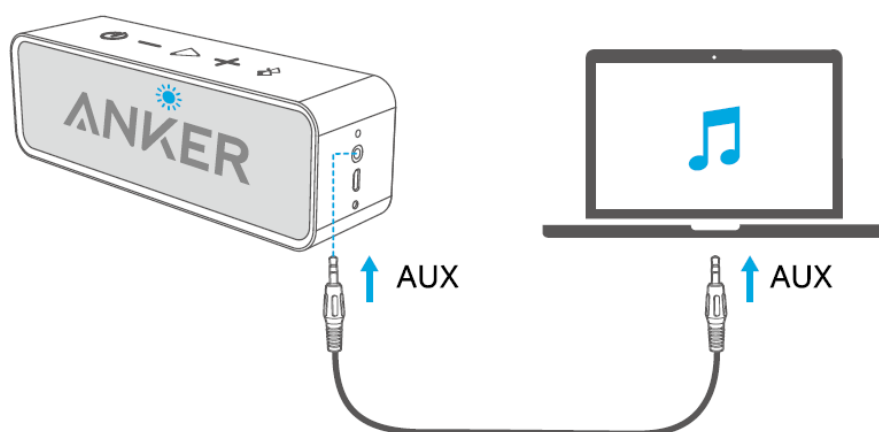

Observera att SoundCores Spela / Pausa / Nästa / Svara-knapp inte fungerar när en kabel används för anslutning. Styr uppspelning direkt från den anslutna enheten istället.

Ladda din SoundCore

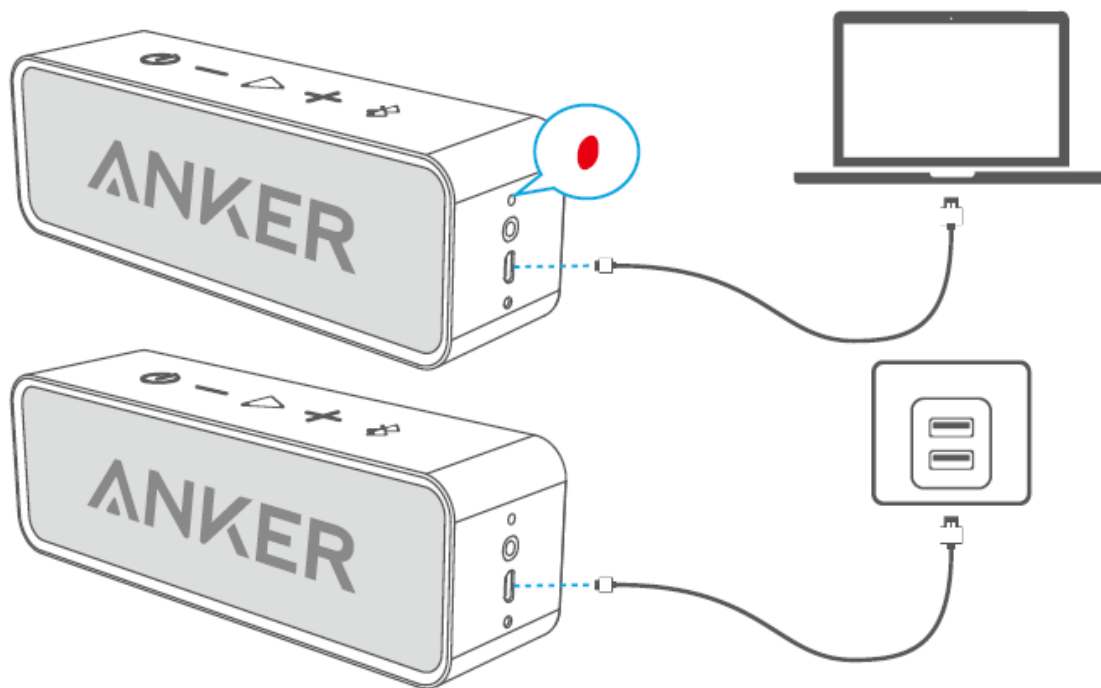


Anslut SoundCore till en mobilladdare, USB-laddare eller USB-uttaget på en dator med medföljande mikro-USB kabel.




- När SoundCore laddas lyser batterilampan rött
- När SoundCore laddats färdigt släcks batterilampan.

Ladda SoundCore fullt innan första användning.



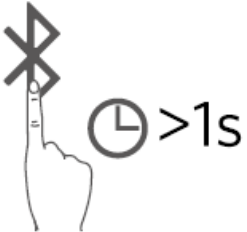
Knapparna på SoundCore vid bluetooth-anslutning

	Koppla ifrån ansluten enhet och vänta på ny anslutning
---	--

Uppspelning av musik

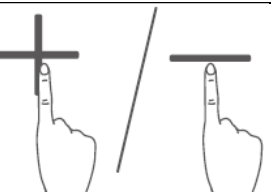	Spela / Pausa
	Hoppa till nästa låt
	Volym upp / ned

Telefonsamtal

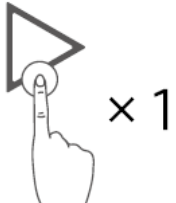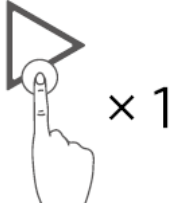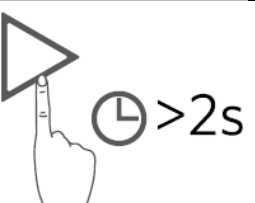	Svara / Avsluta samtal
	Avvisa inkommande samtal
	Under pågående samtal – svara på nytt inkommande samtal
	Växla mellan samtal

Tekniska Specifikationer

Strömstyrka vid laddning	5V, 1A
Tid att ladda	5-6 timmar (vid 1A)
Ljudeffekt	3W x 2
Uppspelningstid	24 timmar (variera pga volym, musik etc)
Räckvidd (bluetoothsignal)	20 meter
Mått	165 x 45 x 54mm
Vikt	365g

Övrigt

- Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
- Undvik att tappa högtalaren eller utsätta den för hårda stötar.
- Använd endast orginalkablar eller kablar av hög kvalitet vid laddning.
- Försök ej att öppna eller montera isär laddaren.
- Undvik extrema temperturer.
- Endast för inomhusbruk.

Airlectra AB är en Anker auktoriserad återförsäljare.

kundservice@mobilladdaren.se