



Du mottar dette nyhetsbrevet fordi vi har levert en varmekilde til boenhet i ditt sameie/ borettslag. Vi går nå inn i en tid med kaldere vær.


I dette nyhetsbrevet får du informasjon om:

- Slik holder du din konvektor i topp stand
- Gulvvarme på badet



Sørg for at din konvektor fungerer optimalt i vintersesongen!

Her er noen viktige tips for vedlikehold og feilsøking:

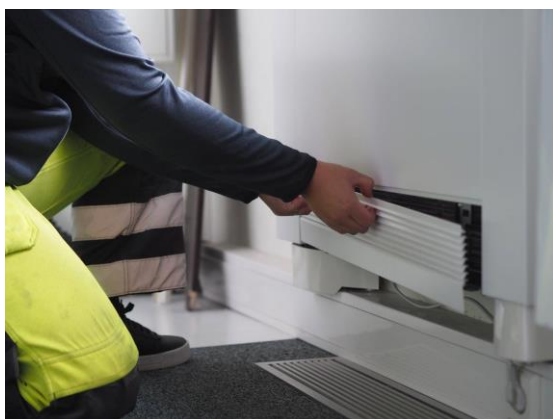

1. Om alle fire lysene blinker

Dette betyr at filterene må renses, eller at filter-dekslet ikke sitter riktig.

Slik renser du filtret:


1. Ta ut filteret fra bunnen av konvektoren.
2. Støvsug eller skyll filterene rene.
3. Sett filterene tilbake (tørt) og kontroller at dekslet er riktig plassert.



2. Resetting av konvektor:

Følg disse tre stegene:

1. Slå av konvektoren.
2. Hold inne «av/på»-knappen i 7 sekunder til lysene først slår seg på, og deretter av igjen. (Konvektoren vil nå være avskrudd.)
3. Slå konvektoren på igjen.

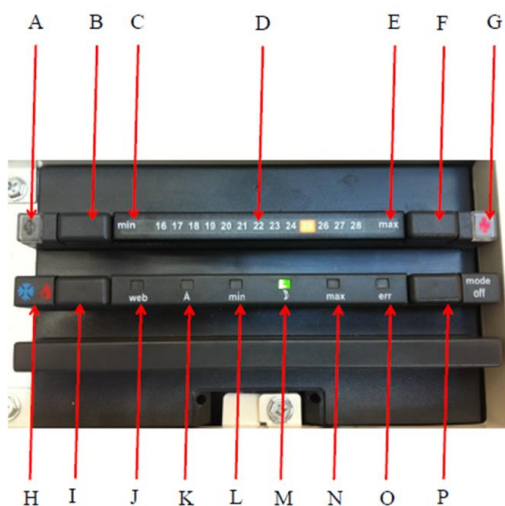

3. Forstå lysindikatorene på konvektoren:

A- Hvis blått lys: Konvektoren er i feil modus og vil ikke gi varme. Juster til riktig modus ved å holde knapp «I» inne til lyset blir rødt.

B- Temperatur regulering: Knapp for å regulere temperaturen opp og ned

G- Rødt blinkende lys: Viser at varme er aktivert, og blinker til vanntemperaturen er tilfredsstilt. Lyset vil da lyse rødt kontinuerlig til ønsket romtemperatur er nådd. Konvektoren vil da gå i «standby» og lyset blir slått av.

H- Denne skal lyse rødt: Dersom den kommer over på blått så holdes Knapp «I» inne til den går over på rødt.

K- Auto-modus: Det anbefales å ha denne innstilt på auto for optimal funksjon.

Har du problemer med gulvvarme på badet?


Har du gulvvarme med vannbåren varme, men mangler varme eller sliter med å justere temperaturen? Da kan du kanskje enkelt løse det selv!

Slik gjør du hvis termostaten henger og gulvvarmen ikke lar seg justere:

Vri raskt fra min til max flere ganger for så å settes på max.

Dette kan gjøre at stempel/splint som ligger bak termostat hodet løsner og varmen kommer tilbake.

Dersom termostathodet står i samme posisjon over lengre tid, som for eksempel hele sommeren, kan den låse seg i posisjonen det står i og være vanskelig å justere på.

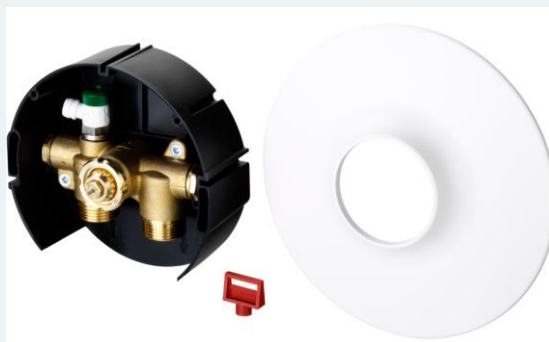

Kontakt oss om du ønsker hjelp!

Ring kundesenter på Tlf. 400 00 997 eller send inn forespørsel på skjema i lenk under her 

[Kontakt oss](#)