




Aslakveien 14C, 0753
Oslo, Norge
Telefon: +47 22 06 07 00
E-mail:
firma@watercontrol.no
www.watercontrol.no

Brukerveiledning sluttbruker for FlowStop Powercut

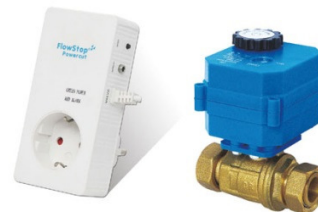

1. Normal drift :

Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent.

2. Ved alarm:

Rød lampe på styringsenheten lyser og vannet vil normalt være stengt.

3. Ved rødt lys og ventilen er stengt:

Første sjekk er lekkasje, fukt rundt sensorkabel, sensorkabel ligger mot metal.

Hvis det er strømbrudd vil ventilen stenge-Se brukerveiledning for aktuatorventil.

Hvis strømunten blir tatt ut av stikkontakt vil ventilen stenge.

Blir ventilen demontert fra strømunten gjør følgende før de monteres sammen igjen: La strømunten stå i stikkontakten en liten stund slik at unitten blir oppdatert.

ledningene fra ventil og strømunten kan nå kobles sammen.

NB! Ventil til Powercut kan ikke brukes til øvrige lekkasjestoppere.