




# UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots e-Series  
Руководство пользователя

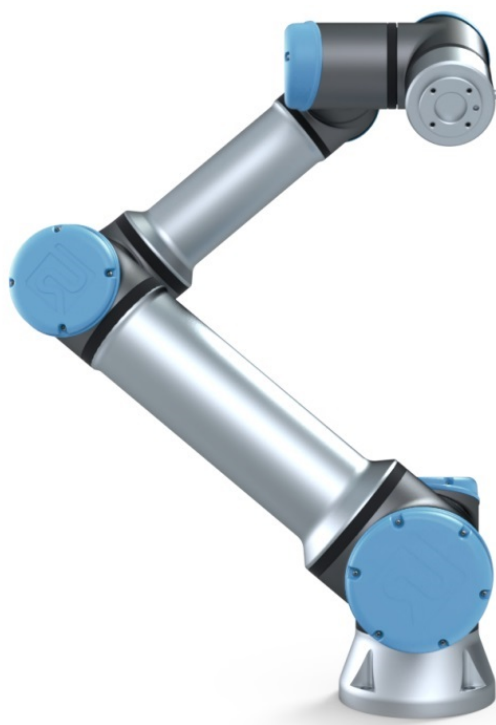

UR16e

Перевод оригинальных инструкций (ru)



Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью Universal Robots A/S и не может воспроизводиться полностью или частично без предварительного письменного разрешения Universal Robots A/S. Содержащаяся здесь информация может изменяться без уведомления и не должна рассматриваться как обязательство со стороны Universal Robots A/S. Данный документ периодически пересматривается и изменяется.

Universal Robots A/S не несет ответственности за любые ошибки или упущения в данном документе.

Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S.

Логотип Universal Robots является зарегистрированной торговой маркой Universal Robots A/S.



# Содержание

<b>1. Предисловие</b> .....	<b>1</b>
1.1. Содержимое комплекта поставки .....	2
1.2. Важное примечание о безопасности .....	3
1.3. Порядок использования настоящего руководства .....	3
1.4. Источники дополнительной информации .....	3
1.4.1. UR+ .....	3
1.4.2. myUR .....	4
1.4.3. UR Forums .....	4
<b>Часть I Руководство по установке оборудования</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Безопасность</b> .....	<b>7</b>
2.1. Введение .....	7
2.2. Действительность и ответственность .....	7
2.3. Ограничение ответственности .....	8
2.4. Знаки предупреждения в настоящем руководстве .....	8
2.5. Предостережения и предупреждения общего характера .....	9
2.6. Предусмотренное применение .....	12
2.7. Оценка риска .....	13
2.8. Предварительная оценка .....	15
2.9. Аварийный останов .....	16
2.10. Перемещение без питания приводов .....	16
<b>3. Функции и интерфейсы безопасности</b> .....	<b>17</b>
3.1. Введение .....	17
3.2. Категории останова .....	18
3.3. Конфигурируемые функции безопасности .....	18
3.4. Функция безопасности .....	23
3.5. Режимы .....	23
<b>4. Механический интерфейс</b> .....	<b>25</b>
4.1. Введение .....	25
4.2. Рабочая зона робота .....	25
4.3. Монтаж .....	25
4.4. Максимальная полезная нагрузка .....	29
4.4.1. Инерция полезной нагрузки .....	30

<b>5. Электрический интерфейс</b>	<b>31</b>
5.1. Введение	31
5.1.1. Кронштейн блока управления	31
5.2. Ethernet	31
5.3. Электрические предостережения и предупреждения	32
5.4. Входы и выходы контроллера	34
5.4.1. Общие требования ко всем цифровым входам/выходам	35
5.4.2. В/В безопасности	36
5.4.3. Цифровые входы/выходы общего назначения	42
5.4.4. Цифровой вход с подключением кнопки	42
5.4.5. Обмен данными с другими устройствами или ПЛК	42
5.4.6. Аналоговые входы/выходы общего назначения	43
5.4.7. Удаленное включение и отключение	44
5.5. Подключение к электрической сети	46
5.6. Подключение робота. Кабель робота	47
5.6.1. Разъем кабеля робота	48
5.7. Подключение робота. Фланцевый кабель основания	48
5.7.1. Разъем фланцевого кабеля основания	48
5.8. Ввод/вывод инструмента	49
5.8.1. Источник питания инструмента	50
5.8.2. Электропитание	50
5.8.3. Электропитание на два контакта	51
5.8.4. Цифровые выходы инструмента	51
5.8.5. Цифровые входы инструмента	52
5.8.6. Аналоговый вход инструмента	53
5.8.7. Входы и выходы связи инструмента	54
<b>6. Обслуживание и ремонт</b>	<b>57</b>
6.1. Инструкции по безопасности	57
6.2. Чистка	58
6.3. Проверка	59
6.3.1. План проверки манипулятора робота	59
6.3.2. Зрительная проверка манипулятора робота	59
6.3.3. План проверки блока управления	60
6.3.4. Зрительная проверка блока управления	61
6.3.5. Проверка режима свободного привода	62
<b>7. Транспортировка</b>	<b>63</b>

<b>8. Утилизация и окружающая среда</b> .....	<b>65</b>
<b>9. Сертификаты</b> .....	<b>67</b>
<b>10. Время и расстояние остановки</b> .....	<b>69</b>
<b>11. Декларации и сертификаты</b> .....	<b>73</b>
<b>12. Декларации и сертификаты(перевод)</b> .....	<b>75</b>
<b>13. Информация о гарантии</b> .....	<b>79</b>
13.1. Гарантия на изделие .....	79
13.2. Отказ от ответственности для Руководства пользователя .....	79
<b>14. Сертификаты</b> .....	<b>81</b>
<b>15. Применимые стандарты</b> .....	<b>90</b>
<b>16. Технические характеристики</b> .....	<b>96</b>
<b>17. Таблицы функций безопасности</b> .....	<b>98</b>
17.1. Table 1 .....	99
17.2. Table 1A .....	109
17.3. Table 2 .....	110
<b>Часть II Руководство PolyScore</b> .....	<b>115</b>
<b>18. Введение</b> .....	<b>117</b>
18.1. Базовые знания о манипуляторе робота .....	117
18.2. Базовые знания о PolyScore .....	117
18.2.1. Сенсорный экран .....	118
18.2.2. Значки и вкладки верхнего колонтитула .....	119
18.2.3. Кнопки нижнего колонтитула .....	120
18.3. Установка .....	121
18.3.1. Установка манипулятора робота и блока управления .....	121
18.3.2. Включение и выключение блока управления .....	121
18.4. Инициализация .....	122
18.4.1. Запуск манипулятора робота .....	123
18.5. Быстрый запуск системы .....	123
18.6. Первая программа .....	124
18.7. Регистрация робота и файл лицензии .....	126
18.7.1. Активация URСар траектории инструмента и удаленной ЦТИ через интернет .....	126
18.7.2. Активация лицензий на ПО через myUR .....	126
18.7.3. Деактивация лицензий на ПО .....	127
18.8. Кибербезопасность робота .....	127



18.8.1. Предварительные условия для системы кибербезопасности .....	128
18.8.2. Усиление системы кибербезопасности .....	128
<b>19. Свободный привод .....</b>	<b>129</b>
19.1. Включение свободного привода: стандартный подвесной пульт обучения ..	130
19.1.1. С помощью кнопки свободного привода; .....	131
19.1.2. Использование кнопки свободного привода на экране вкладки «Перемещение» .....	131
19.2. Включение свободного привода: подвесной пульт обучения ЗРЕ .....	132
<b>20. Обратный проход .....</b>	<b>133</b>
20.1. Включение обратного прохода: стандартный подвесной пульт обучения ....	133
20.2. Включение обратного прохода: подвесной пульт обучения ЗРЕ .....	133
20.3. Проверка режима обратного прохода .....	133
<b>21. Выбор рабочего режима .....</b>	<b>137</b>
21.1. Рабочие режимы .....	137
21.2. Трехпозиционное устройство включения .....	139
21.2.1. Высокая скорость в ручном режиме .....	139
<b>22. Конфигурация безопасности .....</b>	<b>141</b>
22.1. Базовые знания о настройках безопасности .....	141
22.1.1. Доступ к конфигурации безопасности .....	141
22.2. Установка пароля системы безопасности .....	142
22.3. Изменение конфигурации безопасности .....	143
22.4. Применение новой конфигурации безопасности .....	143
22.5. Контрольная сумма безопасности .....	143
22.6. Настройки меню безопасности .....	144
22.7. Пределы робота .....	144
22.8. Режимы безопасности .....	146
22.9. Отклонения .....	146
22.10. Пределы для сочленения .....	147
22.11. Плоскости .....	147
22.11.1. Режимы .....	148
22.11.2. Конфигурация плоскостей безопасности .....	149
22.11.3. Локоть .....	149
22.11.4. Цветовая кодировка .....	150
22.12. Свободный привод .....	150
22.12.1. Использование кнопки свободного привода .....	151

22.13. Обратный проход .....	151
22.13.1. Включение функции «Обратный проход» .....	151
22.14. Положение инструмента .....	151
22.15. Направление инструмента .....	153
22.15.1. Свойства предела .....	154
22.15.2. Свойства инструмента .....	155
22.16. В/В .....	155
22.16.1. Входные сигналы .....	155
22.16.2. Выходные сигналы .....	156
22.16.3. Сигналы безопасности OSDD .....	157
22.17. Аппаратное обеспечение .....	158
22.17.1. Выбор доступного оборудования .....	158
22.18. Безопасное начальное положение .....	159
22.18.1. Синхронизация с начальным положением .....	159
22.19. Выход безопасного исходного положения .....	159
22.19.1. Определение выхода безопасного исходного положения .....	160
22.20. Изменение безопасного исходного положения .....	160
22.20.1. Изменение безопасного исходного положения .....	160
<b>23. Вкладка «Выполнить» .....</b>	<b>161</b>
<b>24. Вкладка «Программа» .....</b>	<b>165</b>
24.1. Переместить робота в положение .....	165
24.1.1. Переход к экрану «Переместить робота в положение» .....	165
24.1.2. Переместить робота в: .....	166
24.1.3. Вручную .....	166
24.2. Дерево программы .....	166
24.2.1. Панель инструментов дерева программ .....	167
24.3. Настройка переменных .....	167
24.3.1. Индикация выполнения программы .....	169
24.4. Вкладка «Команды» .....	170
24.4.1. Добавление последовательности «перед запуском» .....	170
24.4.2. Бесконечный цикл программы .....	170
24.5. Вкладка «Графика» .....	170
24.6. Вкладка «Переменные» .....	172
24.7. Редактор выражений .....	173
24.8. Запуск программы с выбранного узла .....	174



24.8.1. Использование команды Воспроизвести с выбранного узла .....	174
24.9. Использование точек прерывания в программе .....	175
24.10. Одиночный шаг в программе .....	176
24.11. Базовые узлы программы .....	177
24.11.1. Перемещение .....	177
24.11.2. Фиксированная контрольная точка .....	180
24.11.3. Относительная контрольная точка .....	186
24.11.4. Переменная контрольная точка .....	187
24.11.5. Направление .....	188
24.11.6. Until .....	189
24.11.7. До контакта с инструментом .....	189
24.11.8. Ожидание .....	191
24.11.9. Установить .....	192
24.11.10. Всплывающее окно .....	192
24.11.11. Останов .....	193
24.11.12. Комментарий .....	194
24.11.13. Папка .....	194
24.11.14. Задать полезную нагрузку .....	195
24.12. Расширенные узлы программы .....	196
24.12.1. Цикл .....	196
24.12.2. Если .....	196
24.12.3. Подпрограмма .....	198
24.12.4. Назначение .....	199
24.12.5. Сценарий .....	200
24.12.6. Событие .....	201
24.12.7. Поток .....	202
24.12.8. Переключатель .....	202
24.12.9. Таймер .....	203
24.12.10. В исходное .....	204
24.13. Шаблоны .....	204
24.13.1. Палетирование .....	204
24.13.2. Поиск .....	211
24.13.3. Усилие .....	215
24.13.4. Выбор значения усилия .....	217
24.13.5. Пределы скорости .....	217
24.13.6. Настройки тестового усилия .....	217
24.13.7. Отслеживание конвейера .....	218
24.13.8. Завинчивание .....	219

24.13.9. Завинчивать до .....	220
<b>24.14. URCaps .....</b>	<b>222</b>
24.14.1. Удаленная ЦТИ и путь инструмента URCap .....	222
24.14.2. Типы движений удаленной ЦТИ .....	223
24.14.3. Контрольная точка удаленной ЦТИ .....	224
24.14.4. Траектория инструмента удаленной ЦТИ .....	225
24.14.5. Удаленная ЦТИ .....	226
24.14.6. СКД удаленной ЦТИ .....	227
24.14.7. Движения в рамках траектории инструмента обычной ЦТИ .....	230
<b>25. Вкладка «Установка» .....</b>	<b>233</b>
25.1. Общее .....	233
25.2. Конфигурация ЦТИ .....	233
25.2.1. Положение .....	233
25.2.2. Ориентация .....	233
25.2.3. Добавление, переименовывание, изменение и удаление ЦТИ .....	234
25.2.4. Обучение положению ЦТИ .....	235
25.2.5. Обучение ориентации ЦТИ .....	236
25.3. Полезная нагрузка .....	236
25.3.1. Добавление, переименовывание, изменение и удаление полезных нагрузок .....	237
25.3.2. Определение центра тяжести .....	238
25.3.3. Расчет полезной нагрузки .....	238
25.3.4. Инерция .....	238
25.4. Монтаж .....	239
25.5. Настройка ввода-вывода .....	240
25.5.1. Тип сигнала ввода-вывода .....	241
25.5.2. Назначение пользовательских имен .....	241
25.5.3. Входные/выходные действия и управление на вкладке ввода-вывода .....	241
25.6. Установочные переменные .....	243
25.7. Запуск .....	245
25.7.1. Загрузка программы запуска .....	245
25.7.2. Запуск программы запуска .....	246
25.8. Ввод/вывод инструмента .....	246
25.9. Контроль интерфейса ввода/вывода .....	246
25.10. Аналоговые входы инструмента .....	247
25.10.1. Интерфейс связи инструмента .....	247
25.10.2. Настройка интерфейса связи инструмента (ИСИ) .....	247




25.11. Режим цифрового выхода .....	247
25.11.1. Питание на два контакта .....	248
25.12. Плавный переход между режимами безопасности .....	248
25.12.1. Регулировка настроек ускорения/замедления .....	248
25.13. Начальное .....	249
25.13.1. Определение начального положения .....	249
25.14. Настройка отслеживания конвейера .....	249
25.14.1. Определение конвейера .....	250
25.14.2. Параметры конвейера .....	250
25.14.3. Параметры отслеживания .....	250
25.15. Настройка завинчивания .....	251
25.15.1. Настройки отвертки .....	251
25.15.2. Настройка положения шуруповерта .....	252
25.15.3. Настройка интерфейса шуруповерта .....	253
25.16. Безопасность .....	253
25.17. Объекты .....	254
25.17.1. Использование объекта .....	256
25.17.2. Использование кнопки «Переместить сюда» .....	256
25.17.3. Объект «Точка» .....	256
25.17.4. Объект «Линия» .....	257
25.17.5. Объект «Плоскость» .....	258
25.17.6. Пример: ручное изменение объекта для настройки программы .....	259
25.17.7. Пример: динамическое обновление положения объекта .....	260
25.17.8. Изменение объектов .....	262
25.18. Fieldbus .....	264
25.19. Настройка ввода-вывода клиента MODBUS .....	264
25.19.1. Обновить .....	264
25.19.2. Добавить модуль .....	264
25.19.3. Удалить модуль .....	264
25.19.4. Установить IP-адрес модуля .....	265
25.19.5. Последовательный режим .....	265
25.19.6. Добавить сигнал .....	265
25.19.7. Удалить сигнал .....	265
25.19.8. Установить тип сигнала .....	265
25.19.9. Установить адрес сигнала .....	266
25.19.10. Установить имя сигнала .....	266
25.19.11. Значение сигнала .....	266

25.19.12. Состояние подключения для передачи сигнала .....	266
25.19.13. Показать дополнительные параметры .....	267
25.19.14. Дополнительные параметры .....	267
25.20. Ethernet/IP .....	268
25.21. PROFINET .....	268
25.22. PROFIsafe .....	269
25.22.1. Передача данных через PROFIsafe .....	269
25.22.2. Настройка PROFIsafe .....	272
25.22.3. Включение PROFIsafe .....	273
<b>26. Вкладка «Переместить» .....</b>	<b>275</b>
26.1. Перемещение инструмента .....	275
26.2. Робот .....	275
26.2.1. Деталь .....	276
26.2.2. Активная ЦТИ .....	276
26.2.3. В исходное .....	276
26.2.4. Свободный привод .....	276
26.2.5. Выровнять .....	276
26.3. Положение инструмента .....	277
26.4. Положение сочленения .....	277
26.5. Меню изменения положения .....	277
<b>27. Вкладка «Ввод-вывод» .....</b>	<b>281</b>
27.1. Робот .....	281
27.2. MODBUS .....	282
<b>28. Вкладка «Журнал» .....</b>	<b>285</b>
28.1. Показания и нагрузка на сочленение .....	285
28.2. Журнал .....	285
28.3. Сохранение отчетов об ошибках .....	286
28.4. Файл для технической поддержки .....	287
<b>29. Менеджер программ и установок .....</b>	<b>289</b>
29.1. Открыть... .....	289
29.2. Новый... .....	290
29.3. Сохранить... .....	291
29.4. Диспетчер файлов .....	292
<b>30. Меню «Гамбургер» .....</b>	<b>295</b>
30.1. Справка .....	295



30.1.1. Как найти QR-код и URL: .....	295
30.2. О программе .....	296
30.3. Настройки .....	297
30.3.1. Параметры .....	297
30.3.2. Admin Password .....	298
30.4. Система .....	299
30.4.1. Резервное копирование и восстановление .....	299
30.4.2. Software Update .....	300
30.4.3. Сеть .....	300
30.4.4. Управление файлами URCap .....	300
30.4.5. Дистанционное управление .....	301
30.4.6. Безопасность .....	302
30.5. Выключение робота .....	307
<b>31. Глоссарий .....</b>	<b>308</b>
31.1. Index .....	309

# 1. Предисловие

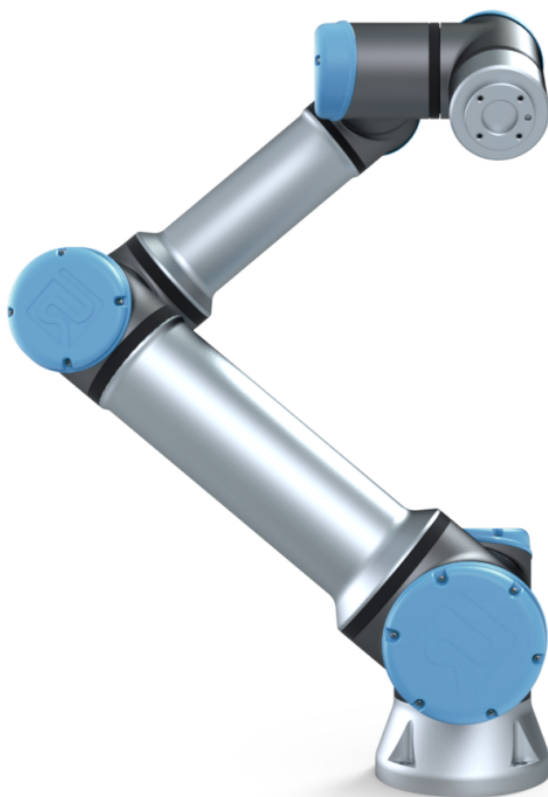

Поздравляем с приобретением нового робота Universal Robots e-Series.

Робот можно запрограммировать для перемещения инструмента и связи с другими машинами посредством электрических сигналов. Робот представляет собой манипулятор, состоящий из штампованных алюминиевых трубок и сочленений.

С помощью нашего патентованного интерфейса для программирования PolyScore можно легко запрограммировать робота для перемещения инструмента по заданной траектории.



**2.1:** Сочленения, основание и фланец для подсоединения инструмента манипулятора робота.

Шесть сочленений и широкий диапазон подвижности позволяют манипуляторам роботов для совместной работы Universal Robots e-Series имитировать диапазон движения человеческой руки. С помощью нашего патентованного интерфейса для программирования PolyScore можно легко запрограммировать робота для перемещения инструмента и связи с другими машинами с помощью электрических сигналов. На рисунке [2.1: Сочленения, основание и фланец для подсоединения инструмента манипулятора робота](#), выше показаны основные компоненты манипулятора робота – используйте его в качестве ориентира во всем остальном руководстве.

## 1.1. Содержимое комплекта поставки

При заказе робота вы получаете две коробки. В одной находится манипулятор робота, в другой – следующее:

- блок управления и подвесной пульт обучения,
- кронштейн для установки блока управления,
- кронштейн для установки подвесного пульта обучения,
- ключ для открытия блока управления,
- кабель для подключения манипулятора робота и блока управления (см. варианты в разделе [16. Технические характеристики на странице 96](#)),
- сетевой кабель или кабель питания, подходящий для вашего региона,
- настоящее руководство.

## 1.2. Важное примечание о безопасности

Робот представляет собой **частично укомплектованное оборудование** (см. [9. Сертификаты на странице 67](#)), поэтому для каждой установки робота требуется провести оценку безопасности. Необходимо соблюдать все инструкции по безопасности, приведенные в [главе 2. Безопасность на странице 7](#).

## 1.3. Порядок использования настоящего руководства

Настоящее руководство содержит указания по установке и программированию робота. Руководство разделено на две части:

*Руководство по установке оборудования*

Механическая и электрическая установка робота.

*Руководство PolyScope*

Программирование робота.

Настоящее руководство предназначено для сборщика, обладающего базовыми знаниями в области механики и электрооборудования, а также знакомого с элементарными основами программирования.

## 1.4. Источники дополнительной информации

На сайте поддержки ([www.universal-robots.com/support](http://www.universal-robots.com/support)) можно найти:

- версии настоящего руководства на других языках,
- **Руководство PolyScope**,
- **Руководство по обслуживанию** с указаниями по поиску и устранению неполадок, обслуживанию и ремонту,
- **Руководство по сценариям** для опытных пользователей.

### 1.4.1. UR+

Веб-сайт UR+ ([www.universal-robots.com/plus](http://www.universal-robots.com/plus)) представляет собой интернет-салон, в котором предложена передовая продукция для приведения системы с роботом UR в соответствие с конкретными потребностями. Там можно найти всё, что может вам понадобиться, — от концевых исполнительных органов и принадлежностей до камер и программного обеспечения. Вся продукция проверена и одобрена для интеграции с роботами UR и обеспечивает простую настройку, надежную работу, удобную эксплуатацию и простоту программирования. Также вы можете стать участником партнерской программы UR+ и получить доступ к новой платформе программного обеспечения ([plus.universal-robots.com](http://plus.universal-robots.com)), которая позволяет создавать более удобные для пользователя продукты для роботов UR.

## 1.4.2. myUR

Сервис myUR – это портал для клиентов, который позволяет регистрировать роботов, отслеживать заявки на обслуживание и по общим вопросам техподдержки. Чтобы получить доступ к portalу, перейдите на [myur.universal-robots.com](https://myur.universal-robots.com) и зарегистрируйтесь. Заявки либо обрабатываются выбранным вами дистрибьютором, либо передаются в службу поддержки клиентов Universal Robots.

Кроме того, на портале можно подписаться на мониторинг роботов и управлять дополнительными учетными записями пользователей в своей компании.

## 1.4.3. UR Forums

На форумах UR ([forum.universal-robots.com](https://forum.universal-robots.com)) любители роботов любого уровня подготовки могут общаться друг с другом и обращаться к UR, задавать вопросы, обмениваться информацией и т. д. Форум UR создан и администрируется компанией UR+, однако подавляющее большинство контента создается пользователями.

# Часть I

## Руководство по установке оборудования



## 2. Безопасность

### 2.1. Введение

В данной главе содержится важная информация по безопасности, которую должен прочитать и понять сборщик роботов Universal Robots e-Series, **прежде** чем робот будет включен в первый раз.

Первые два подраздела в этой главе содержат общую информацию. В последующие подразделы включены специфические инженерные данные, позволяющие настроить и запрограммировать робота. В главе [3. Функции и интерфейсы безопасности на странице 17](#) описываются и определяются связанные с безопасностью функции, чрезвычайно важные для совместных приложений.

Инструкции и указания, приведенные в главе [3. Функции и интерфейсы безопасности на странице 17](#) и в разделе [2.7. Оценка риска на странице 13](#), особенно важны.

Очень важно соблюдать все указания и принципы сборки, которые содержатся в других главах и частях настоящего руководства.

Особое внимание следует уделить информации, отмеченной знаками предупреждений.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Universal Robots не несет ответственности в случае каких-либо повреждений, изменений или модификаций робота (блока управления манипулятором и/или подвесного пульта обучения). Universal Robots не несет ответственности за любой ущерб, причиненный роботу или другому оборудованию, вызванный ошибками программирования или неполадками робота.

### 2.2. Действительность и ответственность

Информация в настоящем руководстве не содержит сведений о проектировании, установке и эксплуатации полного решения робота и не содержит информации обо всем периферийном оборудовании, влияющим на безопасность полной системы. Проектирование и установка полной системы должны быть выполнены в соответствии с требованиями безопасности стандартов и нормативно-правовых актов страны установки робота.

Сборщики роботов e-Series компании Universal Robots несут ответственность за соблюдение всех применимых законов и нормативно-правовых актов по безопасности соответствующей страны и устранение каких-либо значительных угроз полного решения робота. Они включают в себя без ограничений:

- проведение оценки риска для всей системы робота;
- установка связи с другими устройствами и дополнительными предохранительными устройствами, необходимость которых определена при оценке риска;

- установка надлежащих параметров безопасности в программном обеспечении;
- запрет изменения пользователем мер безопасности;
- проверка корректности проектирования и установки полной системы робота;
- разработка инструкций по эксплуатации;
- установка робота с наличием соответствующих знаков и контактной информации сборщика;
- комплект всей технической документации; в том числе оценка риска и данное руководство.

## 2.3. Ограничение ответственности

Любая информация о безопасности в настоящем руководстве не должна рассматриваться в качестве гарантии UR, что промышленный манипулятор не нанесет травмы или не причинит ущерба даже при соблюдении всех инструкций по безопасности.

## 2.4. Знаки предупреждения в настоящем руководстве

Символы ниже обозначают уровни опасности, используемые в настоящем руководстве. Такие же предупреждающие знаки используются на продукте.



### ВНИМАНИЕ

Данный знак обозначает неминуемо опасную ситуацию, связанную с электричеством, которая может привести к смерти или серьезным травмам в случае ее сохранения.



### ВНИМАНИЕ

Данный знак обозначает неминуемо опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам в случае ее сохранения.



### ВНИМАНИЕ

Данный знак обозначает потенциально опасную ситуацию, связанную с электричеством, которая может привести к смерти или серьезному повреждению оборудования в случае ее сохранения.

**ВНИМАНИЕ**

Данный знак обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезному повреждению оборудования в случае ее сохранения.

**ВНИМАНИЕ**

Данный знак обозначает потенциально опасную горячую поверхность, касание которой может привести к травме.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Данный знак обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования в случае ее сохранения.

## 2.5. Предостережения и предупреждения общего характера

В данном разделе приведены некоторые предостережения и предупреждения общего характера, которые повторно приведены или разъяснены в различных местах данного руководства. В данном руководстве также содержатся прочие предостережения и предупреждения.

**ВНИМАНИЕ**

Робот и все электрическое оборудование должны быть установлены в соответствии с требованиями и предупреждениями, приведенными в главах [4. Механический интерфейс на странице 25](#) и [5. Электрический интерфейс на странице 31](#).



## ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что манипулятор робота и инструмент/концевой исполнительный орган надежно и безопасно закреплены.
2. Убедитесь в наличии достаточного места для свободной работы манипулятора робота.
3. Убедитесь, что меры безопасности и/или параметры конфигурации безопасности робота были установлены для защиты программистов, операторов и сторонних наблюдателей, как определено в оценке риска.
4. Запрещается носить свободную одежду или ювелирные изделия при работе с роботом. Убедитесь в том, что длинные волосы собраны назад при работе с роботом.
5. Запрещается использовать поврежденного робота, например, если крышки сочленений ослабли, сломаны или сняты.
6. При поступлении сообщения от программного обеспечения об ошибке необходимо сразу же нажать аварийный останов, записать условия, вызвавшие ошибку, найти соответствующие коды ошибок в экране журнала и обратиться к поставщику.
7. Запрещается подключать предохранительные устройства к стандартным входам/выходам.
8. Убедитесь в использовании корректных параметров монтажа (например, угол монтажа робота, масса в ЦТИ, смещение ЦТИ, конфигурация безопасности). Выполняйте загрузку установочного файла вместе с программой.
9. Функция свободного привода должна использоваться только при наличии соответствующей возможности в результате проведения оценки риска.
10. Инструмент/концевые исполнительные органы или препятствия не должны иметь острых граней или зон заземления.
11. Необходимо предупредить всех людей, чтобы их головы и лица находились вне зоны досягаемости робота, который работает или готовится к началу работы.
12. Остерегайтесь перемещения робота при использовании подвешенного пульта обучения.
13. Если в ходе оценки рисков определена зона безопасности робота, запрещается входить внутрь нее или касаться робота при работе системы.
14. Сочетание различных устройств может увеличивать уровень опасностей или создавать новые опасности. Требуется всегда проводить оценку риска всей системы. В зависимости от оценки риска могут применяться



различные уровни функциональной безопасности; в случае необходимости обеспечения различных уровней производительности в части безопасности и аварийного останова следует выбирать наибольшее значение уровня производительности. Следует всегда знакомиться с руководствами каждой единицы оборудования в системе.

15. Запрещается вносить изменения в робота. Любые изменения могут привести к появлению опасностей, не предусмотренных сборщиком. Все разрешенные повторные сборки должны проводиться в соответствии с последними редакциями соответствующих руководств по обслуживанию.
16. В случае приобретения робота с дополнительным блоком (например, интерфейсом euromar67) обратитесь к соответствующему руководству для получения информации о таком блоке.
17. Убедитесь, что пользователи робота осведомлены о расположении кнопки(-ок) аварийного останова и о методах активации аварийного останова в нестандартных ситуациях.



#### ВНИМАНИЕ

1. Робот и его блок управления нагреваются во время работы. Запрещается выполнять работы или касаться робота в процессе работы или сразу же после завершения работы, так как длительный контакт может вызвать дискомфорт. Перед тем, как начать работу с роботом или прикасаться к нему, вы можете проверить температуру на экране журнала или позволить ему охладиться, оставив его выключенным на один час.
2. Запрещается касаться компонентов, расположенных за внутренним кожухом блока управления.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. В случае сочетания или совместной работы робота с другими устройствами, имеющими возможность повредить робота, настоятельно рекомендуется выполнить проверку всех функций и программы робота отдельно.
2. Запрещается подвергать робота постоянному воздействию магнитных полей. Очень сильные магнитные поля могут повредить робота.

## 2.6. Предусмотренное применение

Роботы e-Series компании Universal Robots являются промышленными роботами и предназначены для работы с инструментами/концевыми исполнительными органами или неподвижным оборудованием, или для обработки или перемещения компонентов или продуктов. Подробные сведения об условиях окружающей среды для работы робота приведены в приложениях [11. Декларации и сертификаты на странице 73](#) и [16. Технические характеристики на странице 96](#).

Роботы e-Series компании Universal Robots снабжены особыми функциями безопасности, созданными с целью обеспечения совместной работы и возможностью работы робота без наличия ограждений совместно с человеком.

Совместная работа возможна только в неопасных случаях, в которых весь рабочий процесс, включая инструмент/концевой исполнительный орган, заготовку, препятствия и прочее оборудование не представляет значительных угроз по результатам оценки риска конкретного решения.

Любое использование или применение, которое является отклонением от предусмотренного применения, считается недопустимым использованием. Они включают в себя без ограничений:

- Использование в потенциально взрывоопасных средах.
- Использование в медицинских и жизненно важных целях.
- Использование в условиях прямого контакта с едой, напитками и (или) фармацевтической продукцией.
- Использование перед выполнением оценки риска.

- Использование вне пределов заявленных спецификаций.
- Использование в качестве вспомогательного средства для подъема.
- Эксплуатация вне разрешенных значений рабочих параметров.



### ВНИМАНИЕ

- Этот промышленный робот может использоваться только в соответствии с предусмотренным применением и спецификациями, указанными в руководстве пользователя.
- Изделие не разработано и не предназначено для использования в опасной или взрывоопасной среде.
- Изделие не разработано и не предназначено для использования в медицине в контакте с пациентами или в непосредственной близости от них.
- Изделие не разработано и не предназначено для использования в случаях, требующих соблюдения определенных гигиенических и (или) санитарных стандартов: например, в условиях прямого контакта с едой, напитками и (или) фармацевтическими продуктами.
- Запрещается использование или применение, которое является отклонением от предусмотренного применения, спецификаций и сертификатов, так как это может привести к смерти, травмам и (или) повреждению имущества.

КОМПАНИЯ UNIVERSAL ROBOTS ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ НЕЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

## 2.7. Оценка риска

Одной из самых важных обязанностей сборщика является проведение оценки риска. Во многих странах это является законодательным требованием. Робот представляет собой частично укомплектованное оборудование, поскольку безопасность установки робота зависит от способа его интеграции (например, наличие инструмента или концевой исполнительного органа, препятствий и иных устройств). Для проведения оценки риска сборщику рекомендуется обратиться к стандартам ISO 12100 и ISO 10218-2. Кроме того, в качестве справки сборщик может использовать технические характеристики ISO/TS 15066. При оценке риска, проводимой сборщиком, должны быть рассмотрены все рабочие задачи на протяжении всего времени срока применения робота, включая, в частности, следующее:

- обучение робота во время настройки роботизированной установки и подготовки ее к работе;
- поиск и устранение неисправностей;
- нормальная работа установленного робота.

**Перед** включением манипулятора робота в первый раз должна проводиться оценка рисков. Часть оценки рисков, проведенной сборщиком, предназначена для определения надлежащих настроек конфигурации безопасности, а также необходимости в дополнительных кнопках аварийного останова и (или) других защитных мерах для конкретного применения робота.

Определение правильных настроек конфигурации безопасности является особенно важной частью при подготовке совместного применения робота. Подробные сведения см. в главе 3. [Функции и интерфейсы безопасности на странице 17](#) и части [Часть II Руководство PolyScore на странице 115](#).

Некоторые функции, связанные с безопасностью, специально разработаны для совместного применения робота. Эти функции настраиваются, однако особенно важное значение для устранения конкретных рисков при оценке, проводимой сборщиком, имеют параметры конфигурации безопасности:

- **Ограничение усилий и мощности.** Используется для уменьшения зажимных сил и давлений, оказываемых роботом в направлении движения в случае столкновений между роботом и оператором.
- **Ограничение момента.** Используется для сокращения высокой переходной энергии и ударных сил между роботом и оператором путем уменьшения скорости робота.
- **Ограничение положения сочленения, локтя и инструмента или конечного исполнительного органа.** Используется, в частности, для уменьшения рисков, связанных с определенными частями тела. Например, во избежание движений по направлению к голове и шее.
- **Ограничение ориентации инструмента или конечного исполнительного органа.** Используется, в частности, для уменьшения рисков, связанных с определенными зонами и характеристиками инструмента (концевого исполнительного органа) и заготовки. Например, для избежания острых краев, направленных в сторону к оператору.
- **Ограничение скорости.** Используется, в частности, для обеспечения низкой скорости манипулятора робота.

Сборщик системы должен предотвратить несанкционированный доступ к конфигурации безопасности. Для этого следует использовать защиту паролем.

Необходимо провести оценку риска совместного использования робота для контактов, которые являются преднамеренными и (или) обусловлены обоснованно прогнозируемым недопустимым использованием. Эта оценка должна учитывать:

- степень серьезности отдельных потенциальных столкновений;
- вероятность возникновения отдельных потенциальных столкновений;
- возможность избежать отдельных потенциальных столкновений.

Если робот установлен в условиях, где совместное использование не предусмотрено, но при этом опасность не может быть в достаточной степени устранена или риски не могут быть достаточно уменьшены путем использования встроенных функций, связанных с безопасностью (например, при использовании опасного инструмента или конечного

исполнительного органа), то выполняемая сборщиком оценка рисков должна учитывать добавление дополнительных мер защиты (например, устройство включения для защиты оператора во время настройки и программирования).

Компания Universal Robots определяет список возможных значительных опасных ситуаций, приведенный далее, на которые должен обратить внимание сборщик. В конкретной установке могут иметь место и другие значительные опасные ситуации.

1. Порезы кожи об острые края и острые концы инструмента или концевого исполнительного органа и разъема для инструмента или концевого исполнительного органа.
2. Порезы кожи об острые края и острые концы препятствий вблизи траектории перемещения робота.
3. Ушибы в результате контакта с роботом.
4. Растяжения и переломы в результате падения тяжелого груза при нахождении на твердой поверхности.
5. Последствия ненадежного закрепления болтов, удерживающих манипулятор или инструмент (концевой исполнительный орган) робота.
6. Выпадение предметов из инструмента или концевого исполнительного органа, например, по причине недостаточного зажима или перебоев в питании.
7. Ошибки, вызванные различием кнопок аварийного останова на разных устройствах.
8. Ошибки из-за несанкционированного изменения в параметрах конфигурации безопасности.

Сведения о времени и расстояниях останова приведены в главе [3. Функции и интерфейсы безопасности на странице 17](#) и приложении [10. Время и расстояние останова на странице 69](#).

## 2.8. Предварительная оценка

Следующие проверки необходимо выполнять перед первым использованием робота и после внесения изменений. Убедитесь, что все входы и выходы безопасности соединены надлежащим образом. Убедитесь, что все входы и выходы безопасности находятся в исправном состоянии, в том числе устройства, общие для нескольких устройств и роботов. Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что кнопки аварийного останова и входные сигналы останавливают робота и задействуют тормоза.
- Убедитесь, что вход предохранительного останова останавливает движение робота. Если настроена функция предохранительного сброса, то проверьте, что ее необходимо активировать перед продолжением движения робота.
- Проверьте экран инициализации и убедитесь, что функция ограниченного режима может переключить с безопасного режима на ограниченный.

- Убедитесь, что функция рабочего режима переключает рабочие режимы – см. значок в верхнем правом углу пользовательского интерфейса.
- Убедитесь, что, чтобы включить управление движениями в ручном режиме, необходимо нажать трехпозиционное устройство включения, и что робот при этом работает с пониженной скоростью.
- Убедитесь, что выходы аварийного останова системы способны перевести всю систему в безопасное состояние.
- Убедитесь, что система, которая подключена к выходу «Робот перемещается», «Робот не останавливается», «Ограниченный режим» или «Не ограниченный режим», может определить изменения выхода.

## 2.9. Аварийный останов

Кнопка аварийного останова позволяет мгновенно остановить любое движение робота.

Согласно стандартам IEC 60204-1 и ISO 13850, устройства аварийного останова не являются предохранительными. Они представляют собой дополнительные защитные меры и не предназначены для предотвращения травм.

Оценка риска системы робота должна содержать заключение о необходимости подключения дополнительных кнопок аварийного останова. Кнопки аварийного останова должны соответствовать требованиям стандарта IEC 60947-5-5 (см. раздел [5.4.2. В/В безопасности на странице 36](#)).

## 2.10. Перемещение без питания приводов

В маловероятном случае экстренной ситуации, когда необходимо переместить сочленение робота, но при этом подача питания на робота невозможна или нежелательна, можно использовать принудительный обратный ход.

Чтобы задействовать принудительный обратный ход, необходимо переместить сочленение, толкнув или потянув манипулятор робота с большой силой. Тормоз каждого сочленения оснащен фрикционной муфтой, обеспечивающей движение при высоком крутящем моменте.

Принудительный обратный ход предназначен только для экстренных ситуаций.

## 3. Функции и интерфейсы безопасности

### 3.1. Введение

Роботы Universal Robots e-Series оснащены различными встроенными функциями безопасности, а также входами/выходами безопасности, цифровыми и аналоговыми сигналами управления и дополнительными устройствами защиты. Каждая функция и вход/выход безопасности построены согласно EN ISO1849-1 (сертификаты см. в главе 9. [Сертификаты на странице 67](#)) с уровнем производительности d (PLd), используя архитектуру категории 3.

Конфигурацию функций, входов и выходов, безопасности в пользовательском интерфейсе, смотрите в главе 22. [Конфигурация безопасности на странице 141](#), часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#). Порядок подключения предохранительных устройств к входу/выходу см. в главе 5. [Электрический интерфейс на странице 31](#).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Использование и конфигурация функций и интерфейсов безопасности может происходить только после процедур оценки рисков каждого применения робота. (см. главу 2. [Безопасность на странице 7](#), раздел 2.7. [Оценка риска на странице 13](#))
2. В случае обнаружения роботом неисправности или нарушения в системе безопасности (например, в результате обрыва одного из проводов в цепи аварийного останова или превышения пределов безопасности) происходит останов категории 0.
3. В рамках оценки рисков применения робота следует принять во внимание время останова



### ВНИМАНИЕ

1. Использование параметров конфигурации безопасности, которые отличаются от параметров, определенных оценкой рисков может привести к опасностям, которые неустранимы в достаточной степени, или к рискам, которые недостаточно снижены
2. Убедитесь, что инструменты и захваты подсоединены надлежащим способом, чтобы при нарушения подачи питания не возникла опасность
3. Соблюдайте осторожность при использовании напряжение 12 В, так как при ошибке программиста напряжение может быть изменено на 24 В, что приведет к повреждению оборудования и может вызвать возгорание
4. Концевой исполнительный орган не защищен системой безопасности UR. Не контролируется функционирование концевой исполнительного органа и/или соединительного кабеля

## 3.2. Категории останова

В зависимости от обстоятельств робот может задействовать три заданных типа категорий останова согласно требованиям IEC 60204-1. Данные категории описаны в следующей таблице.

Категория останова	Описание
Категория останова	Остановить работа посредством незамедлительного отключения питания.
1	Остановить работа в нормальном и управляемом режиме. Отключить питание после полной остановки робота.
2	*Остановить работа, не отключая подачу питания на приводы и сохраняя траекторию. Подача питания на приводе сохраняется после остановки робота.

Подача питания на приводе сохраняется после остановки робота.

## 3.3. Конфигурируемые функции безопасности

Функции безопасности роботов Universal Robots, перечисленные в таблице ниже, расположены в работе, но предназначены для управления системы робота, например, робота с установленным инструментом/концевым исполнительным органом. Функции безопасности робота используются для снижения рисков системы робота, которые определены при оценке рисков. Положение и скорость относительно основания робота.

Функция безопасности	Описание
Предел положения сочленения	Устанавливает верхний и нижний пределы для допустимого положения сочленений.
Предел скорости сочленения	Устанавливает верхний предел скорости сочленения.
Безопасные плоскости	Определяет плоскости в пространстве, которые ограничивают положение робота. Плоскости безопасности ограничивают только инструмент/концевой исполнительный орган или инструмент/концевой исполнительный орган с локтем.
Ориентация инструмента	Определяет допустимые пределы ориентации инструмента.
Предел скорости	Ограничивает максимальную скорость робота. Скорость ограничена на локте, на фланце для соединения инструмента/концевого исполнительного органа и в центре пользовательского положения инструмента/концевого исполнительного органа.
Предел усилия	Ограничивает максимальное усилие инструмента, которое инструмент/концевой исполнительный орган и локоть робота прилагает при зажатии. Усилие ограничено на фланце для подсоединения локтя, на инструменте/концевом исполнительном органе и в центре пользовательского положения инструмента/концевого исполнительного органа.
Предел момента	Ограничивает максимальный момент робота.
Предел мощности	Ограничивает механическую работу робота.
Предел времени останова	Ограничивает максимальное время, которое требуется роботу для останова после запуска защитного останова.
Предел расстояния останова	Ограничивает максимальное расстояние, которое проходит робот после запуска защитного останова.

При выполнении оценка рисков применения необходимо принять во внимание движение робота после запуска останова. Для упрощения данного процесса можно использовать функции безопасности *Предел времени останова* и *Предел расстояния останова*.

Данные функции безопасности динамично снижают скорость движения робота, чтобы робота можно было остановить в заданных пределах. Пределы положения сочленений, плоскости безопасности и пределы ориентации инструмента и концевого исполнительного органа учитывают предполагаемый ход расстояния останова, например, Функциональную безопасность можно кратко описать следующим образом:

Функциональную безопасность можно кратко описать следующим образом:

Функция безопасности	Точность	Уровень производительности	d
Аварийный останов	-	d	3
Предохранительный останов	-	d	3
Предел положения сочленения	d	d	3
Предел скорости сочленения	d	d	3
Безопасные плоскости	d	d	3
Ориентация инструмента	d	d	3
Предел скорости	d	d	3
Предел усилия	d	d	3
Предел момента	d	d	3
Предел мощности	d	d	3
Предел времени останова	d	d	3
Предел расстояния останова	d	d	3
Safe Home	d	d	3




#### ВНИМАНИЕ

Существуют два исключения в работе функции ограничения усилия, на которые следует обратить внимание при проектировании использования робота (рис. 4.1). В процессе вытяжения робота, эффект коленчатого сочленения может стать причиной образования больших усилий в радиальном направлении (от основания) при низкой скорости. Аналогичным образом, короткий рычаг манипулятора, в случае, когда инструмент/концевой исполнительный орган расположен близко к основанию и перемещается вокруг основания, может стать причиной образования больших усилий при низкой скорости. Избежать рисков защемления возможно путем удаления препятствий из данных зон, изменением расположения робота или использованием сочетания плоскостей безопасности и пределов сочленений для устранения опасности, путем предотвращения перемещения робота в данную область его рабочей зоны.



#### ВНИМАНИЕ

Если робот используется в ручных приложениях (с управлением рукой) с линейными перемещениями, совместное ограничение скорости должно быть установлено на макс. Это предотвратит быстрые перемещения локтя робота вблизи сингулярностей.

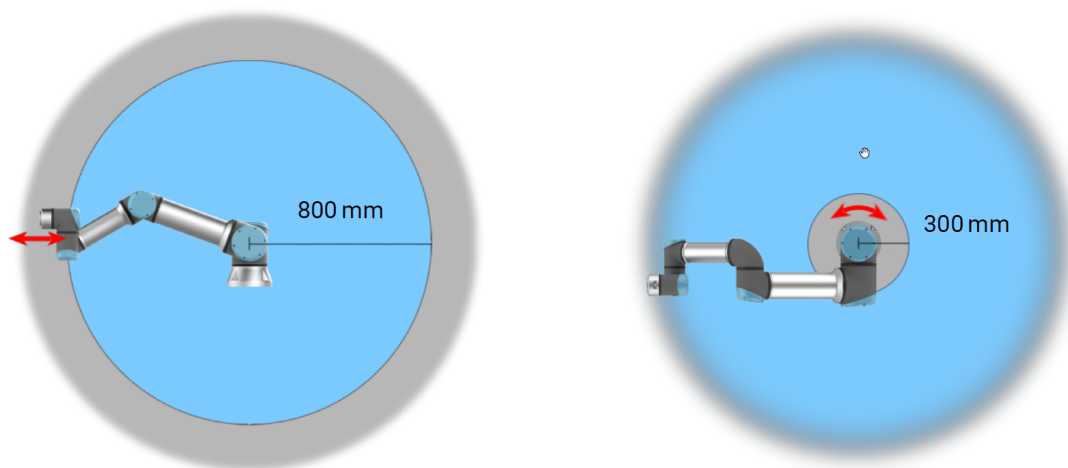

**4.1:** Определенным рабочим зонам должно быть уделено особое внимание относительно угроз защемления, связанных с физическими свойствами манипулятора робота. Одна зона (слева) отведена под радиальные перемещения, при которых запястье 1 сочленения находится на расстоянии менее 800 мм от основания робота. Другая зона (справа) находится в пределах 300 мм от основания робота в случае перемещения по касательной.

Робот также оснащен следующими входами безопасности:

Вход безопасности	Описание
Кнопка аварийного останова	Выполнение останова категории 1 (IEC 60204-1) с одновременным информированием другого оборудования от выхода <i>аварийного останова системы</i> , если задано значение данного выхода. Останов выполнятся на всех точках, подключенных к выходу.
Аварийный останов робота	Выполнение останова категории 1 (IEC 60204-1) через вход блока управления с одновременным информированием другого оборудования от выхода <i>аварийного останова системы</i> , если задано значение данного выхода.
Аварийный останов системы	Выполнение останова категории 1 (IEC 60204-1) только на работе – во всех режимах, с приоритетом над остальными командами.
Предохранительный останов	Выполнение останова категории 2 (IEC 60204-1) во всех режимах, за исключением использования трехпозиционного устройства включения и переключателя режимов. В случае ручного режима предохранительный останов может быть установлен на работу только в автоматическом режиме.
Предохранительный останов авторежима	Выполнение останова категории 2 (IEC 60204-1) ТОЛЬКО в автоматическом режиме. <i>Предохранительный останов автоматического режима</i> можно выбрать только при сконфигурированном и установленном трехпозиционном устройстве включения.
Аварийный сброс	Возобновление из состояния <i>предохранительного останова</i> в случае срабатывания переднего фронта на входе предохранительного сброса.

Вход безопасности	Описание
Ограниченный режим	Переход системы безопасности к использованию ограничений <i>ограниченного режима</i> .
Трехпозиционное устройство включения	Запускает останов категории 2 (IEC 60204-1), если устройство включения полностью нажато или полностью отпущено (только в ручном режиме). Останов 3-позиционного устройства включения срабатывает, когда сигнал входа становится низким. Останов 3-позиционного устройства включения срабатывает, когда сигнал входа становится низким.
Рабочий режим	Переключает между рабочими режимами. Переключает между рабочими режимами.
Automatic Mode Safeguard Reset	Возвращается из состояния <i>предохранительного останова автоматического режима</i> в случае срабатывания переднего фронта на входе предохранительного сброса автоматического режима.

Для взаимодействия с другим оборудованием робот оснащен следующими выходами безопасности:

Выход безопасности	Описание
Аварийный останов системы	При низком логическом значении данного сигнала вход <i>аварийного останова робота</i> имеет низкое логическое значение или нажата кнопка аварийного останова.
Робот перемещается	При низком логическом значении данного сигнала вход аварийного останова робота имеет низкое логическое значение или нажата кнопка аварийного останова.
Робот не останавливается	Высокое логическое значение при остановленном роботе или в процессе его останова из-за аварийного или предохранительного останова. Высокое логическое значение при остановленном роботе или в процессе его останова из-за аварийного или предохранительного останова.
Ограниченный режим	В противном случае логический уровень будет низким.
Неограниченный режим	Низкий логический уровень при нахождении системы безопасности в Ограниченном режиме.
Safe Home	Высокий логический уровень при нахождении робота в безопасном начальном положении.

Все входы/выходы безопасности являются двухканальными, то есть они безопасны при низком значении (например, аварийный останов активен при низком сигнале).

## 3.4. Функция безопасности

Система безопасности задействована, если превышен предел безопасности или запущен аварийный или предохранительный останов.

Реакция системы безопасности:

Срабатывание	Реакция
Аварийный останов	Аварийный останов
Предохранительный останов	Предохранительный останов
Нарушение предела	Нарушение предела
Обнаружение неисправности	Нарушение предела



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если система безопасности обнаружит ошибку или нарушение, то все выходы безопасности будут сброшены на низкое значение.

## 3.5. Режимы

### Режимы

Система безопасности имеет два настраиваемых режима: **нормальный** и **ограниченный**. Возможно выполнить настройку пределов безопасности для каждого из данных двух режимов. Ограниченный режим активен в случае расположения инструмента/концевого исполнительного органа робота на стороне ограниченного режима при **его срабатывании** или в случае его активации входом безопасности.

**Использование плоскости для срабатывания ограниченного режима.** Когда робот перемещается со стороны ограниченного режима плоскости срабатывания обратно на сторону обычного режима, возле плоскости срабатывания присутствует участок в 20 мм, где допускаются пределы как обычного, так и ограниченного режима. Это предотвращает кратковременное срабатывание режима безопасности, если робот находится рядом с пределом.

**Использование входа для срабатывания ограниченного режима.** Когда используется вход (для запуска или останова ограниченного режима), может пройти до 500 мс, пока не будут применены предельные значение нового режима. Это позволяет роботу адаптировать, например, скорость к новым пределам безопасности. Это позволяет роботу адаптировать, например, скорость к новым пределам безопасности.

### Режим восстановления

При превышении предела безопасности необходимо выполнить перезапуск системы безопасности. Если в момент запуска система находится вне пределов безопасности (например, вне пределов положения сочленения), выполняется переход в особый режим восстановления. В режиме восстановления запуск программ робота не поддерживается, но

при этом возможен возврат манипулятора робота в диапазон пределов вручную с помощью режима свободного привода или вкладки «Перемещение» в PolyScope (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#) Руководство PolyScope). Ниже приведены пределы безопасности в режиме восстановления:

Функция безопасности	Предел
Предел скорости сочленения	30 °/s
Предел скорости	250 мм/с
Предел усилия	100 Н
Предел момента	10 кг м/с
Предел мощности	80 Вт

В случае нарушения данных пределов система безопасности выполнит останов категории 0.



#### ВНИМАНИЕ

Пределы для положения сочленения, плоскостей безопасности и ориентации инструмента/концевого исполнительного органа в режиме восстановления отключены. Необходимо соблюдать меры предосторожности при возврате манипулятора робота в диапазон пределов.


## 4. Механический интерфейс

### 4.1. Введение

В данной главе приводятся базовые знания, необходимые для монтажа деталей робототехнической системы. Требуется соблюдение инструкций по электромонтажу, содержащихся в главе 5. [Электрический интерфейс на странице 31](#).

### 4.2. Рабочая зона робота

Рабочая зона робота достигает 900 мм от точки сочленения с основанием. При выборе места для монтажа робота необходимо учесть цилиндрическое пространство непосредственно над и непосредственно под основанием робота. Избегайте слишком близкого приближения инструмента к цилиндрическому пространству, поскольку это приводит к быстрому перемещению сочленений даже в случае перемещения инструмента с медленной скоростью, что в свою очередь снижает производительность робота и усложняет выполнение оценки рисков.

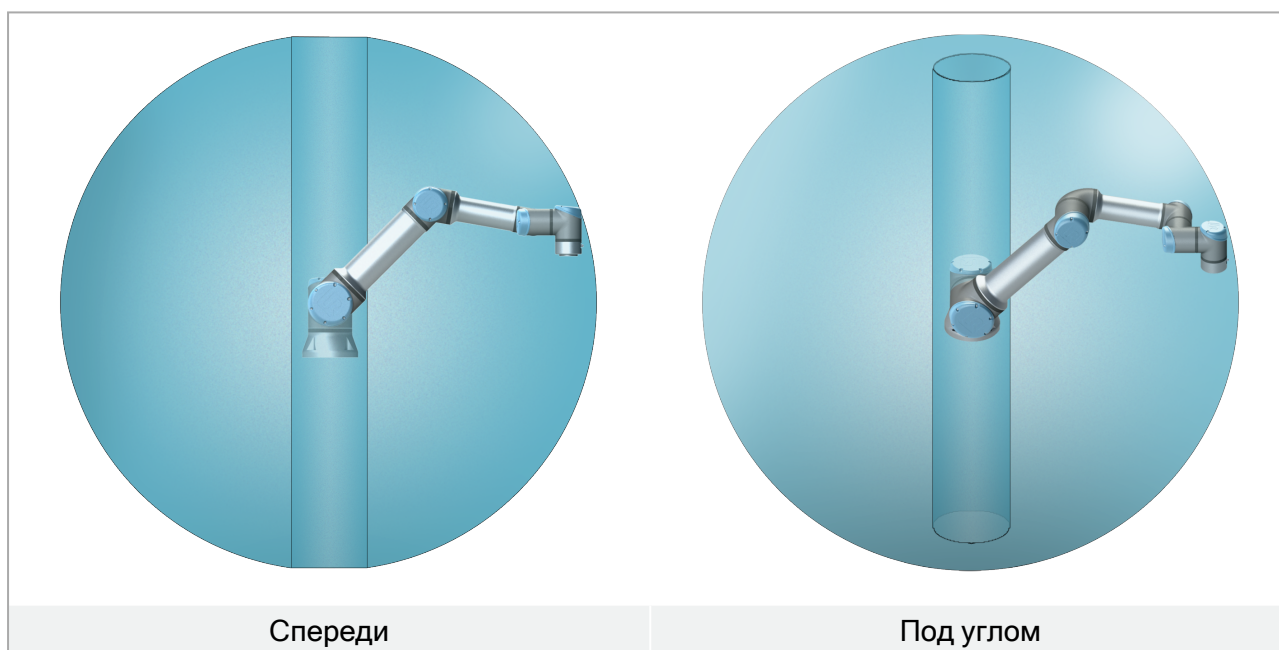

### 4.3. Монтаж

#### Манипулятор робота

Для монтажа робота используются четыре болта М8 класса прочности 8.8 и четыре отверстия для монтажа 8,5 мм в основании робота.

**ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что манипулятор робота надежно и безопасно закреплен. Неустойчивая установка может привести к травмам или повреждениям.

**Крепление манипулятора робота**

На рис. 5.1 показаны точки, в которых требуется просверлить отверстия для установки винтов. Кроме того, дополнительно можно приобрести точный контршаблон основания.

1. Монтаж робота необходимо производить на прочной свободной от вибраций поверхности, способной выдержать момент, не менее чем в десять раз превышающий максимальный крутящий момент основания, и вес, не менее чем в пять раз превышающий вес манипулятора робота.

Если робот установлен на линейной оси или движущейся платформе, то ускорение движения основания установки должно быть очень низким. Высокое ускорение может привести к аварийному останову робота.

2. Затяните болты с моментом затяжки 10 Н·м.
3. Для точного расположения манипулятора робота воспользуйтесь двумя отверстиями Ø8, установив в них штифты.

**ВНИМАНИЕ**


Для предотвращения незапланированного запуска робота при монтаже и демонтаже отключайте его заранее.

Процедура отключения:

1. Нажмите кнопку питания на подвесном пульте обучения и отключите робота.
2. Отсоедините силовой кабель (шнур питания) от розетки.
3. Подождите 30 секунд, пока робот не сбросит накопленную энергию.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Установка робота должна проходить в условиях, отвечающих требованиям класса защиты. Запрещается эксплуатация робота в условиях, которые не соответствуют классу защиты робота (IP54), подвесного пульта обучения (IP54) и блока управления (IP44)

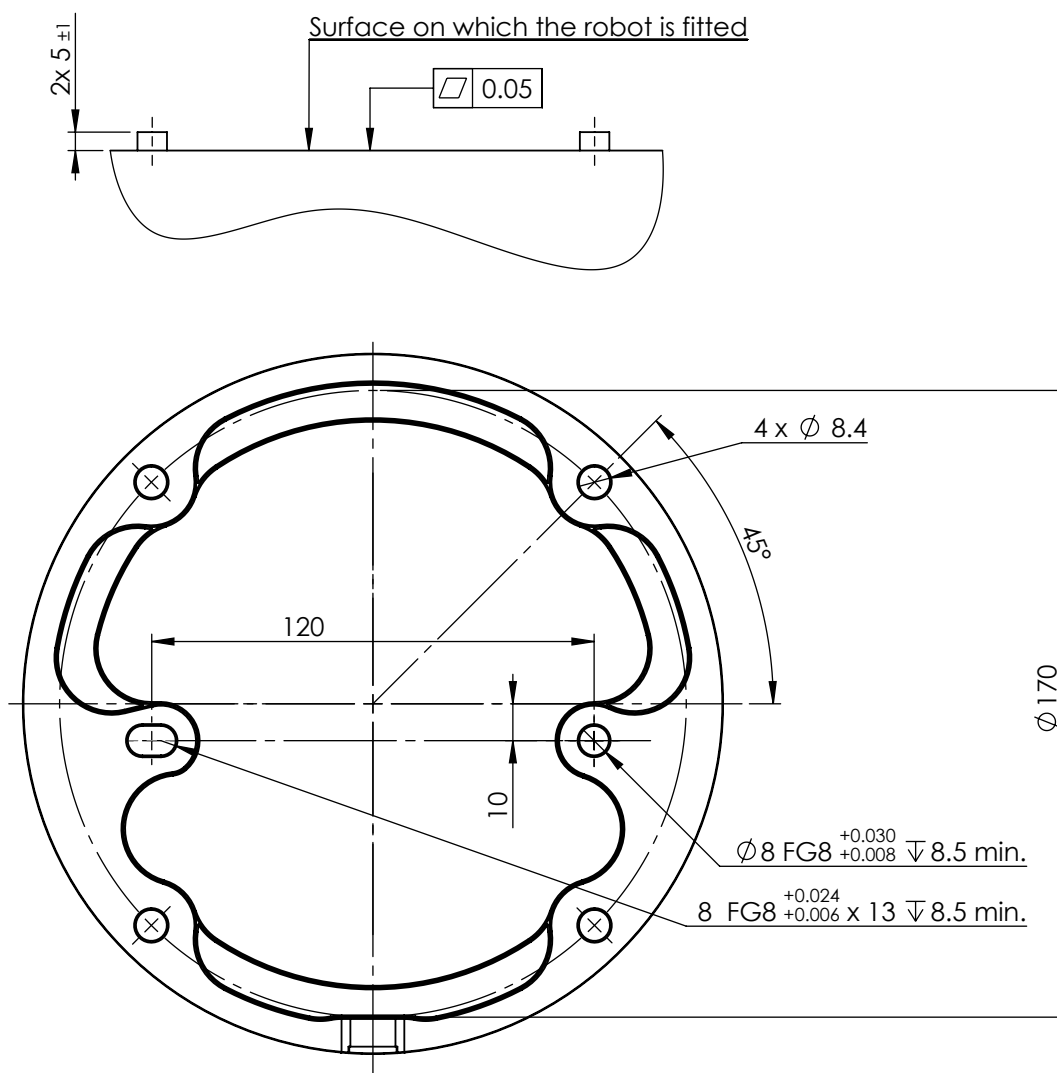

**5.1:** Отверстия для монтажа робота. Используются четыре болта M8. Все измерения приведены в мм .


## Инструмент

Во фланце робота для подсоединения инструмента имеются четыре отверстия с резьбой M6 для установки инструмента робота. Болты M6 должны быть затянуты с моментом затяжки 8 Н м, класс прочности 8.8. Для точного расположения инструмента используйте штифт в Ø6 отверстиях. На рис. 5.2 показаны габариты фланца для подсоединения инструмента и схема расположения отверстий на нем. Рекомендуется использовать овальное отверстие с радиальным расположением, чтобы избежать чрезмерного напряжения на штифт, удерживая точное положение. Запрещается использовать болты длиной больше 8 мм при монтаже инструмента. Слишком длинные болты M6 могут давить на нижнюю часть фланца для подсоединения инструмента и привести к короткому замыканию в работе.



### ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что инструмент надежно и безопасно закреплен.
2. Убедитесь в том, что конструкция инструмента не может создать опасную ситуацию путем неожиданного отпускания детали.
3. Болты М6 длиннее 8 мм, используемые при установке инструмента на робот, могут войти слишком глубоко в фланец для подсоединения инструмента и привести к необратимым повреждениям, которые могут быть устранены только заменой конечного сочленения.

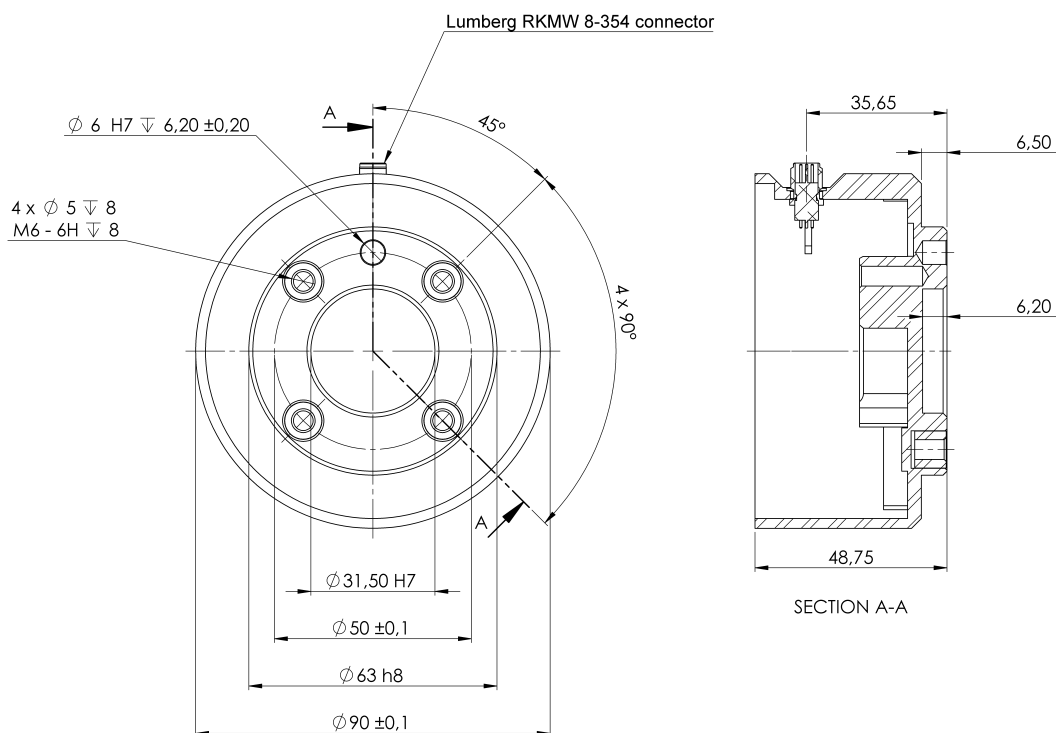

**5.2:** Фланец для подсоединения инструмента (ISO 9409-1-50-4-M6) находится в том месте, где установлен наконечник робота. Все измерения приведены в мм.

### Блок управления

Блок управления можно повесить на стену или разместить на полу. Для обеспечения циркуляции воздуха с каждой стороны блока управления необходимо оставить свободное пространство шириной 50мм.

### Подвесной пульт обучения

Подвесной пульт обучения можно повесить на стену или на блок управления. Убедитесь, что кабель не создает опасности споткнуться.

Примечание: вы можете приобрести дополнительные кронштейны для монтажа блока управления и подвесного пульта обучения.



### ВНИМАНИЕ


1. Убедитесь, что блок управления, подвесной пульт обучения и кабели не контактируют с водой. Влага в блоке управления может привести к смертельной травме.
2. Условия расположения подвесного пульта обучения (IP54) и блока управления (IP44) должны соответствовать их классу защиты.

## 4.4. Максимальная полезная нагрузка

Оценочная полезная нагрузка манипулятора робота зависит от *смещения центра тяжести* полезной нагрузки, см. рисунок 4. [Механический интерфейс на странице 25](#)

Смещение центра тяжести определяется как расстояние от центра фланца инструмента до центра тяжести добавленной полезной нагрузки.

Например, при расчете массы полезной нагрузки в случае подбора и расположения следует учитывать как захват, так и удерживаемый им объект.

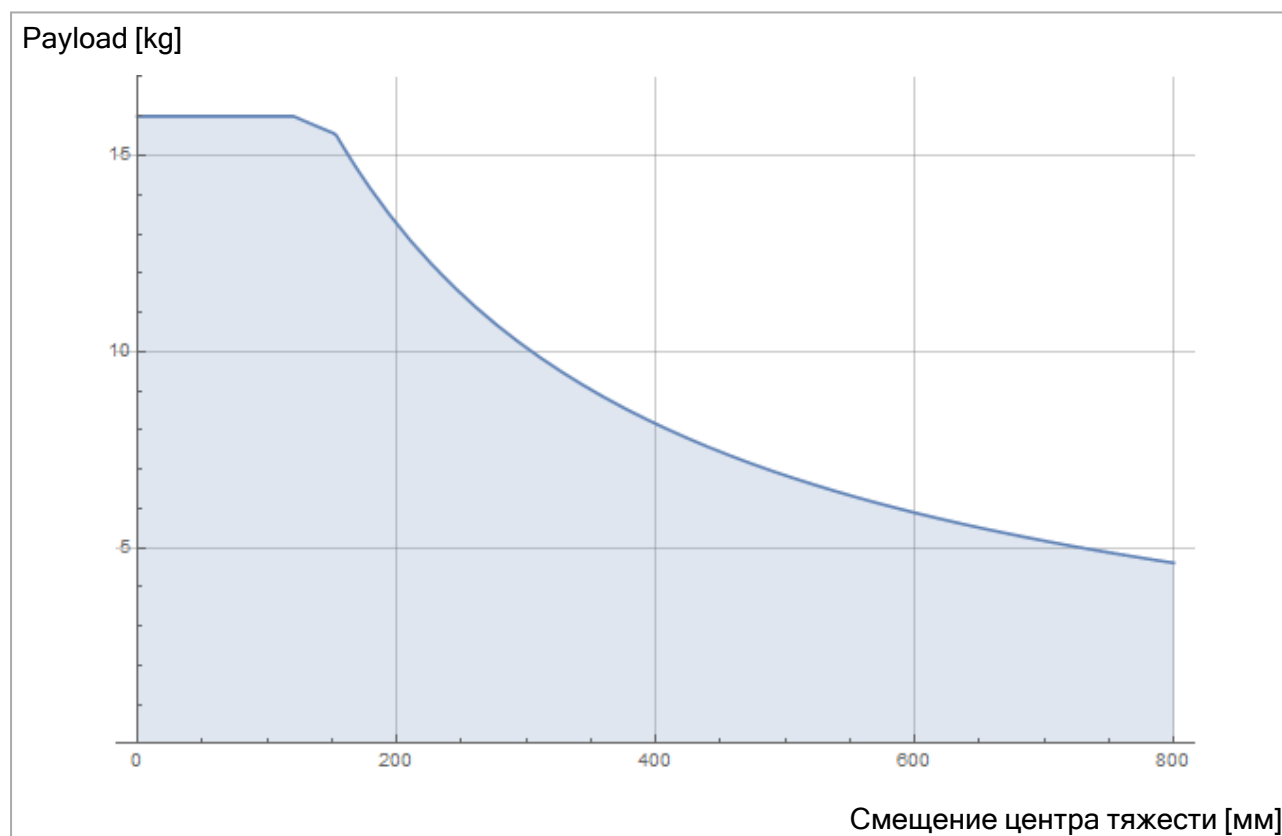

5.3: Соотношение между оценочной полезной нагрузкой и смещением центра тяжести.

## 4.4.1. Инерция полезной нагрузки

Робота может использоваться с высокоинерционными полезными нагрузками. Если правильно ввести в PolyScore следующие данные (см. [24.11.14. Задать полезную нагрузку на странице 195](#)), управляющее ПО будет автоматически регулировать ускорение:

- Масса полезной нагрузки
- Центр тяжести
- Инерция

Для оценки ускорений и времени цикла движений робота с определенной полезной нагрузкой можно использовать URSim.

# 5. Электрический интерфейс

## 5.1. Введение


В данном разделе содержится описание групп электрических интерфейсов манипулятора робота и блока управления. Примеры приведены для большинства типов сигналов **входа/выхода**. Термин **вход/выход** относится к цифровым и аналоговым сигналам управления, поступающим из групп электрического интерфейса и передающимся в интерфейс.

- Подключение к электрической сети
- Подключение робота
- Входы и выходы контроллера
- Ввод/вывод инструмента
- Ethernet

### 5.1.1. Кронштейн блока управления

С нижней стороны групп интерфейса входа и выхода находится скоба с портами для подключения дополнительных устройств (см. рисунок ниже). Основание блока управления имеет отверстие с крышкой для простого подключения (см. [5.2. Ethernet ниже](#)).

Функция Mini Displayport поддерживает мониторы с портом Displayport и требует наличия активного преобразователя MiniDisplay в DVI или HDMI для подключения мониторов с помощью интерфейса DVI/HDMI. Пассивные преобразователи не работают с портами DVI/HDMI.

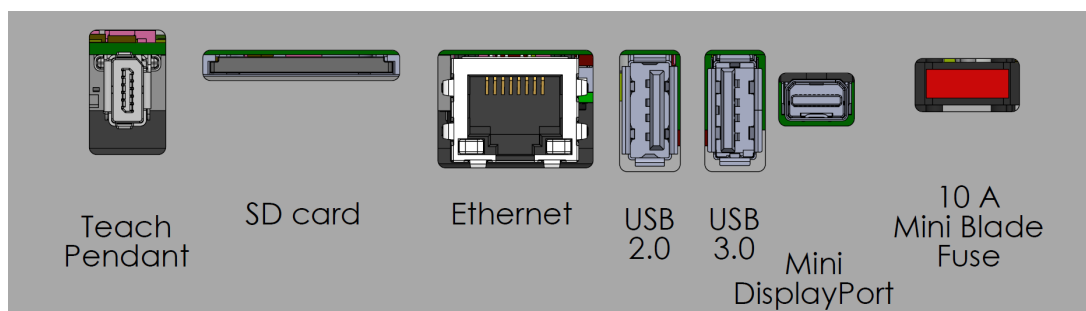

Предохранитель типа Mini должен иметь маркировку UL с максимальным номинальным током 10 А и минимальным номинальным напряжением 32 В.

## 5.2. Ethernet

Интерфейс Ethernet может использоваться со следующими протоколами:

- MODBUS, EtherNet/IP и PROFINET (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)).
- Удаленный доступ и управление.

Для подсоединения кабеля Ethernet через отверстие в основании блока управления и подключения его в Ethernet-порт с нижней стороны скобы.

Замените крышку в основании блока управления соответствующим кабельным вводом, чтобы подсоединить кабель с Ethernet-портом.



Электрические требования приведены в таблице ниже.

Параметр	Мин.	Тип	Макс.	ЕИ
Скорость обмена данными	10	-	1000	МБ/с

### 5.3. Электрические предостережения и предупреждения

Соблюдайте следующие предостережения во время работы со всеми перечисленными группами электрическими интерфейсами, а также после проектирования и установки программного приложения робота.

По умолчанию приведены значения постоянного напряжения и тока, если не указано иное.

**ВНИМАНИЕ**

1. Для подключения сигналов безопасности к ПЛК допускается использовать только системы защиты на базе ПЛК с подходящим уровнем безопасности. Нарушение данного предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти, поскольку возможна отмена срабатывания функции безопасности. Сигналы безопасности интерфейса требуется отделять от обычных сигналов ввода-вывода интерфейса.
2. Для каждого сигнала безопасности предусмотрено резервирование (два независимых канала). Каналы должны быть разделены, что позволит избежать ситуации, когда одна неисправность приводит к отказу функции безопасности.
3. Некоторые входы/выходы блока управления могут быть настроены в качестве обычных входов/выходов и входов/выходов безопасности. Полностью ознакомьтесь с разделом [5.4. Входы и выходы контроллера на следующей странице](#).

**ВНИМАНИЕ**

1. Убедитесь в том, что все оборудование, незащищенное от воздействия воды, остается в сухости. При проникновении воды в изделие отключите все питание и установите предупредительные маркировки, затем обратитесь за помощью в местную обслуживающую организацию Universal Robots.
2. Используйте только оригинальные кабели, входящие в комплект поставки робота. Не используйте робота в случаях возможного изгиба кабеля.
3. Отрицательные соединения считаются соединениями электрического заземления (GND) и подключаются к корпусу робота и блока управления. Все упомянутые разъемы заземления предназначены только для питания и передачи сигналов. Для защитного заземления допускается использовать только винтовое соединение размером M6, отмеченное символами заземления, внутри блока управления. Номинальный ток проводника заземления должен быть не менее наивысшего номинального тока системы.
4. Соблюдайте осторожность при подключении кабелей интерфейса к вводам/выводам робота. Металлическая пластина снизу предназначена для кабелей интерфейса и разъемов. Удалите пластину перед сверлением отверстий. Удалите стружку перед повторной установкой пластины. Необходимо использовать надлежащую резьбу сальника кабельного входа.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Робот прошел испытания на соответствие международным стандартам IEC на **электромагнитную совместимость (ЭМС)**. Сигналы помех, уровень которых превышает заданный в соответствующих стандартах IEC, может привести к неожиданному поведению робота. Сигналы чрезвычайно высокого уровня или чрезмерной интенсивности могут привести к необратимым повреждениям робота. Проблемы с ЭМС обычно возникают в сварочных процессах и сопровождаются сообщениями об ошибках в журнале. Universal Robots не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные проблемами ЭМС.
2. Длина кабелей, идущих от блока управления к другим устройствам или заводскому оборудованию, не должна превышать 30 м, если не проводились дополнительные испытания.

## 5.4. Входы и выходы контроллера

**Входы и выходы** внутри блока управления могут быть использованы для подключения оборудования различного назначения, в том числе пневматических реле, ПЛК и кнопки аварийного останова.

На рисунке ниже показано расположение групп электрического интерфейса внутри блока управления.

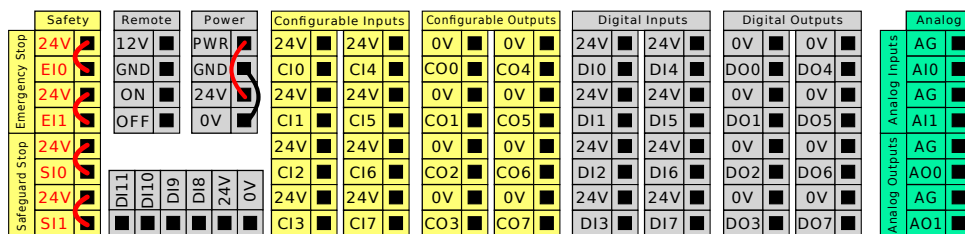

Горизонтальный блок цифрового входа (DI8-DI11), показанный ниже, можно использовать для квадратурной кодировки отслеживания конвейера (см. [5.4.1. Общие требования ко всем цифровым входам/выходам на титульной странице](#)) для входных сигналов такого типа.



Необходимо соблюдать и поддерживать обозначения цветовой схемы, перечисленные ниже.

Желтые с красным текстом	Специальные сигналы безопасности
Желтые с черным текстом	Настраиваемые в качестве безопасных
Серые с черным текстом	Цифровые входы/выходы общего назначения
Зеленый с черным текстом	Аналоговые входы/выходы общего назначения

Графический интерфейс позволяет выполнить настройку **настраиваемых входов/выходов** в качестве **обычных** или **безопасных** (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)).


### 5.4.1. Общие требования ко всем цифровым входам/выходам

В данном разделе содержатся электрические требования к следующим 24-вольтным цифровым входам/выходам блока управления.


- Входы/выходы безопасности.
- Настраиваемые входы/выходы.
- Входы/выходы общего назначения.

Установите робота в соответствии с электротехническими требованиями. Данные требования применимы ко всем трем входам.

Настройка блока контактов питания (**Power**) позволяет обеспечить питание цифровых входов/выходов от внутреннего источника питания 24 В или от внешнего источника питания. Данный блок состоит из четырех контактов. Напряжение двух верхних контактов (ПИТ и ЗАЗЕМ) 24 В, источник массы – внутренний источник питания 24 В. Два нижних контакта (24 В и 0 В) блока – входы 24 В для питания входов/выходов. В конфигурации по умолчанию используется внутренний источник питания (см. ниже).

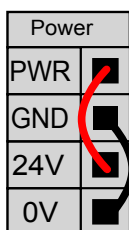

Если требуется использование больших значений тока, подключите внешний источник питания, как показано ниже.

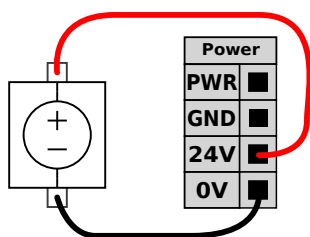

Электрические требования для внешних и внутренних источников питания приведены ниже.

Клеммы	Параметр	Мин.	Тип	Макс.	ЕИ
<i>Внутренний источник питания 24 В</i>					
[ PWR – GND ]	Напряжение	23	24	25	В
[ PWR – GND ]	Ток	0	-	2*	А
<i>Требования к внешнему источнику питания 24 В</i>					

Клеммы	Параметр	Мин.	Тип	Макс.	ЕИ
[24V - 0V]	Напряжение	20	24	29	В
[24V - 0V]	Ток	0	-	6	А

\*3,5 А для 500 мс или 33% рабочего цикла.

Цифровые входы/выходы соответствуют требованиям IEC 61131-2. Электрические требования приведены ниже.

Клеммы	Параметр	Мин.	Тип	Макс.	Ед. измерения
<b>Цифровые выходы</b>					
[COx / DOx]	Ток*	0	-	1	А
[COx / DOx]	Падение напряжения	0	-	0,5	В
[COx / DOx]	Утечка тока	0	-	0,1	мА
[COx / DOx]	Функция	-	PNP	-	Тип
[COx / DOx]	IEC 61131-2	-	1 А	-	Тип
<b>Цифровые входы</b>					
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Напряжение	-3	-	30	В
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Область отключения	-3	-	5	В
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Область включения	11	-	30	В
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Ток (11-30 В)	2	-	15	мА
[EIx/SIx/CIx/DIx]	Функция	-	PNP +	-	Тип
[EIx/SIx/CIx/DIx]	IEC 61131-2	-	3	-	Тип

\*Для резистивных или индуктивных нагрузок не более одного часа.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

**Настраиваемыми** являются входы/выходы, которые могут быть настроены в качестве обычных или безопасных. Такие контакты обозначены желтым цветом с черным текстом.

## 5.4.2. В/В безопасности

В данном разделе содержится описание специального входа безопасности (желтый контакт с красным текстом) и настраиваемых входов/выходов (желтые контакты с черным текстом) в режиме входов/выходов безопасности. См. общие требования ко всем цифровым входам/выходам в разделе [5.4.1. Общие требования ко всем цифровым входам/выходам на предыдущей странице](#).

Предохранительные устройства и оборудование должны быть установлены в соответствии с инструкциями по безопасности и оценкой риска в главе [2. Безопасность на странице 7](#).

Все входы/выходы безопасности используются попарно (контакты с резервированием), что означает использование двух контактов для таких функций. Одна неисправность не приведет к отказу функции безопасности.

Используются два типа постоянных входов безопасности:

- **Аварийный останов работа** только для оборудования аварийного останова
- **Предохранительный останов** для устройств защиты

Функциональные отличия приведены ниже.

	Аварийный останов	Предохранительный останов
Робот прекращает движение	Да	Да
Выполнение программы	Приостанавливается	Приостанавливается
Питание привода	Выкл.	Вкл.
Сброс	Вручную	Ручной или автоматический
Частота использования	Редко	При каждом цикле или редко
Повторная инициализация	Только отпускание тормоза	Нет
Категория останова (IEC 60204-1)	1	2
Уровень производительности		
функции мониторинга (ISO 13849-1)	ПЛУ	ПЛУ

Используйте настраиваемые входы/выходы для настройки дополнительных возможностей безопасности, например, выхода аварийного останова. Настройка ряда настраиваемых входов/выходов для использования функций безопасности осуществляется с помощью графического интерфейса (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)).



## ВНИМАНИЕ


1. Для подключения сигналов безопасности к ПЛК допускается использовать только системы защиты на базе ПЛК с подходящим уровнем безопасности. Нарушение данного предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти, поскольку возможна отмена срабатывания функции безопасности. Сигналы безопасности интерфейса требуется отделять от обычных сигналов ввода-вывода интерфейса.
2. Для всех входов/выходов безопасности предусмотрено резервирование (два независимых канала). Каналы должны быть разделены, что позволит избежать ситуации, когда одна неисправность приводит к отказу функции безопасности.
3. Проверка работы функций безопасности должна быть выполнена до запуска робота в эксплуатацию. Необходимо проводить регулярную проверку функций безопасности.
4. Установка робота должна соответствовать данным требованиям. Нарушение данного положения может привести к серьезным травмам или смерти, поскольку возможна отмена срабатывания функции безопасности.

## Сигналы OSSD

Все сконфигурированные и постоянные входы безопасности проходят фильтрацию, чтобы можно было использовать предохранительные устройства OSSD с длиной импульса менее 3 мс. На входах безопасности каждую миллисекунду происходит отбор образца, и состояние входа определяется по наиболее частому входному сигналу за последние 7 миллисекунд. Импульсы OSSD на выходах безопасности описаны в части [Часть II Руководство PolyScore на странице 115](#).


## Конфигурация безопасности по умолчанию

Робот поставляется с конфигурацией по умолчанию, которая допускает его эксплуатацию без дополнительных предохранительных устройств, см. рисунок ниже.



## Подключение кнопок аварийного останова

В большинстве случаев использования робота требуется подключить одну или несколько дополнительных кнопок аварийного останова. На рисунке ниже показано, как можно подключить одну или несколько кнопок аварийного останова.

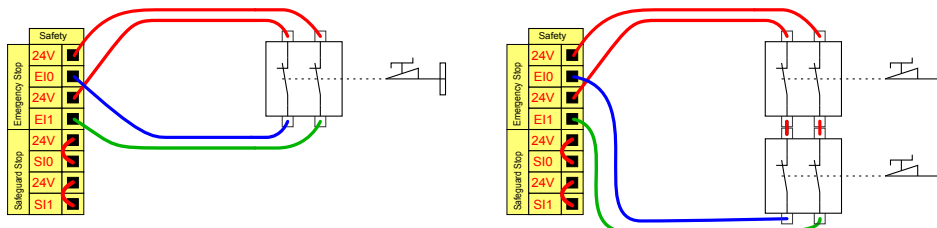


## Совместное использование аварийного останова на нескольких устройствах

Возможно настроить совместную функцию аварийного останова робота и другого оборудования посредством настройки следующих функций входа/выхода через графический интерфейс. Вход аварийного останова робота не должен быть использован для совместного использования. В случае необходимости подключения более двух роботов UR или других устройств управление сигналами аварийного останова должно осуществляться устройством аварийной защиты на базе ПЛК.

- Пара настраиваемых входов: Внешний аварийный останов.
- Пара настраиваемых выходов: Аварийный останов системы.


На рисунке ниже показано совместное использование двумя роботами UR функций аварийного останова. В данном примере используются настраиваемые входы/выходы CI0-CI1 и CO0-CO1.

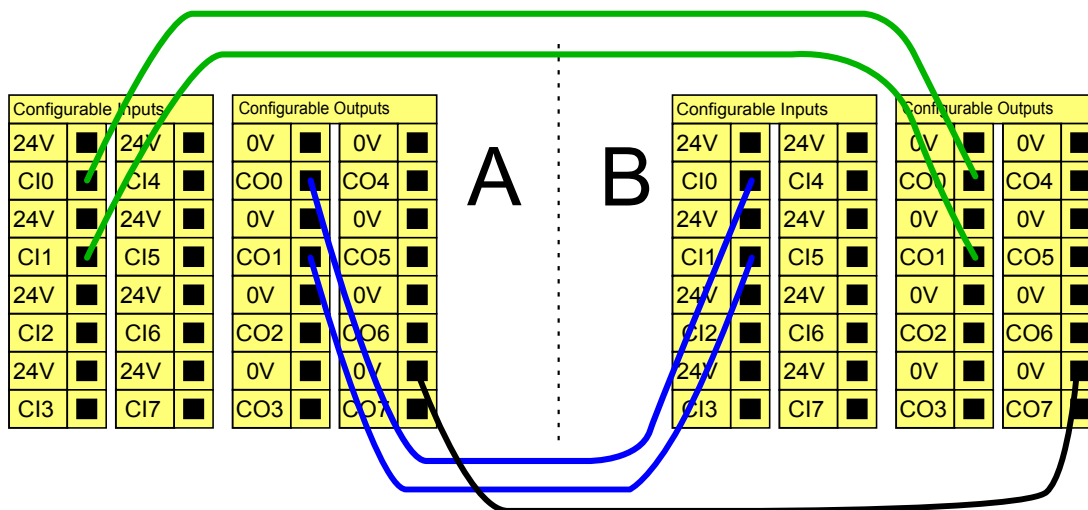

Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.


## Предохранительный останов с автоматическим возобновлением работы

Примером базового предохранительного устройства останова является переключатель двери, который обеспечивает остановку робота при открытии двери (см. рисунок ниже).

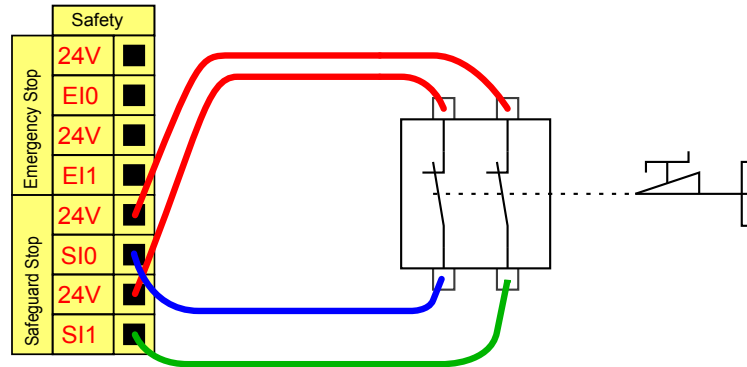

Данная конфигурация предназначена только для использования в случаях, когда оператор не сможет пройти сквозь дверь и закрыть ее за собой. Настраиваемые входы/выходы используются для настройки кнопки сброса, расположенной за дверью, для повторной активации движения робота.

Другим примером использования автоматического возобновления работы является использование предохранительного коврика или безопасного лазерного сканера (см. ниже).

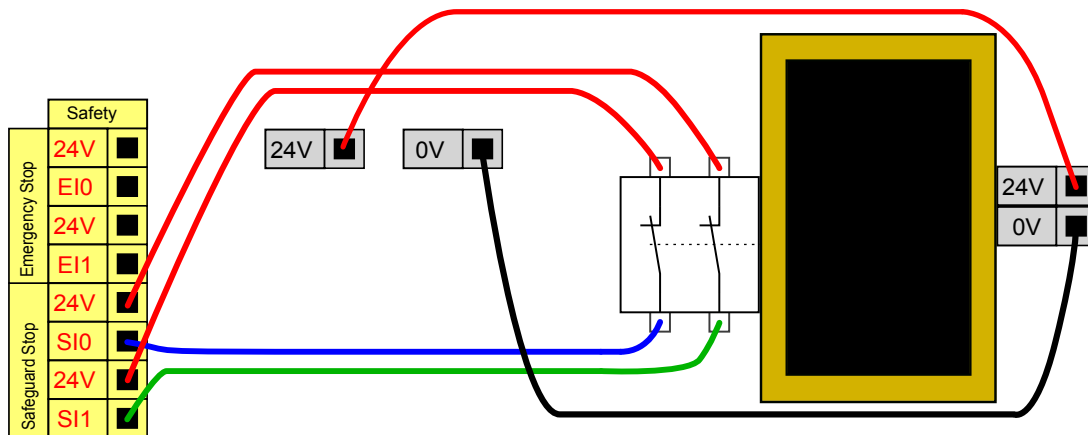


### ВНИМАНИЕ

1. Автоматическое возобновление движения робота происходит при повторной подаче сигнала. Использование данной конфигурации запрещено, если повторная подача предохранительного сигнала возможна внутри периметра безопасности.

## Предохранительный останов с использованием кнопки сброса

Если предохранительный интерфейс используется для обмена данными со световой защитной завесой, то требуется активация функции сброса за пределами периметра безопасности. Кнопка сброса должна быть двухканального типа. В данном примере,

входом/выходом, настроенным на выполнение функции сброса, является CI0-CI1( см. ниже).

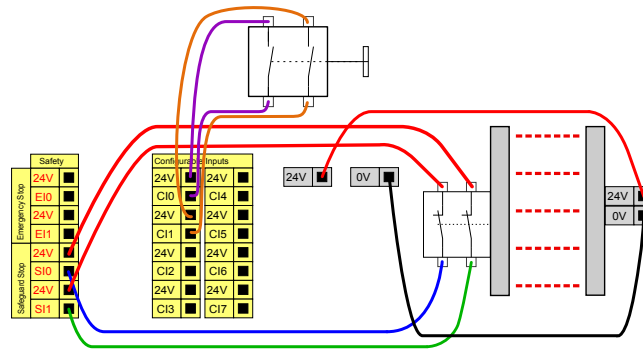


## Трехпозиционное устройство включения

На рисунке ниже показан способ подключения трехпозиционного устройства включения. Подробнее о трехпозиционном устройстве включения см. в разделе [21.2. Трехпозиционное устройство включения на странице 139](#).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Система безопасности Universal Robots не поддерживает использование нескольких трехпозиционных устройств включения.

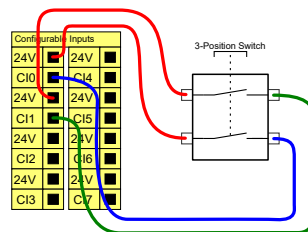


### ПРИМЕЧАНИЕ

Два входных канала для входа трехпозиционного устройства включения имеют допуск рассогласования 1 с.

## Переключатель режима работы

На рисунке ниже показан переключатель режима работы. Подробнее о режимах работы см. в разделе [21.1. Рабочие режимы на странице 137](#).

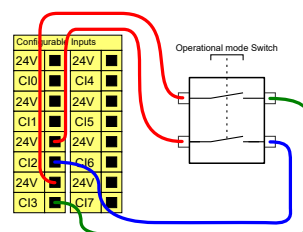


### 5.4.3. Цифровые входы/выходы общего назначения

В данном разделе содержится описание входов/выходов общего назначения 24 В (серые контакты) и настраиваемых входов/выходов (желтые контакты с черным текстом) не в режиме входов/выходов безопасности. Необходимо ознакомиться с общими требованиями в разделе [5.4.1. Общие требования ко всем цифровым входам/выходам на странице 35](#).

Входы/выходы общего назначения могут использоваться для непосредственного управления различным оборудованием, например, пневматическим реле или для обмена данными с иными системами ПЛК. Возможно автоматическое отключение всех цифровых выходов при остановке выполнения программы, см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#). В этом режиме сигнал вывода всегда будет низким, если программа не выполняется. Примеры приведены в последующих подразделах. В данных примерах используются обычные цифровые выходы, однако также возможно использование настраиваемых выходов в случае, если они не настроены на выполнение функций безопасности.


#### Нагрузка с управлением по цифровому выходу

В данном примере отображено управление нагрузки по цифровому выходу после подключения.

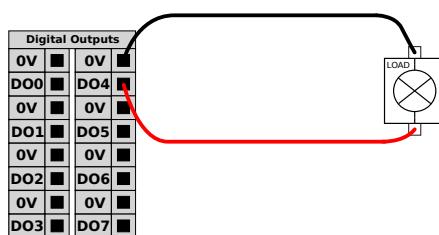


#### 5.4.4. Цифровой вход с подключением кнопки

Данный пример показывает подключение обычной кнопки к цифровому входу.

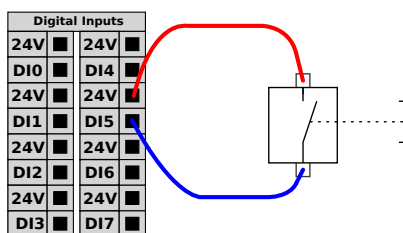

#### 5.4.5. Обмен данными с другими устройствами или ПЛК

Цифровые входы/выходы могут использоваться для обмена данными с другим оборудованием при наличии общего контакта ЗАЗЕМ (0 В) и использования устройством технологии PNP, см. ниже.

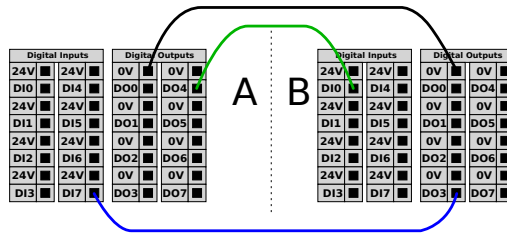

### 5.4.6. Аналоговые входы/выходы общего назначения

Для подключения аналогового интерфейса предназначен зеленый контакт. Он используется для установки или измерения напряжения (0-10 В) или тока (4-20 мА) к и от другого оборудования.

Для получения наивысшей точности рекомендуется выполнить следующие действия.

- Используйте контакт AG, ближайший к входу/выходу. Паре необходимо совместно использовать фильтр общего режима.
- Необходимо использовать общее заземление (0 В) для оборудования и блока управления. Аналоговые входы/выходы не имеют гальванической изоляции от блока управления.
- Необходимо использовать экранированный кабель или кабель с витыми парами. Необходимо подключить экран к контакту заземления (GND) клеммы питания **Power**.
- Используйте оборудование, работающее в режиме тока. Сигналы тока менее подвержены помехам.


В графическом интерфейсе можно выбрать режим ввода (см. часть [Часть II Руководство PolyScore на странице 115](#)). Электрические требования приведены ниже.

Клеммы	Параметр	Мин.	Тип	Макс.	Ед. измерения
<i>Аналоговый вход в режиме тока</i>					
[AIx - AG]	Ток	4	-	20	мА
[AIx - AG]	Сопротивление	-	20	-	ом
[AIx - AG]	Разрешение	-	12	-	бит
<i>Аналоговый вход в режиме напряжения</i>					
[AIx - AG]	Напряжение	Категория останова	-	10	В
[AIx - AG]	Сопротивление	-	10	-	кОм
[AIx - AG]	Разрешение	-	12	-	бит
<i>Аналоговый выход в режиме тока</i>					
[AOx - AG]	Ток	4	-	20	мА

Клеммы	Параметр	Мин.	Тип	Макс.	Ед. измерения
[AOx - AG]	Напряжение	Категория останова	-	24	В
[AOx - AG]	Разрешение	-	12	-	бит
<i>Аналоговый выход в режиме напряжения</i>					
[AOx - AG]	Напряжение	Категория останова	-	10	В
[AOx - AG]	Ток	-20	-	20	мА
[AOx - AG]	Сопротивление	-	1	-	ом
[AOx - AG]	Разрешение	-	12	-	бит


### Использование аналогового выхода

Данный пример показывает управление лентой конвейера с использованием аналогового входа управления скоростью.

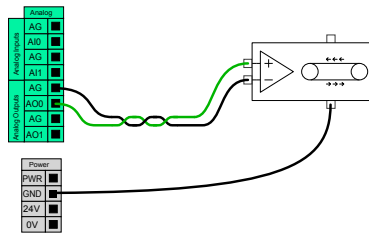

### Использование аналогового входа

Данный пример показывает подключение аналогового датчика.

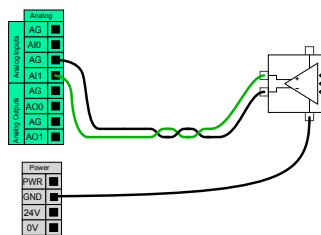

#### 5.4.7. Удаленное включение и отключение

Используйте функцию удаленного **включения/отключения**, чтобы включать и выключать блок управления без использования подвесного пульта обучения. Данная функция используется в следующих случаях:

- В случае недоступности подвешенного пульта обучения.
- В случае необходимости полного управления системой ПЛК.
- В случае необходимости одновременного включения или отключения нескольких роботов.


Функция удаленного **включения/отключения** оснащена небольшим дополнительным контактом питания 12 В, который остается активным при отключенном блоке управления. Вход **ВКЛ** предназначен только для краткосрочной активации и работает так же, как и кнопка **питания**. Вход **ВЫКЛ** можно удерживать по мере необходимости. Используйте программную функцию, чтобы автоматически загружать и запускать программы (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)).

Электрические требования приведены ниже.

Клеммы	Параметр	Мин.	Тип	Макс.	ЕИ
[12V - GND]	Напряжение	10	12	13	В
[12V - GND]	Ток	-	-	100	мА
[ON / OFF]	Неактивное напряжение	0	-	0,5	В
[ON / OFF]	Активное напряжение	5	-	12	В
[ON / OFF]	Входной ток	-	1	-	мА
[ON]	Период активации	200	-	600	мс


## Кнопка удаленного включения

В данном примере показано соединение кнопки удаленного **включения**.

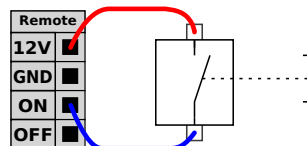

## Кнопка удаленного выключения

В данном примере показано соединение кнопки удаленного **выключения**.

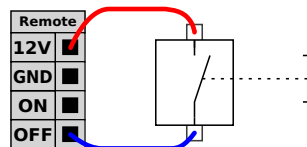



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте и не удерживайте вход **ВКЛ** или кнопку **питания**, так как это выключит блок управления без сохранения открытых файлов. Для управления удаленным выключением используйте только вход **ВЫКЛ**, поскольку данный сигнал позволяет блоку управления выполнить сохранение открытых файлов и корректно завершить работу.

## 5.5. Подключение к электрической сети


Силовой кабель от блока управления оснащен стандартным штепселем IEC на конце. Подключите использующийся в вашей стране штепсель или кабель к штепселю стандарта IEC.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- В рамках IEC 61000-6-4, глава 1: «This part of the IEC 61000 for emission requirement applies to electronic equipment intended for use within the environment of existing at industrial locations».
- IEC 61000-6-4, глава 3.1.12, «industrial location» (промышленный объект): «Locations characterized by a separate power network, supplied from a high- or medium-voltage transformer, dedicated for the supply of the installation».

Чтобы подключить питание к роботу, необходимо подключить блок управления к источнику питания через стандартный штепсель IEC C20, расположенный в нижней части блока управления, с использованием соответствующего кабеля IEC C19 (см. рисунок ниже).

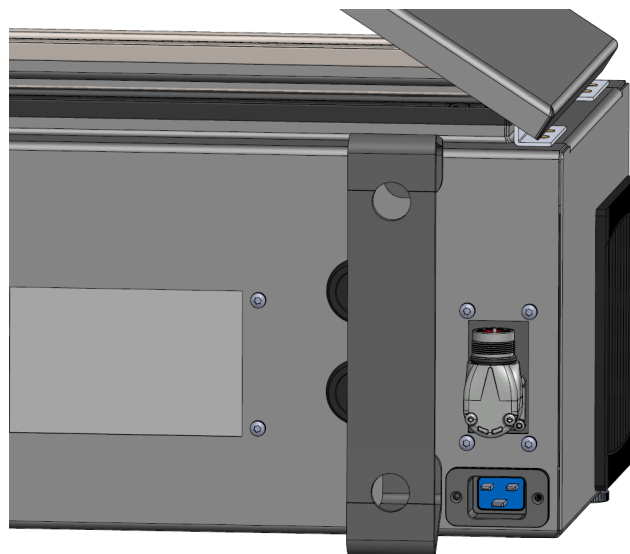

Питание от сети оснащено следующими элементами:

- Заземляющее соединение
- Главный предохранитель
- Устройство защитного отключения

Для удобной блокировки и пломбирования питания на период обслуживания рекомендуется установить основной выключатель питания всего оборудования робототехнической системы. Электрические требования приведены в таблице ниже.

Параметр	Min	Тип	Max	Unit
Входное напряжение	100	-	240	VAC
Внешний предохранитель сети (@ 100-200 В)	15	-	16	A
Внешний предохранитель сети (@ 200-265 В)	8	-	16	A
Частота входного сигнала	47	-	440	Hz
Резервное питание	-	-	<1.5	W
Номинальная рабочая мощность	90	250	500	W



### ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь в том, что электрическое заземление робота выполнено корректно. Воспользуйтесь неиспользованными болтами со знаками заземления внутри блока управления для создания единого заземления для всего оборудования системы. Номинальный ток проводника заземления должен быть не менее наивысшего номинального тока системы.
2. Убедитесь, что вход питания блока управления защищен устройством защитного отключения (УЗО) и исправным предохранителем.
3. Заблокируйте и опломбируйте источники питания для полной установки робота во время обслуживания. От другого оборудования не должно поступать питание на вводы/выводы робота при заблокированной системе.
4. Убедитесь в том, что все кабели к блоку управления подключены корректно перед включением его питания. Всегда используйте оригинальный шнур питания.

## 5.6. Подключение робота. Кабель робота

В этом подразделе описывается подключение манипулятора робота, настроенного на фиксированный 6-метровый кабель робота. О подключении манипулятора робота, настроенного на разъем для фланцевого кабеля основания, см. [5.7. Подключение робота](#). [Фланцевый кабель основания на следующей странице](#)

### 5.6.1. Разъем кабеля робота

Установите соединение с роботом, подключив манипулятор к блоку управления с помощью кабеля робота.

Подключите и закрепите кабель от робота к разъему в нижней части блока управления (см. рисунок ниже). Перед включением манипулятора робота дважды поверните разъем, чтобы проверить, надежно ли закреплен кабель.

Чтобы облегчить фиксацию кабеля после подключения, можно повернуть разъем вправо.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неправильное подключение робота может привести к отключению питания манипулятора.

- Запрещается отключать кабель робота при включенном манипуляторе.
- Запрещается удлинять или вносить изменения в оригинальный кабель робота.

## 5.7. Подключение робота. Фланцевый кабель основания

В этом подразделе описывается подключение манипулятора робота, настроенного на разъем фланцевого кабеля основания. О подключении манипулятора робота, настроенного на фиксированный 6-метровый кабель робота, см. [5.6. Подключение робота. Кабель робота на предыдущей странице](#).

### 5.7.1. Разъем фланцевого кабеля основания

Установите соединение с роботом, подключив манипулятор к блоку управления с помощью кабеля робота. Кабель робота подключается к разъему фланцевого кабеля основания и к разъему блока управления.

Зафиксировать разъемы можно после того, как будет установлено соединение с роботом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Максимальное расстояние от манипулятора робота до блока управления – 12 м. Неправильное подключение робота может привести к отключению питания манипулятора.

- Запрещается удлинять 6-метровый кабель робота.


**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Подключение фланцевого кабеля основания напрямую к блоку управления может привести к повреждению оборудования или имущества.

- Запрещается подключать фланцевый кабель основания напрямую к блоку управления.

## 5.8. Ввод/вывод инструмента

Рядом с фланцем для подсоединения инструмента на запястье № 3 находятся восьмиштыревой разъем, подающий питание и сигналы управления на различные захваты и датчики, которые можно установить на робота. Подходящий промышленный кабель – Lumberg RKMV 8-354. Каждый из восьми жил внутри кабеля имеют различные цвета, которые соответствуют различным функциям.

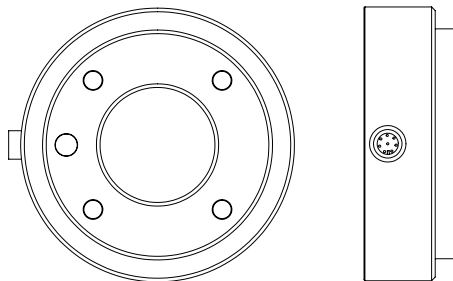

С помощью этого разъема подается питание и сигналы управления на захваты и датчики, которыми оснащен инструмент робота. Перечисленные кабели перечисленные ниже подходят для использования:

- Lumberg RKMV 8-354.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Разъем инструмента необходимо затянуть от руки макс. до 0,4 Н.

Восемь жил внутри кабеля имеют различные цвета, которые предназначены для различных функций. См. таблицу ниже:

Цвет	Сигнал	Description
Красный	ЗАЗЕМ	Земля
Серый	ПИТАНИЕ	0 В/12 В/24 В
Синий	Т00/ПИТ	Цифровые выходы 0 или 0 В/12 В/24 В
Розовый	Т01/ПИТ	Цифровые выходы 1 или заземление
Желтый	Т10	Цифровые входы 0
Зеленый	Т11	Цифровые входы 1
Белый	А12 / RS485+	Аналоговый вход 2 или RS485+
Коричневый	А13 / RS485-	Аналоговый вход 3 или RS485-

Перейдите к входам и выходам инструмента во вкладке «Установка» (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)), чтобы установить внутренний источник питания на 0 В, 12 В или 24 В. Электрические требования приведены ниже:

Параметр	Min	Тип	Max	Unit
Напряжение питания в режиме 24 В	23,5	24	24,8	В
Напряжение питания в режиме 12 В	11,5	12	12,5	В
Ток питания (один контакт)*	-	1000	2000**	мА
Ток питания (два контакта)*	-	2000	2000	мА
Емкостная нагрузка питания	-	-	8000***	мкФ

\*Для индуктивных нагрузок настоятельно рекомендуется использовать защитный диод. \*\*Пик на макс. 1 с, максимальное число рабочих циклов: 10%. Средний ток на протяжении 10 с не должен превышать типичный ток.

\*\*\*При включении питания инструмента начинается мягкий запуск длиной в 400 мс, позволяющий емкостной нагрузке в 8000 мкФ подключиться к источнику питания инструмента при запуске. Горячее подключение емкостной нагрузки запрещается.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Фланец для подсоединения инструмента подключается к контакту GND (так же, как и красный провод).

### 5.8.1. Источник питания инструмента

### 5.8.2. Электропитание


Перейдите к входам и выходам инструмента во вкладке «Установка» (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)), чтобы установить внутренний источник питания на 0 В, 12 В или 24 В.

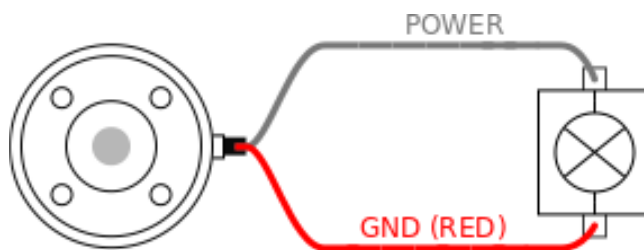

### 5.8.3. Электропитание на два контакта

В режиме электропитания на два контакта выходную силу тока можно увеличить, как указано в разделе [5.8. Ввод/вывод инструмента на странице 49](#), таблица два.

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. Слева в списке нажмите **Общие**.
3. Нажмите **Вход/выход инструмента** и выберите **Питание на два вывода**.
4. Соединить провод питания (серый) с TO0 (синим) и провод заземления (red) с TO1 (розовым).

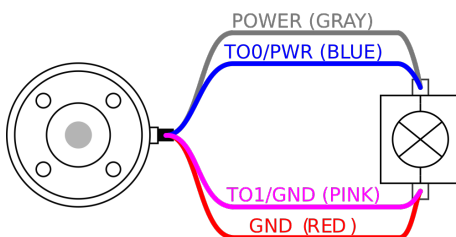

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если робот совершает аварийный останов, напряжение на обоих контактах питания равно 0 В (питание выключено).

### 5.8.4. Цифровые выходы инструмента

Цифровые выходы поддерживают три режима:

Режим	Активен	Неактивен
Вытекающий ток (NPN)	Низкий	Открыть
Вытекающий ток (PNP)	Высокий	Открыть
Двухтактный	Высокий	Низкий

Перейдите к входам и выходам инструмента во вкладке «Установка» (см. часть [Часть II Руководство PolyScore на странице 115](#)) для конфигурации выходного режима каждого контакта. Электрические требования приведены ниже:

Параметр	Min	Тип	Max	Unit
Напряжение в разомкнутом состоянии	-0,5	-	26	В

Параметр	Min	Тип	Max	Unit
Напряжение при нагрузке по току 1 А	-	0,08	0,09	В
Величина тока при отдаче/нагрузке	Категория останова	1000	1000	мА
Сила тока по контакту GND	0	1000	3000*	мА

\*Пик на макс. 1 с, максимальное число рабочих циклов: 10%. Средний ток на протяжении 10 с не должен превышать типичный ток.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если робот совершает аварийный останов, цифровые выходы (DO0 и DO1) отключаются (высокий Z).




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Цифровые выходы в инструменте не имеют ограничения по току. Отклонение от указанных данных может привести к неустранимым повреждениям.

## Использование цифровых выходов инструмента

В этом примере показано включение нагрузки, используя внутренний источник питания 12 В или 24 В. Значение напряжения на выходе необходимо определить во вкладка «Ввод-вывод». Между контактом POWER и кожухом/заземлением всегда есть напряжение, даже если нагрузка выключена.

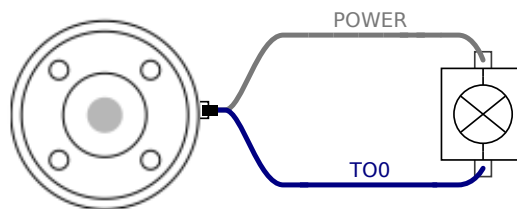

Рекомендуется использовать защитный диод для индуктивных нагрузок, как показано ниже.

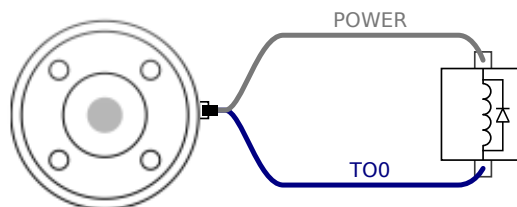


### 5.8.5. Цифровые входы инструмента

Цифровые входы реализованы по схеме PNP с использованием маломощных согласующих резисторов. Это означает, что сигнал дифференциального входа всегда будет низким. Электрические требования приведены ниже.

Параметр	Min	Тип	Max	Unit
Входное напряжение	-0,5	-	26	В
Низкий логический уровень напряжения	-	-	2,0	В
Высокий логический уровень напряжения	5,5	-	-	В
Входное сопротивление	-	47k	-	$\Omega$

## Использование цифровых входов инструмента

В данном примере показано соединение обычной кнопки.

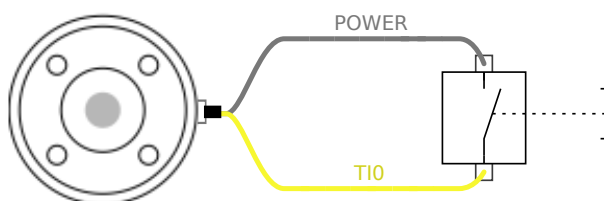

### 5.8.6. Аналоговый вход инструмента

Аналоговый вход является недифференциальным и может быть переведен в режим напряжения (0-10 В) или тока (4-20 мА) во вкладке «Ввод-вывод» (см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#)). Электрические требования приведены ниже.

Параметр	Min	Тип	Max	Unit
Входное напряжение в режиме напряжения	-0,5	-	26	В
Входное сопротивление в диапазоне от 0 В до 10 В	-	10,7	-	k $\Omega$
Разрешение	-	12	-	бит
Входное напряжение в режиме тока	-0,5	-	5,0	В
Входной ток в режиме тока	-2,5	-	25	мА
Входное сопротивление в диапазоне от 4 мА до 20 мА	-	182	188	$\Omega$
Разрешение	-	12	-	бит

В следующих подразделах приведены два примера использования аналоговых входов.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. У аналоговых входов отсутствует защита от перенапряжения в режиме тока. Превышение пределов, заданных в технических требованиях, может привести к необратимым повреждениям входа.

## Использование аналоговых выходов инструмента, недифференциальные


В данном примере показано соединение аналогового датчика с недифференциальным выходом. Выходной сигнал датчика может быть в режиме тока или напряжения, до тех пор пока режима ввода этого аналогового сигнала установлено такое же значение во вкладке «Ввод-вывод».

Примечание. Проверьте, что датчик с выходом для напряжения может корректно работать с внутренним сопротивлением инструмента – в противном случае измерение будет недействительным.

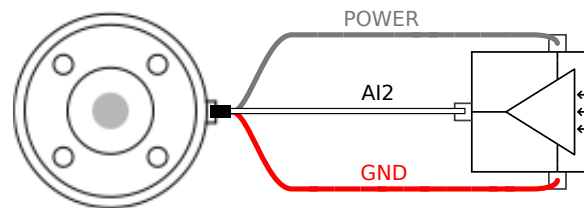

## Использование аналоговых выходов инструмента, дифференциальные

В данном примере показано соединение аналогового датчика с дифференциальным выходом. Соединение отрицательного компонента выхода к контакту заземлению (0 В), которое работает так же, как и недифференциальный датчик.

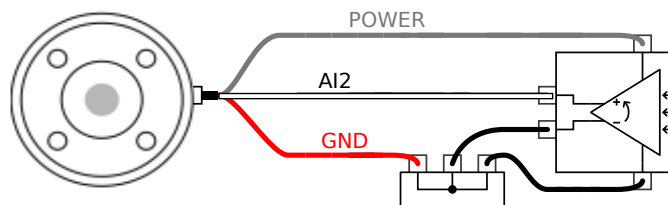

### 5.8.7. Входы и выходы связи инструмента

- **Запрос сигнала** Сигналы RS485 используют внутреннее защитное смещение. Если установленное устройство не поддерживает данную защиту от отказов, то смещение сигнала необходимо выполнить в установленном устройстве или добавить подтягивающий к питанию резистор к RS485+ и подтягивающий к земле резистор к RS485-.
- **Задержка** Задержка сообщений, отправленных из разъема инструмента, может составлять от 2 до 4 мс с момента, как сообщение составлено на ПК, до запуска сообщения на RS485. Буфер хранит данные, отправленные на разъем инструмента, пока линия не вернется в состояние бездействия. Как только получено 1000 данных, сообщение записано на устройстве.

Скорость двоичной передачи	9,6 кб, 19,2 кб, 38,4 кб, 57,6 кб, 115,2 кб, 1 М, 2 М, 5 М
----------------------------	--

Стоповые биты	1, 2
Четность	Нет, нечетная, четная



## 6. Обслуживание и ремонт

Визуальный осмотр и проверку рабочего состояния необходимо проводить в соответствии с инструкциями по безопасности, приведенными в данном руководстве.

Техническое обслуживание, осмотр, калибровка и ремонт должны выполняться в соответствии с актуальной версией Руководства по обслуживанию, размещенного на веб-сайте поддержки: <http://www.universal-robots.com/support>.

Ремонтные работы должны выполняться только специалистами Universal Robots или уполномоченными системными интеграторами. Выполнять ремонтные работы также могут назначенные клиентом специалисты, прошедшие подготовку, – при условии, что они будут следовать плану контроля, изложенному в Руководстве по обслуживанию. Полный план контроля для таких специалистов см. в главе 5 Руководства по обслуживанию.

Возврат деталей в Universal Robots должен выполняться в соответствии с условиями, изложенными в Руководстве по обслуживанию.

### 6.1. Инструкции по безопасности

После проведения обслуживания или ремонтных работ необходимо провести проверки для обеспечения требуемого уровня безопасности. Эти проверки должны соблюдать действующие национальные или региональные нормативно-правовые акты по безопасности. Также необходимо выполнить проверку работоспособности всех функций безопасности.

Целью проведения обслуживания или ремонтных работ является поддержание работоспособности системы или, в случае возникновения неисправности, возврат системы в работоспособное состояние. Ремонтные работы включают в себя поиск и устранение неполадок в дополнение к проведению самих ремонтных работ.

При выполнении работ с манипулятором робота или блоком управления необходимо соблюдать указанные ниже процедуры и меры безопасности.

**ВНИМАНИЕ**

1. Не изменяйте параметры конфигурации безопасности системы (например, предел усилия). Описание конфигурации безопасности содержится в руководстве PolyScope. В случае изменения каких-либо параметров безопасности, вся система робота должна считаться новой, что означает необходимость повтора процесса согласования общей безопасности, включая оценку риска.
2. Неисправные компоненты необходимо заменять новыми компонентами с теми же артикулами или аналогами, одобренными Universal Robots для данной цели.
3. После завершения работы сразу же выполните включение отключенных мер безопасности.
4. Выполняйте документирование всех проводящихся ремонтных работ и сохраняйте документацию в техническом паспорте системы робота.

**ВНИМАНИЕ**

1. Отсоедините силовой кабель от нижней части блока управления для полного обесточивания. Обесточьте какие-либо другие источники энергии, подключенные к манипулятору робота или блоку управления. Примите необходимые меры предосторожности для предотвращения включения питания системы иными лицами на период ремонта.
2. Перед повторным включением питания системы проверьте заземление.
3. В случае разбора компонентов манипулятора робота или блока управления ознакомьтесь с требованиями к защите от статического электричества.
4. Запрещается разбирать источники питания в блоке управления. В данных источниках питания может сохраняться высокое напряжение (до 600 В) в течение нескольких часов после отключения блока управления.
5. Избегайте попадания воды и пыли в манипулятор робота или блок управления.

## 6.2. Чистка

### Ежедневная чистка

Пыль, грязь, масло на манипулятора робота можно вытереть с помощью ткани и одного из следующих чистящих средств: вода, изопропиловый спирт, 10%-й этиловый спирт или 10%-й бензиновый растворитель. В редких случаях на сочленения можно заметить очень небольшое количество смазки – на работу, использование и срок службы сочленения это не влияет.

### Дополнительная чистка

В связи с повышенным вниманием к чистке робота UR рекомендует использовать 70%-й изопропиловый спирт (медицинский спирт).

1. Протрите робота тканью из микроволокна с повышенной круткой с использованием 70%-го изопропилового спирта (медицинский спирт).
2. Оставьте 70%-й изопропиловый спирт на 5 минут на роботе, а затем проведите стандартную процедуру очистки.

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ.** В разбавленном чистящем растворе запрещается использовать отбеливающие средства.

## 6.3. Проверка

### 6.3.1. План проверки манипулятора робота

В таблице ниже приведен список проверок по типам, рекомендованным компанией Universal Robots. Проводите проверки регулярно согласно указаниям в списке. Перечисленные детали, состояние которых признано неприемлемым, должны быть отремонтированы или заменены.

Подробнее о том, как выполнять проверки, можно узнать из Руководства по обслуживанию (<http://www.universal-robots.com/support>).

Тип действия в рамках проверки			Периодичность		
			Ежемесячно	Дважды в год	Ежегодно
1	Проверка синих крышек*	3	X		
2	Проверка плоских колец	3		X	
3	Проверка кабеля робота	3		X	
4	Проверка подключения кабеля робота	3		X	

3 = зрительная проверка \* = также следует проверять после серьезного столкновения


### 6.3.2. Зрительная проверка манипулятора робота



#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Чистка манипулятора робота сжатым воздухом может повредить компоненты.

- Ни в коем случае не используйте сжатый воздух для чистки манипулятора.

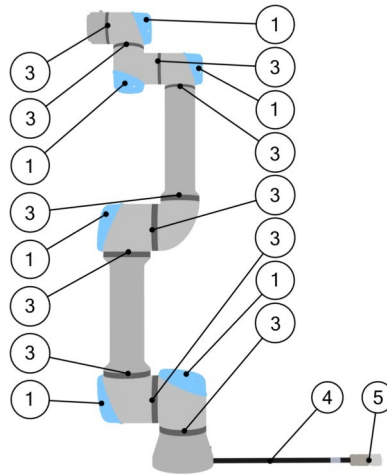

1. По возможности переместите манипулятор робота в нулевое положение.
2. Выключите робота и отсоедините кабель питания от блока управления.
3. Проверьте кабель между блоком управления и манипулятором робота на повреждения.
4. Проверьте правильность затяжки болтов крепления в основании.
5. Проверьте плоские кольца на предмет износа и повреждений.
  - Изношенные и поврежденные замените.
6. Проверьте синие крышки на каждом сочленении на трещины и повреждения.
  - Крышки с трещинами и повреждениями замените.
7. Проверьте винты крепления синих крышек.



**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Если в течение гарантийного срока у робота обнаружено повреждение, обратитесь к дистрибьютору, у которого покупался робот.


### 6.3.3. План проверки блока управления

В таблице ниже приведен список проверок по типам, рекомендованным компанией Universal Robots. Проводите проверки регулярно согласно указаниям в списке. Перечисленные детали, состояние которых признано неприемлемым, должны быть отремонтированы или заменены.

Подробнее о том, как выполнять проверки, можно узнать из Руководства по обслуживанию (<http://www.universal-robots.com/support>).

Тип действия в рамках проверки			Периодичность		
			Ежемесячно	Дважды в год	Ежегодно
1	Проверка аварийного останова на подвесном пульте обучения	Ф	Х		
2-3	Проверка режима обратного прохода	Ф		Х	
	Проверить режим свободного привода	Ф		Х	
4-5	Проверка разъема и кабеля подвесного пульта обучения	З		Х	
6	Проверка и очистка воздушных фильтров на блоке управления	З	Х		

З = зрительная проверка    Ф = функциональная проверка

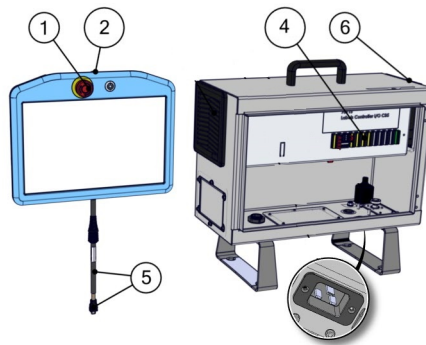

### 6.3.4. Зрительная проверка блока управления

- Отсоедините кабель питания от блока управления.
- Проверьте, нет ли грязи и пыли снаружи блока управления.
  - При необходимости проведите чистку пылесосом с защитой от электростатического разряда.




#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Чистка внутренностей блока управления сжатым воздухом может повредить компоненты.


- Запрещается использовать сжатый воздух для чистки внутренностей блока управления.

### 6.3.5. Проверка режима свободного привода

1. Отсоедините подключенный инструмент или установите ЦТИ, полезную нагрузку и центр тяжести в соответствии с характеристиками инструмента.
2. Перемещение манипулятора робота в режиме свободного привода:
  - На стандартном подвесном пульте обучения нажмите и удерживайте кнопку свободного привода.
  - На подвесном пульте обучения ЗРЕ коротко полунажмите, затем полунажмите и удерживайте кнопку ЗРЕ.

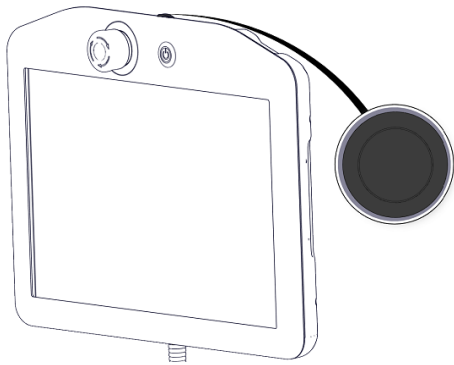


Стандартный ППО

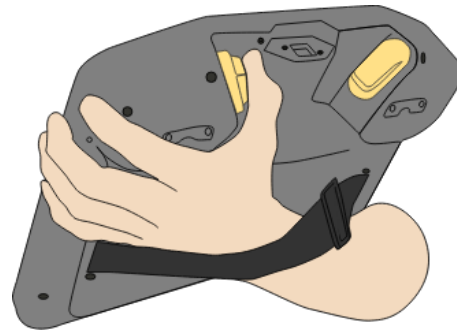

ППО ЗРЕ

3. Потяните или толкните манипулятор робота, вытянув его в горизонтальное положение, и отпустите.

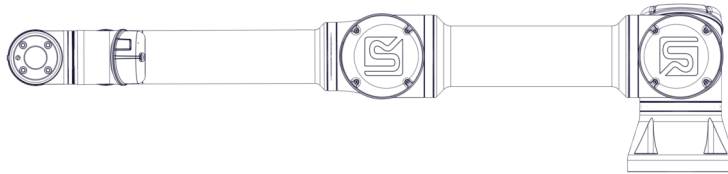

4. Проверьте, может ли робот сохранять позицию, если его не удерживать с нажатой кнопкой свободного привода.

## 7. Транспортировка

Транспортировку робота необходимо производить только в оригинальной упаковке. Необходимо хранить упаковочный материал в сухом месте, если вы в дальнейшем хотите переместить робота.

При транспортировке робота из упаковки в место установки держите одновременно обе трубы манипулятора робота. Зафиксируйте робота до окончательной затяжки всех болтов крепления в основании робота.

Поднимайте блок управления за его рукоятку.



### ВНИМАНИЕ

1. Не допускайте чрезмерной нагрузки на спину или иные части тела при подъеме оборудования. Воспользуйтесь соответствующим оборудованием для подъема. Необходимо соблюдать требования региональных и национальных положений по подъему. Universal Robots не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате перевозки оборудования.
2. Монтаж робота необходимо производить в соответствии с указаниями в главе 4. [Механический интерфейс на странице 25](#).



## 8. Утилизация и окружающая среда

Утилизация роботов UR Universal Robots e-Series должна проводиться в соответствии с применимыми национальными законами, нормативно-правовыми актами и стандартами.

Изготовление роботов Universal Robots e-Series осуществляется с ограниченным использованием опасных веществ в соответствии с европейской директивой RoHS 2011/65/EU. Данные вещества включают в себя ртуть, кадмий, свинец, хром VI, полиброминированные бифенилы и многобромистые дифениловые эфиры.

Расходы по утилизации и обработке электронных отходов роботов Universal Robots e-Series, реализация которых осуществляется на рынке Дании, предоплачены в системе ответственности датских производителей компанией Universal Robots A/S. Импортёры в страны, на которые распространяется действие Европейской директивы WEEE 2012/19/EU, должны самостоятельно выполнить регистрацию в национальном реестре WEEE их стран. Сумма расходов, как правило, составляет менее 1 евро на каждого робота. Список национальных реестров приведен здесь: <https://www.ewrn.org/national-registers>.

На роботе расположены следующие знаки для обозначения его соответствия вышеприведенным нормативным положениям:






## 9. Сертификаты

Сторонняя сертификация является добровольной. Однако для обеспечения наилучших возможностей для сборщиков роботов компания Universal Robots сертифицирует роботов в авторитетных испытательных организациях, перечисленных ниже.

Копии сертификатов можно найти в главе [Сертификаты](#)

	TÜV NORD	Безопасность роботов UR Universal Robots e-Series подтверждена TÜV NORD – уполномоченным органом в соответствии с директивой о механическом оборудовании 2006/42/EC в ЕС.
	CHINA RoHS	Роботы Universal Robots e-Series соответствуют методам управления CHINA RoHS, направленным на ограничение загрязнения, вызываемого электронными информационными продуктами.
	KCC (безопасность)	Роботы Universal Robots e-Series прошли оценку и соответствуют стандартам безопасности KCC.
	KC (регистрация)	Роботы Universal Robots e-Series прошли оценку на соответствие требованиям для использования в производственной среде. Это означает, что при использовании робота в домашних условиях существует риск радиопомех.
	Delta	Проверка эффективности роботов Universal Robots e-Series проведена DELTA.

### Сторонняя сертификация поставщиков

	Окружающая среда	Как указывают наши поставщики, транспортные поддоны роботов UR Universal Robots e-Series соответствуют датским требованиям ISMPM-15 к производству древесного упаковочного материала и обозначены в соответствии с данной схемой.
---	------------------	---

**Сертификат испытаний, проведенных изготовителем**

Universal  
Robots

Роботы Universal Robots e-Series постоянно подвергаются внутренним испытаниям и процедурам выходного контроля.  
Процедуры испытаний UR постоянно проходят проверку и улучшаются.

**Декларации в соответствии с директивами ЕС**

Директивы ЕС в основном относятся к Европе, однако некоторые страны признают и (или) требуют наличие деклараций ЕС. Директивы ЕС можно найти на официальном веб-сайте: <http://eur-lex.europa.eu>.

В соответствии с Директивой о механическом оборудовании, роботы Universal Robots представляют собой частично укомплектованное оборудование, поэтому знак CE на них не ставится.

Декларация о соответствии компонентов (DOI) согласно Директиве о механическом оборудовании приведена в главе [Декларации и сертификаты](#)

# 10. Время и расстояние остановки

Возможно установить пользовательское максимальное время и расстояние остановки. См. [3.1. Введение на странице 17](#) и [22.6. Настройки меню безопасности на странице 144](#).

В случае использования пользовательских настроек скорость программы динамически регулируется, чтобы соответствовать выбранным предельным значениям.


Центр тяжести полезной нагрузки – на фланце для подсоединения инструмента.

Графическое представление данных для **сочленения 0 (основание)**, **сочленения 1 (плечо)** и **сочленения 2 (локоть)** действительно для расстояния и времени останова:


- Категория 0.
- Категория 1.
- Категория 2.

Испытание **сочленения 0** проводилось с использованием горизонтального движения, где ось вращения была перпендикулярна основанию.

Во время испытаний **сочленения 1** и **сочленения 2** робот следовал вертикальной траектории, где ось вращения была параллельна земле, а останов производился при движении робота вниз. Ось Y – это расстояние от места начала останова до конечной позиции.

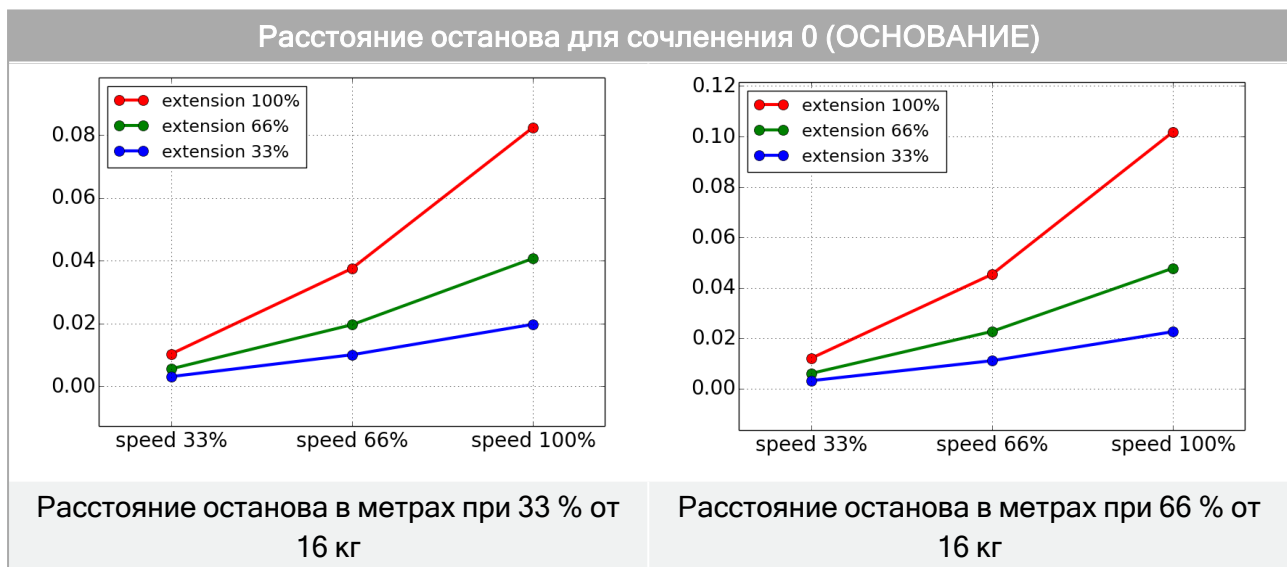


Расстояние останки для сочленения 0 (ОСНОВАНИЕ)

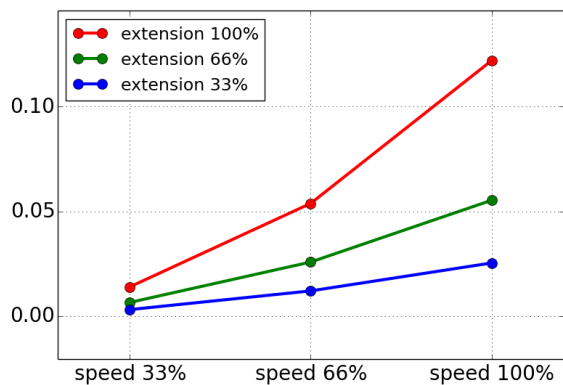


Расстояние останки в метрах при 33 % от максимальной полезной нагрузки в 16 кг


Время останки для сочленения 0 (ОСНОВАНИЕ)

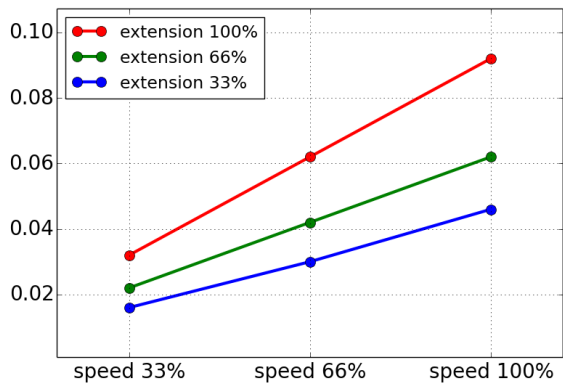

Время останки в секундах при 33 % от 16 кг


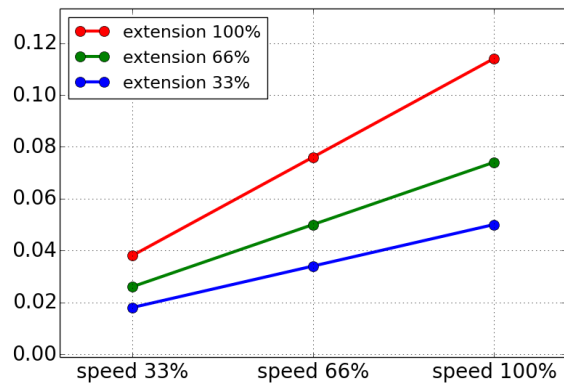


Время останки в секундах при 66 % от 16 кг

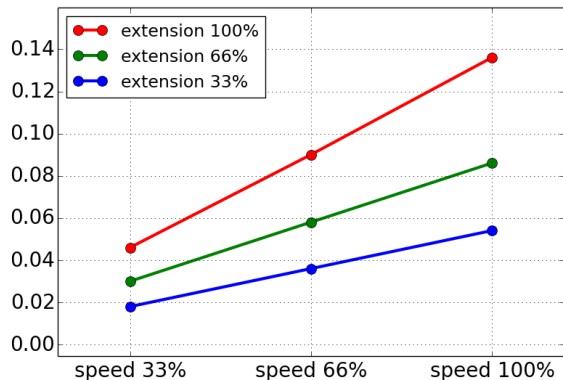


Время останки в секундах для максимальной полезной нагрузки в 16 кг

Расстояние останова для сочленения 1 (ПЛЕЧО)

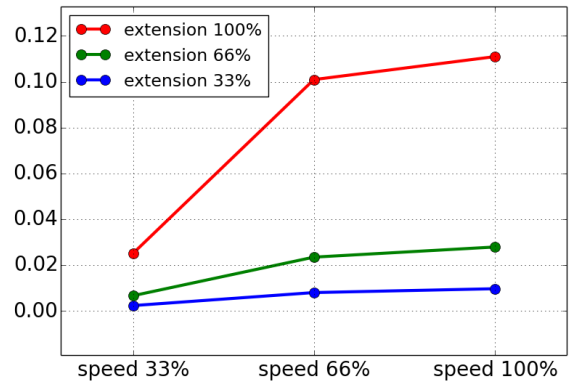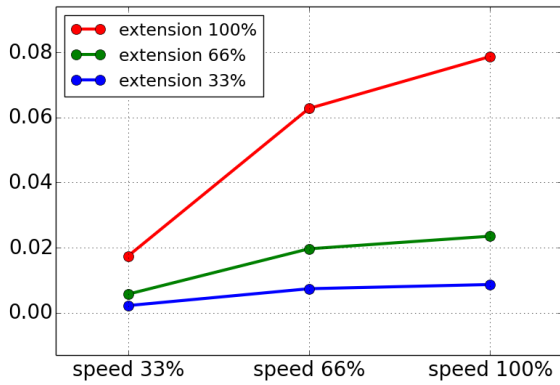



Расстояние останова в метрах при 33 % от 16 кг

Расстояние останова в метрах при 66 % от 16 кг

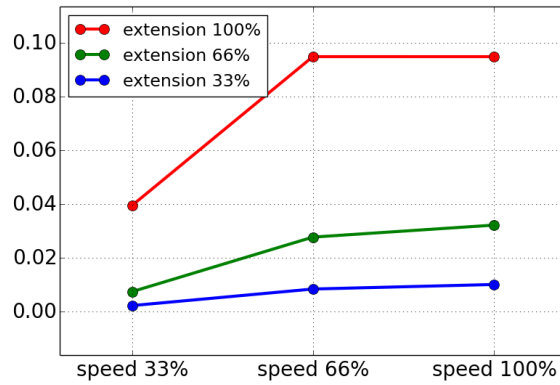

Расстояние останова в метрах для максимальной полезной нагрузки в 16 кг

Время останова для сочленения 1 (ПЛЕЧО)

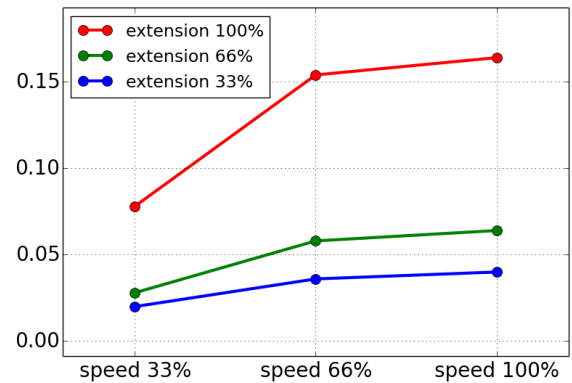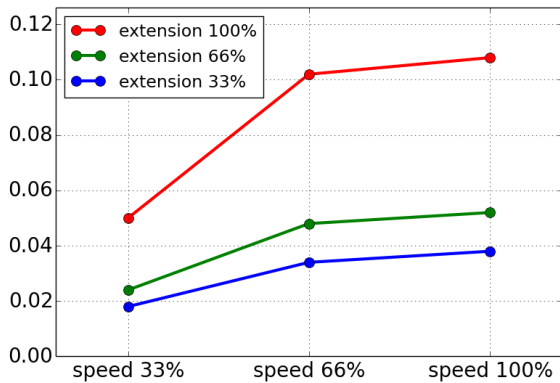


Время останова в секундах при 33 % от 16 кг

Время останова в секундах при 66 % от 16 кг


Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.

Время останова для сочленения 1 (ПЛЕЧО)

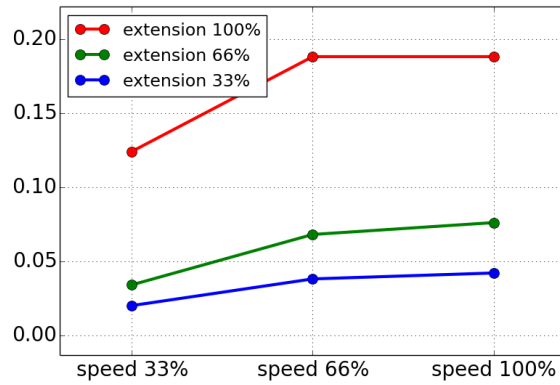


Время останова в секундах при 33 % от максимальной полезной нагрузки в 16 кг

Расстояние и время останова для сочленения 2 (ЛОКОТЬ)

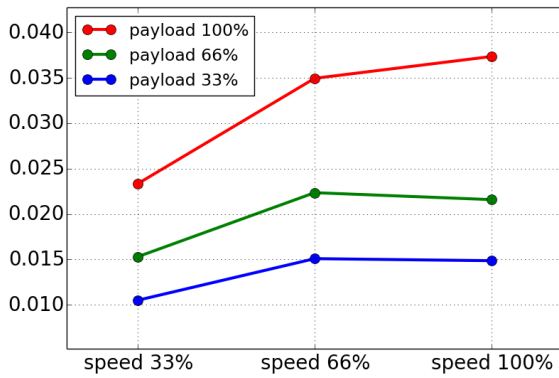

Расстояние останова в метрах при любой полезной нагрузке

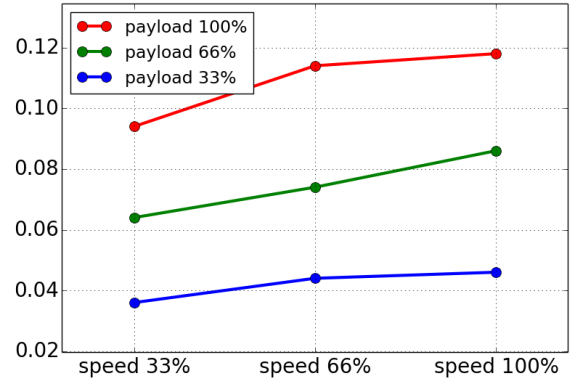

Время останова в секундах при любой полезной нагрузке

# 11. Декларации и сертификаты

EU Declaration of Incorporation in accordance with ISO/IEC 17050-1:2010	
Manufacturer	Universal Robots A/S Energivej 25 DK-5260 Odense S Denmark
Person in the Community Authorized to Compile the Technical File	David Brandt Technology Officer, Research and Development Universal Robots A/S Energivej 25, DK-5260 Odense S
Description and Identification of the Partially-Completed Machine(s): Product and Function	Industrial robot (multi-axis manipulator with control box and with or without Teach Pendant). Function is determined by the completed machine (with end-effector and intended use).
Model	UR3e, UR5e, UR10e, UR16e (e-Series). Below cited certifications and this declaration include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effective October 2020: Teach Pendants with 3-Position Enabling (3PE TP) and standard Teach Pendants (TP).</li> <li>• Effective May 2021: UR10e specification improvement to 12.5kg maximum payload.</li> </ul>
Serial Number	Starting 20205000000 and higher
Incorporation:	Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR10e and UR16e) shall only be put into service upon being integrated into a final complete machine (robot system, cell or application), which conforms with the provisions of the Machinery Directive and other applicable Directives.

It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following Directives as detailed below:

(When this incomplete machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for determining that completed machine fulfils all applicable Directives and update the harmonized and other standards.)

The following essential requirements of the EU Machinery Directive have been fulfilled:

I Machine Directive 2006/42/EC	1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3 It is declared the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Part B of Annex VII of the Machinery Directive.
II Low-voltage Directive 2014/35/EU	Reference the LVD and the harmonized standards used below.
III EMC Directive 2014/30/EU	Reference the EMC Directive and the harmonized standards used below.



It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following Directives as detailed below:

(When this incomplete machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for determining that completed machine fulfils all applicable Directives and update the harmonized and other standards.)

<p>Reference the harmonized standards used, referred to in Article 7(2) of the MD and LV Directives and Article 6 of the EMC Directive:</p>	<p>(I) EN ISO 10218-1:2011 TÜV Nord Certificate # 44 708 14097607,                  (I) EN ISO 13849-1:2015 TÜV Nord Certificate # 44 207 14097610,                  (I) EN ISO 13732-1:2008, (I) EN ISO 13849-2:2012,                  (I) EN ISO 13850:2015, (I) EN ISO 14118:2018, (I) EN 60204-1:2018, (I) EN 60947-5-5:1997+A1:2005 +A11:2013+A2:2017                  (II) EN 60320-1:2015+AC:2016, (II) EN 61131-2:2007                  (II) EN 60529:1991+A1:2000:A2:2013, (II) EN 61140:2016                  (III) EN 61000-3-2:2019, (III) EN 61000-3-3:2013,                  (III) EN 61000-6-2:2019, (III) EN 61000-6-4:2019,                  (III) EN 61000-6-1:2019 UR3e &amp; UR5e ONLY                  (III) EN 61000-6-3:2007+A1: 2011 UR3e &amp; UR5e ONLY</p>
<p>Reference to other technical standards and specifications used:</p>	<p>(I) ISO 9409-1:2004 [Type 50-4-M6], (I) ISO/TS 15066 as applicable, (I) EN 60947-5-8:2020                  (II) EN 60664-1:2007, (II) EN 60664-5:2007, (II) EN 61784-3:2010 [SIL2]                  (III) EN 60068-2-1: 2007, (III) EN 60068-2-2:2007, (III) EN 60068-2-27:2008                  (III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019, (III) EN 61326-3-1: 2017 [Industrial locations SIL 2]                  ISO 14664-1:2015 [Cleanroom Class 6 for control assembly with enclosure and Class 5 for UR3e, UR5e UR10e and UR16e manipulators]</p>

The manufacturer, or his authorised representative, shall transmit relevant information about the partly completed machinery in response to a reasoned request by the national authorities. Approval of full quality assurance system (ISO 9001), by the notified body Bureau Veritas, certificate #DK013489.

Odense Denmark, 13 June 2022

  
 Roberta Nelson Shea, Global Technical Compliance Officer

Universal Robots A/S, Energivej 25, DK-5260 Odense S, Denmark  
 CVR-nr. 29 13 80 60

Phone +45 8993 8989  
 Fax +45 3879 8989

info@universal-robots.com  
[www.universal-robots.com](http://www.universal-robots.com)

# 12. Декларации и сертификаты (перевод)

## Декларация ЕС о соответствии компонентов согласно ISO/IEC 17050-1:2010

Изготовитель	Universal Robots A/S Energivej 25 DK-5260 Odense S, Дания
Лицо в сообществе, уполномоченное составлять технический файл	Дэвид Брандт (David Brandt) Технический руководитель, отдел исследований и разработок Universal Robots A/S Energivej 25, DK-5260 Odense S
Описание и определение частично укомплектованного оборудования Изделие и функция	Промышленный робот (многоосный манипулятор с блоком управления и подвесным пультом обучения). Функция зависит от укомплектованного оборудования (с концевым исполнительным органом и предусмотренным применением).
Модель	UR3e, UR5e, UR10e, UR16e (e-Series). Приведенные ниже сертификаты и декларация включают в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Действительно с октября 2020 г.: подвесные пульты обучения с трехпозиционным устройством включения (ППО ЗРЕ) и стандартные подвесные пульты обучения (ППО).</li> <li>• Действительно с мая 2021 г.: улучшение характеристик UR10e до максимальной полезной нагрузки 12,5 кг.</li> </ul>
Серийный номер	Начиная с 20205000000 и выше
Внедрение:	Роботы Universal Robots UR3e, UR5e, UR10e и UR16e могут быть введены в эксплуатацию только после внедрения в укомплектованное оборудование (систему роботов, ячейку или применение), которое соответствует требованиям директивы о механическом оборудовании и другим применимым директивам.



Заявляется, что приведенные выше поставляемые изделия соответствуют следующим директивам следующим образом:

(После того как частично укомплектованное оборудование собирается и становится укомплектованным, сборщик несет ответственность за определение того, соответствует ли оно действующим директивам, а также за обновление согласованных и других стандартов.)

I Директива о механическом оборудовании 2006/42/ЕС Следующие основные требования Директивы о механическом оборудовании были выполнены:	1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.6, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3 Заявляется, что соответствующая техническая документация была составлена в соответствии с частью В приложения VII Директивы о механическом оборудовании.
II Директива по низковольтным устройствам 2014/35/EU	См. директиву по низковольтным устройствам и используемые согласованные стандарты ниже.
III Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU	См. директиву по электромагнитной совместимости и используемые согласованные стандарты ниже.
IV Директива RoHS 2017/2102/EU	См. директиву RoHS.
V Директива WEEE 2019/2193/EU.	См. директиву WEEE.
См. используемые согласованные стандарты, указанные в пункте 7 (2) директив о механическом и низковольтном оборудовании и пункте 6 директивы по ЭМС:	(I) сертификат EN ISO 10218-1:2011 TÜV Nord № 44 708 14097607, (I) сертификат EN ISO 13849-1:2015 TÜV Nord № 44 207 14097610 (I) EN ISO 13849-2:2012, (I) EN ISO 13850:2015, (I) EN ISO 14118:2018 (I) EN 60204-1:2018, (I) EN ISO 13732-1:2008, (I) EN 60947-5-5:1997+A1:2005 +A11:2013+A2:2017 (II) EN 60204-1:2006/A1:2010, (II) EN 60320-1:2001/A1:2007 (II) EN 60529:1991/A2:2013, (II) EN 60947-5-5:1997/A11:2013 (III) EN 61000-3-2:2019, (III) EN 61000-3-3:2013, (III) EN 61000-6-1:2019 (III) EN 61000-6-2:2019, (III) EN 61000-6-4:2019, (III) EN 61000-6-3:2007+A1: 2011
Ссылка на прочие использованные технические стандарты и спецификации:	(I) ISO 9409-1:2004 [тип 50-4-M6], (I) ISO/TS 15066 при соответствующих условиях, (I) EN 60947-5-8:2020 (II) EN 60664-1:2007, (II) EN 60664-5:2007, (II) EN 61784-3:2010 [SIL2] (III) EN 60068-2-1: 2007, (III) EN 60068-2-2:2007, (III) EN 60068-2-27:2008 (III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019, (III) EN 61326-3-1: 2017 [отраслевое размещение SIL 2] ISO 14664-1:2015 [класс 6 для чистых помещений для узла управления с корпусом и класс 5 для манипуляторов UR3e, UR5e UR10e и UR16e]

## 12. Декларации и сертификаты(перевод)

Изготовитель или его уполномоченный представитель должен передать соответствующую информацию о частично укомплектованном оборудовании в ответ на обоснованный запрос государственных органов.

Утверждение полной системы обеспечения качества (ISO 9001) уполномоченным органом: Bureau Veritas, сертификат №DK013489.

Odense Denmark, 1 May 2021



Name: Roberta Nelson Shea  
Position/ Title: Global Technical Compliance Officer

Universal Robots A/S, Energivej 25, DK-5260 Odense S, Denmark  
CVR-nr. 29 13 80 60

Phone +45 8993 8989  
Fax +45 3879 8989

info@universal-robots.com  
[www.universal-robots.com](http://www.universal-robots.com)



## 13. Информация о гарантии

### 13.1. Гарантия на изделие

Сведения о гарантии по изделию можно найти на [myUR](#).

### 13.2. Отказ от ответственности для Руководства пользователя

Universal Robots A/S непрерывно работает над повышением надежности и производительности своих изделий и поэтому оставляет за собой право обновлять изделия и документацию по ним без предупреждения. Компанией Universal Robots A/S приложены все возможные усилия по обеспечению точности и правильности содержания Руководства пользователя, однако она не несет ответственности за возможные ошибки или неполноту информации.



# 14. Сертификаты

TÜV NORD



## ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This is to certify, that the company*

**Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.  
*is authorized to provide the product described below with the mark as illustrated.*

Fertigungsstätte:  
*Manufacturing plant:* **Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

Beschreibung des Produktes  
*(Details s. Anlage 1)* **Universal Robots Safety System e-Series**  
*Description of product* **for UR16e, UR10e, UR5e and UR3e robots**  
*(Details see Annex 1)*

Geprüft nach:  
*Tested in accordance with:* **EN ISO 13849-1:2015, Cat.3, PL d**



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 207 14097610  
 Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3524 9741  
 Aktenzeichen / *File reference* 8003008239

Gültigkeit / *Validity*  
 von / *from* 2019-07-16  
 bis / *until* 2024-07-15

  
 Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH  
*Certification body of TÜV NORD CERT GmbH*

Essen, 2019-07-16

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de) [technology@tuev-nord.de](mailto:technology@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*



# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant* **Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

Beschreibung des Produktes  
*(Details s. Anlage 1)* **Industrial robot UR16e, UR10e, UR5e and UR3e**  
*Description of product*  
*(Details see Annex 1)*

Geprüft nach  
*Tested in accordance with* **EN ISO 10218-1:2011**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 14097607  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3524 9416  
Aktenzeichen / *File reference* 8003008239

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2019-07-16  
bis / *until* 2024-07-15

  
Zertifizierungsstelle der  
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2019-07-16

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de) [technology@tuev-nord.de](mailto:technology@tuev-nord.de)



Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

China RoHS

Management Methods for Controlling Pollution  
by Electronic Information Products  
Product Declaration Table For Toxic or Hazardous Substances

表1 有毒有害物质或元素名称及含量标识格式



Product/Part Name 产品/部件名称	Toxic and Hazardous Substances and Elements 有毒有害物质或元素					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价 Hexavalent Chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
UR Robots 机器人：基本系统 UR3 / UR5 / UR10 / UR3e / UR5e / UR10e, UR16e	X	O	X	O	X	X

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.  
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

Items below are wear-out items and therefore can have useful lives less than environmental use period:  
下列项目是损耗品,因而它们的有用环境寿命可能短于基本系统和可选项目的使用时间:  
Drives, Gaskets, Probes, Filters, Pins, Cables, Stiffener, Interfaces  
电子驱动器, 垫圈, 探针, 过滤器, 别针, 缆绳, 加强筋, 接口

Refer to product manual for detailed conditions of use.  
详细使用情况请阅读产品手册。

Universal Robots encourages that all Electronic Information Products be recycled but does not assume responsibility or liability.  
Universal Robots 鼓励回收再利用所有的电子信息产品,但 Universal Robots 不负任何责任或义务

To the maximum extent permitted by law, Customer shall be solely responsible for complying with, and shall otherwise assume all liabilities that may be imposed in connection with, any legal requirements adopted by any governmental authority related to the Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products (Ministry of Information Industry Order #39) of the Peoples Republic of China otherwise encouraging the recycle and use of electronic information products. Customer shall defend, indemnify and hold Universal Robots harmless from any damage, claim or liability relating thereto. At the time Customer desires to dispose of the Products, Customer shall refer to and comply with the specific waste management instructions and options set forth at <https://www.universal-robots.com/media/1817553/2020-corporate-social-responsibility-report.pdf> and <http://www.teradyne.com/about-teradyne/corporate-social-responsibility>, as the same may be amended by Teradyne or Universal Robots.

Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.

KCC Safety



## 자율안전확인 신고증명서


신청인	사업장명 Universal Robots A/S	사업장관리번호 2016E110079
	사업자등록번호 016E110079	대표자 성명 Klaus Vestergaard
	소재지 Energivej25, 5260 Odense S Denmark	

자율안전인증대상 기계·기구명		산업용로봇	
형식(규격)	UR16e	용량(등급)	6 axis
자율안전확인번호	19-AB2EQ-01080		
제조사	Universal Robots A/S		
소재지	Energivej25, 5260 Odense S Denmark		

「산업안전보건법」 제35조제1항 및 같은 법 시행규칙 제61조제3항에 따라  
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

2019년 10월 18일


한국산업안전보건공단 이사장



Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.

### KC Registration

7B76-CFA2-5057-8A0F

방송통신기자재등의 적합등록 필증 Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
상호 또는 성명 <small>Trade Name or Registrant</small>	Universal Robots A/S
기자재명칭(제품명칭) <small>Equipment Name</small>	UR e-Series robot
기본모델명 <small>Basic Model Number</small>	UR16e
파생모델명 <small>Series Model Number</small>	
등록번호 <small>Registration No.</small>	R-R-URK-UR16e
제조사/제조(조립)국가 <small>Manufacturer/Country of Origin</small>	Universal Robots A/S / 덴마크
등록연월일 <small>Date of Registration</small>	2019-09-26
기타 <small>Others</small>	
위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다. It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.	
2019년(Year) 09월(Month) 26일(Day)	
 국립전파연구원장 Director General of National Radio Research Agency	
※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.	



Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.

## Сертификат климатических испытаний



### Attestation of Conformity no. 119-29301-A1

<p><b>Assessment holder</b></p> <p>Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense S Denmark</p>														
<p><b>Product identification</b></p> <p>UR16e Robot Arm Controller CB, 3.2 UR10/5 G5</p>														
<p><b>FORCE Technology test reports</b></p> <p>Environmental tests of UR16e, project no.: 119-24069, report no.: 119-24069-1 dated 29 April 2019</p>														
<p><b>Other technical documentation</b></p>														
<p><b>Conclusion</b></p> <p>The robot arms have been tested according to the standards listed below. The test results are given in the Force report listed above. All tests were carried out as specified in the relevant specifications including special test criteria's stated by the client.</p> <table border="1"> <tr> <td>IEC 60068-2-1:2007</td> <td>Test Ae; Cold -5 °C, 16 h</td> </tr> <tr> <td>IEC 60068-2-2:2007</td> <td>Test Be; Dry heat +35 °C, 16 h</td> </tr> <tr> <td>IEC 60068-2-2:2007</td> <td>Test Be; Dry heat +50 °C, 16 h</td> </tr> <tr> <td>EN 60068-2-64:2008</td> <td>Test Fh; Vibration (random), 5 – 10 Hz: +12 dB/octave, 10-50 Hz 0.00042 g<sup>2</sup>/Hz, 50 – 100 Hz: -12 dB/octave, 0.15 grms, 3 x 30 min</td> </tr> <tr> <td>EN 60068-2-27:2008</td> <td>Test Ea; Shock, 11 g, 11 ms, 6 x 9 shocks</td> </tr> <tr> <td>IEC 60529:2013</td> <td>IP5X</td> </tr> <tr> <td>IEC 60529:2013</td> <td>IPX4</td> </tr> </table>	IEC 60068-2-1:2007	Test Ae; Cold -5 °C, 16 h	IEC 60068-2-2:2007	Test Be; Dry heat +35 °C, 16 h	IEC 60068-2-2:2007	Test Be; Dry heat +50 °C, 16 h	EN 60068-2-64:2008	Test Fh; Vibration (random), 5 – 10 Hz: +12 dB/octave, 10-50 Hz 0.00042 g <sup>2</sup> /Hz, 50 – 100 Hz: -12 dB/octave, 0.15 grms, 3 x 30 min	EN 60068-2-27:2008	Test Ea; Shock, 11 g, 11 ms, 6 x 9 shocks	IEC 60529:2013	IP5X	IEC 60529:2013	IPX4
IEC 60068-2-1:2007	Test Ae; Cold -5 °C, 16 h													
IEC 60068-2-2:2007	Test Be; Dry heat +35 °C, 16 h													
IEC 60068-2-2:2007	Test Be; Dry heat +50 °C, 16 h													
EN 60068-2-64:2008	Test Fh; Vibration (random), 5 – 10 Hz: +12 dB/octave, 10-50 Hz 0.00042 g <sup>2</sup> /Hz, 50 – 100 Hz: -12 dB/octave, 0.15 grms, 3 x 30 min													
EN 60068-2-27:2008	Test Ea; Shock, 11 g, 11 ms, 6 x 9 shocks													
IEC 60529:2013	IP5X													
IEC 60529:2013	IPX4													
<p><b>Signature</b></p>														



**FORCE Technology**  
Venilghedsvej 4  
2970 Hørsholm  
Tel. +45 43 25 14 00  
Fax

**FORCE Technology Norway AS**  
Nye Vaikås vei 32  
1395 Hvalstad, Norway  
+47 64 00 35 00  
+47 64 00 35 01  
info@forcetechnology.no

**FORCE Technology Sweden AB**  
Tallmätargatan 7  
72134 Västerås, Sweden  
+46 (0)21-490 3000  
+46 (0)21-490 3001  
info@forcetechnology.se

**FORCE Technology**  
Park Allé 345  
2605 Brøndby, Denmark  
+45 43 25 00 00  
+45 43 25 00 10  
info@forcetechnology.dk  
www.forcetechnology.com

## Сертификат испытаний на ЭМС



### Attestation of Conformity no. 119-29304-A1

FORCE Technology has performed compliance testing on electrical products since 1967. FORCE Technology is an accredited test house according to EN17025 and participates in international standardization with organizations such as CEN/CENELEC, IEC/CISPR and ETSI. This attestation of conformity with the below mentioned standards and/or normative documents is based on accredited tests and/or technical assessments carried out at FORCE Technology.

<b>Attestation holder</b>	
Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense S DENMARK	
<b>Product identification</b>	
UR16e – 6-axis robot arm	
<b>Manufacturer</b>	
Universal Robots A/S	
<b>Technical documentation</b>	
FORCE Technology test report 119-24864-1, dated 03 June 2019.	
<b>Standards/Normative documents</b>	
IEC 61000-6-1:2016	EMC Directive 2014/30/EU, Article 6
IEC 61000-6-2:2016	EN 61000-6-1:2007
IEC 61000-6-3:2006 + AMD1:2010	EN 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-4:2018	EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
IEC 61326-3-1:2017	EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
	EN 61326-3-1:2017
<p>The product identified above has been assessed and complies with the specified standards/normative documents. The attestation does not include any market surveillance. It is the responsibility of the manufacturer that mass-produced apparatus have the same properties and quality. This attestation does not contain any statements pertaining to the requirements pursuant to other standards, directives or laws other than the above mentioned.</p>	
<b>Signature</b>	<p><b>Knud A. Baltsen</b></p> <p>Digitally signed by Knud A. Baltsen Date: 2019.07.04 20:59:02 +02'00'</p> <p>Signed by: Knud A. Baltsen, Senior Specialist, Product Compliance</p>



**FORCE Technology**  
Agro Food Park 13  
8200 Aarhus II  
Tel.+45 43 25 14 00  
Fax

**FORCE Technology Norway AS**  
Nye Vaks vei 32  
1395 Hvalstad, Norway  
+47 64 00 35 00  
+47 64 00 35 01  
info@forcetechnology.no

**FORCE Technology Sweden AB**  
Tallmätargatan 7  
72134 Västerås, Sweden  
+46 (0)21-490 3000  
+46 (0)21-490 3001  
info@forcetechnology.se

**FORCE Technology**  
Park Allé 345  
2605 Brøndby, Denmark  
+45 43 25 00 00  
+45 43 25 00 10  
info@forcetechnology.dk  
www.forcetechnology.com







# 15. Применимые стандарты

В данном разделе описаны соответствующие стандарты, использованные при разработке и производстве робота UR, включая манипулятор робота, блок управления и подвесной пульт обучения.

Стандарт не является законодательным актом – это документ, разработанный заинтересованными представителями данной отрасли. В стандартах указаны требования и рекомендации для изделия или группы изделий.

Сокращения в данном руководстве и их значение перечислены в таблице ниже:

ISO	International Standardization Organization
IEC	International Electrotechnical Commission
EN	European Norm
TS	Технические характеристики
TR	Technical Report
ANSI	American National Standards Institute
RIA	Robotic Industries Association
CSA	Canadian Standards Association

Чтобы робот соответствовал следующим стандартам, необходимо соблюдать инструкции по сборке и безопасности, а также указания настоящего руководства. В целях безопасности применения робота сборщик должен соответствовать требованиям стандарта ISO 102182. Несанкционированные модификации делают Декларацию о соответствии компонентов (DOI), сертификаты и заявления о соответствии робота стандартам недействительными.

Роботы UR выполняют требования соответствующих действующих стандартов. Применимые отчеты о проверках и сертификаты, включенные в данное руководство, и стандарты перечислены в Декларации о соответствии компонентов.

Стандарты, применимые к данному руководству, перечислены в таблице ниже:

Standard	Пункт	Description
ISO 13849-1 ISO 13849-2	Safety of machinery - Safetyrelated parts of control systems Part 1: General principles for design Part 2: Validation	Система управления безопасностью разработана в соответствии с требованиями данных стандартов. Функции безопасности сертифицированы в соответствии с данными стандартами функциональной безопасности.
ISO 13850	Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design	---

Standard	Пункт	Description
ISO 12100	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction	---
ISO 10218-1	Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots Part 1: Robots	Данный стандарт предназначен для изготовителя роботов, не сборщика. Стандарт ISO 102182 содержит требования безопасности, связанные с роботизированной системой, применением и ячейкой. Рассматривает конструирование и интеграцию приложения робота.
ANSI/RIA R15.06	Industrial Robots and Robot Systems - Safety Requirements	Данный американский государственный стандарт представляет собой принятие без изменений на государственном уровне стандартов ISO 102181 и ISO 102182 в виде одного документа. Язык изменен с международного британского английского на американский английский, однако техническое содержание сохранено. Вторая часть данного стандарта предназначена для сборщиков системы робота (приложения робота), а не для Universal Robots.
CAN/CSA-Z434	Industrial Robots and Robot Systems - General Safety Requirements	Данный канадский государственный стандарт представляет собой принятие на государственном уровне стандартов ISO 102181 и ISO 102182 в виде одного документа. CSA добавило пользователя в пункты части 2. Вторая часть данного стандарта предназначена для сборщиков системы робота (приложения робота), а не для Universal Robots.
IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments	Данные стандарты содержат требования к электрическим и электромагнитным помехам. Соответствие требованиям данных стандартов гарантирует эффективную работу роботов UR в промышленных средах и отсутствие создания помех другому оборудованию.

Standard	Пункт	Description
IEC 61326-3-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications	Данный стандарт содержит расширенные требования к обеспечению ЭМС для функций безопасности. Соответствие требованиям данных стандартов гарантирует работу функций безопасности, даже если другое оборудование превышает пределы ЭМС, заданные в стандартах IEC 61000.
IEC 61131-2	Programmable controllers Part 2: Equipment requirements and tests	Стандартные и безопасные входы/выходы 24 В соответствуют требованиям данного стандарта с целью обеспечения надежного обмена данным с другими системами ПЛК.
IEC 14118	Safety of machinery - Prevention of unexpected startup	Требования безопасности для предотвращения неожиданного запуска и перезапуска в результате отключения или прерывания подачи питания.
IEC 60204-1	Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements	В соответствии с требованиями данного стандарта функция аварийного останова разработана в качестве останова категории 1. Останов категории 1 представляет собой контролируемый останов, который осуществляется с помощью питания электродвигателей для останова с последующим отключением питания после останова.
IEC 60947-5-5	Low-voltage switchgear and controlgear Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function	---
IEC 60529	Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP)	В данном стандарте содержатся требования к классу защиты корпуса для защиты от попадания воды и пыли.
IEC 60320-1	Appliance couplers for household and similar general purposes Part 1: General requirements	Силовой кабель соответствует данному стандарту.

Standard	Пункт	Description
ISO 9409-1	Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces Part 1: Plates	Фланец для подсоединения инструмента роботов UR соответствует типу, описанному в данном стандарте. Конструкция инструментов робота (концевых исполнительных органов) также должна соответствовать тому же типу для обеспечения корректной установки на механический интерфейс конкретного робота UR.
ISO 13732-1	Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 1: Hot surfaces	---
IEC 61140	Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment	Подключение к защитному заземлению является обязательным в соответствии с требованиями части I Руководства по установке оборудования.
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-64	Environmental testing Part 2-1: Tests - Test A: Cold Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance	---
IEC -61784-3	Industrial communication networks - Profiles Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions	---
IEC 61784-3	Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements	---



Standard	Пункт	Description
IEC 60664-1 IEC 60664-5	Insulation coordination for equipment within low-voltage systems Part 1: Principles, requirements and tests Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm	---
EUROMAP 67:2015, V1.11	Electrical Interface between Injection Molding Machine and Handling Device / Robot	Этому стандарту соответствует модуль подключения дополнительных устройств E67, взаимодействующий с литьевыми машинами.



# 16. Технические характеристики

Тип робота	UR16e
Вес	33,1 кг / 72,9 фунта
Максимальная полезная нагрузка	16 кг / 35,2 фунта
Охват	900 мм / 35,4 дюйма
Диапазоны сочленений	±360° для всех сочленений
Speed	Основание и плечевое сочленение: максимум 120 °/s. Все другие сочленения: максимум 180 °/s. Tool: Approx. 1 M <sub>c</sub> / Approx. 39,4 дюйма/с.
System Update Frequency	500 Hz
Точность силомоментного датчика	5.5 N
Стабильность позиционирования	± 0,05 мм / ± 0,0019 дюйма (1,9 мила) согласно ISO 9283
Площадь у основания	Ø190 мм / 7,5 дюйма
Степени свободы	6 вращающихся сочленений
Размер блока управления (Ш × В × Г)	460 mm × 449 mm × 254 mm / 18.2 in × 17.6 in × 10 in
Порты ввода-вывода блока управления	16 цифровых входов, 16 цифровых выходов, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода
Порты ввода-вывода инструмента	2 цифровых входа, 2 цифровых выхода, 2 аналоговых входа
Связь инструмента	RS
Ввод/вывод питания инструмента	12 В/24 В; 2 А (два контакта), 1 А (один контакт)
Ввод/вывод питания	24 V 2 A in Control Box
Обмен данными	TCP/IP 1000 Mbit: IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Ethernet socket, MODBUS TCP & EtherNet/IP Adapter, Profinet
Программирование	PolyScope graphical user interface on 12" touchscreen
Шумность	Robot Arm: Less than 65dB(A) Control Box: Less than 50dB(A)
Классификация степени защиты	IP54
Классификация для чистых комнат	Манипулятор робота: класс 5 ISO. Блок управления: класс 6 ISO
Максимальная средняя мощность	585 W
Энергопотребление	Approx. 350 W using a typical program
Номинальный ток короткого замыкания (SCCR)	200A

Совместная работа	17 advanced safety functions. In compliance with: EN ISO 13849-1, PLd, Cat.3 and EN ISO 10218-1
Материалы	Алюминий, ПК/АСА-пластик
Температура	
Источник питания	100-240 В перем. тока, , 47-440 Гц
TP Cable: Teach Pendant to Control Box	4.5 m / 177 in
Кабель робота: от манипулятора к блоку управления (варианты)	Стандартный (PVC), 6 м (236 дюймов) x 13,4 мм Стандартный (PVC), 12 м (472,4 дюйма) x 13,4 мм Высокой гибкости (ПУ), 6 м (236 дюймов) x 12,1 мм Высокой гибкости (ПУ), 12 м (472,4 дюйма) x 12,1 мм

# 17. Таблицы функций безопасности

Функции безопасности Universal Robots e-Series, входы и выходы системы безопасности – PL d, категория 3 (ISO 13849-1), причем у каждой из функций безопасности значение  $PFH_D$  менее  $1,8E-07$  ( $1,8 \times 10^{-7}$ ). Значения  $PFH_D$  были изменены с целью обеспечить большую вариативность конструкции и таким образом повысить стабильность цепочки поставок.

All safety functions are individual safety functions.

Сертификация функциональной безопасности проводится компанией TÜV NORD (сертификат № 44 207 14097610).

Описание функции безопасности (SF) см. здесь: [3. Функции и интерфейсы безопасности на странице 17](#))

Для входа и выхода системы безопасности результирующая функция безопасности, включая внешнее устройство и оборудование, определяется общей архитектурой и суммой всех значений  $PFH_D$ , включая  $PFH_D$  функции безопасности робота UR.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Если превышен какой-либо предел функции безопасности или обнаружен сбой в функции безопасности или в связанной с безопасностью части системы управления, то в соответствии с ISO 138491 результатом будет останов категории 0<sup>3</sup> (немедленное отключение питания).

## 17.1. Table 1

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF1 1,2,3,4 Emergency Stop (according to ISO 13850)	Pressing the Estop PB on the pendant <sup>1</sup> or the External Estop (if using the Estop Safety Input) results in a Stop Cat 1 <sup>3</sup> with power removed from the robot actuators and the tool I/O. Command <sup>1</sup> all joints to stop and upon all joints coming to a monitored standstill state, power is removed. For the integrated functional safety rating with an external safety-related control system or an external emergency stop device that is connected to the Emergency Stop input, add the PFH <sub>D</sub> of this safety-related input to the PFH <sub>D</sub> of this safety function's PFH <sub>D</sub> value (less than 1.8E-07).	Category 1 stop (IEC 60204-1)	Tol: -- PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot including robot tool I/O



SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF2 Safeguard Stop4 (Protective Stop according to ISO 10218-1)	This safety function is initiated by an external protective device using safety inputs that initiate a Cat 2 stop <sup>3</sup> . The tool I/O are unaffected by the safeguard stop. Various configurations are provided. If an enabling device is connected, it's possible to configure the safeguard stop to function in automatic mode ONLY. See the Stop Time and Stop Distance Safety Functions <sup>4</sup> . For the functional safety of the complete integrated safety function, add the PFH <sub>d</sub> of the external protective device to the PFH <sub>d</sub> of the Safeguard Stop.	Category 2 stop (IEC 60204-1) SS2 stop (as described in IEC 61800-5-2)	Tol: -- PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot
SF3 Joint Position Limit (soft axis limiting)	Sets upper and lower limits for the allowed joint positions. Stopping time and distance is not a considered as the limit(s) will not be violated. Each joint can have its own limits. Directly limits the set of allowed joint positions that the joints can move within. It is set in the safety part of the User Interface. It is a means of safety-rated soft axis limiting and space limiting, according to ISO 10218-1:2011, 5.12.3.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit.	Tol: 5° PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Joint (each)

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF4 Joint Speed Limit	Sets an upper limit for the joint speed. Each joint can have its own limit. This safety function has the most influence on energy transfer upon contact (clamping or transient). Directly limits the set of allowed joint speeds which the joints are allowed to perform. It is set in the safety setup part of the User Interface. Used to limit fast joint movements, e.g. risks related to singularities.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit.	Tol: 1.15 °/s PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Joint (each)
Joint Torque Limit	Exceeding the internal joint torque limit (each joint) results in a Cat 0 <sup>3</sup> . This is not accessible to the user; it is a factory setting. It is NOT shown as an e-Series safety function because there are no user settings and no user configurations.			



SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF5 Called various names: Pose Limit, Tool Limit, Orientation Limit, Safety Planes, Safety Boundaries	Monitors the TCP Pose (position and orientation) and will prevent exceeding a safety plane or TCP Pose Limit. Multiple pose limits are possible (tool flange, elbow, and up to 2 configurable tool offset points with a radius) Orientation restricted by the deviation from the feature Z direction of the tool flange OR the TCP. This safety function consists of two parts. One is the safety planes for limiting the possible TCP positions. The second is the TCP orientation limit, which is entered as an allowed direction and a tolerance. This provides TCP and wrist inclusion/ exclusion zones due to the safety planes.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed or torques could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit. Will not allow motion to exceed any limit settings.	Tol: 3° 40 mm PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	TCP Tool flange Elbow
SF6 Speed Limit TCP & Elbow	Monitors the TCP and elbow speed to prevent exceeding a speed limit.		Tol:50 mm/s PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	TCP

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF7 Force Limit (TCP)	The Force Limit is the force exerted by the robot at the TCP (tool center point) and “elbow”. The safety function continuously calculates the torques allowed for each joint to stay within the defined force limit for both the TCP & the elbow. The joints control their torque output to stay within the allowed torque range. This means that the forces at the TCP or elbow will stay within the defined force limit. When a monitored stop is initiated by the Force Limit SF, the robot will stop, then “back-off” to a position where the force limit was not exceeded. Then it will stop again.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed or torques could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit. Will not allow motion to exceed any limit settings.	Tol: 25N PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	TCP
SF8 Momentum Limit	The momentum limit is very useful for limiting transient impacts. The Momentum Limit affects the entire robot.		Tol: 3kg m/s PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot
SF9 Power Limit	This function monitors the mechanical work (sum of joint torques times joint angular speeds) performed by the robot, which also affects the current to the robot arm as well as the robot speed. This safety function dynamically limits the current/ torque but maintains the speed.	Dynamic limiting of the current/torque	Tol: 10W PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot



SF# and Safety Function	Description	What Happens	PFH <sub>D</sub>	Affects
SF10 UR Robot Estop Output	<p>When configured for a Robot &lt;Estop&gt; output and there is a robot stop, the dual outputs are LOW. If there is no Robot &lt;Estop&gt; Stop initiated, dual outputs are high. Pulses are not used but they are tolerated.</p> <p>These dual outputs change state for any external Estop that is connected to configurable safety inputs where this input is configured as an Emergency Stop input. For the integrated functional safety rating with an external safety-related control system, add the PFHD of this safety-related output to the PFHD of the external safety-related control system.</p> <p>For the Estop Output, validation is performed at the external equipment, as the UR output is an input to this external Estop safety function for external equipment.</p> <p>NOTE: If the IMMI (Injection Moulding Machine Interface) is used, the UR Robot Estop output is NOT connected to the IMMI. There is no Estop output signal sent from the UR robot to the IMMI. This is a feature to prevent an unrecoverable stop condition.</p>	Dual outputs go low in event of an Estop if configurable outputs are set	1.8E-07	External connection to logic and/or equipment

SF# and Safety Function	Description	What Happens	PFH <sub>D</sub>	Affects
SF11 UR Robot Moving: Digital Output	Whenever the robot is moving (motion underway), the dual digital outputs are LOW. Outputs are HIGH when no movement. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.	If configurable outputs are set: <ul style="list-style-type: none"> <li>When the robot is moving (motion underway), the dual digital outputs are LOW.</li> <li>Outputs are HIGH when no movement.</li> </ul>	1.8E-07	External connection to logic and/or equipment
SF12 UR Robot Not stopping: Digital Output	When the robot is STOPPING (in process of stopping or in a stand-still condition) the dual digital outputs are HIGH. When outputs are LOW, robot is NOT in the process or stopping and NOT in a stand-still condition. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.		1.8E-07	External connection to logic and/or equipment
SF13 UR Robot Reduced Mode: Digital Output	When the robot is in reduced mode (or reduced mode is initiated), the dual digital outputs are LOW. See below. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.		1.8E-07	
SF14 UR Robot Not Reduced Mode: Digital Output	Whenever the robot is NOT in reduced mode (or the reduced mode is not initiated), the dual digital outputs are LOW. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.		1.8E-07	



SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerances and PFH <sub>D</sub> :	Affects
SF15 Stopping Time Limit	<p>Real time monitoring of conditions such that the stopping time limit will not be exceeded. Robot speed is limited to ensure that the stop time limit is not exceeded.</p> <p>The stopping capability of the robot in the given motion(s) is continuously monitored to prevent motions that would exceed the stopping limit. If the time needed to stop the robot is at risk of exceeding the time limit, the speed of motion is reduced to ensure the limit is not exceeded. A protective stop will be initiated to prevent exceeding the limit.</p> <p>The safety function performs the same calculation of the stopping time for the given motion(s) and initiates a cat 0 stop if the stopping time limit will be or is exceeded.</p>	<p>Will not allow the actual stopping time to exceed the limit setting.</p> <p>Causes decrease in speed or a protective stop so as NOT to exceed the limit</p>	<p>TOL: 50 ms PFH<sub>D</sub>: 1.8E-07</p>	Robot

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerances and PFH <sub>D</sub> :	Affects
SF16 Stopping Distance Limit	<p>Real time monitoring of conditions such that the stopping distance limit will not be exceeded. Robot speed is limited to ensure that the stop distance limit will not be exceeded.</p> <p>The stopping capability of the robot in the given motion(s) is continuously monitored to prevent motions that would exceed the stopping limit. If the time needed to stop the robot is at risk of exceeding the time limit, the speed of motion is reduced to ensure the limit is not exceeded. A protective stop will be initiated to prevent exceeding the limit.</p> <p>The safety function performs the same calculation of the stopping distance for the given motion(s) and initiates a cat 0 stop if stopping time limit will be or is exceeded.</p>	<p>Will not allow the actual stopping time to exceed the limit setting.</p> <p>Causes decrease in speed or a protective stop so as NOT to exceed the limit</p>	<p>TOL: 40 mm PFH<sub>D</sub>: 1.8E-07</p>	Robot
SF17 Safe Home Position "monitored position"	<p>Safety function which monitors a safety rated output, such that it ensures that the output can only be activated when the robot is in the configured and monitored "safe home position".</p> <p>A stop cat 0 is initiated if the output is activated when the robot is not in the configured position.</p>	<p>The "safe home output" can only be activated when the robot is in the configured "safe home position"</p>	<p>TOL: 1.7 ° PFH<sub>D</sub>: 1.8E-07</p>	External connection to logic and/or equipment

## Таблица 1, сноски

<sup>1</sup>Обмен данными между подвесным пультом обучения, контроллером и внутри робота (между сочленениями) соответствует SIL 2 для данных системы безопасности согласно IEC 61784-3.

<sup>2</sup>Подтверждение Estop: сигнал кнопки Estop подвесного пульта обучения оценивается в подвесном пульте обучения, а затем передается на контроллер безопасности посредством обмена данными SIL2. Чтобы проверить работу Estop подвесного пульта обучения, нажмите кнопку Estop и убедитесь, что происходит Estop. Таким образом можно подтвердить, что Estop подключен к подвесному пульту обучения и функционирует должным образом, а подвесной пульт обучения подключен к контроллеру.

<sup>3</sup>Категории останова согласно IEC 60204-1 (NFPA79). В соответствии с IEC 60204-1 для Estop разрешены только категории останова 0 и 1.

- Останов категорий 0 и 1 приводит к отключению питания приводов, причем останов категории 0 является НЕМЕДЛЕННЫМ, а останов категории 1 – контролируемым (например, замедление до остановки с последующим отключением питания приводов). В случае роботов UR останов категории 1 – контролируемый, и питание отключается при обнаружении контролируемого состояния покоя.
- Останов категории 2 – это останов, при котором питание приводов НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Останов категории 2 определен в IEC 60204-1. Описания STO, SS1 и SS2 приведены в IEC 61800-5-2. У роботов UR при останове категории 2 траектория сохраняется, а питание приводов после останова не отключается.

<sup>4</sup>Рекомендуется применять функции безопасности времени и расстояния останова для UR e-Series. Эти пределы следует использовать в качестве значений времени и расстояния останова в приложении.

## 17.2. Table 1A

Safety Function	Description	PFH <sub>D</sub>	Affects
Reduced Mode SF parameter settings change	<p>Reduced Mode can be initiated by a safety plane/ boundary (starts when at 2cm of the plane and reduced mode settings are achieved within 2cm of the plane) or by use of an input to initiate (will achieve reduced settings within 500ms).</p> <p>When the external connections are Low, Reduced Mode is initiated. Reduced Mode means that ALL reduced mode limits are ACTIVE.</p> <p>Reduced mode is not a safety function, rather it is a state change affecting the settings of the following safety function limits: joint position, joint speed, TCP pose limit, TCP speed, TCP force, momentum, power, stopping time, and stopping distance.</p> <p>Reduced mode is a means of parameterization of safety functions in accordance with ISO 13849-1.</p> <p>All parameter values need to be verified and validated as to whether they are appropriate for the robot application.</p>	Less than 1.8E-07	Robot
Safeguard Reset	When configured for Safeguard Reset and the external connections transition from low to high, the safeguard stop RESETS. Safety input to initiate a reset of safeguard stop safety function.	Less than 1.8E-07 Input to SF2	Robot
3 Position Enabling Device INPUT	<p>When the external Enabling Device connections are Low, a Safeguard Stop (SF2) is initiated. Recommendation: Use with a mode switch as a safety input. If a mode switch is not used and connected to the safety inputs, then the robot mode will be determined by the User Interface. If the User Interface is in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “run mode”, the enabling device will not be active.</li> <li>• “programming mode”, the enabling device will be active. It is possible to use password protection for changing the mode by the User Interface.</li> </ul>	Less than 1.8E-07 Input to SF2	Robot

Safety Function	Description	PFH <sub>D</sub>	Affects
Mode switch INPUT	When the external connections are Low, Operation Mode (running/ automatic operation in automatic mode) is in effect. When High, mode is programming/ teach. Recommendation: Use with a 3-position enabling device. When in teach/program, initially the TCP speed will be limited to 250mm/s. The speed can manually be increased by using the pendant user interface “speed-slider”, but upon activation of the enabling device, the speed limitation will reset to 250mm/s.	Less than 1.8E-07 Input to SF2	Robot

## 17.3. Table 2

UR e-Series robots comply with ISO 10218-1:2011 and the applicable portions of ISO/TS 15066. It is important to note that most of ISO/TS 15066 is directed towards the integrator and not the robot manufacturer. ISO 10218-1:2011, clause 5.10 collaborative operation details 4 collaborative operation techniques as explained below. It is very important to understand that collaborative operation is of the APPLICATION when in AUTOMATIC mode.

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
1	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.2	Safety-rated monitored stop	Stop condition where position is held at a standstill and is monitored as a safety function. Category 2 stop is permitted to auto reset. In the case of resetting and restarting operation after a safety -rated monitored stop, see ISO 10218-2 and ISO/TS 15066 as resumption shall not cause hazardous conditions.	UR robots’ safeguard stop is a safety-rated monitored stop, See SF2 on page 1. It is likely, in the future, that “safety-rated monitored stop” will not be called a form of collaborative operation.

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
2	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.3	Hand-guiding	<p>This is essentially individual and direct personal control while the robot is in automatic mode. Hand guiding equipment shall be located close to the end-effector and shall have:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• an Emergency Stop pushbutton</li> <li>• a 3-position enabling device</li> <li>• a safety-rated monitored stop function</li> <li>• a settable safety-rated monitored speed function</li> </ul>	<p>UR robots do not provide hand-guiding for collaborative operation. Hand-guided teach (free drive) is provided with UR robots but this is for programming in manual mode and not for collaborative operation in automatic mode.</p>

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
3	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.4	Speed and separation monitoring (SSM) safety functions	<p>SSM is the robot maintaining a separation distance from any operator (human). This is done by monitoring of the distance between the robot system and intrusions to ensure that the MINIMUM PROTECTIVE DISTANCE is assured. Usually, this is accomplished using Sensitive Protective Equipment (SPE), where typically a safety laser scanner detects intrusion (s) towards the robot system. This SPE causes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dynamic changing of the parameters for the limiting safety functions; or</li> <li>2. a safety-rated monitored stop condition.</li> </ol> <p>Upon detection of the intrusion exiting the protective device's detection zone, the robot is permitted to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. resume the "higher" normal safety function limits in the case of 1) above</li> <li>2. resume operation in the case of 2) above</li> </ol> <p>In the case of 2) 2), restarting operation after a safety -rated monitored stop, see ISO 10218-2 and ISO/TS 15066 for requirements.</p>	<p>To facilitate SSM, UR robots have the capability of switching between two sets of parameters for safety functions with configurable limits (normal and reduced). See Reduced Mode on page 4. Normal operation can be when no intrusion is detected. It can also be caused by safety planes/ safety boundaries. Multiple safety zones can be readily used with UR robots. For example, one safety zone can be used for "reduced settings" and another zone boundary is used as a safeguard stop input to the UR robot. Reduced limits can also include a reduced setting for the stop time and stop distance limits - to reduce the work area and floorspace.</p>

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
4	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.5	Power and force limiting (PFL) by inherent design or control	How to accomplish PFL is left to the robot manufacturer. The robot design and/or safety functions will limit the energy transfer from the robot to a person. If any parameter limit is exceeded, a protective stop happens. PFL applications require considering the ROBOT APPLICATION (including the end-effector and workpiece(s), so that any contact will not cause injury. The study performed evaluated pressures to the ONSET of pain, not injury. See Annex A. See ISO/TR 20218-1 End-effectors.	UR robots are power and force limiting robots specifically designed to enable collaborative applications where the robot could contact a person and cause no injury. UR robots have safety functions that can be used to limit motion, speed, momentum, force, power and more of the robot. These safety functions are used in the robot application to thereby lessen pressures and forces caused by the end-effector and workpiece (s).



# Часть II

## Руководство PolyScope



# 18. Введение

В этой главе представлена основная информация, необходимая, чтобы начать пользоваться роботом Universal Robots.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первым запуском робота уполномоченный сборщик робота Universal Robots обязан:

1. Прочитать информацию о безопасности, приведенную в разделе [Руководство по установке оборудования](#).
2. Задать параметры конфигурации безопасности, определенные на основании оценки рисков (см. раздел [22. Конфигурация безопасности на странице 141](#)).

## 18.1. Базовые знания о манипуляторе робота


Манипулятор робота Universal Robot состоит из трубок и сочленений. Для координации движения этих сочленений и перемещения робота используется PolyScore. Инструменты крепятся к концу манипулятора робота или фланцу для подсоединения инструмента. Инструмент позиционируется перемещением манипулятора робота. Инструмент нельзя расположить непосредственно над или под основанием.

- **Основание** – это место, на которое устанавливается робот.
- **Плечо** и **локоть** выполняют движения большой амплитуды.
- **Запястье 1** и **запястье 2**: выполняют движения малой амплитуды.
- На **запястье 3** инструмент крепится к фланцу для подсоединения инструмента.

## 18.2. Базовые знания о PolyScore

PolyScore представляет собой графический интерфейс пользователя (GUI) на **подвесном пульте обучения**, позволяющий управлять манипулятором робота с сенсорного экрана. Программы для робота создаются, загружаются и выполняются в интерфейсе PolyScore. Интерфейс PolyScore разделен на части, как показано на следующем рисунке:

- **A** – **верхний колонтитул** со значками и вкладками, открывающими интерактивные окна.
- **B** – **нижний колонтитул** с кнопками для управления загруженными программами.
- **C** – **окно** с полями и функциями для администрирования и контроля действия робота.

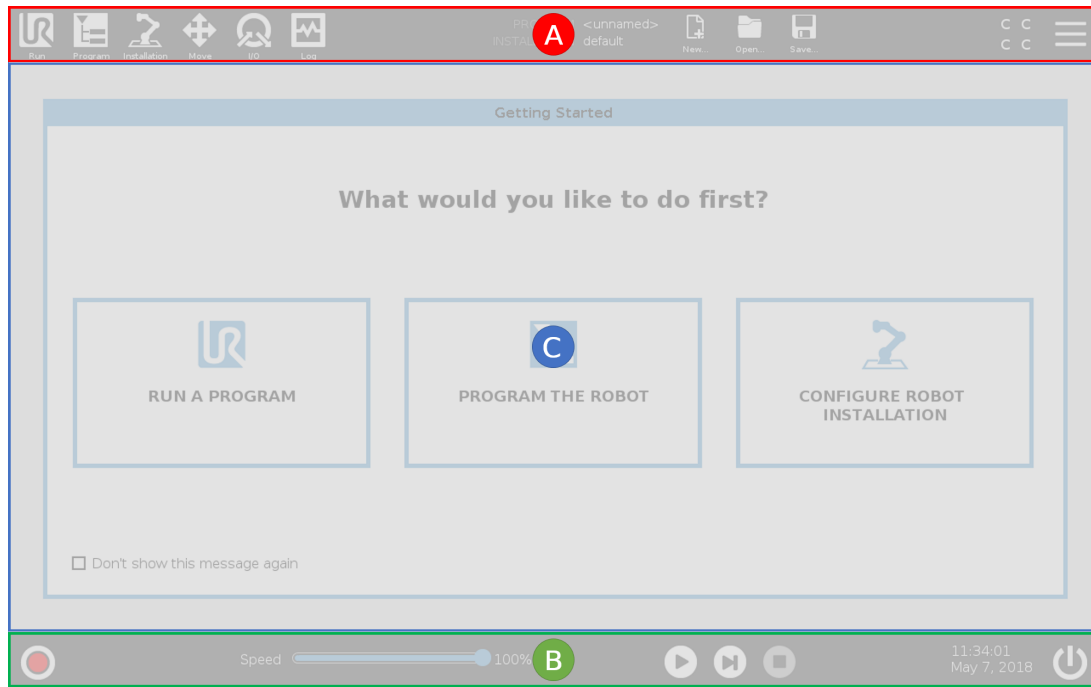

## 18.2.1. Сенсорный экран

Сенсорный экран подвешенного пульта обучения оптимизирован для использования в промышленных условиях. Чувствительность сенсорного экрана подвешенного пульта обучения (в отличие от бытовой электроники) более устойчива в отношении таких факторов окружающей среды, как:

- капли воды и (или) охлаждающей жидкости,
- радиоволновое излучение,
- другие наведенные шумы в рабочей среде.

Чувствительность сенсорного экрана настроена так, чтобы избежать ошибочных нажатий в интерфейсе PolyScore и предотвратить ненамеренное перемещение робота.

### Использование сенсорного экрана

Делать выбор на экране рекомендуется кончиком пальца.

В руководстве мы называем это действие «нажатием».

При желании для выбора элементов на экране можно купить стилус.

В следующем разделе перечислены и описаны значки, вкладки и кнопки в интерфейсе PolyScore.

## 18.2.2. Значки и вкладки верхнего колонтитула



**Выполнить** – это простой способ управления роботом с помощью предварительно записанных программ.



**Программа** создает и (или) изменяет программы робота.



**Установка** конфигурирует настройки манипулятора робота и внешнего оборудования, например, их монтаж и безопасность.



**Переместить** контролирует и (или) регулирует движение робота.



**В/В** контролирует и задает входные и выходные сигналы в режиме реального времени, поступающие в блок управления и из него.



**Журнал** показывает состояние робота, а также предупреждения и сообщения об ошибках.



**Менеджер программ и установок** выбирает и отображает активную программу и установку (см. [29.4. Диспетчер файлов на странице 292](#)). «Менеджер программ и установок» включает в себя пункты: «Путь файла», «Создать», «Открыть» и «Сохранить».



**Создать...** создает новую программу или установку.



**Открыть...** открывает предварительно сохраненную программу или установку.



**Сохранить...** сохраняет программу, установку или обе одновременно.



Значок **Автоматически** указывает на то, что установлен автоматический рабочий режим робота. Нажав сюда, можно переключиться в ручной рабочий режим.



Значок **Вручную** указывает на то, что установлен ручной рабочий режим робота. Нажав сюда, можно переключиться в автоматический рабочий режим.

Значки местного и дистанционного режимов доступны, только если включено дистанционное управление.



Значок **местного управления** указывает на то, что роботом можно управлять в местном режиме. Нажмите его для перехода на дистанционное управление.



Значок **дистанционного управления** указывает на то, что роботом можно управлять в дистанционном режиме. Нажмите его для перехода на местное управление.



**Контрольная сумма** показывает активную конфигурацию безопасности.




**Меню «Гамбургер»** открывает доступ к разделам PolyScore «Справка», «О программе» и «Настройки».

### 18.2.3. Кнопки нижнего колонтитула



**Инициализировать** администрирует состояние робота. Если **КРАСНЫЙ**, нажмите, чтобы перевести робота в рабочее состояние.



**Ползунок скорости** в реальном времени отображает относительную скорость движения манипулятора робота с учетом настроек безопасности.



Кнопка **Симуляция** позволяет выбрать выполнение программы в режиме симуляции или с помощью реального робота. При выполнении программы в режиме симуляции манипулятор робота не двигается. Следовательно, робот не может повредить себя или соседнее оборудование в результате столкновения. Если вы не уверены в действиях манипулятора робота, используйте режим симуляции для проверки программ.



**Ручное управление на высокой скорости** позволяет манипулятору временно работать со скоростью выше 250 мм/с. Данная функция работы при нажатии доступна только в ручном режиме при сконфигурированном 3-позиционном устройстве включения.



**Воспроизвести** запускает программу, загруженную на робота в данный момент.



**Шаг** позволяет обрабатывать программу пошагово.



**Остановить** останавливает программу, загруженную на робота в данный момент.

## 18.3. Установка

### 18.3.1. Установка манипулятора робота и блока управления

Чтобы приступить к использованию PolyScope, установите и включите манипулятор робота и блок управления.

Подробные инструкции по установке см. [здесь](#): [Руководство по установке оборудования](#).

1. Извлеките **манипулятор робота и блок управления** из упаковки.
2. Установите манипулятор робота на прочной безвибрационной поверхности.  
Поверхность должна быть способна выдержать момент, не менее чем в 10 раз превышающий максимальный крутящий момент основания, и вес, не менее чем в 5 раз превышающий вес манипулятора робота.
3. Поместите блок управления на опору робота.
4. Подсоедините кабель робота к манипулятору и блоку управления.
5. Подключите блок управления к сетевому штепселю.



#### **ВНИМАНИЕ**


Опасность опрокидывания. Если робот не закреплен надежно на прочной поверхности, это может привести к его падению и причинить травмы.

### 18.3.2. Включение и выключение блока управления

Блок управления в основном содержит физические электрические вводы-выводы, соединяющие манипулятор робота, подвесной пульт обучения и периферийное оборудование. Чтобы обеспечить подачу питания на манипулятор робота, необходимо включить блок управления.

1. На подвесном пульте обучения нажмите кнопку питания и включите блок управления.
2. Дождитесь появления текста установленной операционной системы и кнопок.

Может появиться экран «Начало работы» с предложением начать программирование робота.

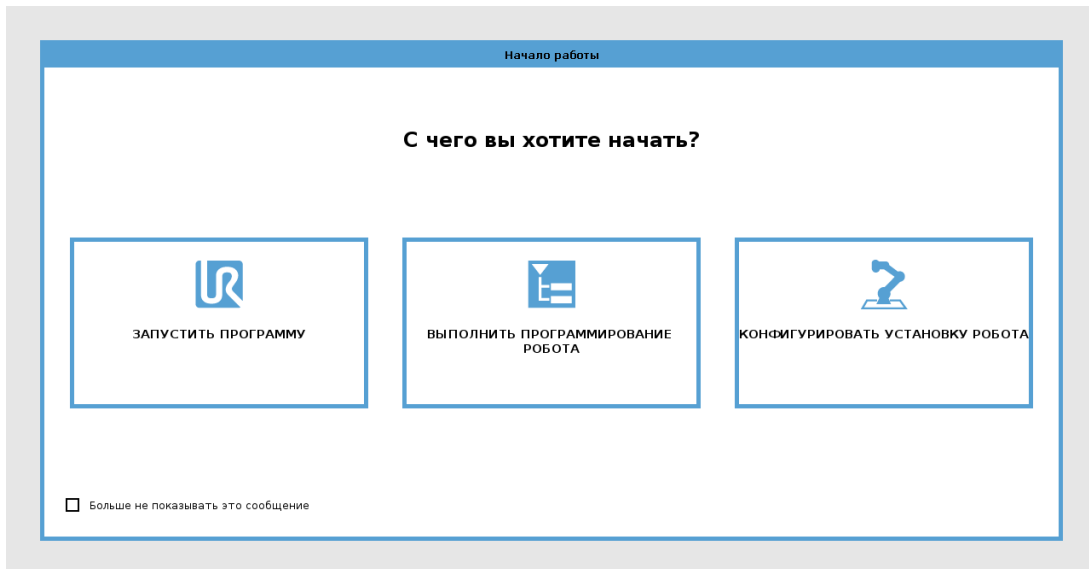


## 18.4. Инициализация

При первом запуске может появиться диалоговое окно «Невозможно продолжить». Выберите **Перейти к экрану инициализации** – откроется экран инициализации робота.

В левой части нижнего колонтитула кнопка «Инициализировать» отображает состояние манипулятора робота – следующими цветами:

- **Красный** Питание выключено. Манипулятор робота находится в состоянии останова.
- **Желтый** Бездействие. Питание манипулятора включено, но он не готов к работе.
- **Зеленый** Нормальное состояние. Питание манипулятора робота включено и он готов к работе.

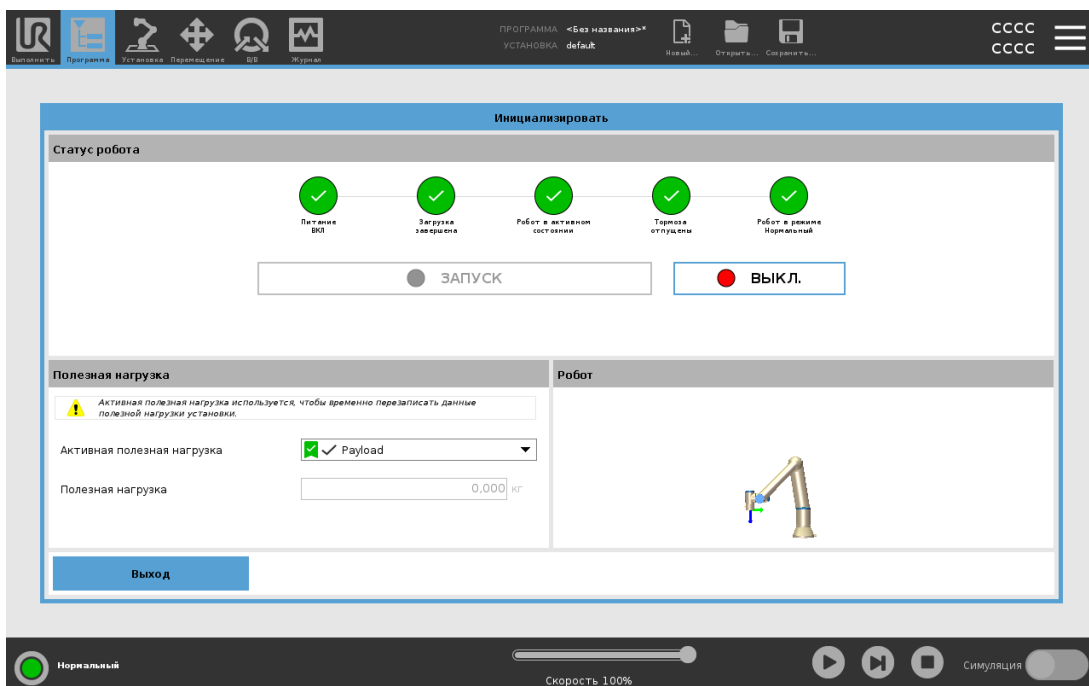

## 18.4.1. Запуск манипулятора работа



### ВНИМАНИЕ

Перед запуском манипулятора работа обязательно проверяйте корректность активной нагрузки и установки. Если данные параметры неверны, то манипулятор работа и блок управления будут функционировать некорректно и могут представлять опасность для людей или оборудования.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы манипулятор работа не соприкасался с объектом (например, столом), поскольку столкновение манипулятора работа с препятствием можно повредить редуктор сочленения.

Запуск работа:

1. Нажмите кнопку «ОК» с зеленым светодиодным индикатором, чтобы начать процесс инициализации. Цвет индикатора сменится на желтый, что указывает на то, что питание включено, а манипулятор работа находится в состоянии **бездействия**.
2. Нажмите кнопку «ЗАПУСК», чтобы отпустить тормоза.
3. Нажав кнопку «ВЫКЛ» с красным индикатором, отключите манипулятор работа.
  - После запуска PolyScore необходимо один раз нажать кнопку «ВКЛ» для включения питания манипулятора. После этого состояние изменится на желтое: питание включено, манипулятор в состоянии **бездействия**.
  - Чтобы привести в действие манипулятор, находящийся в состоянии **бездействия**, нажмите кнопку «ЗАПУСК». В данной точке осуществляется сравнение данных датчика и настроенного монтажа манипулятора работа.

В случае обнаружения расхождения (с отклонением 30°), кнопка становится недоступна и под ней отображается сообщение об ошибке.
  - Пройдя проверку монтажа, нажмите кнопку «ЗАПУСК» и отпустите тормоза всех сочленений – манипулятор будет готов к работе.

Запуск манипулятора работа сопровождается звуковым сигналом и легкими движениями по мере отпускания тормозов сочленений.

## 18.5. Быстрый запуск системы

Перед использованием PolyScore необходимо правильно установить манипулятор работа и блок управления.

1. На **подвесном пульте обучения** нажмите кнопку аварийного останова.
2. На подвесном пульте обучения нажмите кнопку питания и дайте системе выполнить запуск и вывести текст на экран **PolyScope**.
3. На сенсорном экране появляется всплывающее окно, указывающее на то, что система готова и робот требует инициализации.
4. В появившемся диалоговом окне нажмите **Перейти к экрану инициализации** – откроется экран инициализации.
5. Разблокируйте кнопку аварийного останова, чтобы изменить состояние робота с **Выполнен аварийный останов** на **Выключение**.
6. Выйдите из зоны досягаемости (рабочей зоны) робота.
7. В окне **Инициализировать робота** нажмите кнопку **ВКЛ** и дождитесь изменения состояния робота на **Бездействие**.
8. Проверьте массу полезной нагрузки в разделе **Активная полезная нагрузка** поля **Полезная нагрузка**. В поле **Робот** можно проверить правильность установочного положения.
9. Нажмите кнопку **Запустить**, чтобы робот отпустил тормозную систему. Робот завибрирует и издаст серию щелчков, указывая на готовность к программированию.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о программировании можно получить на странице Universal Robots по адресу [www.universal-robots.com/academy/](http://www.universal-robots.com/academy/).

## 18.6. Первая программа

Программа является списком команд, который сообщает роботу что делать. Для большинства задач программирование выполняется с использованием только PolyScope. Обучите манипулятор робота перемещению с помощью серии контрольных точек, которая составляет траекторию манипулятора робота.

Используйте вкладку «Перемещение» (см. [26. Вкладка «Переместить» на странице 275](#)), чтобы переместить манипулятор робота в нужное положение, или обучите положению, потянув манипулятор робота на место, удерживая кнопку свободного привода в верхней части подвесного пульта обучения.

Вы можете создать программу, которая будет отправлять сигналы ввода-вывода на другие машины в определенных точках траектории робота, а также выполнять такие команды, как **if...then** и **loop** на основе переменных и сигналов ввода-вывода.

Далее представлена простая программа, которая позволяет манипулятору робота передвигаться между двумя контрольными точками.

Создание простой программы

1. В верхнем колонтитуле интерфейса PolyScore откройте меню **Путь файла**, нажмите **Создать** и выберите пункт **Программа**.
2. В разделе «Основной» нажмите кнопку **Контрольная точка** и добавьте контрольную точку в дерево программы. MoveJ по умолчанию также добавлено в дерево программ.
3. Выберите новую контрольную точку и нажмите пункт **Контрольная точка** во вкладке «Команды».
4. На экране «Перемещение инструмента» переместите манипулятор робота при помощи стрелок движения.  
Также переместить манипулятор робота можно, удерживая кнопку свободного привода и перетаскивая его в нужное положение.
5. Как только манипулятор робота окажется в нужном положении, нажмите кнопку **ОК** – новая контрольная точка будет показана как «Контрольная точка\_1».
6. Чтобы создать «Контрольную точку\_2», выполните шаги 2-5.
7. Чтобы изменить порядок движений, выберите «Контрольную точку\_2» и нажимайте стрелку «Переместить наверх», пока «Контрольная точка\_2» не окажется над «Контрольной точкой\_1».
8. Держитесь на безопасном расстоянии, положите руку на кнопку аварийного останова и нажмите кнопку **Воспроизвести** в нижнем колонтитуле интерфейса PolyScore, чтобы переместить манипулятор робота между «Контрольной точкой\_1» и «Контрольной точкой\_2».  
Поздравляем! Вы создали первую программу робота, по которой манипулятор робота перемещается между двумя заданными контрольными точками.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не направляйте робота в самого себя или в другие объекты, которые могут причинить ущерб роботу.
2. Данное руководство является руководством по быстрому запуску и его целью является продемонстрировать простоту использования робота UR. Оно предполагает наличие безопасной среды и очень аккуратного пользователя. Не увеличивайте скорость или ускорение выше значений по умолчанию. Всегда проводите оценку риска перед началом работы робота.



#### ВНИМАНИЕ

Не пересекайте рабочую зону робота. Не помещайте пальцы в места, которые могут вызвать их защемление.

## 18.7. Регистрация робота и файл лицензии

Необходимо обязательно зарегистрировать робота, а также загрузить и установить лицензионный файл, поскольку в нем будут все имеющиеся лицензии на программное обеспечение.

### 18.7.1. Активация URСар траектории инструмента и удаленной ЦТИ через интернет

Активация URСар траектории инструмента и удаленной ЦТИ возможна напрямую со страницы [www.universal-robots.com/activate](http://www.universal-robots.com/activate).


Это возможно только для URСар траектории инструмента и удаленной ЦТИ. Если вы планируете получать дополнительные лицензии через myUR, сначала активируйте URСар «Удаленная ЦТИ и траектория инструмента».

### 18.7.2. Активация лицензий на ПО через myUR




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если активных лицензий несколько, все они будут в загруженном файле лицензий.

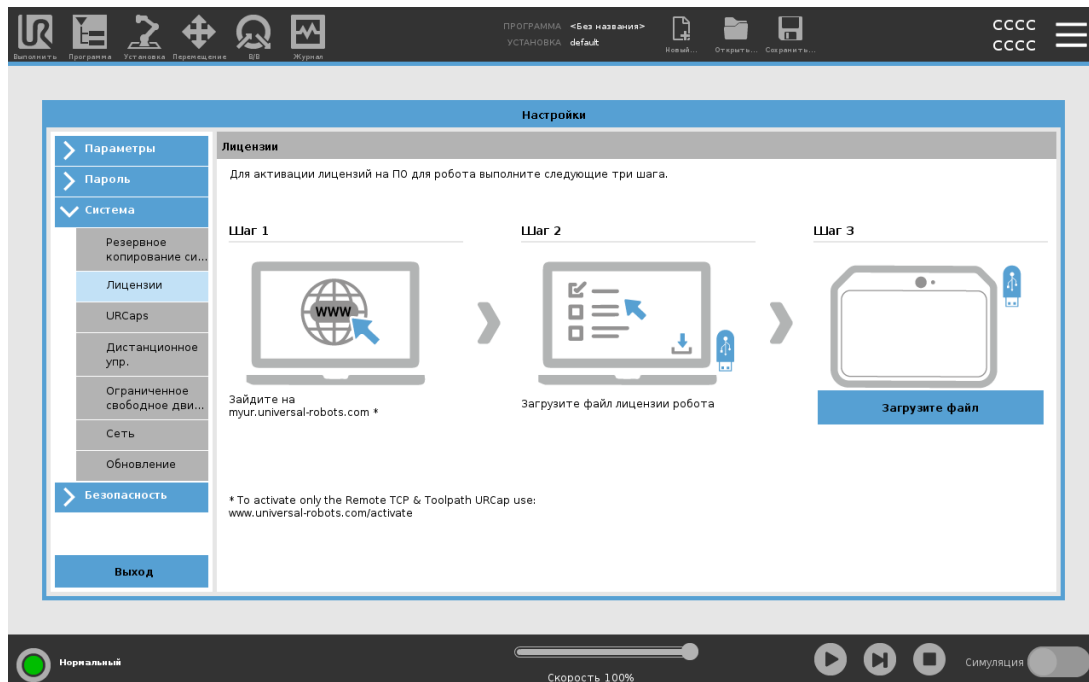

Если робот еще не зарегистрирован, перейдите по URL-адресу на экране на шаге 1 и зарегистрируйте его.

1. Загрузите файл лицензии на ПК.
2. Скопируйте файл лицензии на USB-носитель и подключите его к подвесному пульту обучения.
3. На экране «Настроек» в шаге 3 нажмите **Загрузить файл** – откроется экран **Выберите файл лицензии**.
4. В списке выберите USB-носитель и найдите файл лицензии.
5. Выберите **license.p7b** и нажмите **Открыть**, чтобы подтвердить регистрацию робота.
6. Слева внизу нажмите **Выход**.

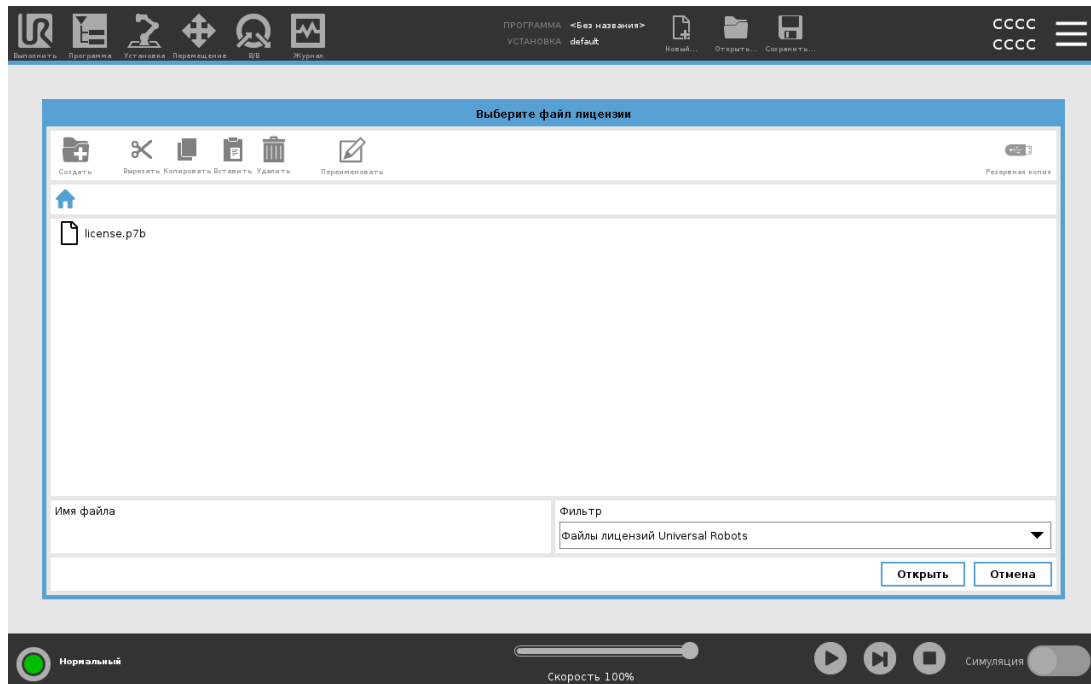

### 18.7.3. Деактивация лицензий на ПО

- Если робот передается от одного владельца другому, необходим новый файл лицензии. В этом случае необходимо деактивировать файл лицензии.
- Если вы покупаете новую лицензию на ПО для робота, то сначала необходимо деактивировать старый, а затем активировать новый файл лицензии.

1. В верхнем колонтитуле нажмите **меню «Гамбургер»** и выберите **Настройки**.
2. В меню слева нажмите **Система** и выберите пункт **Лицензии**.
3. В нижней правой части экрана «Настройки» нажмите **Деактивировать**.
4. См. [18.7.2. Активация лицензий на ПО через myUR на предыдущей странице](#).

## 18.8. Кибербезопасность робота

Перед реализацией системы кибербезопасности необходимо провести оценку рисков, чтобы выполнить следующее:

- Выявить угрозы.
- Определить каналы и зоны доверия.
- Указать требования для каждого компонента в приложении.

### 18.8.1. Предварительные условия для системы кибербезопасности

Чтобы система могла перейти в безопасное рабочее состояние, должны выполняться следующие пункты:

- Вы хорошо разбираетесь в общих принципах кибербезопасности и передовых технологиях, используемых в работе Universal Robots.
- Вы внедряете меры физической безопасности, которые обеспечивают физический доступ к роботу только доверенному персоналу.
- Вы подключаете робота только к доверенной сети, защищенной брандмауэром, который ограничивает входящие и исходящие интернет-подключения.

### 18.8.2. Усиление системы кибербезопасности

PolyScore обладает множеством функций для обеспечения безопасности сетевого подключения. Тем не менее, защиту можно усилить, соблюдая следующие рекомендации:

- Перед подключением робота к сети устанавливайте пароль администратора (см. раздел «[30.3.2. Admin Password на странице 298](#)»).
- Максимально ограничьте сетевой доступ к роботу, используйте встроенные настройки.
- Некоторые интерфейсы связи не предоставляют метод аутентификации выполняемых подключений. В некоторых случаях это потенциальная брешь в безопасности.
- Если требуется удаленный доступ к интерфейсам управления движением робота, используйте перенаправление локальных портов (см. раздел «[Включение доступа по SSH на странице 305](#)») для установки защищенного аутентифицированного соединения. Например, это могут быть сервер панели мониторинга и основной, дополнительный клиентский интерфейс и клиентский интерфейс реального времени.
- Перед выведением робота из эксплуатации удалите с него конфиденциальные данные. Особое внимание уделите URCap (см. раздел «[24.14. URCaps на странице 222](#)») и данным в папке программ.


# 19. Свободный привод

В этой главе описывается, как приступить к использованию манипулятора в режиме свободного привода.

Свободный привод позволяет вручную перемещать манипулятор робота в нужное положение.


Если при использовании свободного привода манипулятор приближается к пределу для сочленения или к плоскости безопасности, создается противодействующее усилие (см. раздел [22.11. Плоскости на странице 147](#)).

Когда манипулятор работает в режиме свободного привода, в интерфейсе PolyScore появляется показанная ниже панель.

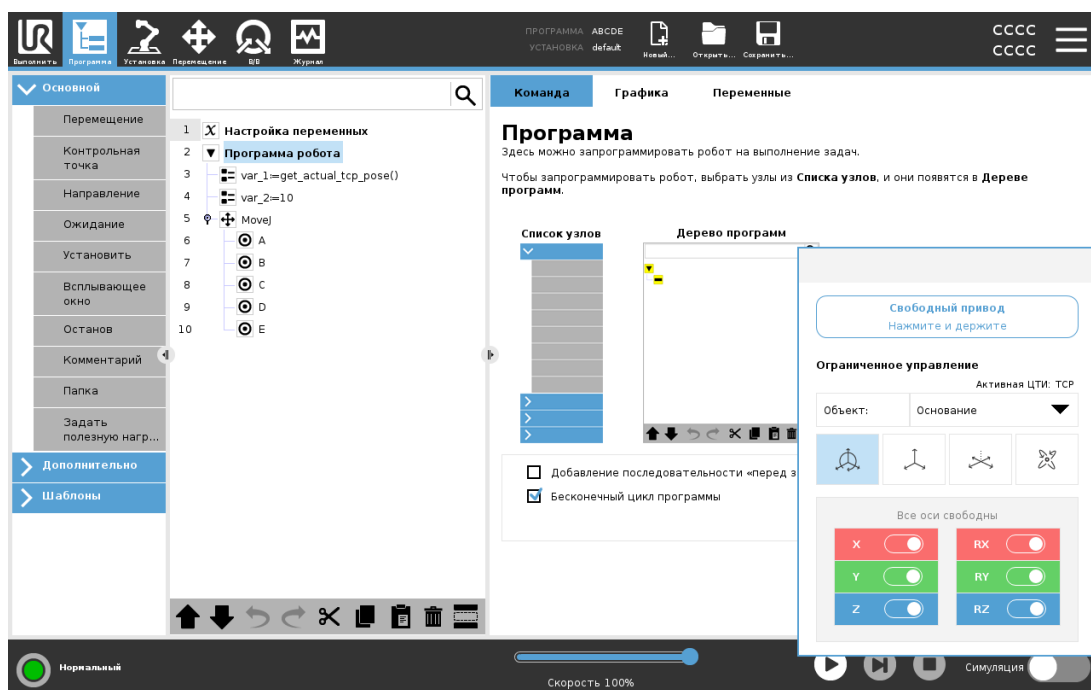



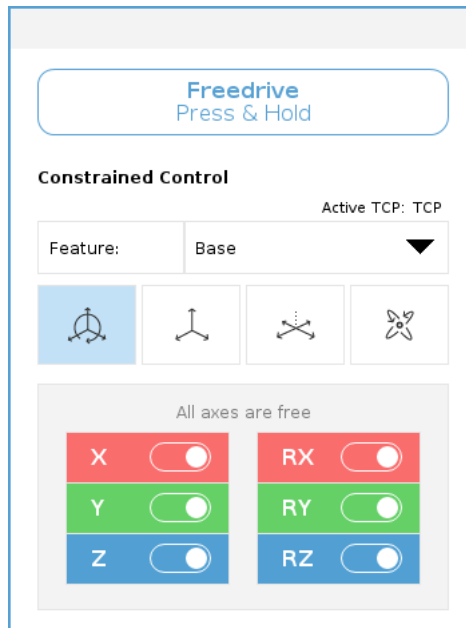

Индикатор в строке состояния на панели «Свободный привод» показывает:

- Когда одно или несколько сочленений приближаются к своим пределам.
- Когда положение манипулятора приближается к особой точке. По мере приближения робота к особой точке повышается сопротивление, из-за чего движение усложняется.



Можно зафиксировать одну или несколько осей – тогда ЦТИ сможет перемещаться в определенном направлении (см. таблицу ниже).

	Перемещение разрешено по всем осям.
Все оси свободны	
	Перемещение разрешено только по осям X и Y.
Плоскость	
	Разрешено перемещение по всем осям без вращения.
Перемещение	
	Разрешено перемещение по всем осям со сферическим вращением вокруг ЦТИ.
Поворот	



**ВНИМАНИЕ**

При перемещении манипулятора робота по некоторым осям с прикрепленным инструментом могут появляться зоны защемления.

## 19.1. Включение свободного привода: стандартный подвесной пульт обучения

Режим свободного привода можно включить следующими способами:

- С помощью кнопки свободного привода.
- С помощью кнопки свободного привода на экране вкладки «Перемещение» (см. [26.2.4. Свободный привод на странице 276](#)).
- С помощью «Действий входов/выходов» (см. [25.5.3. Входные/выходные действия и управление на вкладке ввода-вывода на странице 241](#)).

**ВНИМАНИЕ**

- Не включайте свободный привод, когда вы толкаете робота или касаетесь его: это может привести к смещению манипулятора.
- Не переключайте оси при движении робота в режиме свободного привода: это может вызвать смещение манипулятора.

### 19.1.1. С помощью кнопки свободного привода;

1. Нажмите и удерживайте зажатой кнопку свободного привода на подвесном пульте обучения.
2. Когда в PolyScore появится панель свободного привода, выберите нужный тип движения для сочленений манипулятора. Чтобы настроить тип движения, можно использовать список осей.
3. При необходимости можно определить тип объекта – выберите нужный вариант в раскрывающемся списке «Объект». Если манипулятор приближается к сценарию особой точки, он может перестать двигаться. Чтобы возобновить движение, нажмите **Все оси свободны** на панели свободного привода.
4. Переместите манипулятор робота в нужное положение.

### 19.1.2. Использование кнопки свободного привода на экране вкладки «Перемещение»

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Перемещение**.
2. На панели «Робот» нажмите **Свободный привод**.
3. Когда появится панель свободного привода, выберите нужный тип движения для суставов манипулятора. Чтобы настроить тип движения, можно использовать список осей.
4. При необходимости можно определить тип объекта – выберите нужный вариант в раскрывающемся списке «Объект». Если манипулятор приближается к сценарию особой точки, он может перестать двигаться. Чтобы возобновить движение, нажмите **Все оси свободны** на панели

свободного привода.

5. Чтобы переместить манипулятор робота, нажмите и удерживайте кнопку **Свободный привод** на панели свободного привода.

## 19.2. Включение свободного привода: подвесной пульт обучения ЗРЕ

Использование кнопки ЗРЕ для свободного привода манипулятора:

1. Коротко полунажмите, затем полунажмите и удерживайте кнопку ЗРЕ.

Пока кнопка полунажата, можно переместить манипулятор в нужное положение.

## 20. Обратный проход

Обратный проход используется для принудительного перемещения определенных сочленений в необходимое положение без отпускания всех тормозов в манипуляторе робота.

Иногда это требуется, когда робот близок к столкновению, а колебания, сопровождающие полный перезапуск, являются нежелательными.

### 20.1. Включение обратного прохода: стандартный подвесной пульт обучения

1. На экране **Инициализировать** нажмите **ВКЛ** – запустится последовательность включения.
2. Когда робот будет в состоянии **бездействия**, нажмите и удерживайте кнопку **Свободный привод**. Робот перейдет в состояние **Обратный проход**.
3. Теперь можно приложить значительное давление, чтобы отпустить тормоз в нужном сочленении.

Пока включена (нажата) кнопка «Свободный привод», включен и «Обратный проход»: сочленения робота движутся менее свободно.

### 20.2. Включение обратного прохода: подвесной пульт обучения ЗРЕ

Использование кнопки ЗРЕ для обратного прохода манипулятора:

1. Находясь на экране «Инициализация», нажмите **ВКЛ** – запустится последовательность включения.
2. Когда робот будет в состоянии **бездействия**, полунажмите, затем полунажмите и удерживайте кнопку ЗРЕ.

Робот перейдет в состояние **Обратный проход**.


3. Теперь можно приложить значительное давление, чтобы отпустить тормоз в нужном сочленении.

Режим «Обратный проход» остается включенным, пока кнопка ЗРЕ удерживается полунажатой. При этом сочленения робота двигаются менее свободно.


### 20.3. Проверка режима обратного прохода

Если робот близок к столкновению с чем-либо, можно перед инициализацией переместить манипулятор в безопасное положение с помощью функции «Обратный проход».

1. Нажмите ВКЛ. для подачи питания. Состояние изменится на *Робот в активном состоянии*

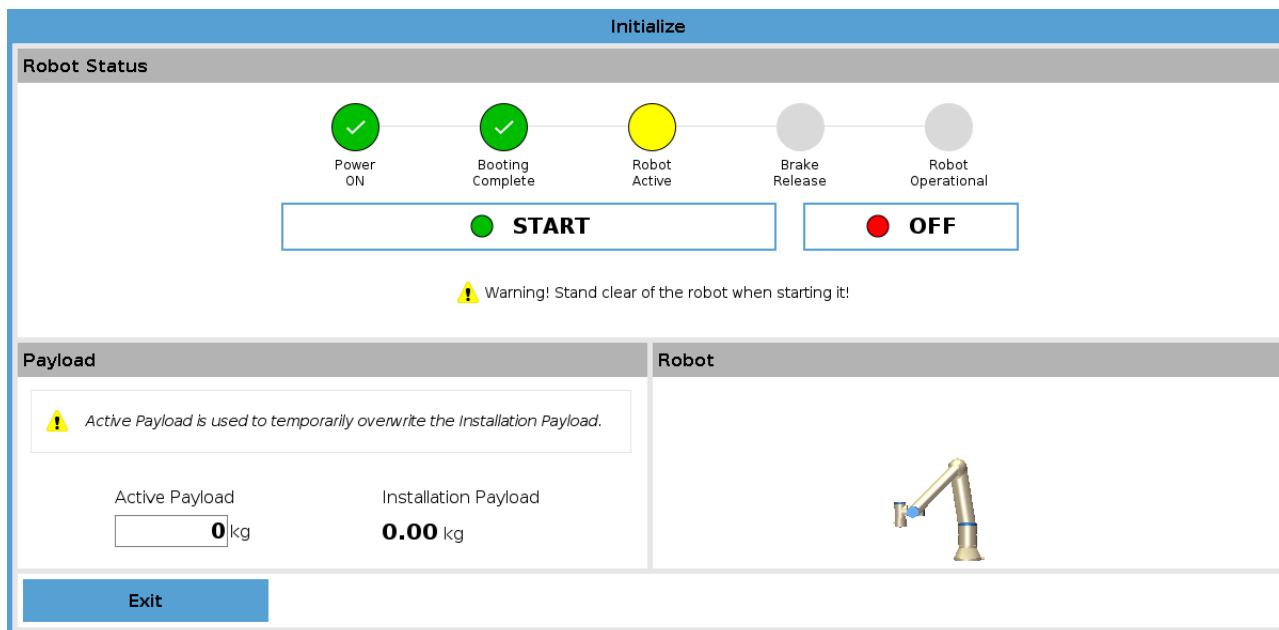

2. Нажмите и удерживайте «Свободный привод». Состояние изменится на *Обратный проход*

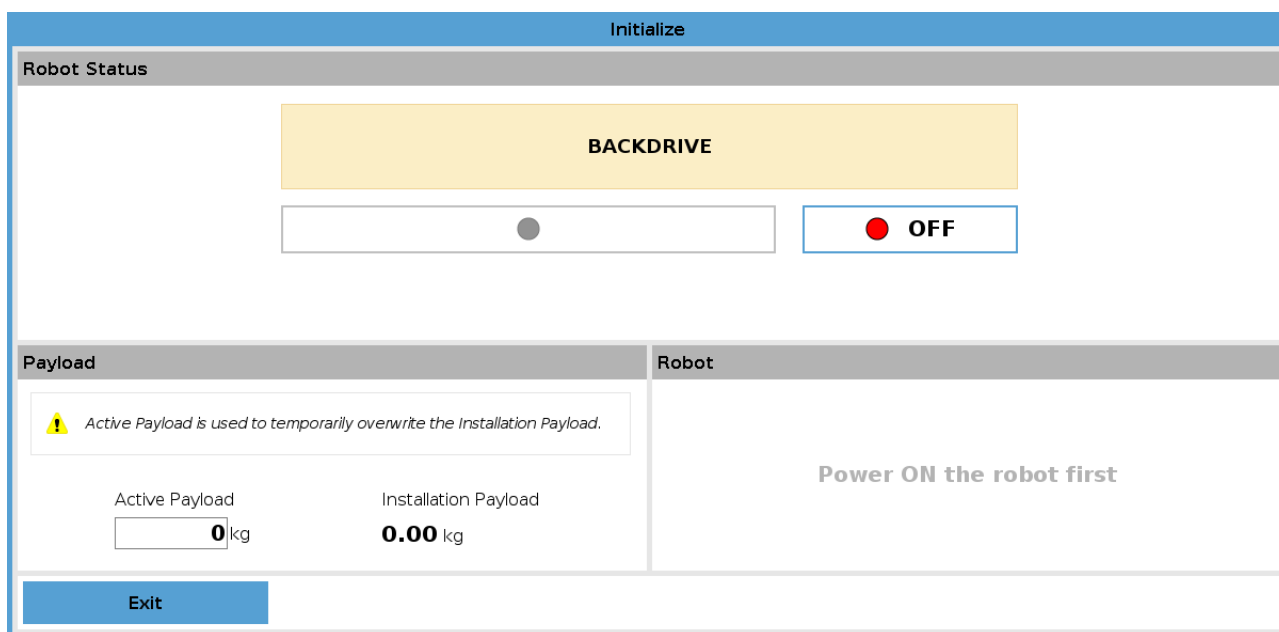

3. Перемещайте робота, как в режиме свободного привода. После нажатия кнопки свободного привода тормоза сочленений отпускаются по необходимости.



#### УВЕДОМЛЕНИЕ

В режиме «Обратный проход» робот движется менее свободно.

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Режим «Обратный проход» необходимо проверить на всех сочленениях.

**Настройки безопасности**

Настройки безопасности робота должны соответствовать оценке рисков для установки робота.

**Дополнительные входы и выходы безопасности всё еще работают**

Проверьте, какие входы и выходы безопасности активны, и могут ли они активироваться через PolyScope или внешние устройства.



# 21. Выбор рабочего режима

## 21.1. Рабочие режимы

Рабочие режимы доступны, если вы сконфигурировали трехпозиционное устройство включения, задали пароль и установили настраиваемые входы/выходы рабочего режима, или через панельный сервер (см. [Использование панельного сервера на странице 139](#)).

**Автоматический режим** Если он активен, робот может выполнять только предварительно определенные задачи. Вкладка перемещения и режим свободного привода недоступны, если настроено трехпозиционное устройство включения. Вы не можете изменять или сохранять программы и установки.



### ВНИМАНИЕ

Предохранительный останов автоматического режима можно активировать только в автоматическом режиме, поэтому защитная функция предохранительного останова активна только в этом режиме.

**Ручной режим** Если он активен, то вы можете запрограммировать робота при помощи вкладки перемещения, режима свободного привода и ползунка скорости. Вы можете изменять и сохранять программы и установки.

Рабочий режим	Вручную	Автоматически
Свободный привод	x	*
Перемещение робота стрелками на вкладке перемещения	x	*
Ползунок «Скорость»	x	x**
Редактирование и сохранение программ и установок	x	
Выполнение программ	Пониженная скорость**	x
Запуск программы с выбранного узла	x	

\* Только без сконфигурированного трехпозиционного устройства включения.

\*\* В «Настройках» PolyScore можно включить отображение ползунка скорости в окне «Выполнить».

\*\*\* При сконфигурированном 3-позиционном устройстве включения робот работает в режиме ручного управления на пониженной скорости, если не активирован режим ручного управления на высокой скорости.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Робот Universal Robots может не быть оснащен трехпозиционным устройством включения. Если оценка рисков требует наличия устройства, то оно должно быть прикреплено перед использованием робота.
- Если 3-позиционное устройство включения не сконфигурировано, то скорость в ручном режиме не снижается.

**ВНИМАНИЕ**

- Все функционирование всех приостановленных предохранителей должно быть полностью восстановлено перед тем, как выбрать автоматический режим.
- Там, где это возможно, ручной режим работы должен использоваться, только если все присутствующие лица находятся за пределами безопасного пространства.
- Устройство, используемое для переключения между рабочими режимами, должно находиться за пределами безопасного пространства.
- Пользователю запрещается входить в безопасное пространство, когда робот находится в автоматическом режиме, если не настроен вход предохранительного останова автоматического режима.

В следующих подразделах описаны методы конфигурации выбора рабочего режима. Каждый метод исключает остальные, что означает, что использование одного метода отключает остальные два.

**Использование безопасного ввода рабочего режима**

1. Нажмите вкладку «Установка» и выберите «Входы/выходы безопасности».
2. Настройте ввод рабочего режима. Параметр для конфигурации появляется в раскрывающемся меню.
  - Робот будет находиться в автоматическом режиме при низком логическом уровне входа рабочего режима.
  - Робот будет находиться в ручном режиме при высоком логическом уровне входа рабочего режима.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Механический выбор режима, при наличии, должен полностью соответствовать ISO 10218-1: пункт 5.7.1 для выбора.

## Переключение режимов

1. Чтобы переключаться между режимами, выбирайте значки профилей в верхнем колонтитуле.
  - Значок **Автоматически** указывает на то, что установлен автоматический рабочий режим робота.
  - Значок **Вручную** указывает на то, что установлен ручной рабочий режим робота.

PolyScore автоматически переключается в ручной режим при включении конфигурации входов/выходов безопасности с 3-позиционным устройством включения.

## Использование панельного сервера

1. Подключитесь к панельному серверу.
2. Используйте команды **Задать рабочий режим**.
  - Задать автоматический рабочий режим
  - Задать ручной рабочий режим
  - Сбросить рабочий режим

Подробную информацию об использовании панельного сервера см. на странице <http://universal-robots.com/support/>.

## 21.2. Трехпозиционное устройство включения

Когда трехпозиционное устройство включения сконфигурировано, а **рабочим режимом** выбран ручной режим, робота можно перемещать только нажатием трехпозиционного устройства включения. Для использования предохранительного останова автоматического режима необходимо подключить и настроить трехпозиционное устройство включения. 3-позиционное устройство включения не влияет на работу автоматического режима.

### 21.2.1. Высокая скорость в ручном режиме

Функция работы при зажатии – **ручное управление на высокой скорости** – позволяет манипулятору временно работать со скоростью выше 250 мм/с. Она доступна, только когда робот находится в ручном режиме с настроенным 3-позиционным устройством включения. В ручном режиме робот выполнит предохранительный останов, если 3-позиционное устройство включения настроено, но не нажато. Чтобы переключиться между автоматическим и ручным режимом, необходимо полностью отпустить 3-позиционное устройство включения и повторно нажать на него, чтобы позволить роботу двигаться.

Используйте пределы безопасности сочленений (см. [22.10. Пределы для сочленения на странице 147](#)) или плоскости безопасности (см. [22.11. Плоскости на странице 147](#)) для ограничения пространства, в котором робот может двигаться при ручном управлении на высокой скорости.



## 22. Конфигурация безопасности

### 22.1. Базовые знания о настройках безопасности

В этом разделе описана процедура доступа к настройкам безопасности робота. В нем представлены элементы, которые помогут настроить конфигурацию безопасности робота.



#### ВНИМАНИЕ

Перед конфигурацией настроек безопасности робота сборщик обязан выполнить оценку риска, чтобы гарантировать безопасность персонала и оборудования вокруг робота. Оценка риска – это анализ всех рабочих процедур на протяжении всего срока службы робота, который проводится с целью применения правильных настроек конфигурации безопасности (см. руководство по установке оборудования). Согласно оценке риска сборщиком требуется выполнить следующее:

1. Сборщик системы должен не допускать неуполномоченных лиц к изменению конфигурации безопасности. Для этого следует использовать, например, защиту паролем.
2. Использовать и конфигурировать функции, связанные с безопасностью, а также интерфейсы в соответствии с определенным применением робота (см. руководство по установке оборудования).
3. Настройки конфигурации безопасности для регулировки и обучения до первого включения манипулятора робота.
4. Все настройки конфигурации безопасности доступны в этом окне и его вкладках.
5. Сборщик должен удостовериться в том, что все изменения настроек конфигурации безопасности выполняются в соответствии с оценкой риска.


#### 22.1.1. Доступ к конфигурации безопасности

Примечание: настройки безопасности защищены паролем, поэтому их можно сконфигурировать только после того, как пароль будет задан и использован.

1. В верхнем колонтитуле PolyScore нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню в левой части экрана нажмите **Безопасность**.
3. Отобразится окно **Пределы робота**, но настройки будут недоступны.
4. Если **пароль системы безопасности** уже задан, введите пароль и нажмите **Разблокировать**, чтобы получить доступ к настройкам. Примечание: после

разблокировки настроек безопасности все настройки становятся активны.

- Чтобы снова заблокировать настройки безопасности, нажмите вкладку **Заблокировать** или выйдите из меню «Безопасность».

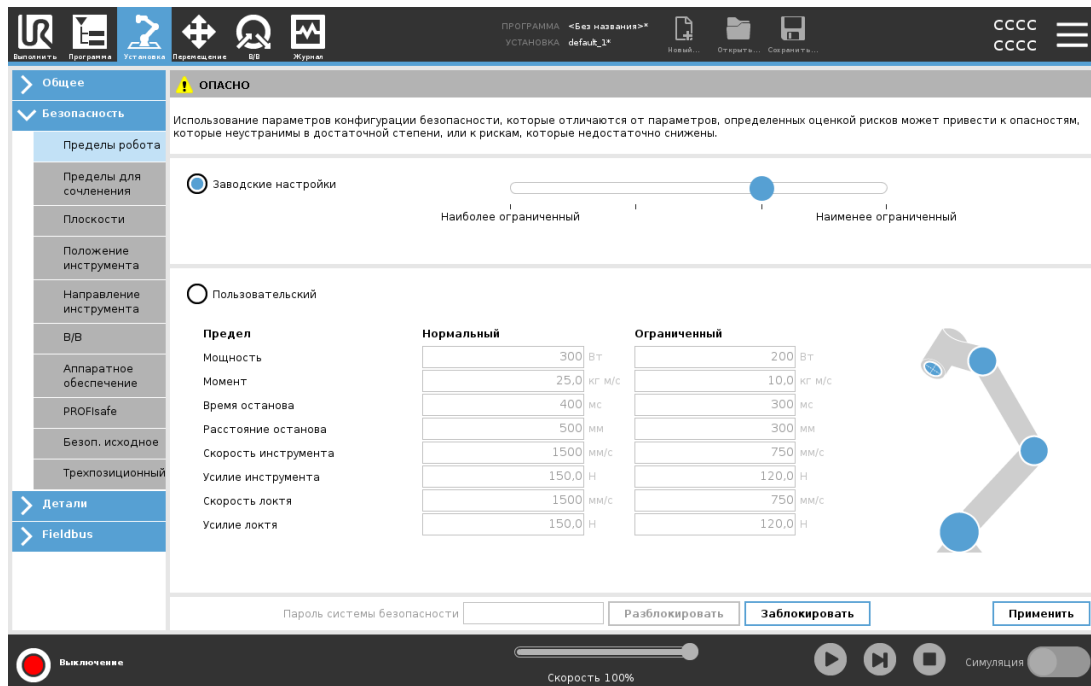

Дополнительную информацию о системе безопасности см. в руководстве по установке оборудования.

## 22.2. Установка пароля системы безопасности

Чтобы деблокировать все настройки безопасности, составляющие конфигурацию безопасности, необходимо задать пароль. Если пароль системы безопасности отсутствует, появляется запрос на его установку.

- В правом углу верхнего колонтитула PolyScore нажмите на меню **Гамбургер** и выберите **Настройки**.
- С левой стороны экрана, в синем меню, нажмите **Пароль** и выберите **Безопасность**.
- В поле **Новый пароль** введите пароль.
- Теперь в поле **Подтвердите новый пароль** введите тот же пароль и нажмите **Применить**.
- Внизу слева на синем меню нажмите **Выход** и вернитесь к предыдущему окну.

Чтобы заблокировать настройки безопасности, можно нажать вкладку **Заблокировать** или просто перейти к окну за пределами меню «Безопасность».



## 22.3. Изменение конфигурации безопасности

Изменения в настройках конфигурации безопасности должны соответствовать оценке риска, проведенной сборщиком (см. руководство по установке оборудования).

Рекомендованная процедура:

1. Убедитесь, что изменения соответствуют оценке рисков, выполненной сборщиком.
2. Отрегулируйте настройки безопасности до соответствующего уровня, определенному оценкой рисков, выполненной сборщиком.
3. Убедитесь, что применены настройки.
4. Добавьте следующий текст в руководство оператора:

“Перед началом работы вблизи робота, убедитесь в том, что конфигурация безопасности соответствует ожидаемой. Для этого, к примеру, проверьте, не изменилась ли контрольная сумма в правом верхнем углу PolyScore.”

## 22.4. Применение новой конфигурации безопасности

Во время внесения изменений в конфигурацию робот выключен. Изменения вступают в силу только после нажатия кнопки **Применить**. Пока не будет нажата кнопка **Применить** и **перезапустить** или **Отменить изменения**, работа включить нельзя. Первый вариант позволяет зрительно проверить конфигурацию безопасности робота, которая по соображениям безопасности отображается во всплывающем окне в единицах СИ. По окончании зрительной проверки можно **подтвердить конфигурацию безопасности**, и изменения автоматически сохраняются как часть текущей установки робота.

## 22.5. Контрольная сумма безопасности



Значок **контрольной суммы безопасности** показывает примененную конфигурацию безопасности робота. Контрольная сумма – это четыре или восемь цифр. Четырехзначная контрольная сумма читается сверху вниз слева направо, а восьмизначная – слева направо, начиная с верхнего ряда. Различный текст и (или) цвет указывает на изменения в применимой конфигурации.

**Контрольная сумма безопасности** меняется только при изменении настроек **функций безопасности**, так как только настройки безопасности задают **контрольную сумму безопасности**.

Чтобы изменения **конфигурации безопасности** отразились в **контрольной сумме безопасности**, их необходимо применить.


## 22.6. Настройки меню безопасности

В этом разделе описаны настройки меню безопасности, которые составляют конфигурацию безопасности робота.

## 22.7. Пределы робота


Пределы робота ограничивают основные движения робота. На экране «Пределы робота» есть два варианта конфигурации: **Заводские настройки** и **Пользовательский**.

1. В заводских настройках можно ползунком выбрать предварительно заданные настройки безопасности. Значения в таблице обновляются и отражают предварительно заданные значения, в диапазоне от **Наиболее ограниченный** до **Наименее ограниченный**.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Значения на ползунке являются лишь рекомендательными и не должны заменять тщательную оценку рисков.

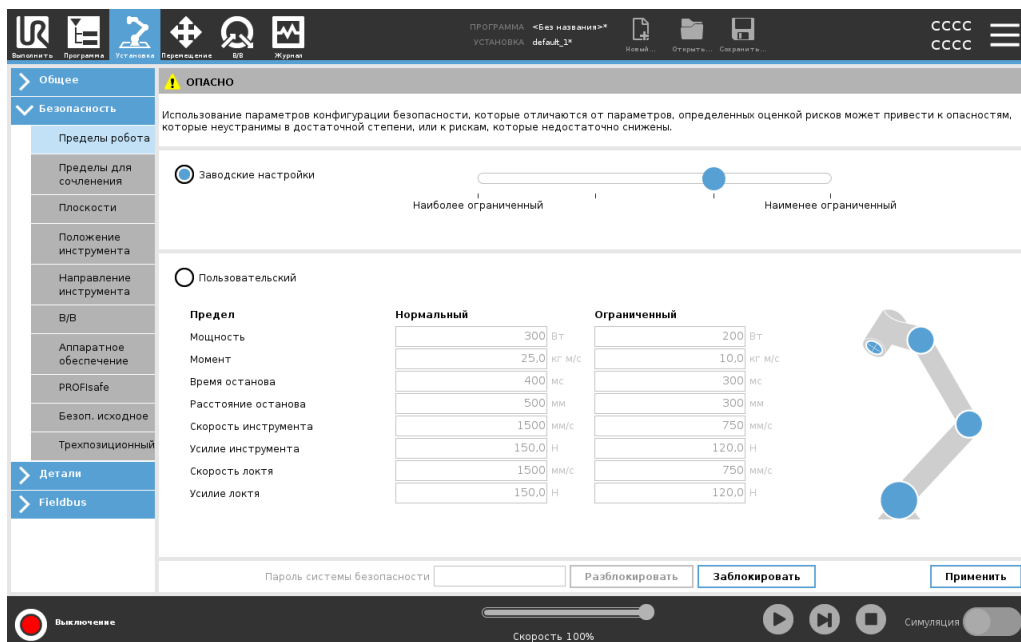

2. В разделе «Пользовательский» можно задать пределы для работы робота и контролировать соответствующие допуски.

### Мощность

– ограничивает максимальную механическую работу, которую производит робот в среде. Этот предел считает полезную нагрузку частью робота, а не среды.

### Момент

– ограничивает максимальный момент робота.

**Время останова**

– ограничивает максимальное время, которое требуется роботу для остановки, например, при задействовании аварийного останова.

**Расстояние останова**

– ограничивает максимальное расстояние, которое инструмент или локоть робота могут пройти во время остановки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Ограничение времени и расстояния остановки влияет на общую скорость робота. Например, если задано время остановки 300 мс, максимальная скорость робота ограничена так, чтобы он мог остановиться за 300 мс.

**Скорость инструмента**

– ограничивает максимальную скорость инструмента.

**Усилие инструмента**

– ограничивает максимальное усилие инструмента, которое инструмент робота прилагает при зажатии.

**Скорость локтя**

– ограничивает максимальную скорость локтя.

**Усилие локтя**

– ограничивает максимальное усилие, которое может прилагать локоть к своей среде.

Скорость и усилие инструмента ограничены фланцем для подсоединения инструмента и центром двух заданных пользователем положений инструмента, см. 22.14.

[Положение инструмента на странице 151.](#)

**ОПАСНО**  
Использование параметров конфигурации безопасности, которые отличаются от параметров, определенных оценкой рисков может привести к опасностям, которые неустранены в достаточной степени, или к рискам, которые недостаточно снижены.

Заводские настройки

Пользовательский

Предел	Нормальный	Ограниченный
Мощность	300 Вт	200 Вт
Момент	25,0 кг м/с	10,0 кг м/с
Время останова	400 мс	300 мс
Расстояние останова	500 мм	300 мм
Скорость инструмента	1500 мм/с	750 мм/с
Усилие инструмента	150,0 Н	120,0 Н
Скорость локтя	1500 мм/с	750 мм/с
Усилие локтя	150,0 Н	120,0 Н

Пароль системы безопасности:  Разблокировать

Выключение  Скорость 100%  Симуляция

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Все пределы робота можно вернуть на **Заводские настройки**, чтобы сбросить их на значения по умолчанию.

## 22.8. Режимы безопасности

В обычных условиях (например, при отсутствии активного защитного останова) система безопасности работает в одном из режимов безопасности, каждый из которых имеет соответствующий набор пределов безопасности:

**Нормальный режим** – режим безопасности, активный по умолчанию.

**Ограниченный режим** активен в случае расположения **центральной точки инструмента (ЦТИ)** робота за пределами плоскости ограниченного режима при срабатывании (см. [22.11. Плоскости на титульной странице](#)) или в случае его активации настраиваемым входом (см. [22.16. В/В на странице 155](#)).

**Режим восстановления** активизируется в случае нарушения предела безопасности из активного набора пределов, манипулятор робота выполняет останов категории 0. Если при включении манипулятора робота он уже находится в положении, нарушающим активный предел или границу безопасности, его запуск происходит в режиме **восстановления**. Это позволяет вернуть манипулятор робота в границы пределов. В режиме восстановления перемещение манипулятора робота ограничено фиксированным набором пределов, которые пользователь не может настраивать. Подробнее о пределах режима восстановления см. руководство по установке оборудования.

**ВНИМАНИЕ**

В режиме восстановления отключены пределы для **положения сочленения, положения инструмента и ориентации инструмента**, поэтому при возврате манипулятора робота в границы пределов следует соблюдать осторожность.

Меню «Конфигурация безопасности» позволяют пользователю установить отдельные наборы пределов безопасности для обычного и ограниченного режимов. Пределы скорости и момента ограниченного режима для инструмента и сочленений должны быть более строгими, чем для обычного режима.

## 22.9. Отклонения


В конфигурации безопасности указываются пределы системы безопасности. *Система безопасности* получает значения из полей ввода и определяет нарушение данных значений, если какое-либо из них превышено. Контроллер робота пытается предотвратить какие-либо нарушения путем защитного останова или снижения скорости.

## 22.10. Пределы для сочленения

Пределы для сочленения позволяют ограничивать отдельные движения сочленений робота в пространстве обобщенных координат, т. е. вращательное положение и скорость вращения сочленения. Есть два варианта пределов для сочленения: **максимальная скорость** и **диапазон положения**.

Диапазон положения запястья 3 по умолчанию не ограничен. При использовании подключенных к роботу кабелей сначала следует убрать флажок **Неограниченный диапазон для запястья 3** во избежание натяжения кабелей и срабатывания защитного останова.

1. Максимальная скорость определяет максимальную угловую скорость каждого сочленения.
2. Диапазон положения определяет диапазон положений для каждого сочленения. В этом случае поля ввода для ограниченного режима также отключены, если отсутствует плоскость безопасности или конфигурируемый набор входных сигналов для ее срабатывания. Этот предел позволяет безопасной программируемой оси ограничивать робота.

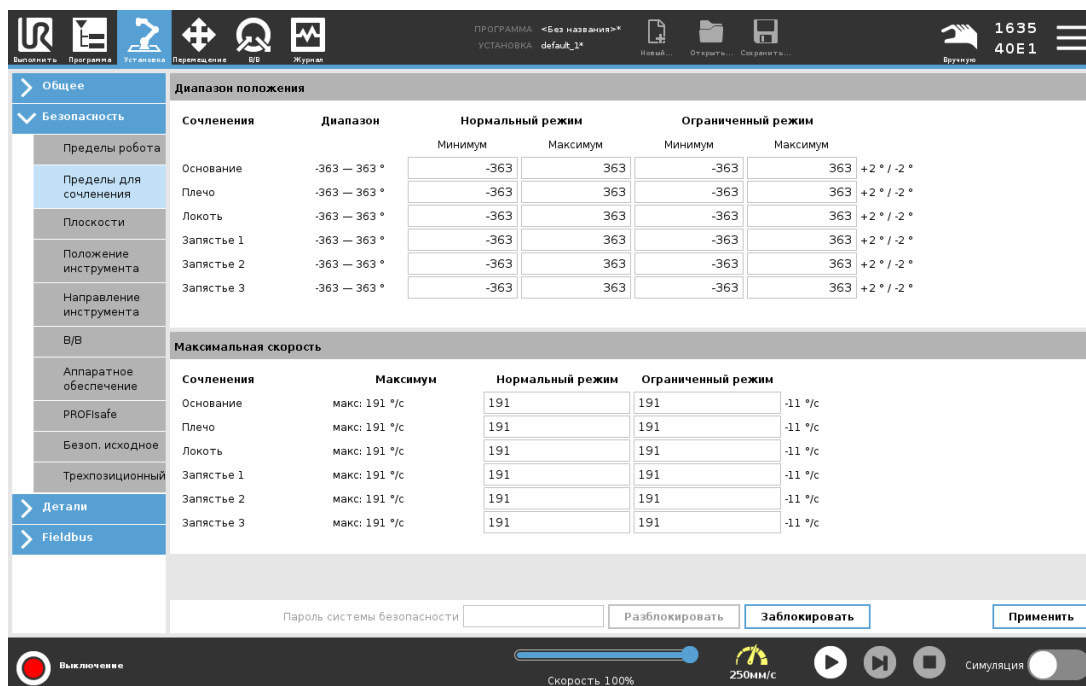

The screenshot shows the 'Safety' configuration window in the Universal Robots software. It is divided into two main sections: 'Range of motion' (Диапазон положения) and 'Maximum speed' (Максимальная скорость).

**Диапазон положения (Range of motion):**

Сочленения	Диапазон	Нормальный режим		Ограниченный режим		
		Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	
Основание	-363 – 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Плечо	-363 – 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Локоть	-363 – 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Запястье 1	-363 – 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Запястье 2	-363 – 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Запястье 3	-363 – 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °

**Максимальная скорость (Maximum speed):**

Сочленения	Максимум	Нормальный режим	Ограниченный режим	
Основание	макс: 191 °/с	191	191	-11 °/с
Плечо	макс: 191 °/с	191	191	-11 °/с
Локоть	макс: 191 °/с	191	191	-11 °/с
Запястье 1	макс: 191 °/с	191	191	-11 °/с
Запястье 2	макс: 191 °/с	191	191	-11 °/с
Запястье 3	макс: 191 °/с	191	191	-11 °/с

At the bottom of the window, there are fields for 'Safety system password' (Пароль системы безопасности) and buttons for 'Unlock' (Разблокировать), 'Lock' (Заблокировать), and 'Apply' (Применить). The status bar at the very bottom shows 'Speed 100%' (Скорость 100%) and '250mm/s'.

## 22.11. Плоскости



### ПРИМЕЧАНИЕ

Конфигурация плоскостей полностью основана на объектах. Поэтому мы рекомендуем создать и проименовать все объекты перед изменением конфигурации безопасности, так как робот выключен после деблокировки вкладки «Безопасность» и движение робота не возможно.

Плоскости безопасности ограничивают рабочую зону робота. Вы можете задать до восьми плоскостей безопасности, ограничив инструмент и локоть робота. Вы также можете ограничить движения локтя для каждой плоскости безопасности и отключить ограничение, отменив выбор флажка. Перед конфигурированием плоскостей безопасности необходимо задать объект в установке робота (см. [25.5. Настройка ввода-вывода на странице 240](#)). Затем объект можно скопировать в окно безопасной плоскости и сконфигурировать.



### ВНИМАНИЕ

Установка плоскостей безопасности только создает пределы для заданных сфер инструмента и локтя, а не общие пределы для манипулятора робота. Это означает, что установка плоскости безопасности не гарантирует, что на другие компоненты манипулятора робота будут распространяться такое же ограничение.

## 22.11.1. Режимы

Каждую плоскость можно сконфигурировать с ограничительными **режимами** с помощью нижеперечисленных значков.

### *Отключено*

Плоскость безопасности всегда неактивна в этом состоянии.

### *Нормальный*

Если система безопасности в нормальном режиме, нормальная плоскость активна и выступает в качестве строгого предела положения.

### *Ограниченный*

Если система безопасности в ограниченном режиме, плоскость ограниченного режима активна и выступает в качестве строгого предела положения.

### *Нормальный и ограниченный*

Если система безопасности в режиме «Нормальный или ограниченный», плоскость нормального и ограниченного режима активна и выступает в качестве строгого предела положения.

### *Ограниченный режим при срабатывании*

Плоскость безопасности переводит систему безопасности в ограниченный режим, если инструмент или локоть робота выходит за ее пределы.

### *Показать*

При нажатии этого значка плоскости безопасности отображаются на графике или скрываются с него.

### *Удалить*

Удаляет созданную плоскость безопасности. Функции «отмена» и «повторить» отсутствуют. Если случайно удалить плоскость, ее придется создать снова.

### *Переименовать*


При нажатии этого значка можно переименовать плоскость.

## 22.11.2. Конфигурация плоскостей безопасности

1. В верхнем колонтитуле PolyScore нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню с левой стороны экрана нажмите «Безопасность» и выберите **Плоскости**.
3. В верхней правой части окна в поле «Плоскости» нажмите **Добавить плоскость**.
4. В нижней правой части экрана, в поле **Свойства**, задайте «Имя», «Скопировать объект» и «Ограничения».

В поле **Скопировать** объект доступны только «Не определено» и «Основание».  
Сконфигурированную плоскость безопасности можно сбросить, выбрав **Не определено**.


Если скопированный объект изменен в окне «Функции», справа от текста «Скопировать объект» появляется предупреждающий значок. Это означает, что объект не синхронизируется, т. е. информация в карте свойств не обновляется и не отражает изменений, которые могли быть внесены в объект.

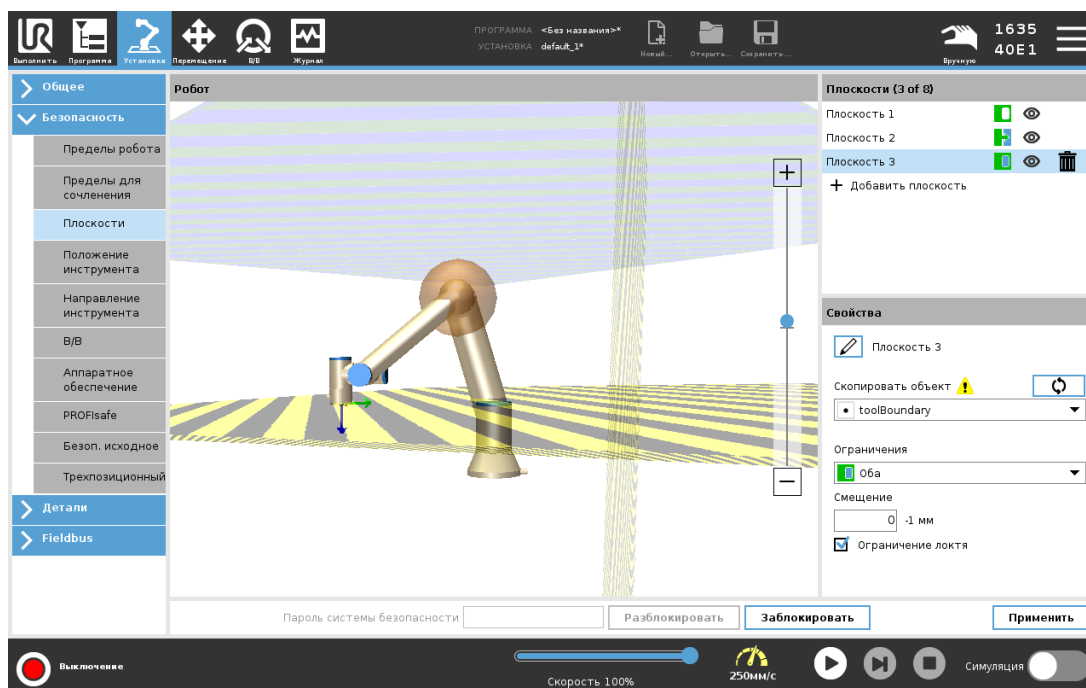

## 22.11.3. Локоть

Можно задать **ограничение локтя**, чтобы не допустить прохождения локтевого сочленения робота через любую из заданных плоскостей. Чтобы разрешить прохождение через плоскости, отмените «Ограничение локтя».

## 22.11.4. Цветовая кодировка

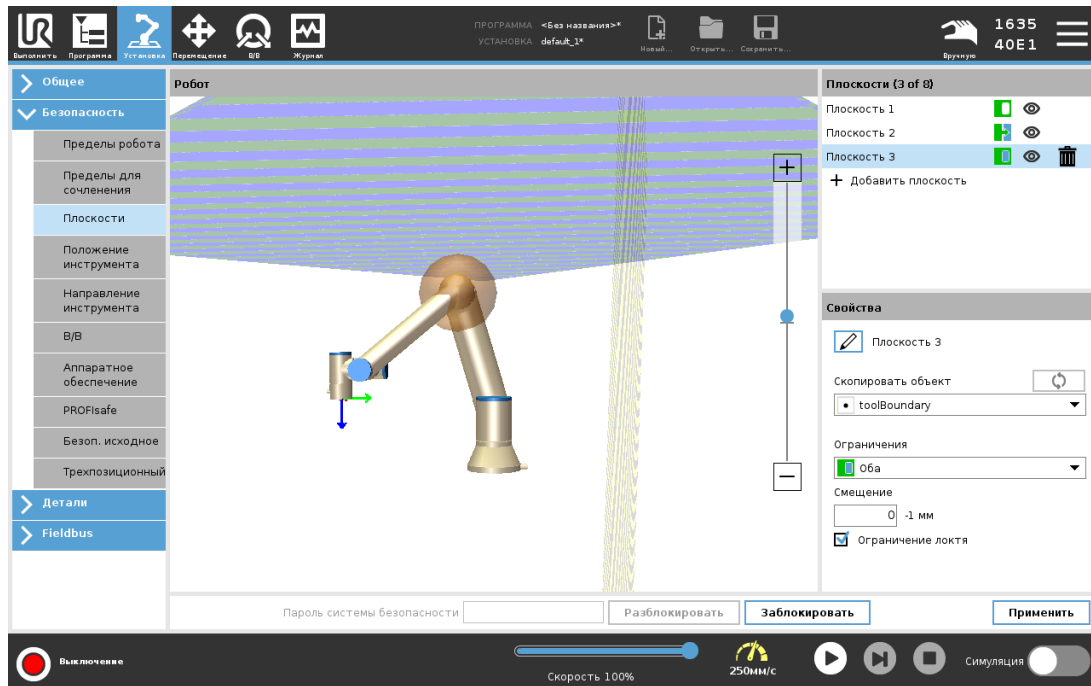

### *Серый*

Плоскость сконфигурирована, но отключена (A).

### *Желтый и черный*

Нормальная плоскость (B).

### *Синий и зеленый*

Плоскость срабатывания (C).

### *Черная стрелка*

Сторона плоскости, с которой разрешается располагаться инструменту и/или локтю (для нормальных плоскостей)

### *Зеленая стрелка*

Сторона плоскости, с которой разрешается располагаться инструменту и/или локтю (для плоскостей срабатывания)

### *Серая стрелка*

Сторона плоскости, с которой разрешается располагаться инструменту и/или локтю (для отключенных плоскостей)

## 22.12. Свободный привод

Свободный привод позволяет вручную перемещать манипулятор робота в нужное положение. Сочленения двигаются с небольшим сопротивлением, так как тормоза отпущены. Пока манипулятор робота перемещается вручную, он находится в режиме свободного привода (см. [21.1. Рабочие режимы на странице 137](#)). По мере того как манипулятор робота в режиме свободного привода достигает заданного предела или

плоскости (см. [22.11. Плоскости на странице 147](#)), сопротивление увеличивается. Поэтому перемещать робота в новое положение становится труднее. Режим свободного привода можно включить следующими способами:

- С помощью кнопки свободного привода.
- С помощью «Действий входов/выходов» (см. [25.5.3. Входные/выходные действия и управление на вкладке ввода-вывода на странице 241](#)).
- С помощью кнопки свободного привода на экране вкладки «Перемещение» (см. [26.2.4. Свободный привод на странице 276](#)).

## 22.12.1. Использование кнопки свободного привода

1. Нажмите и удерживайте зажатой кнопку **свободного привода** на **подвесном пульте обучения**.
2. Переместите манипулятор робота в нужное положение.

## 22.13. Обратный проход

Во время инициализации манипулятора робота могут наблюдаться незначительные вибрации при отпускании тормозов робота. В некоторых ситуациях, например, когда робот близок к столкновению, данные колебания являются нежелательными, поэтому может использоваться функция **Обратный проход** для принудительного перемещения определенных сочленений в необходимое положение без отпускания всех тормозов в манипуляторе робота.

### 22.13.1. Включение функции «Обратный проход»

1. На экране **Инициализировать** нажмите **ВКЛ** – запустится последовательность включения.
2. Когда робот будет в состоянии **бездействия**, нажмите и удерживайте кнопку **Свободный привод**. Робот перейдет в состояние **Обратный проход**.
3. Тормоза отпускаются только для тех сочленений, к которым применяется значительное давление. (Пока включена (нажата) кнопка **Свободный привод**.) При использовании функции **Обратный проход** манипулятор робота двигается менее свободно.

## 22.14. Положение инструмента

На экране «Положение инструмента» можно задавать больше контролируемых ограничений для инструментов и (или) принадлежностей, расположенных на конце манипулятора робота.


**Робот** позволяет визуализировать изменения.

**Инструмент** позволяет задавать и конфигурировать максимум два инструмента.

**Инструмент\_1** – инструмент по умолчанию со значениями  $x=0,0$ ,  $y=0,0$ ,  $z=0,0$  и  $\text{радиусом}=0,0$ . Эти значения представляют собой фланец для подсоединения инструмента.

В поле «Копировать ЦТИ» также можно выбрать **Фланец для подсоединения инструмента**, после чего значения инструмента будут сброшены на 0.

На фланце для подсоединения инструмента задается сфера по умолчанию.

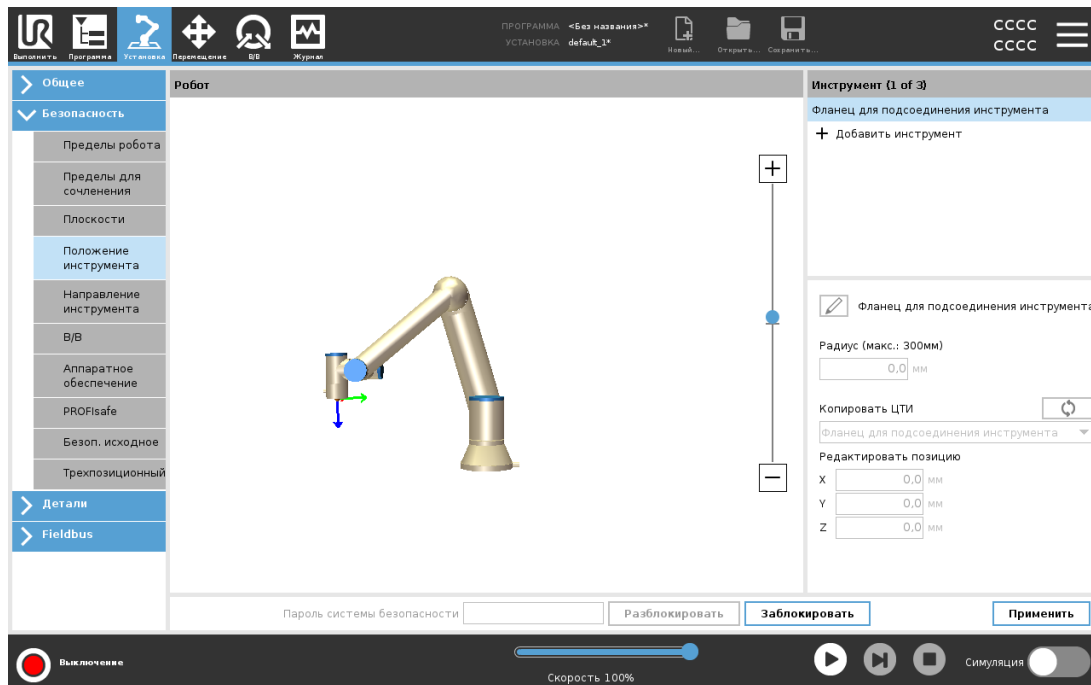

Для заданных пользователем инструментов можно изменить следующие параметры:

**Радиус** – изменение радиуса всей сферы. Радиус учитывается при использовании плоскостей безопасности. Если точка на сфере проходит плоскость срабатывания в ограниченном режиме, робот переключается в *ограниченный* режим. Система безопасности предотвращает прохождение любой точки сферы через плоскость безопасности (см. [22.11. Плоскости на странице 147](#)).

**Положение** – изменение положение инструмента относительно фланца для подсоединения инструмента робота. Положение учитывается функциями безопасности для скорости инструмента, усилия инструмента, расстояния останова и плоскостей безопасности.


Существующую центральную точку инструмента можно использовать как основание для определения новых положений инструмента. Копия существующей ЦТИ, предварительно заданной в меню «Общее» в окне ЦТИ, доступна в меню «Положение инструмента», в раскрывающемся списке «Копировать ЦТИ».

При редактировании и корректировке значений в полях ввода **Редактировать позицию** имя ЦТИ в раскрывающемся меню изменяется на **пользовательское**, указывая на то, что скопированная ЦТИ и фактический предел ввода различаются. Исходная ЦТИ остается доступна в раскрывающемся меню, и ее снова можно выбрать, чтобы вернуть значения к изначальной позиции. Выбор в раскрывающемся меню копии ЦТИ не влияет на имя инструмента.

После внесения изменений в окно положения инструмента, если вы захотите изменить скопированную ЦТИ в окне конфигурации ЦТИ, справа от текста «Копировать ЦТИ» появится предупреждающий значок. Это означает, что ЦТИ не синхронизируется, т. е.

информация в поле свойств не обновляется и не отражает изменений, которые могли быть внесены в ЦТИ. ЦТИ можно синхронизировать, нажав на значок синхронизации (см. [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233](#)).

Для определения и использования инструмента ЦТИ синхронизировать необязательно. Инструмент можно переименовать, нажав на кнопку с карандашом рядом с отображаемым именем инструмента. Также можно задать радиус в разрешенном диапазоне 0-300 мм. Предел отображается на графической плоскости в виде точки или сферы в зависимости от величины радиуса.

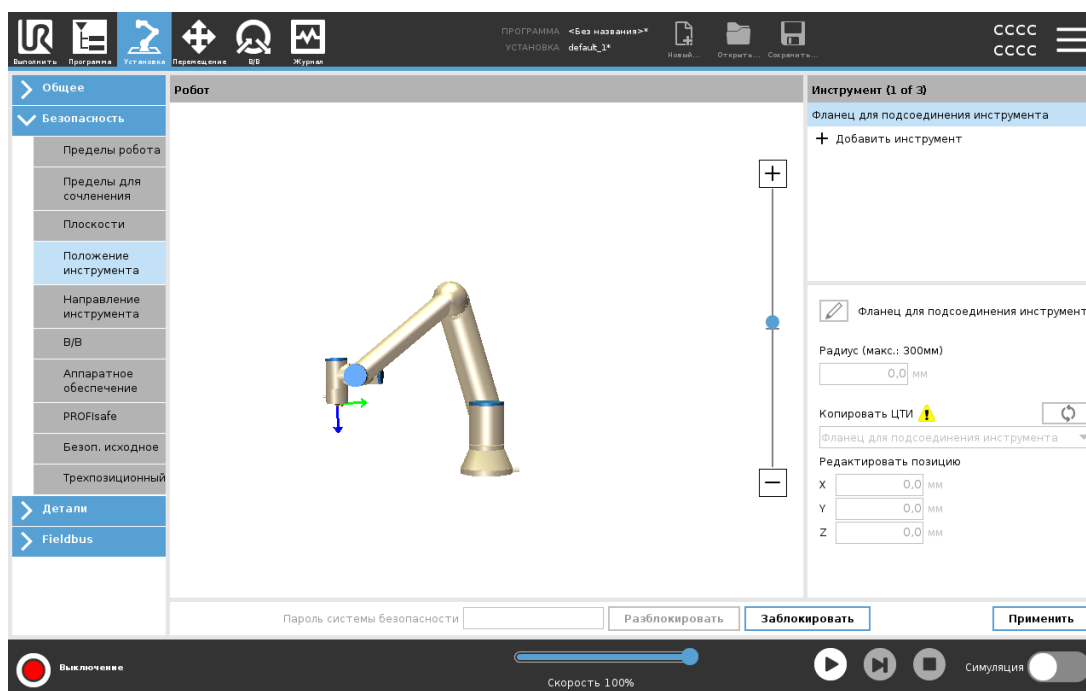

## 22.15. Направление инструмента


Экран направления инструмента можно использовать для ограничения угла наведения инструмента. Предел определяется сектором, который имеет фиксированную ориентацию относительно основания манипулятора робота. По мере перемещения манипулятора робота направление инструмента ограничено, так что он остается в пределах заданного сектора. Направление инструмента по умолчанию совпадает с осью Z выходного фланца инструмента. Его можно изменить, применив углы наклона и сдвига.

Перед конфигурированием предела необходимо задать точку или плоскость в установке робота (см. [25.17. Объекты на странице 254](#)). Затем объект можно скопировать и использовать его ось Z как центр сектора, определяющего предел.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Конфигурация направления инструмента основана на объектах. Мы рекомендуем создать нужный(-ые) объект(-ы) до редактирования конфигурация безопасности, так как после деблокировки вкладки «Безопасность» манипулятор робота отключается, и задать новые объекты невозможно.

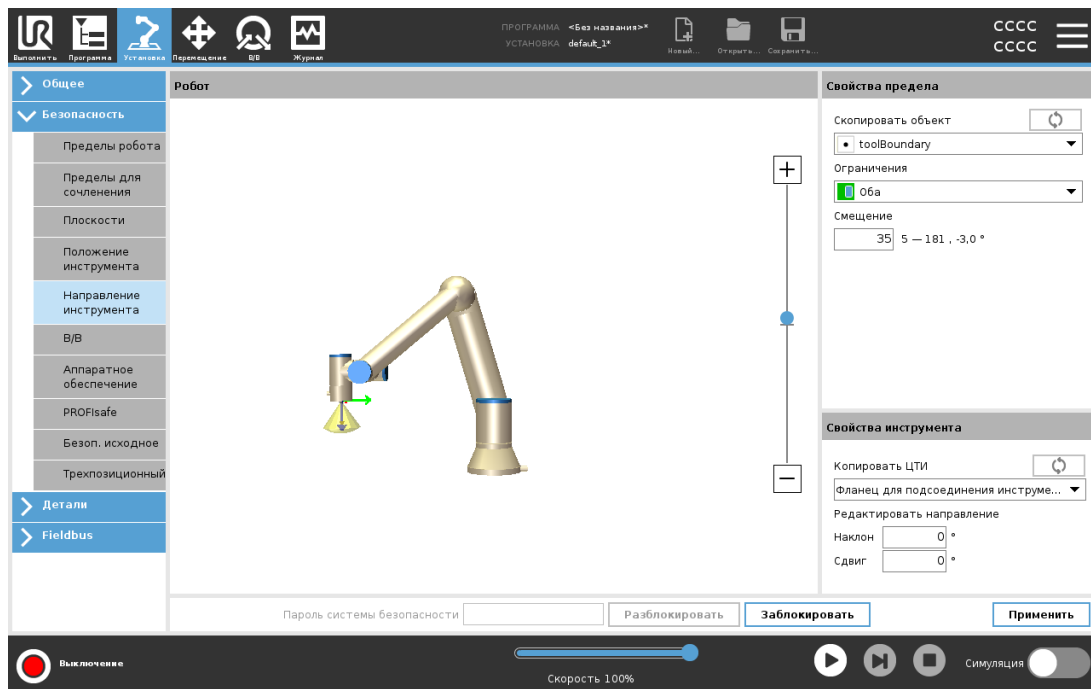

## 22.15.1. Свойства предела

Для предела направления инструмента можно сконфигурировать три свойства:

1. **Центр сектора:** можно выбрать объект точки или плоскости из раскрывающегося меню и задать центр сектора. Ось Z выбранного объекта используется в качестве направления, вокруг которого выполняется центровка сектора.
2. **Угол сектора:** можно определить, на сколько градусов робот может отклоняться от центра.

*Отключенный предел направления инструмента*  
– не активен никогда.

*Нормальный предел направления инструмента*  
– активен, только если система безопасности находится в **нормальном режиме**.

*Ограниченный предел направления инструмента*  
– активен, только если система безопасности находится в **ограниченном режиме**.

*Нормальный и ограниченный предел направления инструмента*  
– активен, только если система безопасности находится в **нормальном режиме**, а также в **ограниченном режиме**.

Вы можете сбросить параметры до значений по умолчанию или отменить конфигурацию направления инструмента, вернув функцию копии в состояние «Неопределенно».

## 22.15.2. Свойства инструмента

По умолчанию инструмент указывает в том же направлении, что и ось Z выходного фланца инструмента. Это положение можно изменить путем ввода двух углов:


**Угол наклона:** определяет величину наклона оси Z выходного фланца относительно оси X выходного фланца.

**Угол сдвига:** определяет величину вращения наклоненной оси Z вокруг исходного положения оси Z выходного фланца.

В качестве альтернативы ось Z существующей ЦТИ можно скопировать, выбрав соответствующую ЦТИ из раскрывающегося меню.

## 22.16. В/В

Вводы-выводы разделены на входы и выходы и попарно размещены так, что каждая функция предоставляет категорию 3 и входы-выводы PLd.

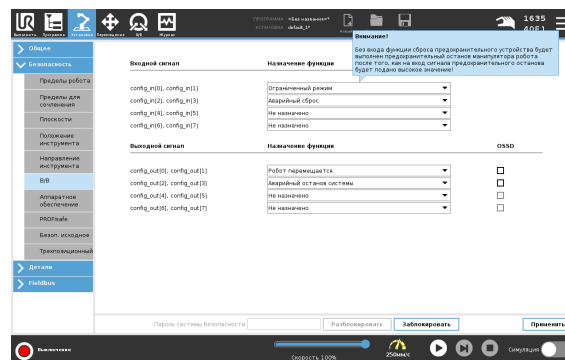

### 22.16.1. Входные сигналы

Для входных сигналов можно использовать следующие функции безопасности:

#### *Аварийный останов системы*

Эта кнопка аварийного останова является альтернативой кнопке на подвесном пульте обучения и выполняет идентичную функцию, если устройство соответствует стандарту ISO 13850.

#### *Ограниченный режим*

Все пределы безопасности можно применять в нормальном и ограниченном режимах (см. [22.8. Режимы безопасности на странице 146](#)). При соответствующей конфигурации подача на входы низкого сигнала приводит к переходу системы безопасности в ограниченный режим. Манипулятор робота замедляется для соответствия требованиям набора пределов ограниченного режима. Система безопасности гарантирует, что робот окажется в пределах ограниченного режима менее чем за 0,5 с после задействования входа.

Если манипулятор робота продолжает нарушать пределы ограниченного режима, то будет выполнен останов категории 0. Возврат в обычный режим осуществляется таким же образом. Плоскости срабатывания также могут вызывать переход в ограниченный режим.

#### *Трехпозиционное устройство включения*

В ручном режиме для перемещения робота необходимо нажать и удерживать внешнее трехпозиционное устройство включения в полунажатом положении.

Если используется встроенное трехпозиционное устройство включения, то для перемещения робота необходимо нажать и удерживать кнопку в среднем положении.

#### *Рабочий режим*

Данный вход может использоваться для переключения между **автоматическим** и **ручным** режимом (см. [21.1. Рабочие режимы на странице 137](#)).

#### *Аварийный сброс*

Предохранительный останов автоматического режима

#### *Предохранительный останов авто. режима*

После настройки **предохранительный останов автоматического режима** выполняет предохранительный останов, когда входные контакты имеют низкое значение и **ТОЛЬКО** когда робот находится в автоматическом режиме.

#### *Предохранительный сброс авто. режима*

При предохранительном сбросе автоматического режима робот остается в состоянии предохранительного останова автоматического режима, пока передний фронт на входных контактах не выполнит сброс.



### **ВНИМАНИЕ**

- Если вы отключили вход предохранительного сброса по умолчанию, то манипулятор робота больше не будет выполнять предохранительный останов при высоких значениях входа. Программа, остановленная только предохранительным остановом, возобновляет работу.
- Схожим образом с предохранительным сбросом, если предохранительный сброс авторежима отключен, то манипулятор робота не будет выполнять предохранительный останов по достижении высоких значений входа предохранительного останова авто. режима. Программа, остановленная только предохранительным остановом авторежима, возобновляет работу.

## 22.16.2. Выходные сигналы

Для выходных сигналов можно задать следующие функции безопасности. Все сигналы переходят в низкий режим после завершения состояния, вызвавшего высокий режим сигналов:

### *Аварийный останов системы*

*Низкий* сигнал подается только при переходе системы безопасности в состояние «Аварийного останова» с помощью входа «Аварийный останов робота» или при нажатии кнопки «Аварийный останов». Во избежание блокировок низкий сигнал не будет подаваться, если состояние аварийного останова инициируется с помощью входа «Аварийный останов системы».

### *Робот перемещается*

*Низкий* сигнал, если робот перемещается, в ином случае – *высокий*.

### *Робот не останавливается*

*Высокий* сигнал при остановленном роботе или в процессе его останова из-за аварийного или предохранительного останова. Высокое логическое значение при остановленном роботе или в процессе его останова из-за аварийного или предохранительного останова.

### *Ограниченный режим*

*Низкий* сигнал при переходе манипулятора робота в ограниченный режим или в случае настройки входа безопасности на ограниченный режим и низкого значения сигнала. В противном случае подается *высокий* сигнал.

### *Неограниченный режим*

- данный режим является обратным ограниченному режиму, описанному выше.

### *Безоп. исходное*

*Высокий* сигнал, если манипулятор робота остановлен в сконфигурированном безопасном исходном положении. В противном случае подается сигнал *низкого* логического уровня.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**


Любые внешние механизмы, получающие состояние аварийного останова от робота через выход «Аварийный останов системы», должны соответствовать требованиям стандарта ISO 13850. Это особенно необходимо в установках, где вход «Аварийный останов робота» подключен к внешнему устройству аварийного останова. В таких случаях выход аварийный останов системы будет иметь высокое значение после разблокировки внешнего устройства аварийного останова. Это означает, что состояние аварийного останова во внешних механизмах будет сброшено без ручного вмешательства со стороны оператора робота. Следовательно, для соответствия стандартам безопасности внешние механизмы требуют ручного вмешательства для возобновления работы.

## 22.16.3. Сигналы безопасности OSSD

Блок управления можно настроить на выдачу сигналов OSSD при неактивном/высоком уровне выхода безопасности. Импульсы OSSD обнаруживают способность блока управления переводить выходы безопасности на активный/низкий уровень. Когда для выхода включены

импульсы OSSD, на выходе безопасности генерируется низкоуровневый импульс 1 мс каждые 32 мс. Система безопасности обнаруживает подключение выхода к источнику питания и отключает робот.

На рисунке ниже приведены: время между импульсами на канале (32 мс), длина импульса (1 мс) и время от импульса на одном канале до импульса на другом канале (18 мс)

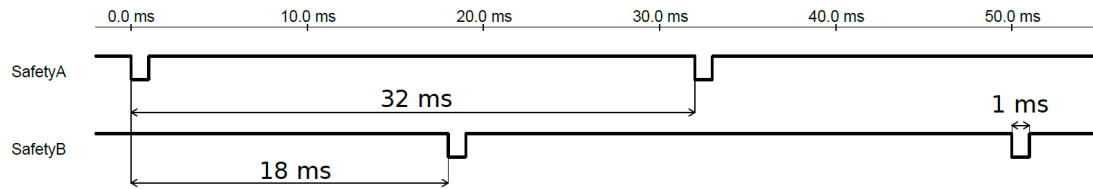

### Включение OSSD для выходов безопасности

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка** и выберите **Безопасность**.
2. В разделе **Безопасность** выберите **Вводы-выводы**.
3. Находясь на экране вводов-выводов, выберите «Выходные сигналы» в нужный флажок OSSD. Чтобы включить флажки OSSD, выходной сигнал сначала необходимо присвоить.

## 22.17. Аппаратное обеспечение

Робота можно использовать, не прикрепляя подвесной пульт обучения. При снятии подвесного пульта обучения необходимо задать другой источник аварийного останова. Во избежание срабатывания сигнала нарушения безопасности необходимо указать, прикреплен ли подвесной пульт обучения.

### 22.17.1. Выбор доступного оборудования

Робота можно использовать без PolyScore в качестве интерфейса программирования.

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню слева нажмите **Безопасность** и выберите **Аппаратное обеспечение**.
3. Введите пароль системы безопасности и **разблокируйте** экран.
4. Отмените выбор **подвесного пульта обучения**, чтобы использовать робота без интерфейса PolyScore.
5. Нажмите **Сохранить и перезапустить**, чтобы принять изменения.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если подвесной пульт обучения снят или отсоединен от робота, то кнопка аварийного останова станет неактивной. Подвесной пульт обучения следует на достаточном расстоянии от робота.

## 22.18. Безопасное начальное положение

Безопасное начальное положение – это положение возврата, определенное пользовательским начальным положением. Входы/выходы безопасного начального положения активны, когда манипулятор робота находится в безопасном начальном положении и при заданном входе/выходе безопасного начального положения. Манипулятор робота находится в безопасном начальном положении, если положения сочленений находятся на заданных углах сочленений или на нескольких 360 градусах. Выход безопасного начального положения активен тогда, когда робот находится в состоянии покоя в безопасном начальном положении.

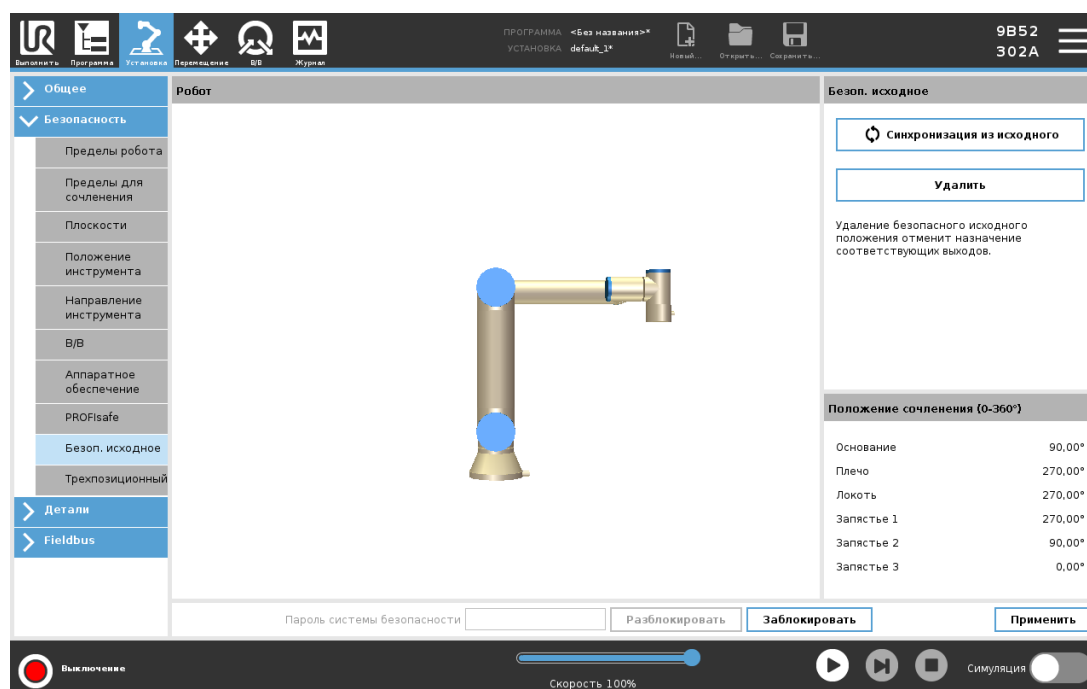

### 22.18.1. Синхронизация с начальным положением

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню слева нажмите **Безопасность** и выберите **Безоп. исходное**.
3. В разделе **Безоп. исходное** нажмите **Синхронизация из исходного**.
4. В появившемся диалоговом окне нажмите **Применить** и выберите **Применить и перезапустить**.

## 22.19. Выход безопасного исходного положения

Перед настройкой выхода безопасного исходного положения необходимо определить безопасное исходное положение (см. [22.16.2. Выходные сигналы на странице 156](#)).

### 22.19.1. Определение выхода безопасного исходного положения

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню в левой части экрана нажмите **Безопасность** и выберите **Вход-выход**.
3. На экране «Вход-выход» в разделе «Выходные сигналы» и «Назначение функции» в раскрывающемся списке выберите **Безоп. исходное**.
4. В появившемся диалоговом окне нажмите **Применить** и выберите **Применить и перезапустить**.

## 22.20. Изменение безопасного исходного положения


После изменения исходного положения не происходит автоматическое изменение ранее заданного безопасного исходного положения. Узел программы исходного положения остается неопределенным, пока эти значения не синхронизированы.

### 22.20.1. Изменение безопасного исходного положения

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню с левой стороны экрана выберите **В исходное** из раздела **Общее**.
3. Нажмите **Редактировать** позицию, задайте новое положение манипулятора робота и нажмите **ОК**.
4. В боковом меню в разделе **Безопасность** выберите **Безоп. исходное**. Чтобы **разблокировать** настройки безопасности (см. [22.2. Установка пароля системы безопасности на странице 142](#)), необходим пароль системы безопасности.
5. В разделе **Безоп. исходное** нажмите **Синхронизация из исходного**.

## 23. Вкладка «Выполнить»

Вкладка **Выполнить** позволяет осуществлять простые операции и следить за состоянием робота. Здесь можно загружать, воспроизводить, приостанавливать и останавливать программы, а также отслеживать переменные. Вкладка «Выполнить» наиболее полезна, когда программа уже создана и робот готов к работе.

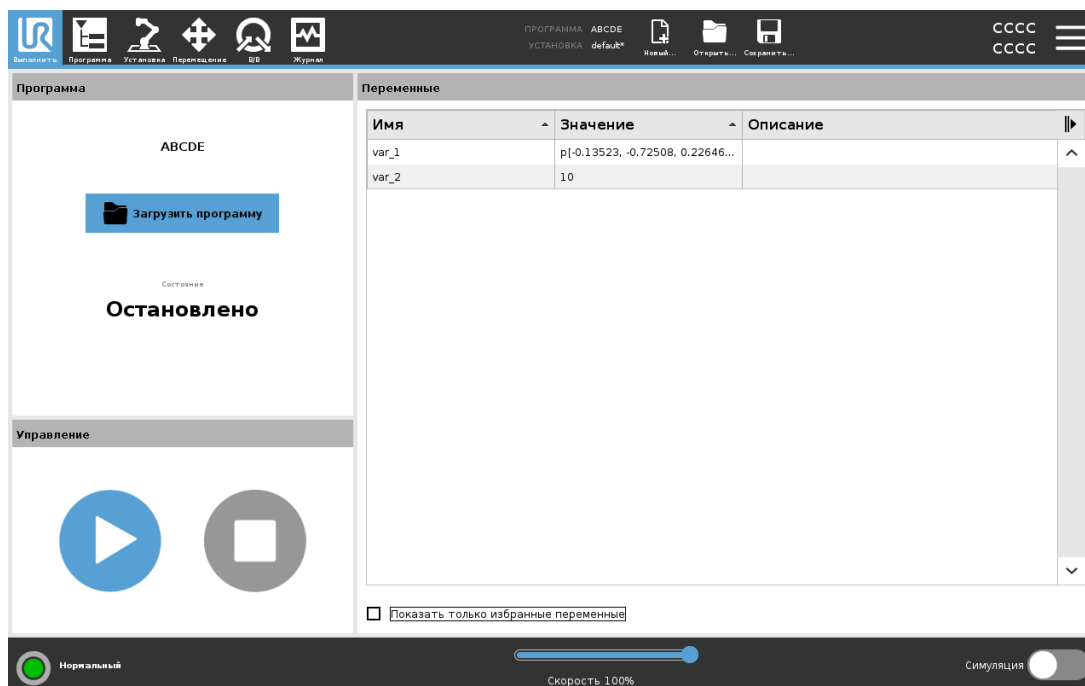

### Программа.

На панели «Программа» отображается название и статус текущей программы.

### Загрузка новой программы

1. На панели «Программа» нажмите **Загрузить программу**.
2. Выберите нужную программу из списка.
3. Нажмите **Открыть** и загрузите новую программу.

При воспроизведении программы отображаются переменные (если они есть).

### Переменные.

Переменные используются для хранения и обновления значений во время исполнения программы.

- Программные переменные принадлежат программам.
- Установочные переменные относятся к установкам, которые могут использоваться различными программами. Одна установка может использоваться несколькими программами.

По умолчанию на панели «Переменные» отображаются все программные и установочные переменные в программе.

Также можно отобразить выбранные переменные, используя функцию **Показать только избранные переменные**.

### Отображение избранных переменных

1. В разделе «Переменные» установите флажок **Показать только избранные переменные**.
2. Чтобы видеть все переменные, снимите флажок **Показать только избранные переменные**.

Назначить избранные переменные на вкладке «Выполнить» нельзя – здесь их можно только отобразить. Назначение избранных переменных зависит от их типа.

Программные переменные	Установочные переменные
Назначение избранных программных переменных	Назначение избранных установочных переменных
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт <b>Программа</b>. Переменные перечислены в разделе <b>Настройка переменных</b>.</li> <li>2. Выберите нужные переменные.д</li> <li>3. Установите флажок <b>Избранная переменная</b>.</li> <li>4. Нажмите <b>Выполнить</b> и вернитесь к отображению переменных.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт <b>Установка</b>.</li> <li>2. В разделе «Общее» выберите <b>Переменные</b>. Переменные перечислены в разделе <b>Установочные переменные</b>.</li> <li>3. Выберите нужные переменные.д</li> <li>4. Установите флажок <b>Избранная переменная</b>.</li> <li>5. Нажмите <b>Выполнить</b> и вернитесь к отображению переменных.</li> </ol>

Подробнее о программных переменных см. в разделе [24.6. Вкладка «Переменные» на странице 172](#).

Подробнее об установочных переменных см. в разделе [25.6. Установочные переменные на странице 243](#).

### Управление.

Панель «Управление» позволяет управлять выполняющейся программой. Здесь можно воспроизводить, останавливать, приостанавливать и возобновлять программу, используя кнопки, перечисленные в таблице ниже.

Кнопки воспроизведения, приостановки и возобновления объединены. Кнопка воспроизведения меняется на кнопку приостановки, когда программа выполняется. Кнопка приостановки меняется на кнопку возобновления.

Кнопка	Функция
	Play
	Возобновить
	Stop
	Пауза

### Исполнение программы

1. В разделе «Управление» нажмите **Воспроизвести** – программа будет запущена с самого начала.

### Остановка программы

1. Чтобы остановить программу, нажмите **Останов**.
  - Остановленную программу возобновить нельзя.
  - Чтобы перезапустить программу, нажмите **Воспроизвести**.

### Приостановка программы

1. Чтобы приостановить программу в определенной точке, нажмите кнопку **Пауза**.
  - Приостановленную программу можно возобновить.


### Возобновление приостановленной программы

1. Чтобы продолжить исполнение приостановленной программы, нажмите **Возобновить**.



## 24. Вкладка «Программа»

На вкладке «Программа» показана программа, редактируемая в данный момент.

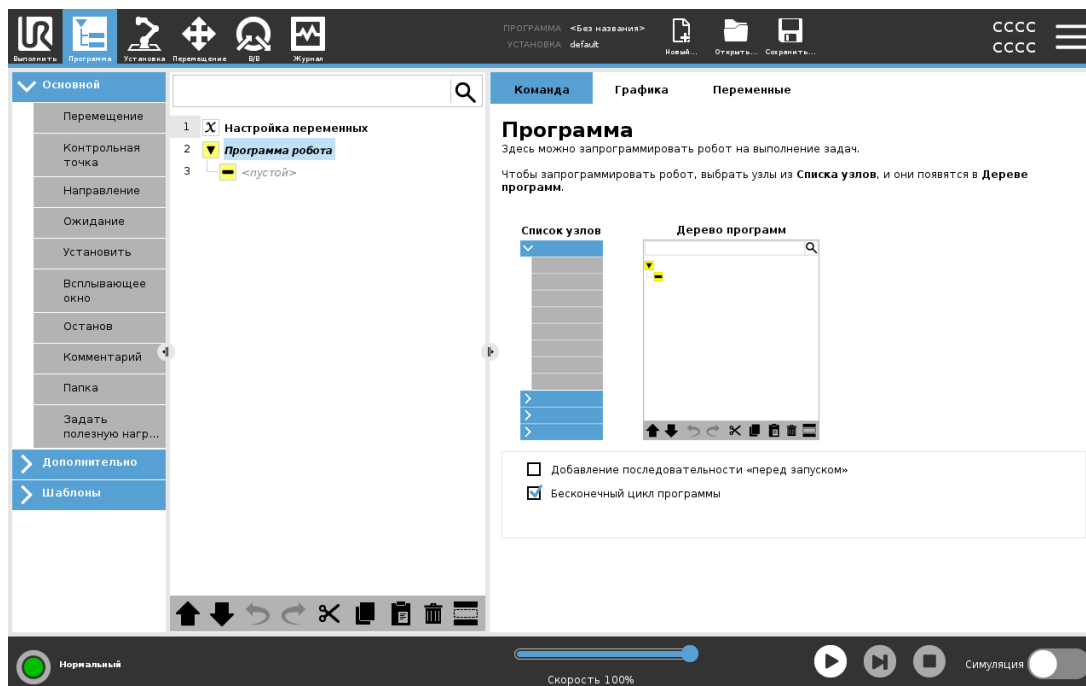

### 24.1. Переместить робота в положение

Используйте экран **Переместить робота в положение**, если манипулятор робота необходимо переместить в определенное начальное положение перед тем, как запустить программу, а также для перемещения манипулятора робота к контрольной точке при изменении программы.


В том случае, если экран **Переместить робота в положение** не может переместить манипулятор робота в начальное положение программы, манипулятор перемещается в положение первой контрольной точки дерева программ.

Манипулятор робота может переместиться в неправильное положение, если:

- ЦТИ, положение детали или положение контрольной точки первого перемещения изменяется во время выполнения программы до завершения первого перемещения.
- Первая контрольная точка находится внутри узла «Если» или «Переключение» дерева программ.

#### 24.1.1. Переход к экрану «Переместить робота в положение»

1. В нижнем колонтитуле нажмите **Воспроизвести**, чтобы перейти на экран **Переместить робота в положение**.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы работать с анимацией и настоящим роботом.

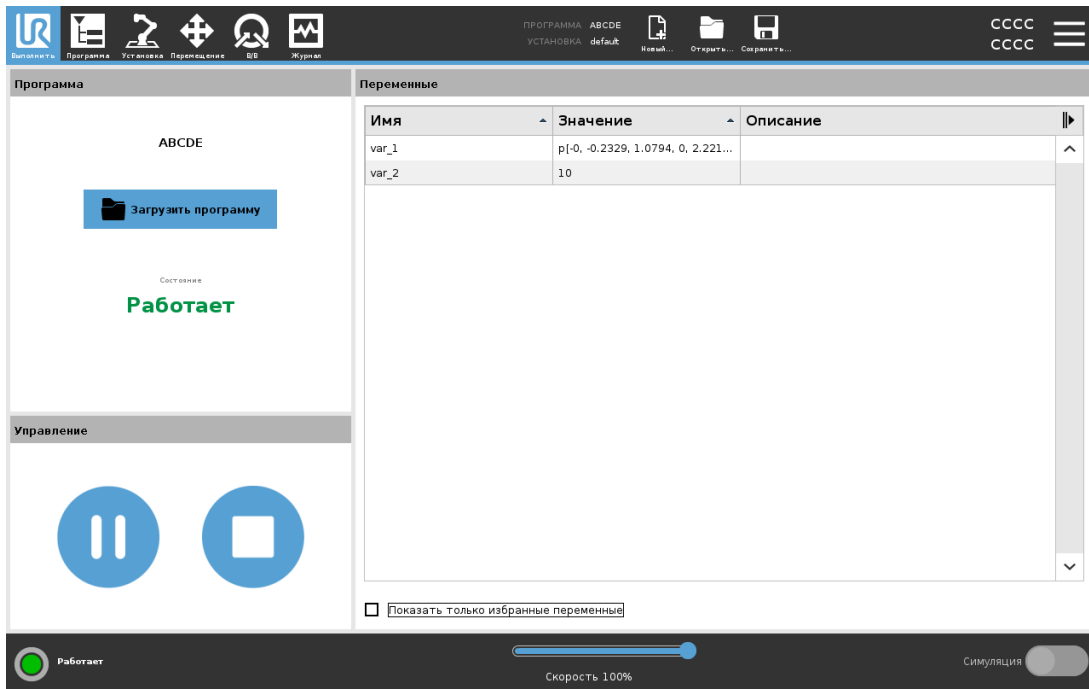

### 24.1.2. Переместить робота в:

Удерживайте **Переместить робота в:**, чтобы переместить манипулятор робота в начальное положение. Анимированный манипулятор на экране отображает предстоящее запланированное движение.



#### ПРИМЕЧАНИЕ


Столкновение может привести к повреждению робота или другого оборудования. Сравните анимацию с положением реального манипулятора робота и убедитесь, что манипулятор робота сможет безопасно выполнить это движение, не задев никакие препятствия.

### 24.1.3. Вручную

Нажмите **Вручную**, чтобы перейти на экран **Вручную**, где манипулятор робота можно перемещать с помощью стрелок перемещения инструмента и (или) конфигурирования положения инструмента и положения сочленений.

## 24.2. Дерево программы

Создайте дерево программы, добавив узлы программы из списка в правой части экрана в программу робота. Программа робота должна содержать узлы: пустое дерево программы запустить нельзя. Также нельзя выполнять программы, которые содержат неправильно настроенные или недопустимые узлы. В недопустимых узлах программ желтым выделяются места, которые необходимо исправить, чтобы выполнить программу.

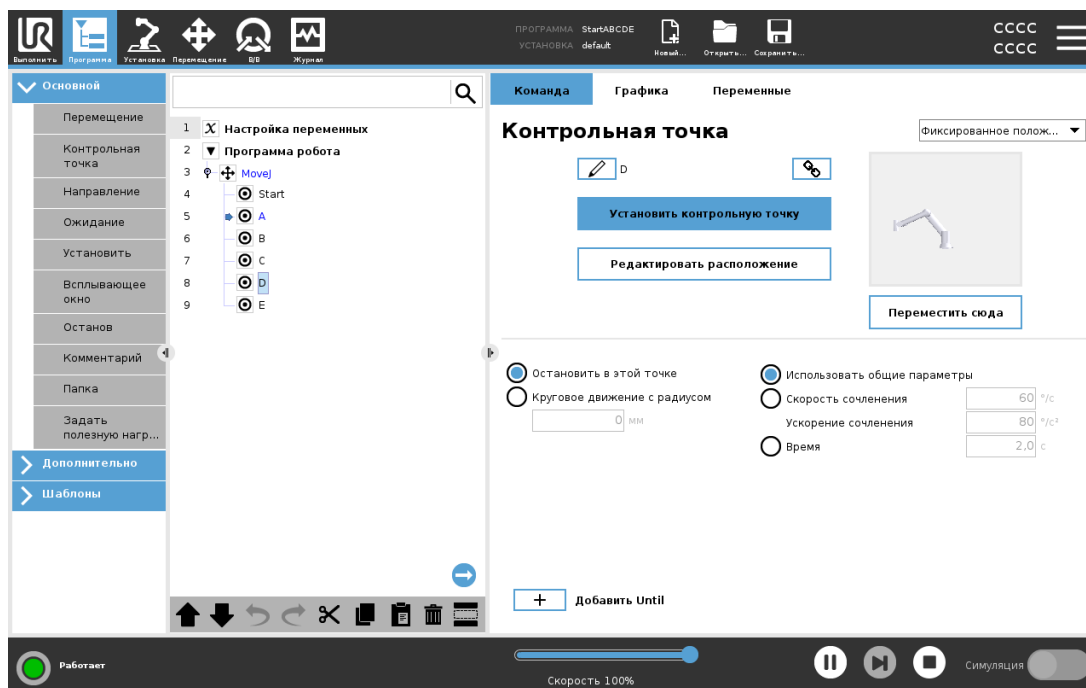

### 24.2.1. Панель инструментов дерева программ

Для изменения дерева программ используйте панель инструментов в нижней части дерева программ.


<b>Кнопки отмены/повтора команды</b>	Кнопки ↶ и ↷ позволяют отменить или вернуть изменения в командах.
<b>Перемещение вверх и вниз</b>	Кнопки ↑ и ↓ позволяют изменить положение узла.
<b>Вырезать</b>	Кнопка ✂ позволяет вырезать узел и применить его в другом действии (например, вставить его в другом месте в дереве программ).
<b>Копировать</b>	Кнопка 📄 позволяет скопировать узел и применить его в другом действии (например, вставить его в другом месте в дереве программ).
<b>Вставить</b>	Кнопка 📄 позволяет вставить узел, который вы ранее вырезали или скопировали.
<b>Удалить</b>	Кнопка 🗑 позволяет удалить узел из дерева программы.
<b>Скрыть</b>	Кнопка ≡ позволяет скрыть определенные узлы в дереве программ.
<b>Кнопка Поиск</b>	Нажав кнопку 🔍, можно выполнить поиск по дереву программ. Для выхода из поиска нажмите значок ✕.

## 24.3. Настройка переменных

«Настройка переменных» всегда стоит первым узлом в дереве программ.

Основная задача этого узла – инициализация переменных. Возможности:

- Назначение исходного значения.
- Добавление в избранные переменные.
- Добавление описания переменной.
- Переименование.

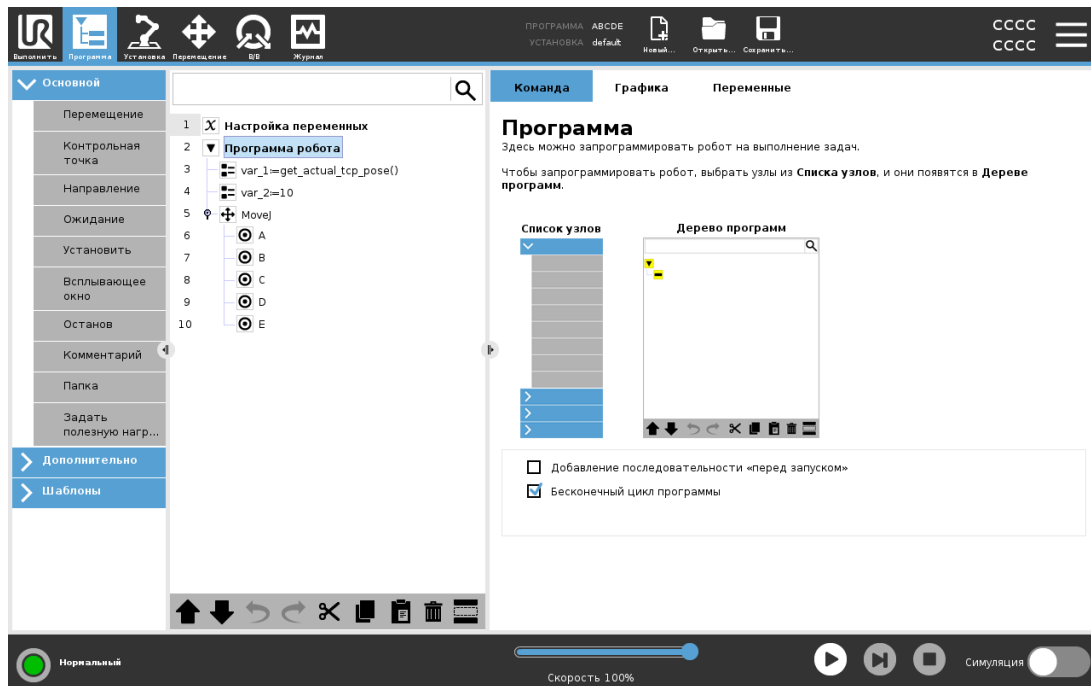

Переменная, назначенная избранной, будет отображаться вместе с остальными избранными переменными, если на панели «Переменные» экрана «Программа» или на экране «Выполнить» включить показ только избранных переменных.

### Добавление программной переменной в избранные

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Программа**.
2. Выберите переменную в разделе «Настройка переменных».
3. Установите флажок **Избранная переменная** – переменная будет добавлена в избранные.

### Изменение программных переменных

К изменению переменных программы относятся переименование, указание описания и установка начального значения с помощью выражения.

### Переименование программной переменной

1. Выберите переменную в разделе «Настройка переменных».
2. Выберите поле **Имя**.
3. Введите имя с помощью появившейся экранной клавиатуры.

## Добавление описания программной переменной

1. Выберите переменную в разделе «Настройка переменных».
2. Выберите поле **Описание**.
3. Введите описание с помощью появившейся экранной клавиатуры.

## Установка начального значения для программной переменной


1. Выберите переменную в разделе «Настройка переменных».
2. Выберите поле **Выражение**.
3. Введите выражение с помощью появившейся экранной клавиатуры.


## Начальное значение

Начальное значение – это первое значение, присваиваемое переменной при запуске программы.

Чтобы в качестве начального использовалось значение из ранее запущенной программы, можно установить флажок **Использовать значение из предыдущего запуска**. Если вы загружаете новую программу после использования значения из ранее запущенной программы, начальное значение восстанавливается.

## 24.3.1. Индикация выполнения программы

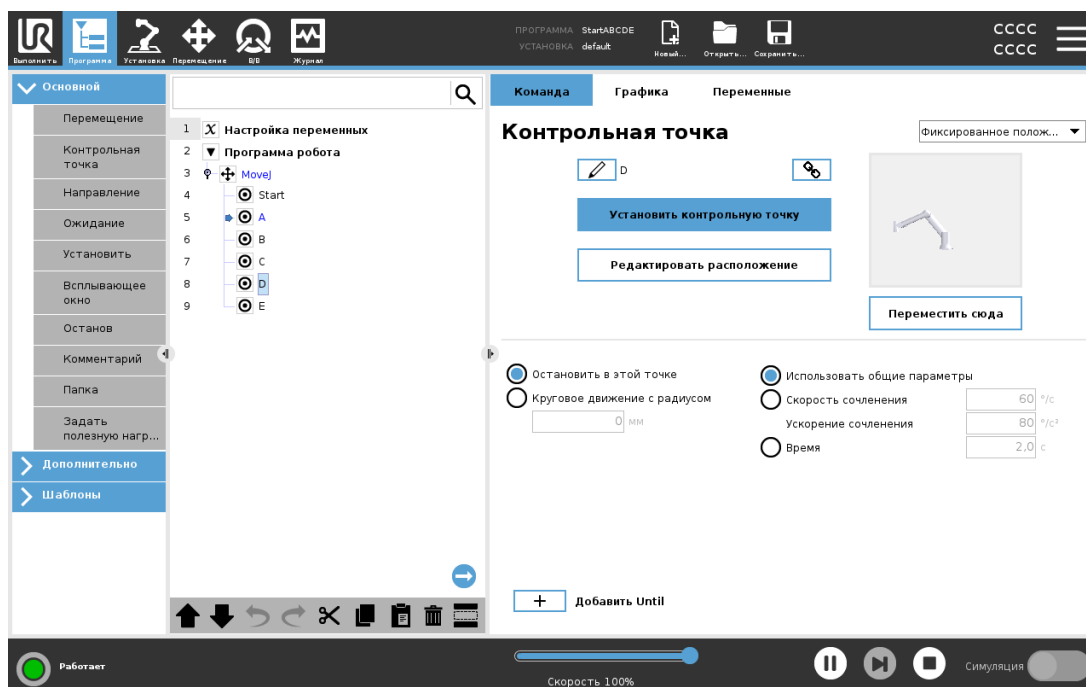

Выполняемый узел программы обозначается маленьким значком  рядом с узлом. Furthermore, the path of execution is highlighted using a blue color.


Если нажать в углу программы на значок , будет отслеживаться выполняемая команда.

## 24.4. Вкладка «Команды»

На панелях в разделе «Команда» настраиваются узлы, составляющие дерево программы.

В настоящем руководстве не содержится подробное описание всех типов узлов программы.

Узел программы робота включает в себя три флажка для управления выполнением программы.

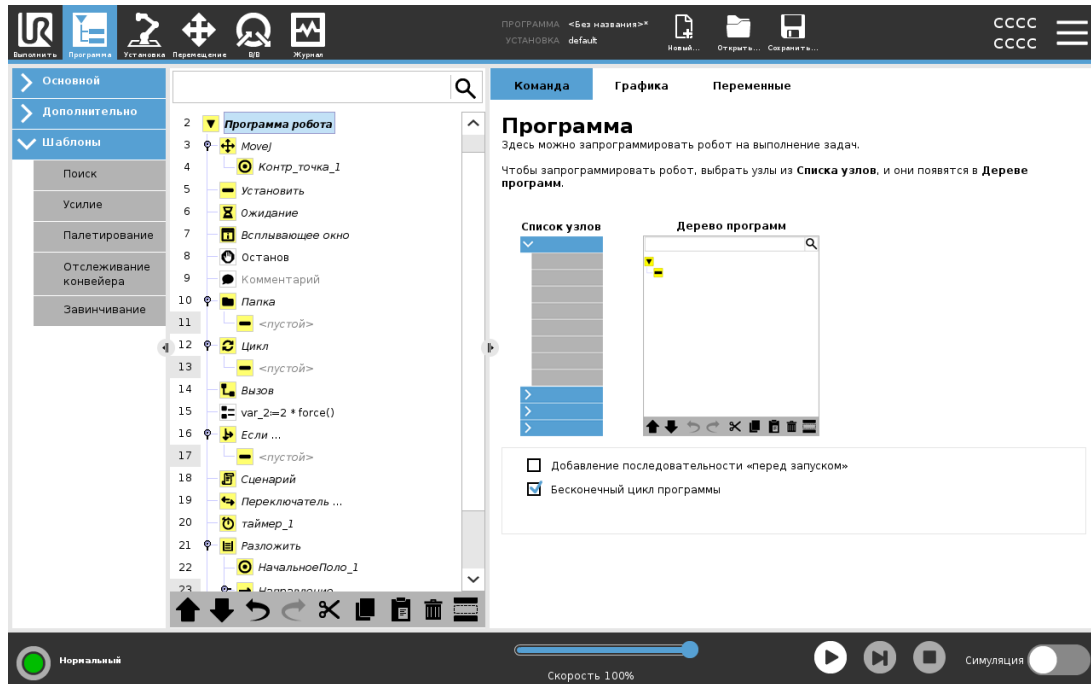

### 24.4.1. Добавление последовательности «перед запуском»

Select this check-box to add a special section to the program which is run once when the program starts.

Чтобы удалить переменную из программы, необходимо указать для нее пустое имя (только пробел).

### 24.4.2. Бесконечный цикл программы


Выберите этот флажок, чтобы включить непрерывное выполнение программы.

Скрытые строки программы будут пропущены при выполнении программы. Скрытую строку в дальнейшем можно вернуть. Таким способом можно быстро внести изменения в программу, не разрушая ее первоначальное содержание.

## 24.5. Вкладка «Графика»

Графическое представление текущей программы робота. Траектория ЦТИ отображается в трехмерной модели, в которой сегменты движения показаны черным цветом, а сегменты круговых движений (переходы между сегментами движения) - зеленым. Зеленые точки

обозначают положения ЦТИ в каждой контрольной точке программы. Трехмерное изображение манипулятора робота показывает текущее положение манипулятора робота, а *затененные* участки манипулятора робота показывают, по какой траектории манипулятор робота собирается перейти к контрольной точке, выбранной в левой части экрана.

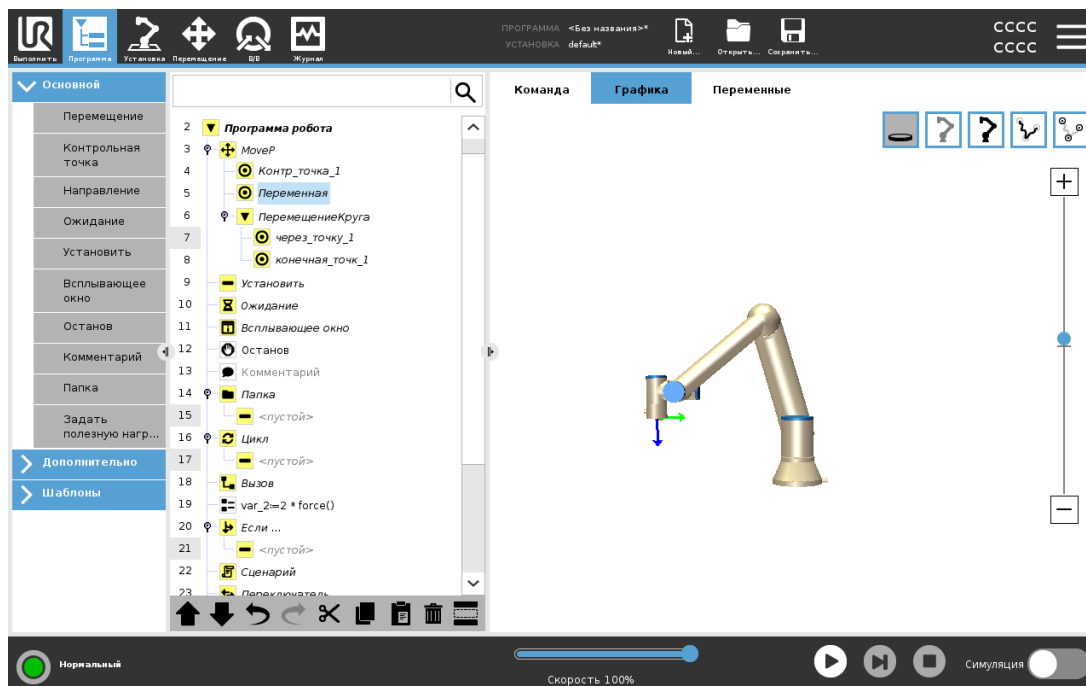

Если текущее положение ЦТИ робота близко к пределам плоскости безопасности или плоскости срабатывания или ориентация инструмента робота близка к пределу границы ориентации инструмента (см. [22.11. Плоскости на странице 147](#)) будет отображен трехмерный предел границ.

При выполнении программы роботом, визуализация пределов границ будет отключена.

Пределы плоскости безопасности отображаются желтым и черным цветами с небольшой стрелкой, обозначающей перпендикуляр к плоскости – сторону плоскости, на которой разрешено позиционирование ЦТИ робота.

Плоскости срабатывания отображаются синим и зеленым цветами с небольшой стрелкой, указывающей на часть плоскости, на которой активны пределы нормального режима (см. [22.8. Режимы безопасности на странице 146](#)).

Предел границы ориентации инструмента обозначается шаровым сектором с вектором, обозначающим текущую ориентацию инструмента робота. Внутренняя часть сектора является разрешенной областью ориентации инструмента (вектора).

Если целевой ЦТИ робота больше не находится вблизи предела, трехмерное представление перестает отображаться. Если ЦТИ нарушает или находится слишком близко к пределу границы, визуализация предела становится красного цвета.


Трехмерную модель можно увеличить и повернуть, чтобы выбрать более удобный угол обзора манипулятора робота. С помощью кнопок в правой верхней части экрана можно отключать различные графические компоненты трехмерной модели. Нажатие нижней кнопки переключает видимость ближайших пределов границ.

## 24.6. Вкладка «Переменные»

На панели во вкладке «Переменные» отображаются актуальные значения переменных в выполняемой программе, а также хранится список переменных и их значений между выполнениями программы.

На панели «Переменные» также можно использовать следующие функции:

- **Отображение контрольных точек** – показать переменные сценария в списке переменных. В программе робота для хранения информации о контрольных точках используются переменные сценариев. Если установить флажок «Отображение контрольных точек» на вкладке «Переменные», то переменные сценария будут отображаться в списке переменных.
- Чтобы на вкладке «Переменные» отображались только избранные переменные, выберите **Показать только избранные переменные**. Это та же настройка, что и на панели «Переменные» вкладки «Выполнить» (см. [23. Вкладка «Выполнить» на странице 161](#)).

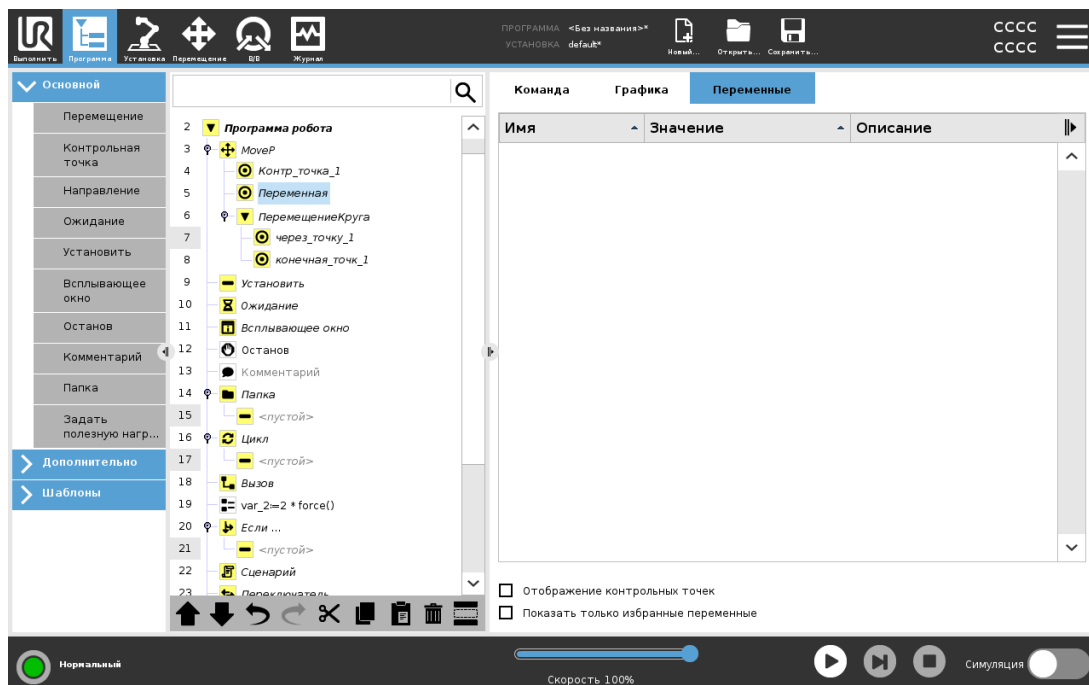


Переменные используются для хранения и обновления различных значений во время исполнения программы робота. Переменные появляются только тогда, когда есть данные для отображения. Примеры типов переменных:

- **Программные переменные.** Доступны только для выполняющейся программы, их значения теряются, как только программа останавливается.
- **Установочные переменные.** Могут использоваться несколькими программами, их имена и значения сохраняются вместе с установкой робота (см. [25.6. Установочные переменные на странице 243](#)).
- **Переменные сценария.** Берутся из файлов сценариев, им можно назначать различные типы переменных. Переменные сценария не отображаются на вкладках «Программа» и «Установка». В программе робота для хранения информации о контрольных точках используются переменные сценариев. Если установить флажок «Отображение контрольных точек» на вкладке «Переменные», то переменные сценария будут отображаться в списке переменных.

В таблице ниже перечислены типы значений переменных:

Типы значений переменных	
bool	Переменная логического типа, принимающая значение «True» либо «False»
int	Целое число в пределах от -2147483648 до 2147483647 (32 бита)
float	Число с плавающей запятой (десятичное) (32 бита)
string	Последовательность символов
pose	Вектор, описывающий положение и ориентацию в декартовом пространстве. Представляет собой сочетание вектора положения ( $x$ , $y$ , $z$ ) и вектора вращения ( $rx$ , $ry$ , $rz$ ), представляющих ориентацию в виде $p[x, y, z, rx, ry, rz]$
list	Последовательность переменных

## 24.7. Редактор выражений

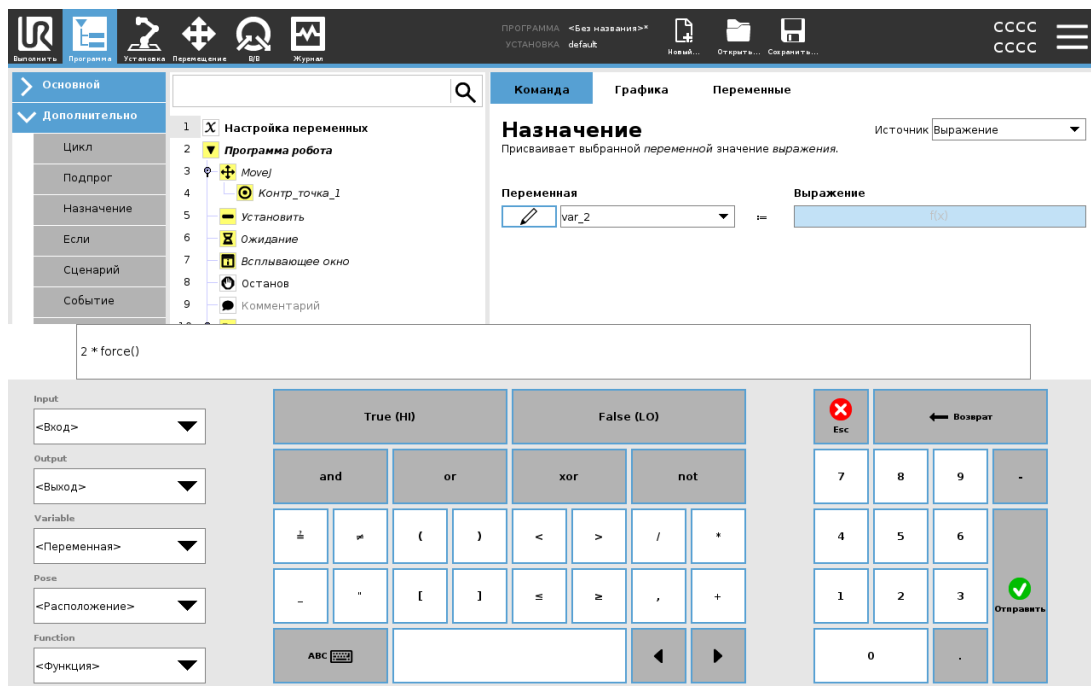

Само выражение можно изменить как текст, но редактор выражений содержит несколько кнопок и функций для вставки специальных символов выражений, например, \* для умножения и  $\leq$  для «меньше или равно». Кнопка с символом клавиатуры в верхней левой части экрана используется для переключения в режим редактирования текста выражения. Все определенные переменные можно найти в поле «Variable», а имена входных и выходных портов – в полях «Input» и «Output». Ряд специальных функций расположен в списке «Function».


При нажатии кнопки «Ok» выражение будет проверено на предмет грамматических ошибок. При нажатии кнопки «Cancel» экран будет закрыт, а все изменения отменены.

Выражение может иметь следующий вид:

`digital_in[1]?=True and analog_in[0]<0.5`

## 24.8. Запуск программы с выбранного узла

Когда робот находится в режиме ручного управления (см. 21.1. Рабочие режимы на странице 137), команда **Воспроизвести с выбранного узла** позволяет запустить программу с выбранного узла. Команда **Воспроизвести с начала** запускает программу в штатном режиме. Команда **Воспроизвести с выбранного узла** отключена, если программу нельзя запустить с данного узла. Воспроизвести с выбранного узла не может быть включено с потоком, так как потоки всегда начинаются с начала.

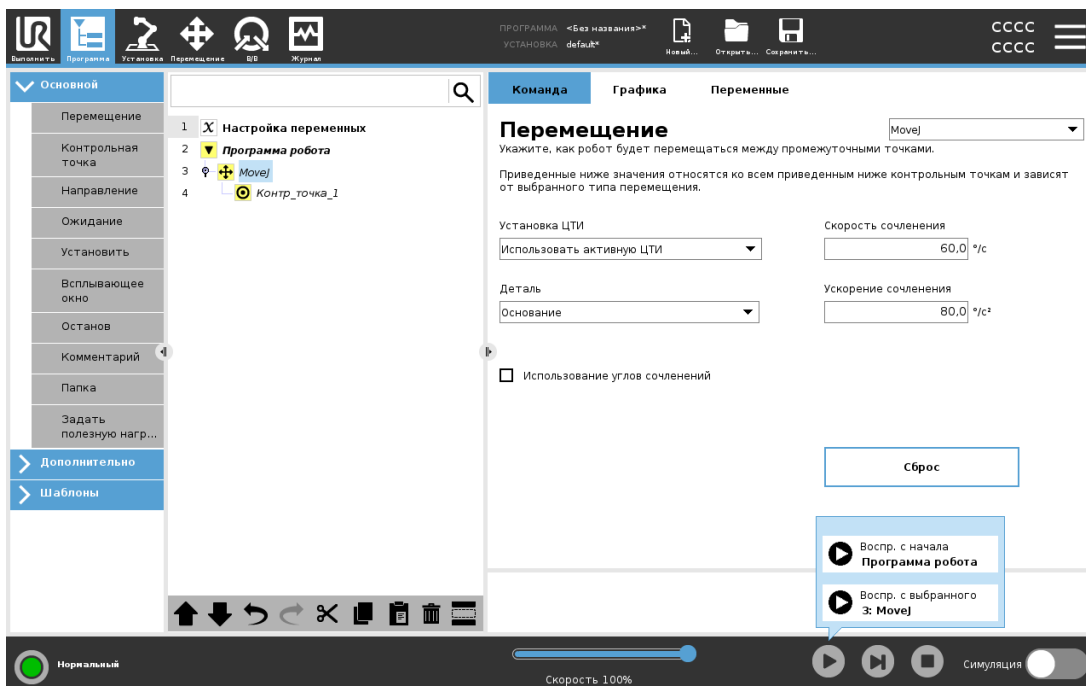

Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.

### 24.8.1. Использование команды Воспроизвести с выбранного узла

Нажмите **Воспроизвести** и выберите команду **Воспроизвести с выбранного узла**, чтобы воспроизвести программу с узла в дереве программы.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используется секция **перед запуском**, то она выполняется как при команде **Воспроизвести с выбранного узла**, так и при команде **Воспроизвести с начала**.
- Программа останавливается и показывает сообщение об ошибке, если обнаружена не назначенная переменная.
- Программу может запустить только с узла в программе робота.
- Команду **Запустить с выбранного узла** можно использовать внутри подпрограммы. Выполнение программы прекращается по окончании подпрограммы.

## 24.9. Использование точек прерывания в программе


Точка прерывания приостанавливает выполнение программы. Точки прерывания можно использовать для приостановки и возобновления программы в определенных точках для проверки положения робота, переменных и т. п. См. [21.1. Рабочие режимы на странице 137](#).

1. Находясь в дереве программ, нажмите на номер линии, чтобы задать или удалить точку прерывания.

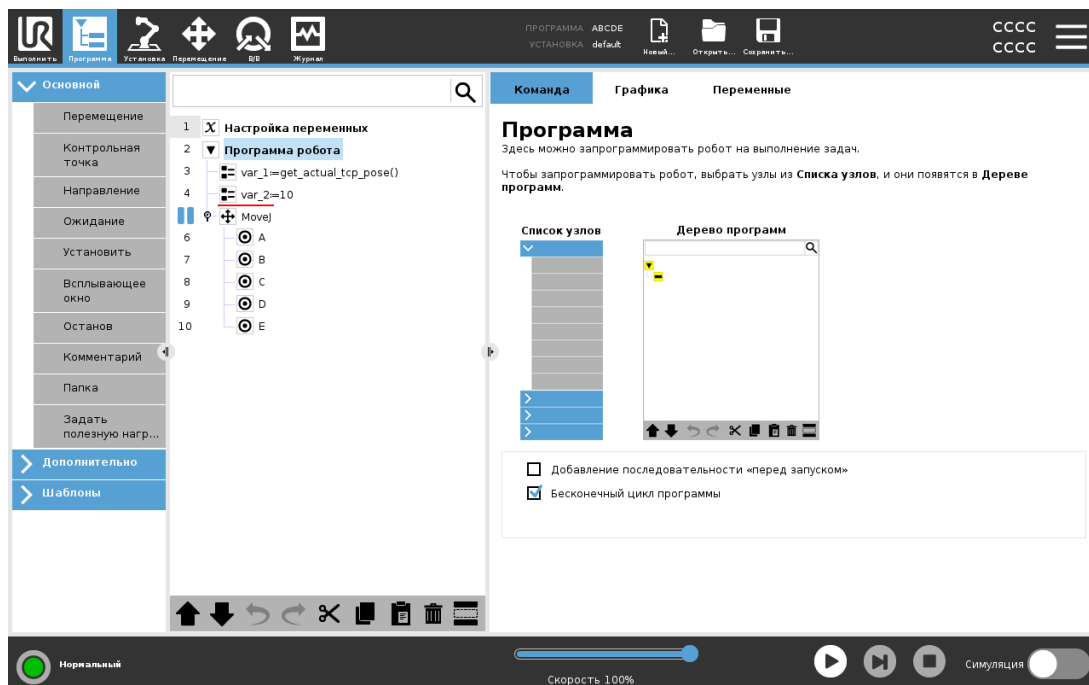

Красная линия над или под узлом означает заданную точку прерывания, которая приостановит выполнение. Большинство узлов приостанавливается перед выполнением, со следующими исключениями:

- Контрольные точки. Точка прерывания на контрольной точке игнорирует круговые движения и приостанавливает программу по достижении данной контрольной точки.
- Узлы «До». Точка прерывания на узле «До» приостанавливает программы при выполнении условия «До». Круговые движения, используемые в узле «До», не игнорируются. Они приостанавливаются, когда робот достигает радиуса круговых движений.

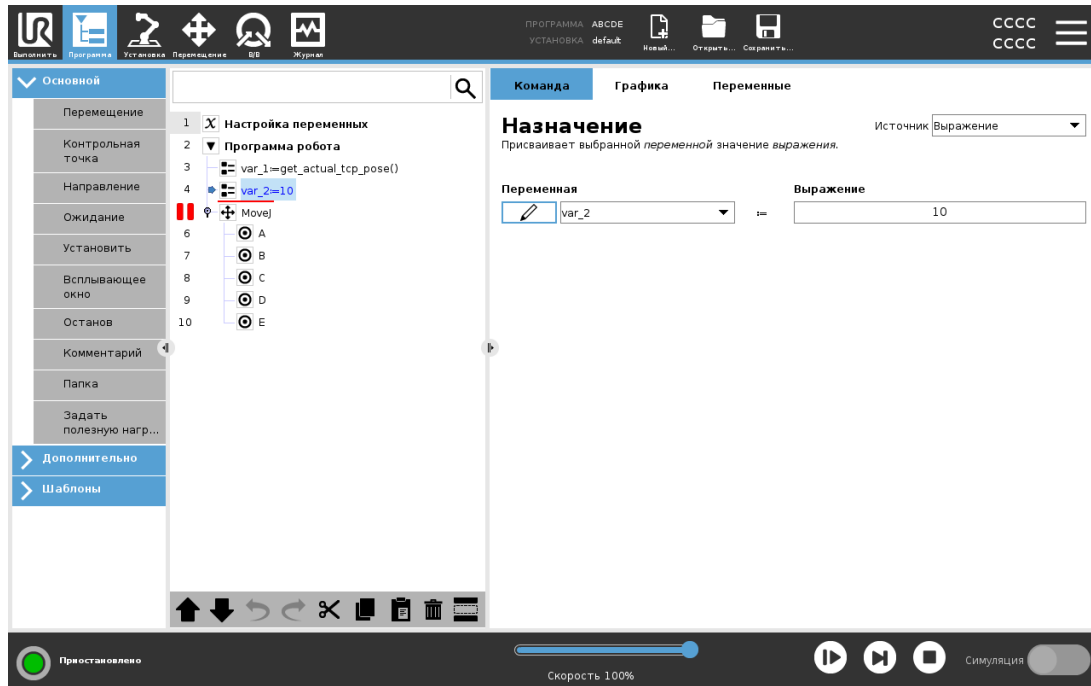


## 24.10. Одиночный шаг в программе

Кнопка «Одиночный шаг» позволяет выполнять узлы по одному в ручном режиме робота. Кнопку «Одиночный шаг» можно использовать при приостановленной программе. Нажмите кнопку «Одиночный шаг», чтобы продолжить выполнение и остановиться по достижении следующего узла в программе. Если узел не поддерживает точки прерывания, то выполнение программы, запущенное нажатием кнопки «Одиночный шаг» не приостанавливается на данном узле. Вместо этого, выполнение продолжается до тех пор, пока программа не достигнет узла, поддерживающего точки прерывания.

## 24.11. Базовые узлы программы

### 24.11.1. Перемещение

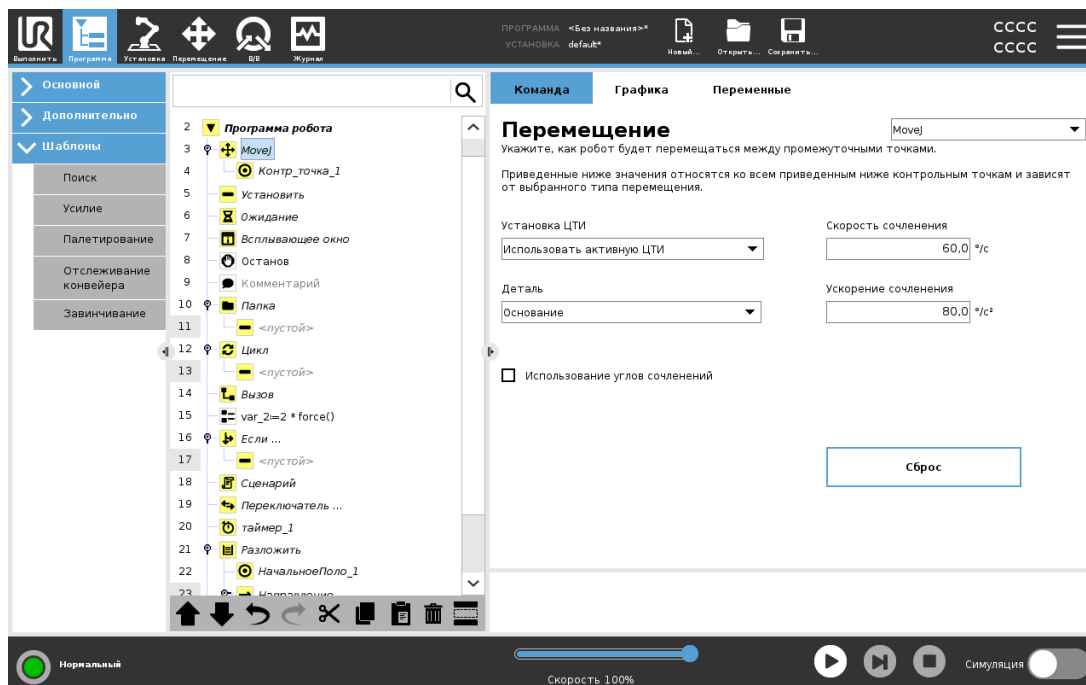

Команда **Перемещение** используется для управления движением робота с помощью ключевых контрольных точек. Контрольные точки должны быть включены в команду «Перемещение». Команда «Перемещение» определяет ускорение и скорость перемещения манипулятора робота между этими контрольными точками.


### Типы движений

Можно выбрать один из трех типов движения: **MoveJ**, **MoveL** или **MoveP**. Описание каждого типа движения приводится ниже.

- **MoveJ** используется для выполнения движений, которые рассчитаны в **зоне сочленений** манипулятора робота. Сочленения настроены на одновременное завершение перемещения. При таком типе движения траектория инструмента имеет форму кривой. Для этого типа движений используются такие общие параметры, как максимальная скорость сочленения и ускорение сочленения, указанные в *град/с* и *град/с<sup>2</sup>* соответственно. Если требуется, чтобы манипулятор робота быстро перемещался между контрольными точками независимо от траектории инструмента между этими контрольными точками, рекомендуется выбрать этот тип движений.
- **MoveL** используется для линейного перемещения центральной точки инструмента (ЦТИ) между контрольными точками. Это означает, что каждое сочленение выполняет более сложное движение, чтобы инструмент оставался на прямой траектории. Для этого типа движений можно задать такие общие параметры, как требуемая скорость

инструмента и ускорение инструмента, указанные в  $мм/с$  и  $мм/с^2$  соответственно, а также объект.

- **MoveP** используется для линейного перемещения инструмента с постоянной скоростью при выполнении круговых движений и предназначен для выполнения ряда операций обработки, например нанесения клея или распыления. Величина радиуса круговых движений по умолчанию является общим значением для всех контрольных точек. Чем меньше значение, тем более острым будет угол поворота траектории, тогда как при более высоком значении траектория будет плавней. При движении манипулятора робота по контрольным точкам с постоянной скоростью блок управления роботом не может ждать операции ввода-вывода или действия оператора. При этом движение манипулятора робота может быть прервано или произойдет защитный останов.
- Для совершения кругового движения к **MoveP** можно добавить **КруговоеДвижение**. Робот начинает движение из своего текущего положения или исходной точки, проходит точку **через точку**, указанную на дуге окружности, и точку **конечная точка**, которой завершается круговое движение.  
Режим используется для расчета ориентации инструмента посредством дуги окружности. Режим бывает:
  - **Фиксированный**: для определения ориентации инструмента используется только исходная точка.
  - **Неограниченный**: чтобы определить ориентацию инструмента, исходная точка преобразовывается в точку **конечная точка**.

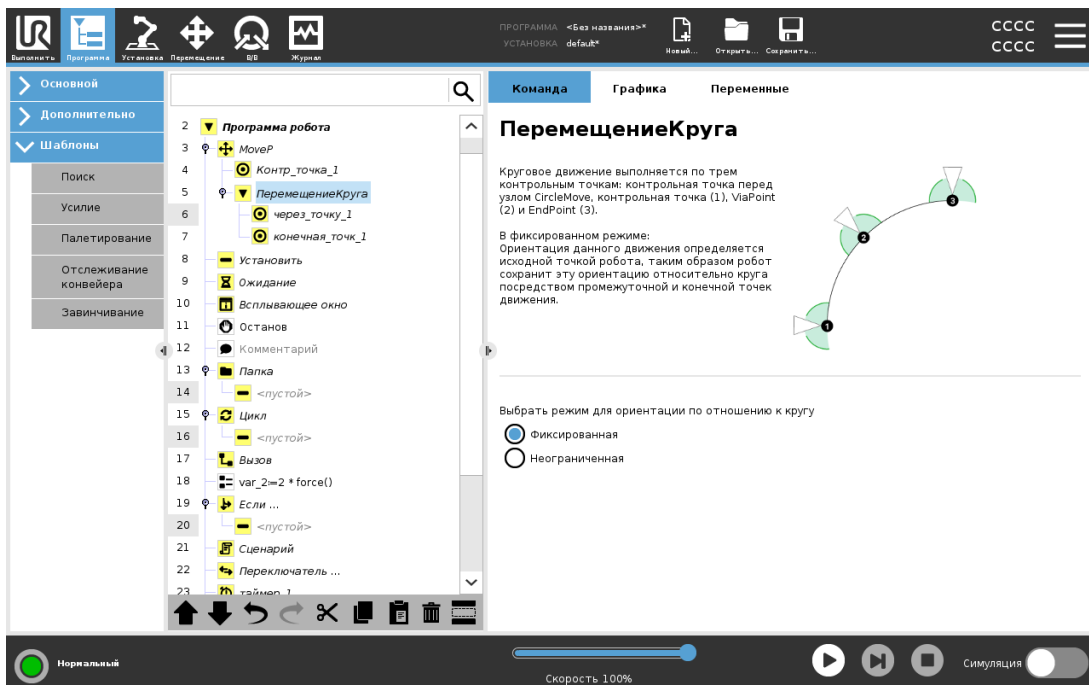

## Общие параметры

Общие параметры в правом нижнем углу экрана «Перемещение» применяются к движению от предыдущей позиции манипулятора робота к первой контрольной точке по команде, а оттуда к каждой из следующих точек. Настройки команды «Перемещение» не применяются к траектории, идущей из последней контрольной точки, заданной командой «Перемещение».

## Выбор ЦТИ

Способ движения робота между контрольными точками настраивается в зависимости от выбранной ЦТИ: пользовательская ЦТИ или активная ЦТИ. Функция **Игнорировать активную ЦТИ** позволяет данному движению меняться относительно фланца инструмента.

## Установка ЦТИ для движения

1. Перейдите на экран вкладки «Программа», чтобы установить ЦТИ, которую будет использовать контрольные точки.
2. В разделе «Команда» в раскрывающемся меню с правой стороны выберите тип движения.
3. В разделе «Перемещение» выберите параметр в раскрывающемся меню **Установка ЦТИ**.
4. Выберите функцию **Использовать активную ЦТИ** или выберите **пользовательскую ЦТИ**.  
Также можно выбрать **Игнорировать активную ЦТИ**.


## Выбор объекта

Зоны объектов, в которых будут находиться контрольные точки команды «Перемещение» при указании этих контрольных точек (см. раздел [25.17. Объекты на странице 254](#)). Это означает, что при установке контрольной точки программа запомнит координаты инструмента в зоне выбранного объекта. Существует ряд обстоятельств, требующих особого разъяснения:

Выбранный объект не влияет на относительные контрольные точки. Относительное движение всегда выполняется относительно ориентации **основания**.

При перемещении манипулятора робота в переменную контрольную точку выполняется расчет центральной точки инструмента (ЦТИ) в виде координат переменной в системе координат выбранного объекта. По этой причине движение манипулятора робота к переменной контрольной точке будет изменяться при выборе другого объекта.

Положение объекта можно изменить во время выполнения программы, назначив положение соответствующей переменной.

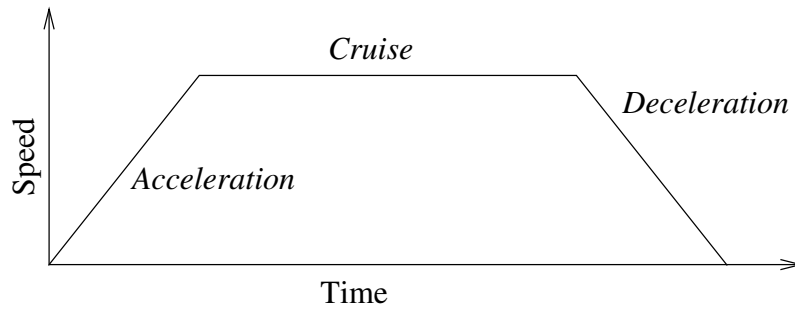


**23.1:** Профиль скорости движения. Кривая разделена на три сегмента: ускорение, перемещение и замедление. Уровень фазы перемещения задается настройкой скорости движения, а крутизна фаз ускорения и замедления задается параметром ускорения.

## Использование углов сочленений

В качестве альтернативы для трехмерного положения можно установить флажок рядом с функцией **Использование углов сочленения** при использовании MoveJ для определения контрольных точек при помощи углов сочленений робота. Если функция **Использование углов сочленений** включена, ЦТИ и параметры объекта недоступны. Контрольные точки, определенные с помощью функции **Использование углов сочленений**, не регулируются при передаче программы между роботами.

### 24.11.2. Фиксированная контрольная точка

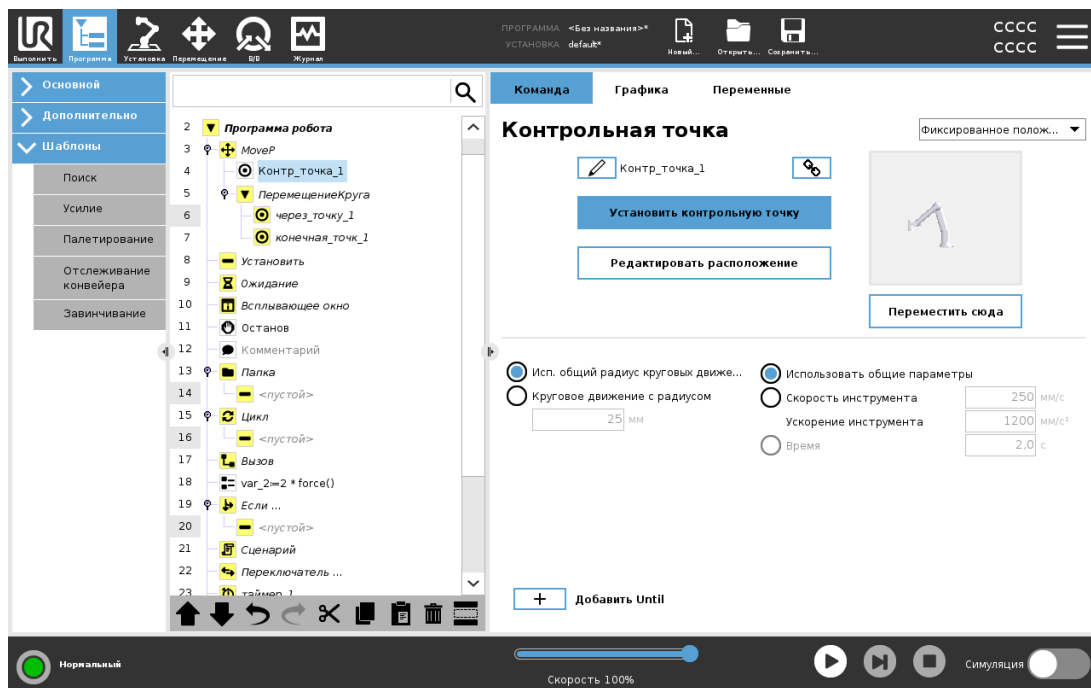

Точка на траектории робота. Контрольные точки – это самая важная часть программы манипулятора робота. Они указывают роботу, где он должен находиться. Для программирования контрольной точки с фиксированным положением необходимо физически переместить манипулятор робота в это положение.

## Обучение контрольных точек

Обучение – это термин, который используется для внесения в память робота положения ЦТИ по отношению к детали для конкретного применения. Для обучения контрольной точки следуйте инструкциям ниже:

1. Во вкладке «Программа» добавьте **узел перемещения**.
2. В узле перемещения с помощью раскрывающегося меню **Установка ЦТИ** установите ЦТИ.
3. В узле перемещения с помощью раскрывающегося меню **Объект** выберите объект.
4. В узле перемещения с помощью **режима обучения** или **подталкивания** переместите робота в необходимое положение.

## Использование контрольных точек

Использование контрольных точек означает применение внесенного в память соотношения между деталью и ЦТИ в конкретной ситуации. Соотношение между деталью и ЦТИ, примененное к выбранной детали, позволяет достигнуть необходимого расположения ЦТИ. После этого робот вычисляет расположение таким образом, чтобы текущая активная ЦТИ достигла положения ЦТИ. Для использования контрольных точек следуйте инструкциям ниже:

1. Воспользуйтесь существующей контрольной точкой в узле перемещения или добавьте контрольную точку в другой узел перемещения (например, скопируйте и вставьте или воспользуйтесь кнопкой «Ссылка» на контрольной точке).
2. Установите необходимую ЦТИ.
3. Установите необходимую деталь.

## Установка контрольной точки

### Названия контрольных точек

Контрольные точки автоматически получают уникальное название. Название может быть изменено пользователем. Нажатием значка звена можно связать контрольные точки и выполнить обмен информацией о положении. Другая информация о контрольной точке, например, радиус кругового движения, скорость и ускорение инструмента/сочленения, настраивается отдельно для каждой контрольной точки, даже если они уже связаны.


### Круговое движение

Круговое движение позволяют роботу плавно перемещаться между двумя точками траектории без остановок в контрольной точке между ними.

## Пример

Рассмотрим операцию захвата и перемещения в качестве примера (см. рисунок 23.2), где робот в настоящий момент находится в контрольной точке 1 (WP\_1) и должен выполнить захват объекта в контрольной точке 3 (WP\_3). Во избежание столкновений с объектом и другими препятствиями (O) робот должен двигаться к (WP\_3) в направлении из контрольной точки 2 (WP\_2).

Таким образом, три контрольных точки участвуют в создании пути, удовлетворяющего требованиям.

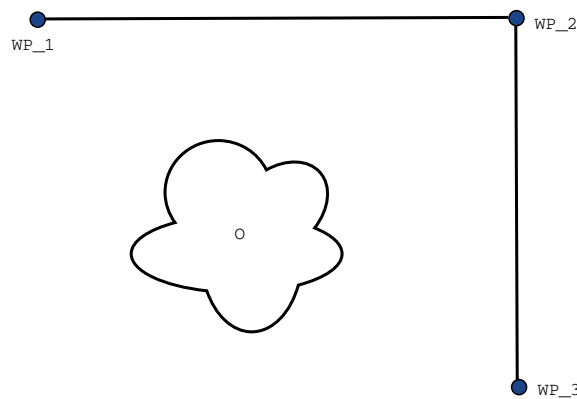

23.2: (WP\_1) – начальное положение, (WP\_2) – промежуточная точка, (WP\_3) – положение захвата, (O) – препятствие.


Без изменения других настроек робот будет останавливаться в каждой контрольной точке перед тем, как продолжить движение. Для данной задачи остановка в (WP\_2) не является оптимальным вариантом, поскольку для плавного поворота потребовалось бы меньше времени и энергии с соблюдением всех требований. Допустимо также, чтобы робот не доходил до (WP\_2) полностью, если переход от первой точки траектории ко второй происходит вблизи данного положения.

Остановки в (WP\_2) можно избежать, настроив круговое движение для контрольной точки, что позволит роботу рассчитать плавный переход к следующей точке траектории. Основным параметром кругового движения является радиус. Если робот находится в пределах радиуса круговых движений для контрольной точки, то он может начать круговое движение и отклониться от исходного маршрута. Это позволит роботу осуществлять более быстрые и плавные перемещения, поскольку ему не нужно замедляться и повторно ускоряться.

## Параметры кругового движения

Помимо контрольных точек на траекторию круговых движений влияет несколько параметров (см. рисунок 23.3):


- радиус круговых движений ( $r$ ),
- начальная и конечная скорость робота (в положениях  $p1$  и  $p2$  соответственно),
- время движения (например, установка определенного времени для траектории повлияет на начальную/конечную скорость робота),
- виды траекторий для кругового движения от и к ( $MoveL$ ,  $MoveJ$ ).

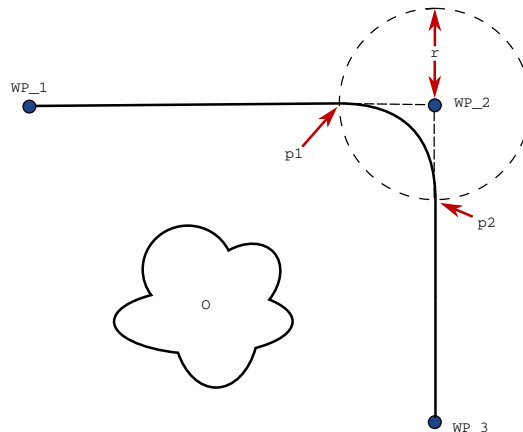

**23.3:** Круговое движение вокруг ( $WP_2$ ) с радиусом  $r$ , начальное положение для кругового движения в  $p1$  и конечное положение для кругового движения в  $p2$ . ( $O$ ) – препятствие.

Если задан радиус круговых движений, то траектория движения манипулятора робота плавно обогнет контрольную точку, не давая манипулятору робота остановиться в ней.

Круговые движения не могут пересекаться, поэтому нельзя установить радиус круговых движений, который будет пересекаться с радиусом круговых движений предыдущей и следующей контрольной точки, как показано на рисунке 23.4.

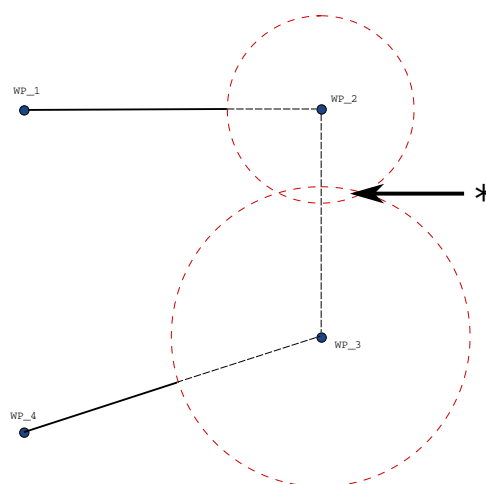

**23.4:** Перекрытие радиуса кругового движения не допускается (\*).

## Условные траектории круговых движений


На траекторию круговых движений влияет контрольная точка, для которой задан радиус круговых движений, а также следующая точка в дереве программы. То есть, в программе на рисунке 23.5 на круговое движение вокруг (WP\_1) влияет (WP\_2). Такая последовательность становится более очевидной при круговом движении вокруг (WP\_2) в данном примере.

Существует два возможных конечных положения, поэтому робот должен проанализировать текущее значение `digital_input[1]` уже в начале выполнения круговых движений, чтобы определить следующую контрольную точку для круговых движений.

Это означает, что условие **если...тогда** (или другие необходимые операторы для определения следующей контрольной точки, например, переменные контрольные точки) анализируется перед тем, как робот фактически достигнет (WP\_2), что не совсем очевидно, если рассматривать запрограммированную последовательность. Если контрольная точка является точкой останова и сопровождается условиями для определения следующей контрольной точки (например, команда I/O), то выполнение условия происходит, когда манипулятор робота останавливается в этой контрольной точке.


```

MoveL
  WP_I
  WP_1 (blend)
  WP_2 (blend)
  if (digital_input[1]) then
    WP_F_1
  else
    WP_F_2
  
```

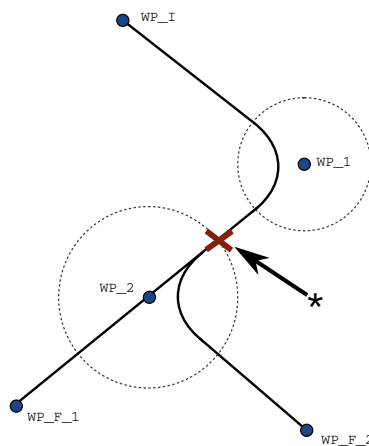

**23.5:** WP\_I – начальная контрольная точка; возможны две конечных контрольных точки WP\_F\_1 и WP\_F\_2 в зависимости от условия. Условие `if` анализируется, когда манипулятор робота начинает второе круговое движение (\*).

## Траектории круговых движений

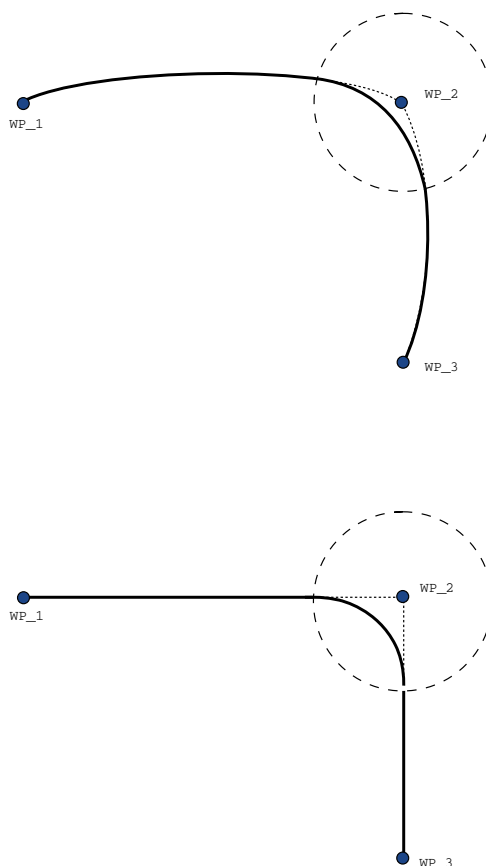

### 23.6: Сравнение перемещения и кругового движения в пространстве обобщенных координат (*MoveJ*) и в пространстве декартовых координат (*MoveL*).


В зависимости от типа перемещения (*MoveL*, *MoveJ*, или *MoveP*) создаются разные траектории круговых движений.

- Круговое движение при перемещении *MoveP*** При перемещении *MoveP* траектория кругового движения следует дуге с постоянной скоростью. Траектория кругового движения представляет собой плавную интерполяцию между двумя траекториями. Перемещение *MoveJ* или *MoveL* можно преобразовать в траекторию кругового движения *MoveP*. В данном случае робот использует круговое движение по дуге *MoveP* и интерполирует скорость двух перемещений. Нельзя преобразовать перемещение *MoveP* в круговое движение *MoveJ* или *MoveL*. Вместо этого последняя контрольная точка перемещения *MoveP* считается точкой остановки без кругового движения. Выполнение кругового движения невозможно, если две траектории находятся под углом, близким к 180 градусам (в обратном направлении) по отношению друг к другу, поскольку это создает дугу малого радиуса, которой робот не может следовать с постоянной скоростью. Это приводит к исключению на этапе выполнения программы, что можно исправить путем регулировки контрольных точек, чтобы угол был менее

острым.

- **Круговые движения, включающие MoveJ** Круговые движения MoveJ представляют собой плавное движение по дуге в зоне сочленения. Это касается круговых движений из MoveJ в MoveJ, из MoveJ в MoveL и из MoveL в MoveJ. Такие круговые движения дают более плавные и быстрые траектории, чем перемещения без кругового движения (см. рисунок 15.6). Если для установки профиля скорости используется скорость и ускорение, круговое движение остается в пределах радиуса кругового движения на протяжении кругового движения. Если вместо *скорости* и *ускорения* для установки профиля скорости обоих движений используется *время*, то траектория круговых движений повторяет траекторию исходного MoveJ. Если оба движения ограничены по времени, то круговые движения не экономят время.
- **Круговое движение при перемещении MoveL** При перемещении MoveL траектория кругового движения следует дуге с постоянной скоростью. Траектория кругового движения представляет собой плавную интерполяцию между двумя траекториями. Во избежание чрезмерного ускорения робот может замедлиться при движении по траектории, прежде чем следовать по дуге (например, если угол между двумя траекториями близок к 180 градусам).

### 24.11.3. Относительная контрольная точка

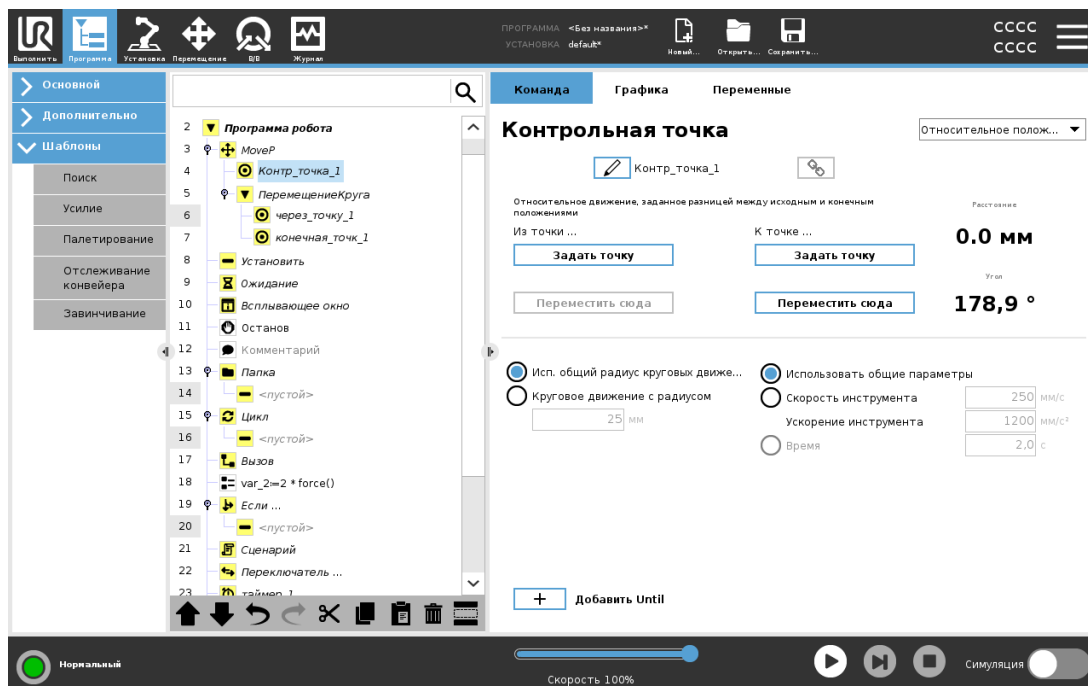


Контрольная точка, положение которой задано относительно предыдущего положения манипулятора робота (например, «на два сантиметра левее»). Относительное положение определяется разностью между двумя заданными положениями (слева или справа).

Примечание: при использовании нескольких относительных положений подряд манипулятор робота может выйти из своей рабочей зоны.

В данном случае под расстоянием понимается расстояние в прямоугольной системе координат между ЦТИ в двух положениях. Угол показывает, насколько изменяется ориентация ЦТИ между этими двумя положениями. Более точное описание изменения ориентации дает длина вектора вращения.

### 24.11.4. Переменная контрольная точка

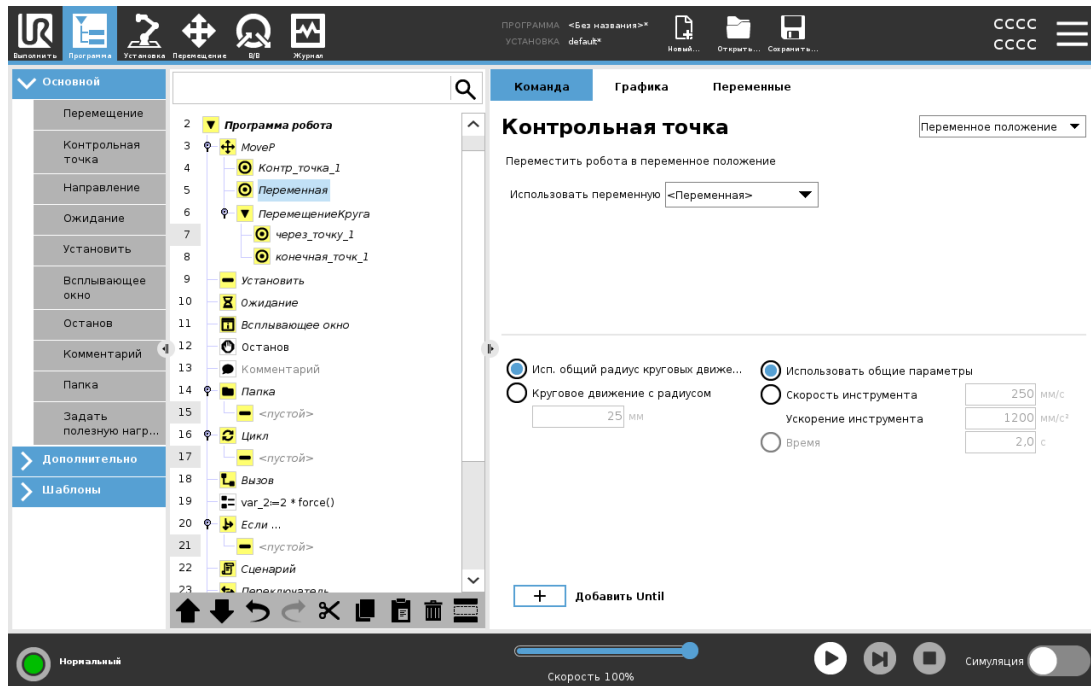


Контрольная точка, положение которой задано переменной, в данном случае – «calculated\_pos». Переменная должна быть *расположением*, например: `var=p[0.5,0.0,0.0,3.14,0.0,0.0]`. Первые три значения – это оси *x,y,z*, а последние три – ориентация, заданная в виде *вектора вращения*, заданного вектором *rx,ry,rz*. Длина оси – это угол в радианах, на который будет выполнен поворот, а сам вектор представляет собой ось, вокруг которой будет идти вращение. Положение всегда дается относительно контрольной рамы или в системе координат, которая определяется выбранной деталью. Если радиус кругового движения установлен на фиксированной контрольной точке и предшествующие и последующие контрольные точки являются переменными или если радиус кругового движения установлен на переменной контрольной точке, в таком случае радиус кругового движения не может быть проверен на перекрытие (см. раздел [Параметры кругового движения на странице 182](#)). Если при запуске программы радиус кругового движения перекрывается с точкой, робот пропустит перемещение и перейдет к следующему.

Например, так можно сместить робота на 20 мм по оси Z инструмента:

```
var_1=p[0,0,0.02,0,0,0]
Move1
  Waypoint_1 (variable position):
    Use variable=var_1, Feature=Tool
```

## 24.11.5. Направление

Узел программы **Направление** определяет движение относительно осей объекта или ЦТИ. Робот движется по пути, заданному программным узлом направления, пока его движение не останавливает условие **Until**.

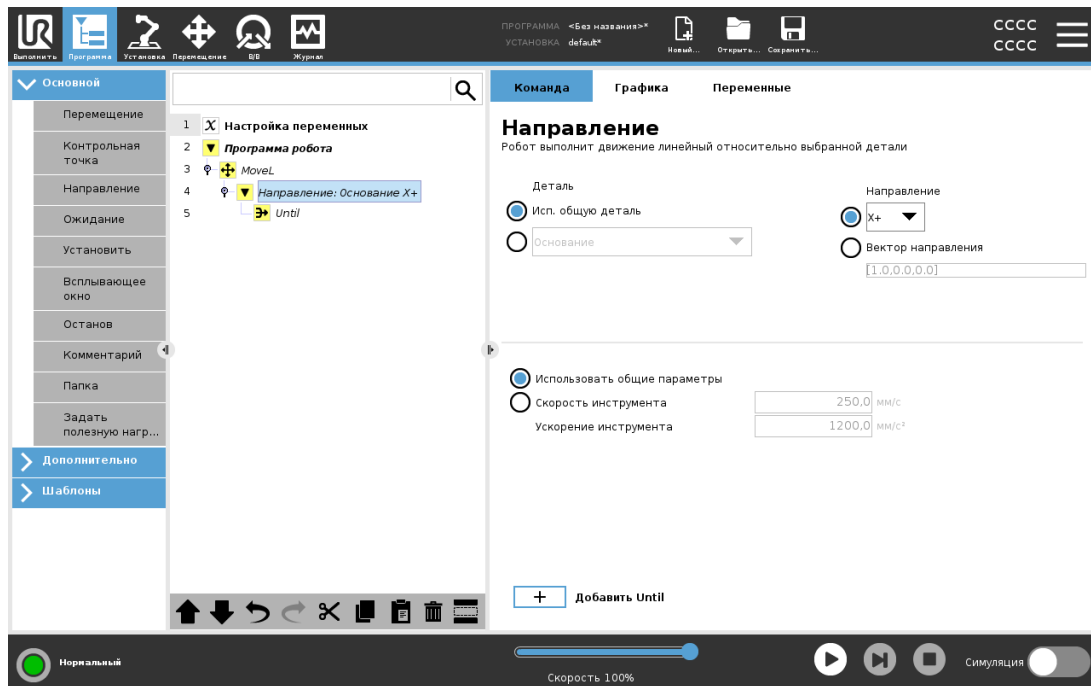

### Добавление направления движения

1. В разделе «Основной», нажмите **Направление** и добавьте линейное движение в дерево программы.
2. В поле «Направление» в разделе «Функция» определите линейное движение.

### Остановка направления движения

1. В поле «Направление» нажмите кнопку **Добавить Until** – это позволит определить и добавить критерий остановки в дерево программы.


Чтобы задать вектор линейного движения, можно добавить настройку «Вектор движения» для параметров **Скорость инструмента** и **Ускорение инструмента**. Примеры использования:

- определение линейного движения относительно осей с несколькими функциями;
- вычисление направления в виде математического выражения.

Векторы направления определяют уникальное кодовое выражение, решением которого является единичный вектор. Например, векторы направления [100,0,0] и [1,0,0] одинаково влияют на работа; используйте ползунок скорости, чтобы двигаться по оси x с нужной скоростью. Значения чисел в векторах направления имеют значения только относительно друг друга.

## 24.11.6. Until

Программный узел **Until** определяет критерий остановки движения. Робот движется по пути и останавливается, когда обнаружен контакт. Узлы «До» можно добавлять в дереве программ в узлах направления и контрольных точек. Для одного движения можно добавить несколько критериев остановки. Движение останавливается, когда соблюдается первое условие **Until**.

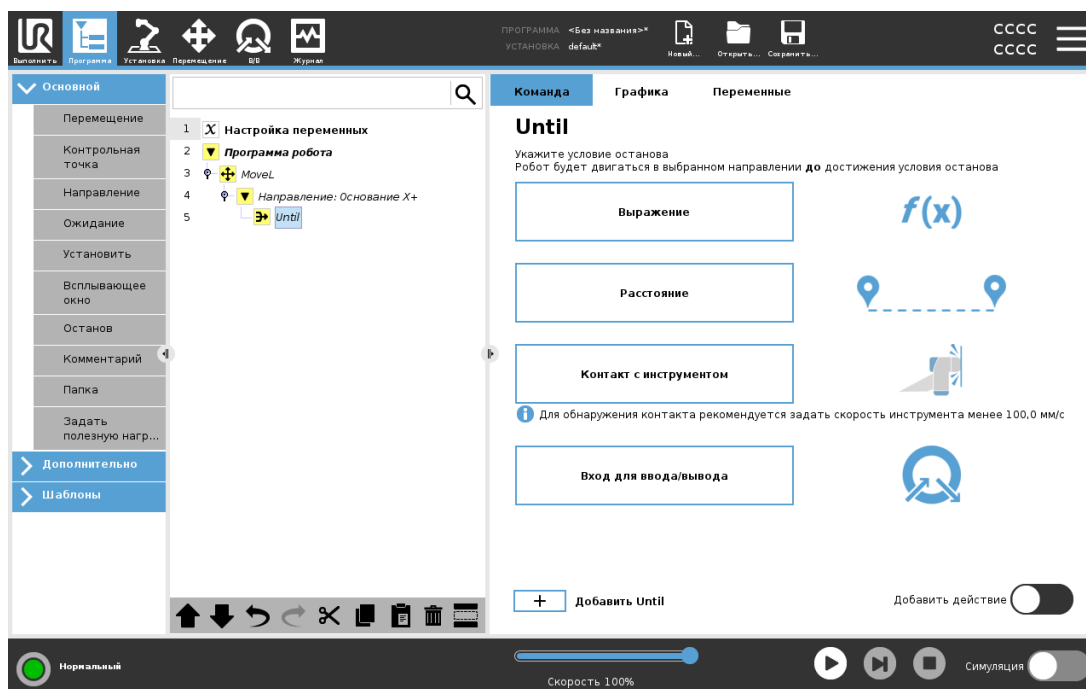

В поле **Until** можно задать следующие критерии остановки:

- **Расстояние** Этот узел можно использовать для остановки движения «Направление», если робот переместился на определенное расстояние. Скорость замедляется, и робот останавливается строго на заданном расстоянии.
- **Контакт с инструментом** (См. [24.11.7. До контакта с инструментом ниже.](#)) Этот узел можно использовать, чтобы остановить движение, после того как инструмент робота обнаружит контакт.
- **Выражение** Этот узел можно использовать для остановки движения согласно пользовательскому программному выражению. Чтобы задать условие остановки, можно использовать вводы-выводы, переменные или функции сценариев.
- **Вход входов/выходов** Этот узел можно использовать, чтобы остановить движение, контролируемое сигналами, по сигналу входа.


## 24.11.7. До контакта с инструментом

Узел программы **Until** – **контакт с инструментом** позволяет останавливать движение робота, когда обнаружен контакт с инструментом. Вы можете задать торможение остановки и обратное движение инструмента.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Скорость движения по умолчанию слишком высока для обнаружения контакта. Более высокая скорость движения приводит к срабатыванию защитного останова до того, как срабатывает условие «Контакт с инструментом». Чтобы избежать срабатывания защитного останова, снизьте скорость движения. Например: 100 м/с.

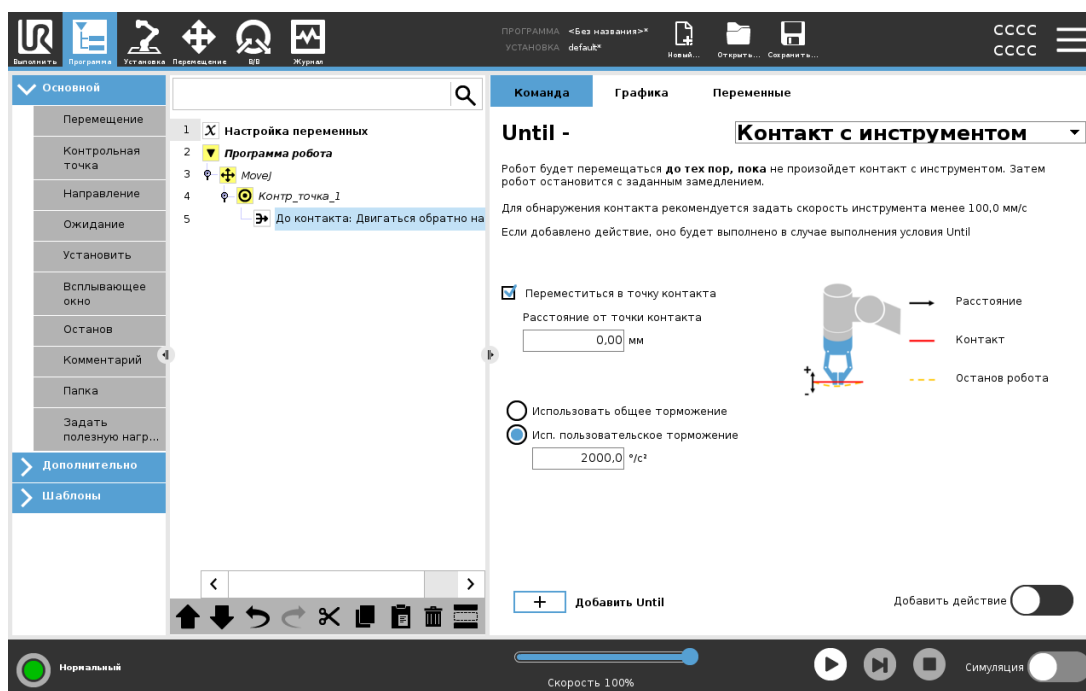

### ПРИМЕЧАНИЕ

«До контакта с инструментом» может не сработать при вибрации установленного инструмента. Например: вакуумный захват со встроенным насосом может вызвать быстрые вибрации.

Вы также можете использовать узел «До контакта с инструментом» для задач наподобие укладки/раскладывания, где «До контакта с инструментом» определяет высоту уложенных предметов.

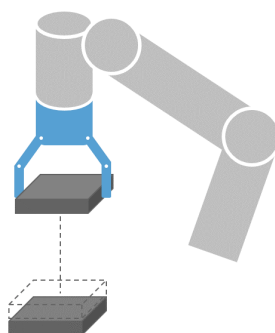


## Двигаться обратно до контакта

Используйте параметр **Двигаться обратно до контакта**, чтобы робот вернулся к начальной точке контакта. Вы также можете задать дополнительное обратное движение, чтобы робот двигался в сторону от точки контакта или к ней. Это полезно для тех случаев, когда захвату необходимо свободное пространство для перемещения или необходимо зажимное действие.

## Действие

**Добавить действие** позволяет добавлять узел программы, если соблюдено определенное условие **Until**. Например, «До контакта с инструментом» может задействовать захватывающее действие захвата. Если **действие** не определено, то выполнение программы переходит к следующему узлу программы в дереве программ.


### 24.11.8. Ожидание

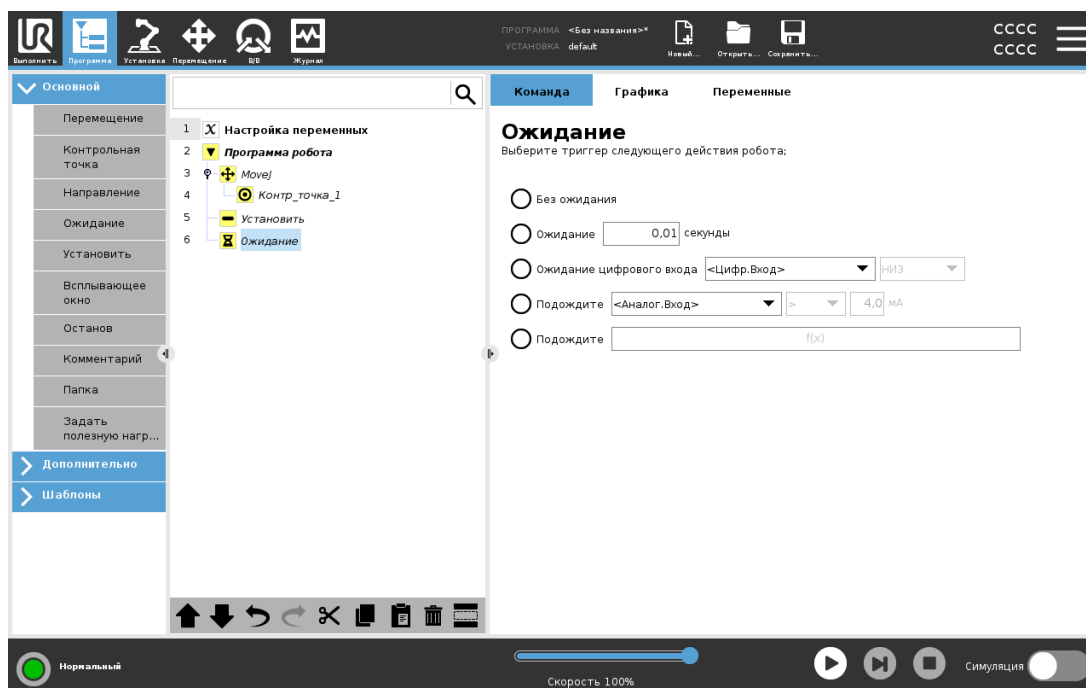

**Ожидание** приостанавливает сигнал входа/выхода или выражение на заданное время. Если выбрано **Без ожидания**, ничего не происходит.


Когда инструмент связи инструмента (ИСИ) включается, аналоговый вход инструмента становится недоступен для выражений и выбора варианта **Ожидание**.

## 24.11.9. Установить

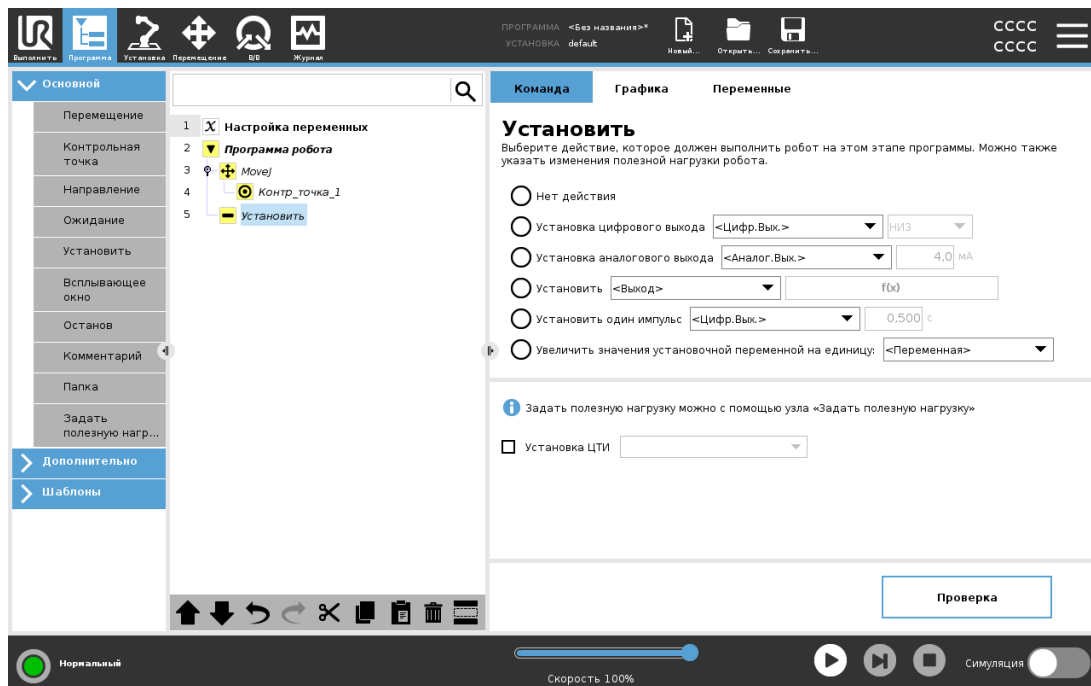

Если во время написания программы активная ЦТИ для конкретного движения известна, то можно воспользоваться выбором ЦТИ, нажав на **Перемещение** в боковом меню слева (см. 24.11.1. Перемещение на странице 177). Подробнее о настройке именованных ЦТИ см. раздел 25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233.

## 24.11.10. Всплывающее окно

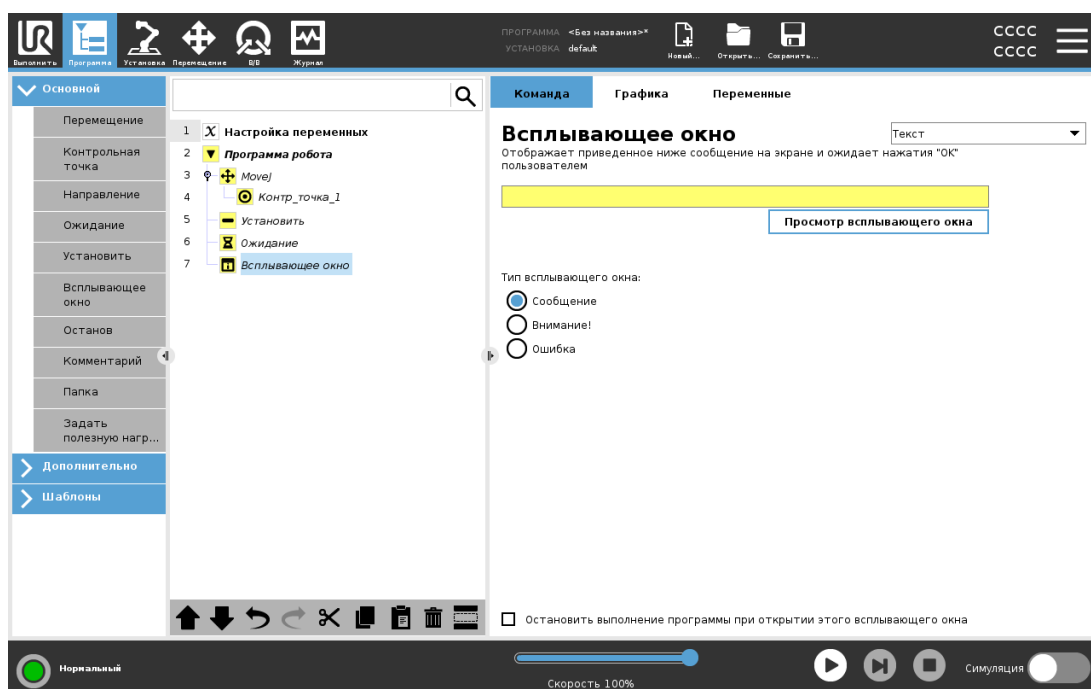


Всплывающее окно – это сообщение, которое отображается на экране при достижении программой узла «Всплывающее окно» в дереве программы. На вкладке «Команда» нажмите на пустое поле и с помощью экранной клавиатуры наберите текст для всплывающего сообщения. Длина сообщений не может превышать 255 знаков.

Если нужно, чтобы во всплывающем сообщении вместо текста отображалась переменная, можно выбрать раскрывающийся список **Текст**.

Чтобы программа останавливалась при появлении всплывающего окна, можно выбрать пункт **Остановить выполнение программы при открытии этого всплывающего окна**.


Чтобы продолжить прерванное всплывающим сообщением выполнение программы, нажмите **ОК** во всплывающем диалоговом окне.

### 24.11.11. Останов

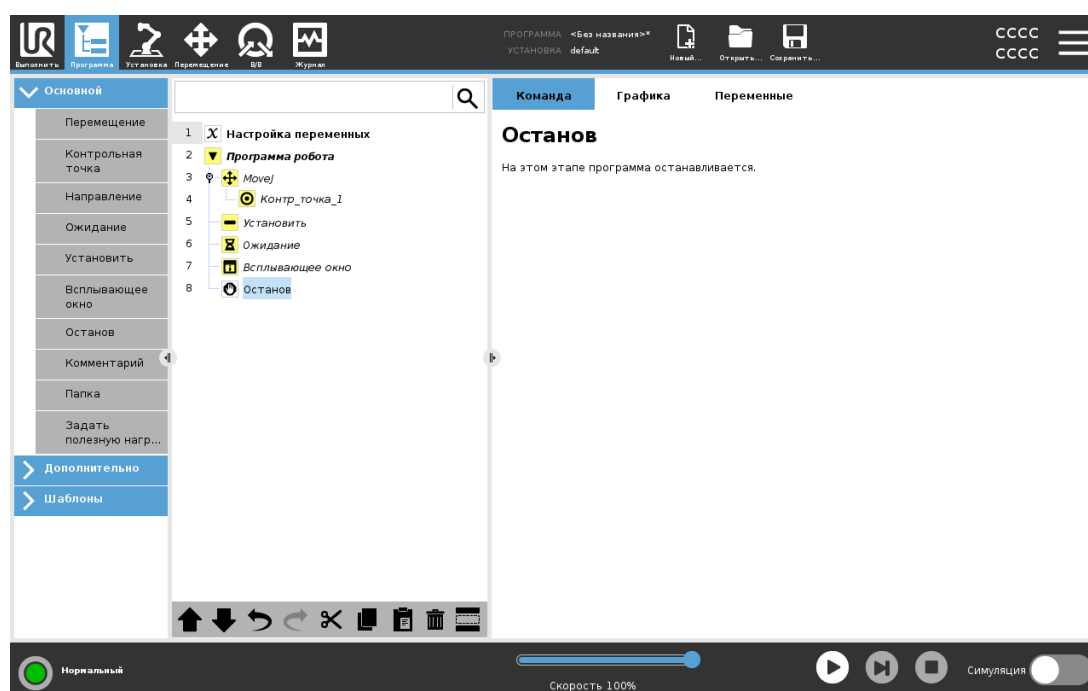


На этом этапе программа останавливается.

## 24.11.12. Комментарий

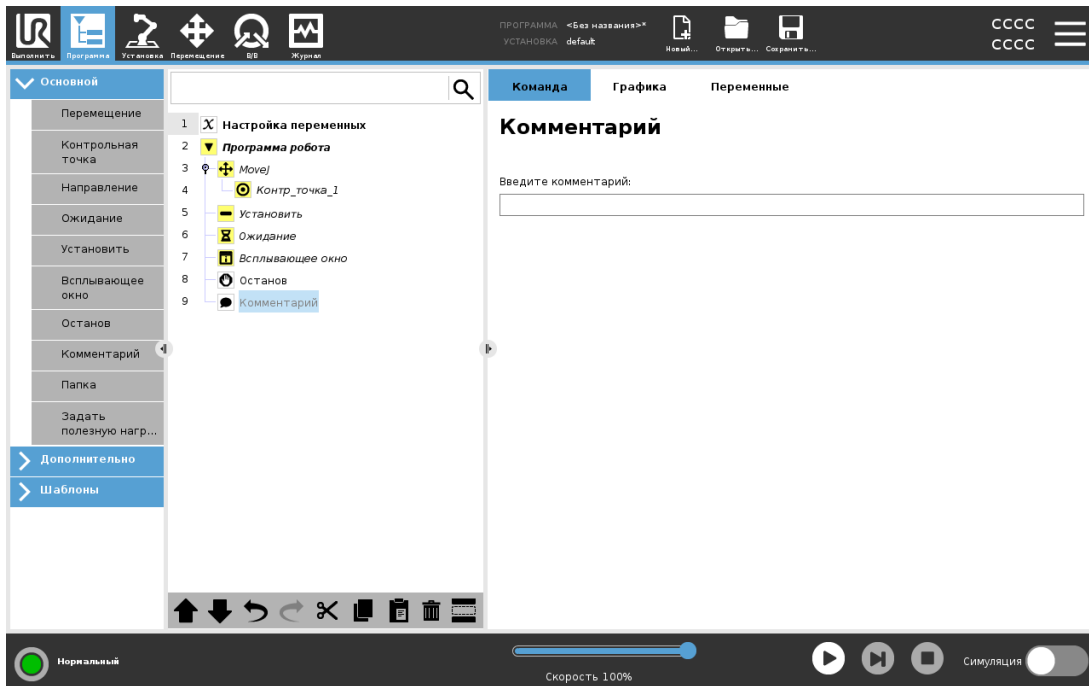

Дает возможность программисту добавить текстовую строку в программу. Эта строка текста не несет никакой функции при выполнении программы.


## 24.11.13. Папка

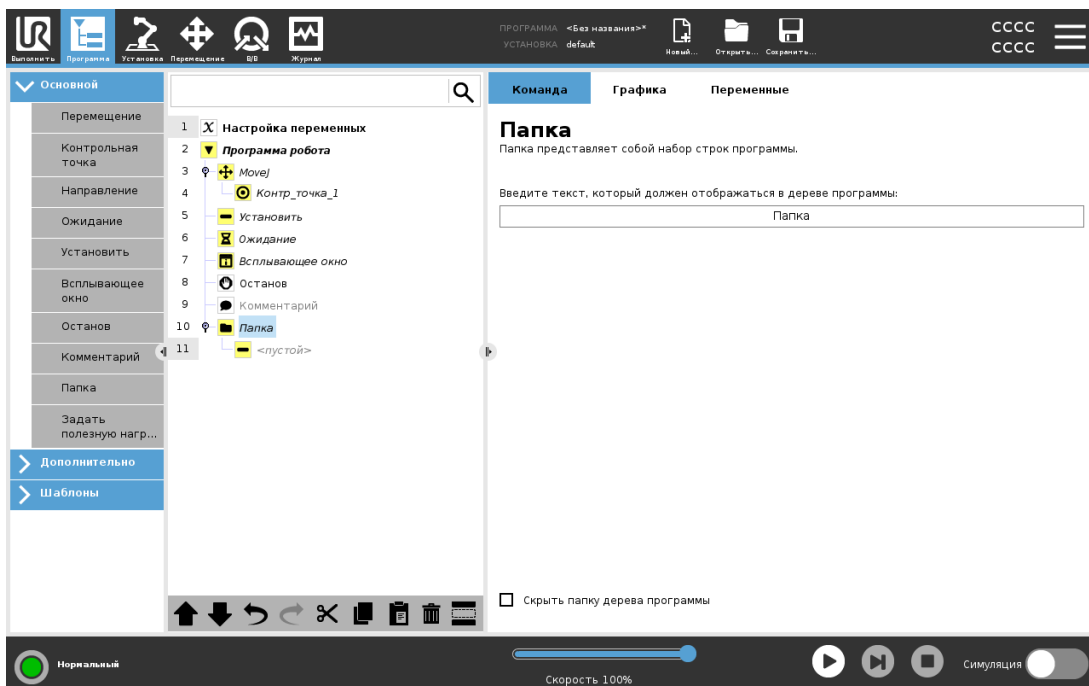

**Папка** используется для упорядочения и добавления меток для определенных частей программы, для наведения порядка в дереве программы и для более удобного чтения программы и перемещения по ней.

Папки не влияют на программу и ее выполнение.

## 24.11.14. Задать полезную нагрузку

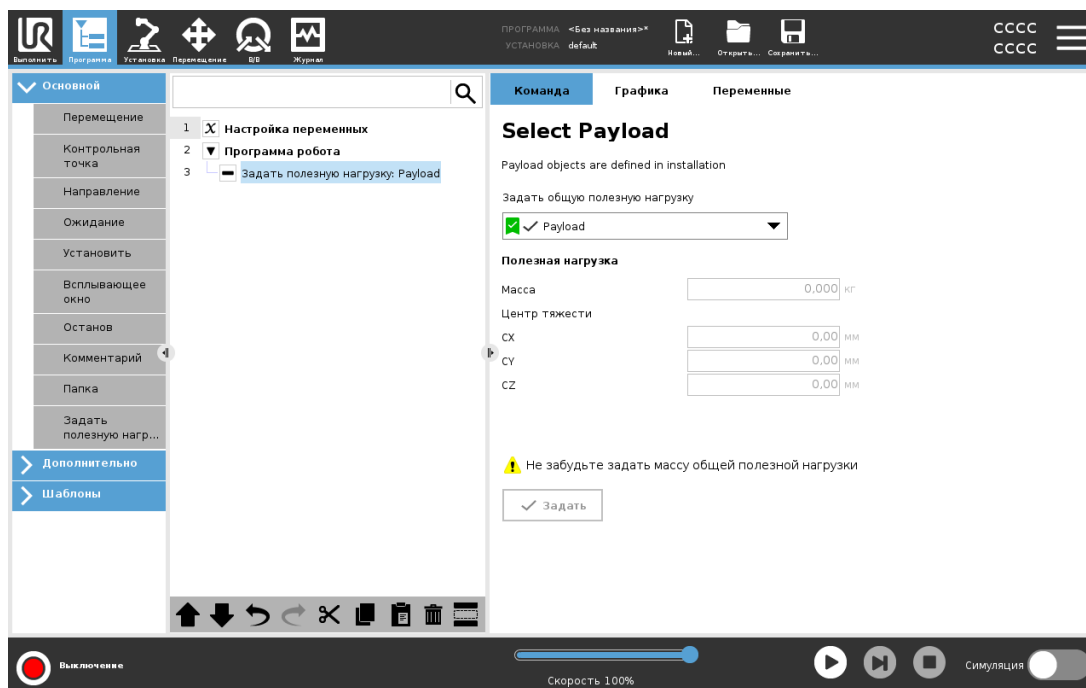

Для установки полезной нагрузки манипулятора используйте команду **Задать полезную нагрузку**. Полезную нагрузку можно отрегулировать для предотвращения защитного останова робота, если вес, поднятый инструментом, отличается от ожидаемой полезной нагрузки.



### УВЕДОМЛЕНИЕ

Правильная установка полезной нагрузки обеспечивает оптимальные характеристики движения и позволяет избежать защитного останова.

- Задайте полезную нагрузку при подборе и отпуске предметов с помощью захвата.


Использовать команду «Задать полезную нагрузку» можно следующим образом:

- С помощью раскрывающегося меню в разделе **Выберите полезную нагрузку** выбрать одну из полезных нагрузок, заданных в установке.
- С помощью раскрывающегося меню настроить новую полезную нагрузку: выбрать пункт **Настраиваемая полезная нагрузка** и заполнить поля массы и центра тяжести.

Также с помощью кнопки **Сделать активной** можно определить значения на узле как активную полезную нагрузку.

## 24.12. Расширенные узлы программы

### 24.12.1. Цикл

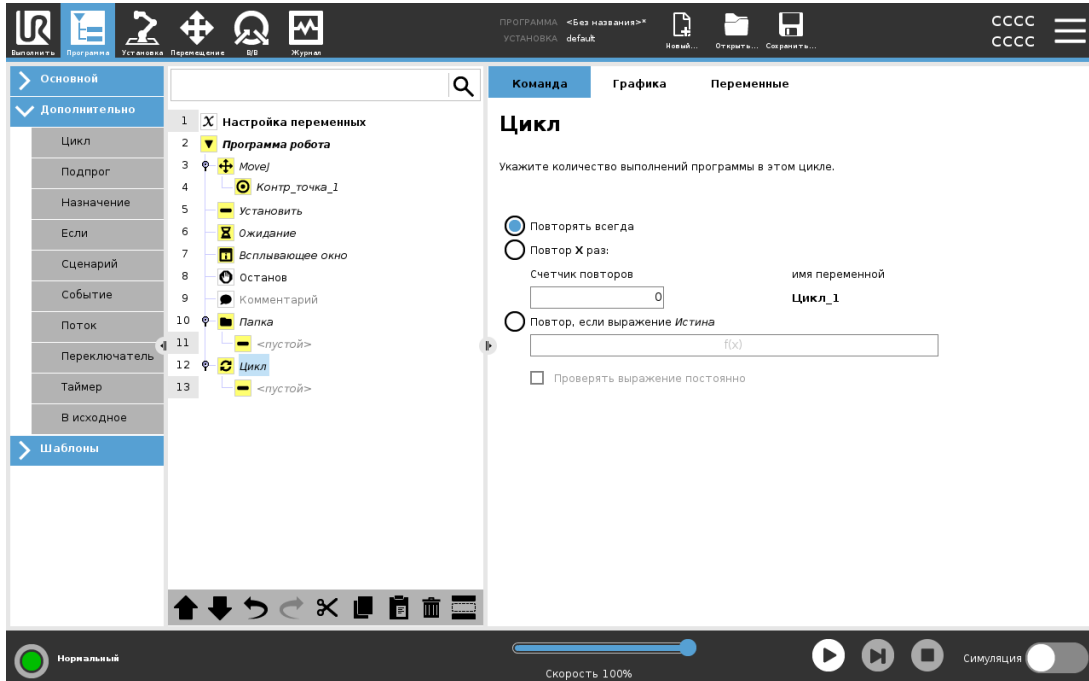


Создает цикл ключевых команд программы. В зависимости от выбора ключевые команды программы будут заключены в бесконечный цикл, в цикл из определенного числа повторений или в цикл, действующий при истинном значении условия. При создании цикла из определенного числа повторений создается специальная переменная цикла (на рисунке выше имеет название `loop_1`), которую можно использовать в выражениях цикла. Эта переменная цикла может иметь значение от 0 до  $N - 1$ .

Если при создании цикла в качестве условия завершения используется выражение, то PolyScore позволяет включить непрерывную проверку этого выражения, что обеспечивает прерывание цикла в любое время при его выполнении, а не только после каждого повторения.

### 24.12.2. Если

Используя выражения **Если** и **Если...иначе**, можно менять поведение робота в зависимости от входных сигналов датчиков и значений переменных.

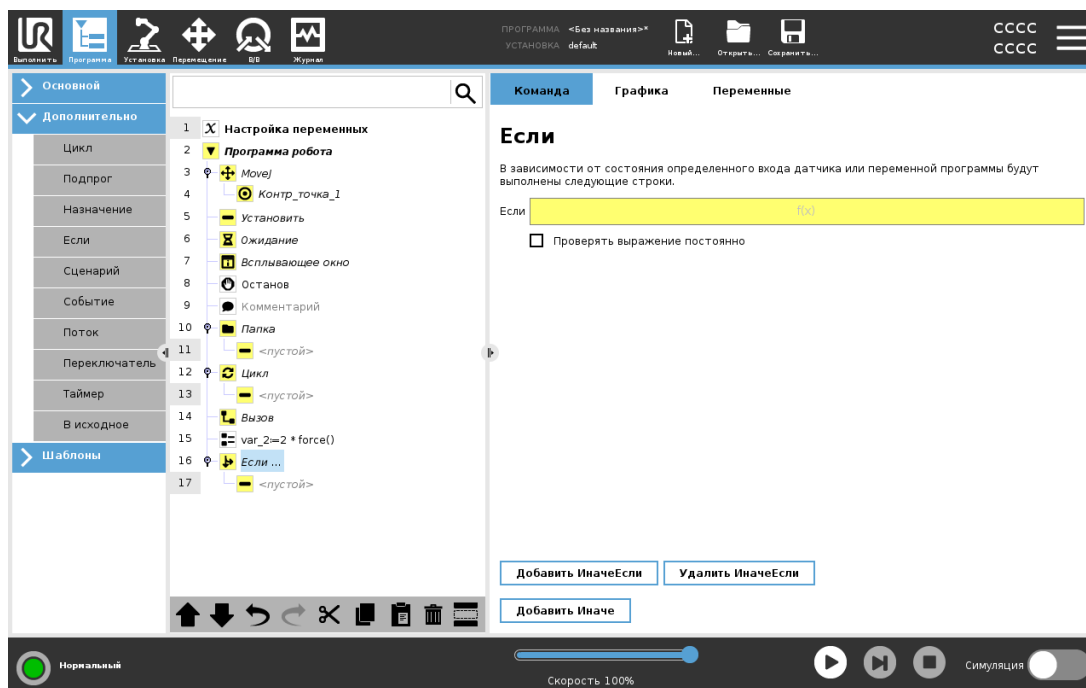

Выберите условие в редакторе выражений и составьте выражения с **Если**. Если условие определено как истинное, выражения данной команды **Если** будут выполнены. Выражение **Если** может иметь только одно выражение **Иначе**. Чтобы добавлять и удалять выражения «ИначеЕсли», используйте **Добавить ИначеЕсли** и **Удалить ИначеЕсли**.


Чтобы проверять выражения **Если**, **ИначеЕсли** и **Цикл** во время выполнения строк, содержащих эти выражения, выберите **Проверять выражение постоянно**. Если выражение в **Если** после проверки окажется неверным, то дальше будет выполнена проверка выражений **ИначеЕсли** или **Иначе**.



#### ПРИМЕЧАНИЕ


Если имеются контрольные точки внутри выражения «Если» или «Цикл» с параметром «Проверять выражение постоянно», то можно добавить команды «stopj()» или «stopl()» после выражения, чтобы плавно остановить манипулятор робота. Это применимо как для команд «Если», так и для команд «Цикл» (см. раздел [24.12.1. Цикл на предыдущей странице](#)).

### 24.12.3. Подпрограмма

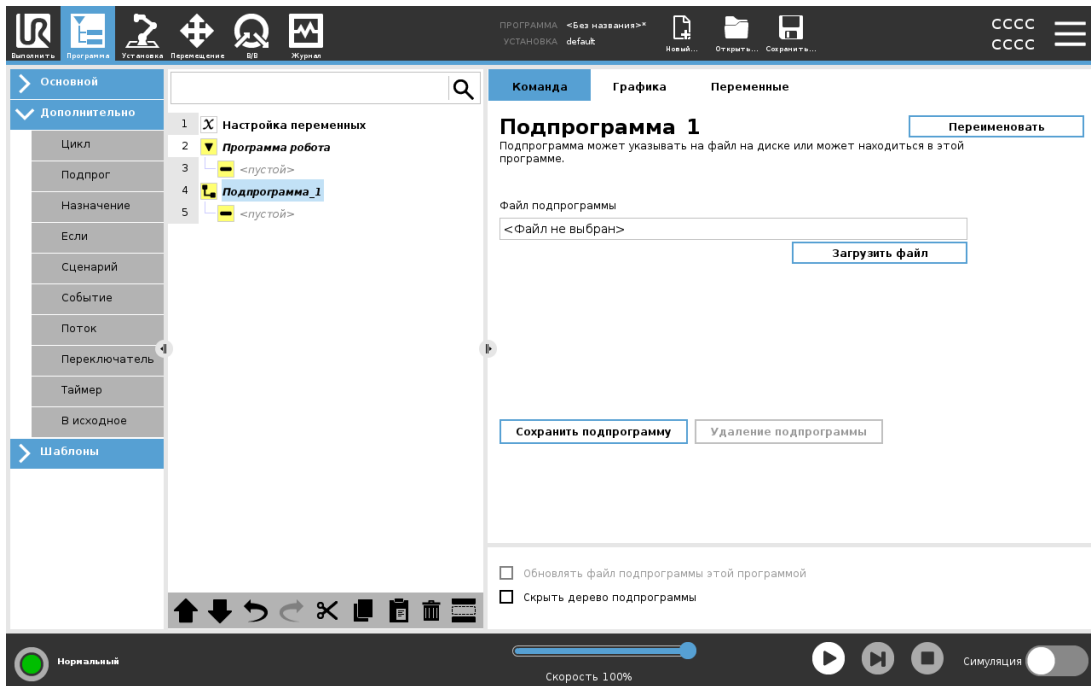


В подпрограмме можно хранить части программы, которые требуются в нескольких местах. Подпрограмма может быть отдельным файлом на диске, который можно скрыть для защиты от ее случайных изменений.

### Вызов подпрограммы

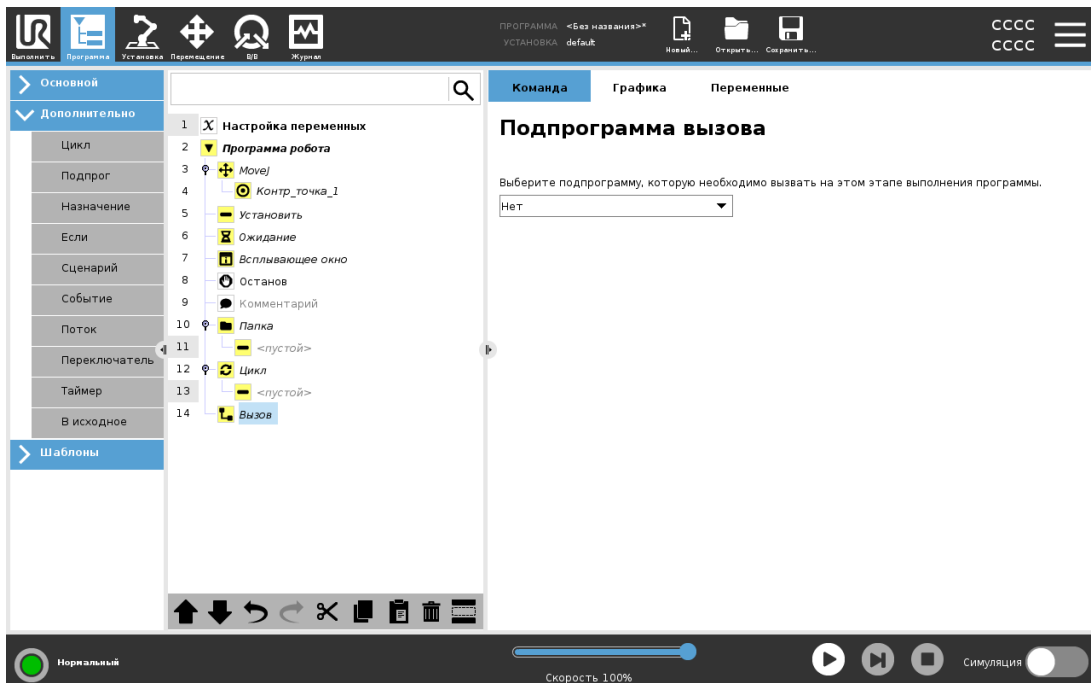

При вызове подпрограммы будут выполнены строки подпрограммы, а затем переход на следующую строку.


## 24.12.4. Назначение

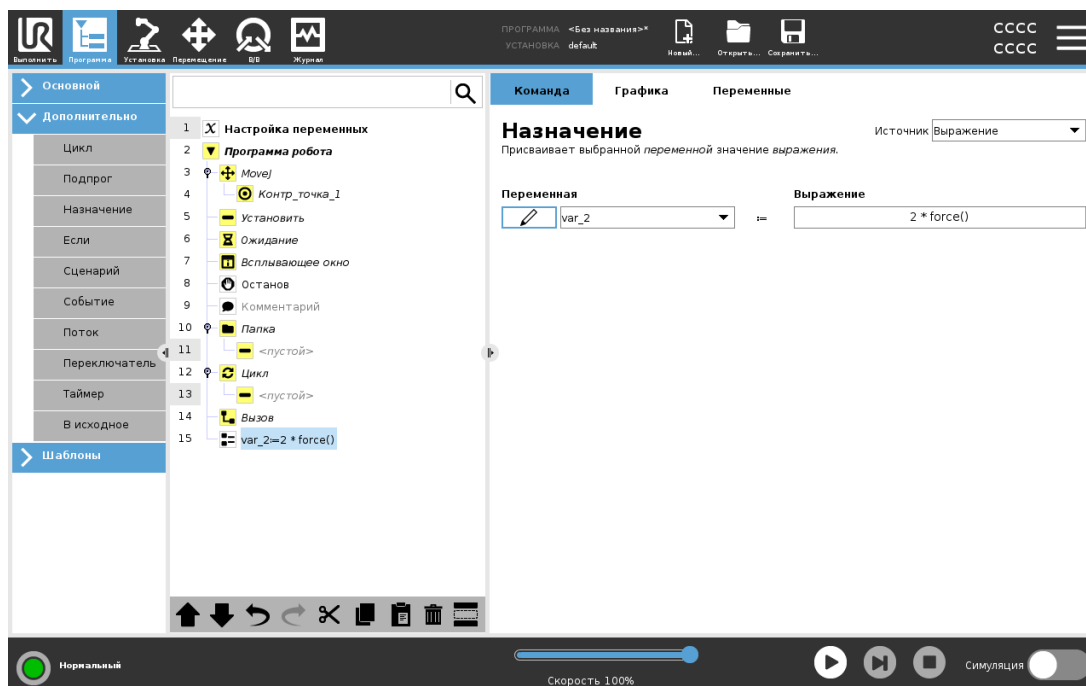

Присвоение значений переменным. Значение переменной может быть результатом выражений, созданных в редакторе выражений (см. раздел [24.7. Редактор выражений на странице 173](#)).

Также можно запросить значение переменной у оператора. При запросе значения у оператора можно отобразить сообщение оператору для проверки ввода согласно стандартным типам переменных.

## 24.12.5. Сценарий

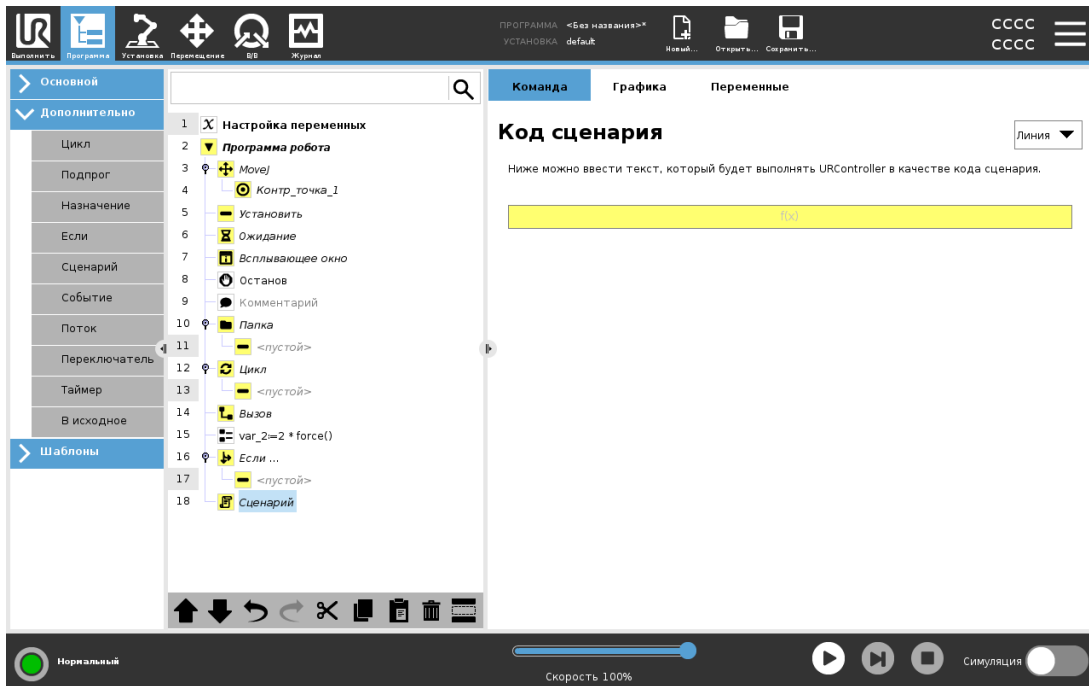


В разделе «Команда» в раскрывающемся списке доступны следующие параметры:

- **Строка** позволяет составить одну строку кода URScript при помощи редактора выражений (см [24.7. Редактор выражений на странице 173](#)).
- **Файл** позволяет составлять, править и загружать файлы URScript.

Инструкции по написанию URScript можно найти в руководстве по сценариям на сайте поддержки (<http://www.universal-robots.com/support>).


Функции и переменные, указанные в файле URScript, можно использовать во всей программе в PolyScope.

## 24.12.6. Событие

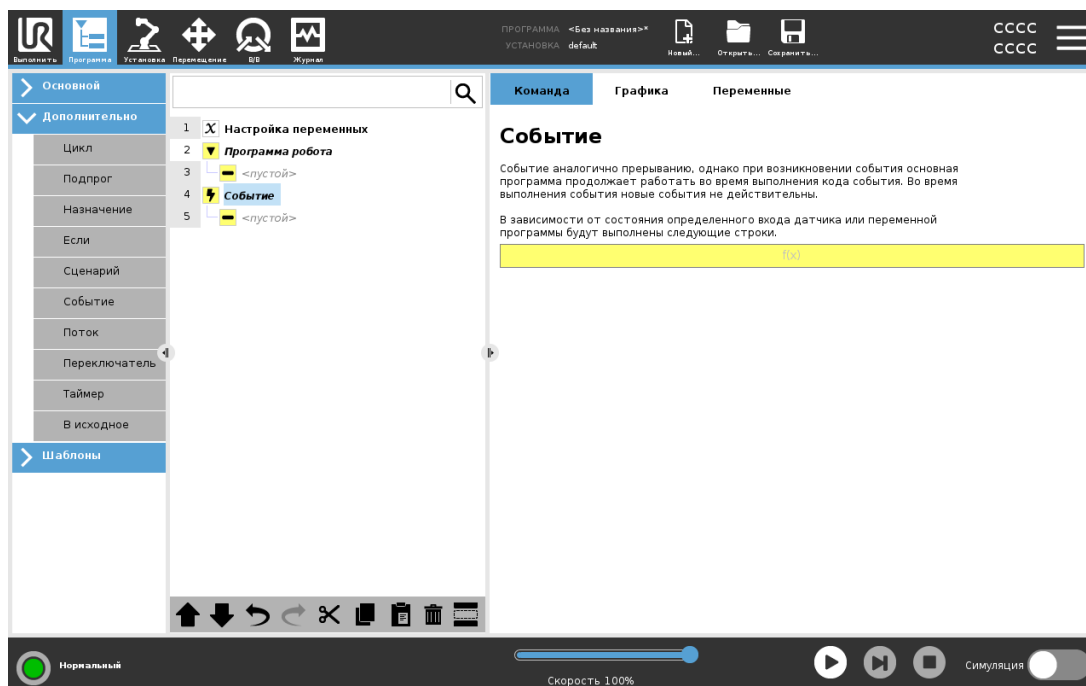


Событие можно использовать для отслеживания входного сигнала, а также для выполнения определенного действия или установки переменной, если входной сигнал становится высоким. Например, если входной сигнал становится высоким, программа, управляемая событиями, может подождать 200 мс, а затем снова сделать его низким. Это может значительно упростить код программы в случае, если переключение на внешней машине происходит по переднему фронту импульса, а не по высокому уровню входного сигнала. События проверяются один раз каждый управляющий цикл (2 мс).

## 24.12.7. Поток

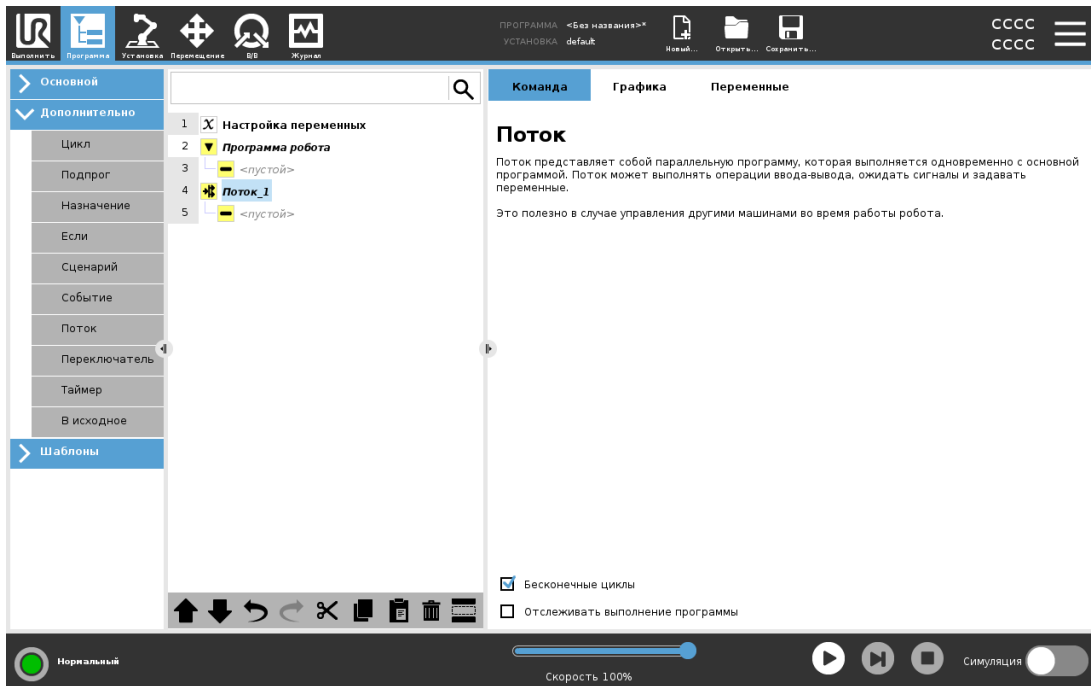

Поток—это процесс, выполняющийся параллельно с программой робота. Поток можно использовать для управления внешней машиной независимо от манипулятора робота. Поток может взаимодействовать с программой робота с помощью переменных и выходных сигналов.


## 24.12.8. Переключатель

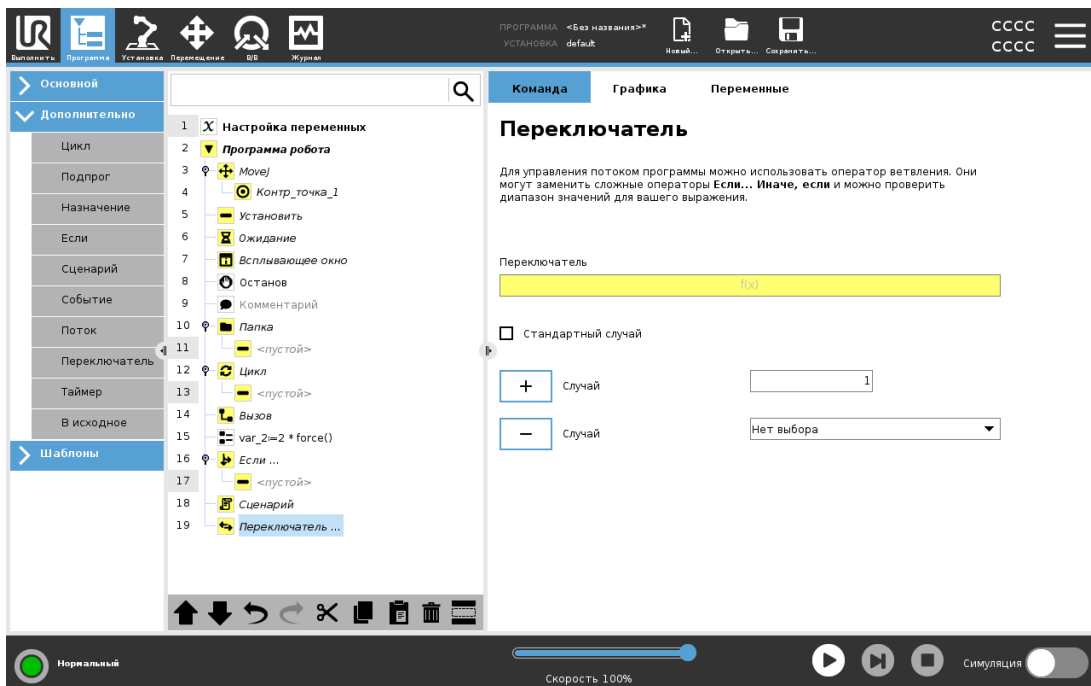

Конструкция **оператора ветвления** может изменять направление движений робота в зависимости от входных сигналов датчиков и значений переменных. Для описания основного условия и определения случаев, когда робот должен перейти к выполнению дополнительных команд, которые содержат `Switch`, используйте **редактор выражений**. Если будет определено, что это условие соответствует одному из данных случаев, строки в команде `Case` будут выполняться. Если был указан `Default Case`, то эти строки будут выполняться, только если не было найдено других соответствующих случаев.


Каждый `Switch` может содержать несколько команд `Cases` и одну команду `Default Case`. `Switches` могут иметь только один экземпляр определенных значений `Case`. `Cases` можно добавить с помощью кнопок на экране. Команду `Case` можно удалить из экрана для переключателя.

## 24.12.9. Таймер

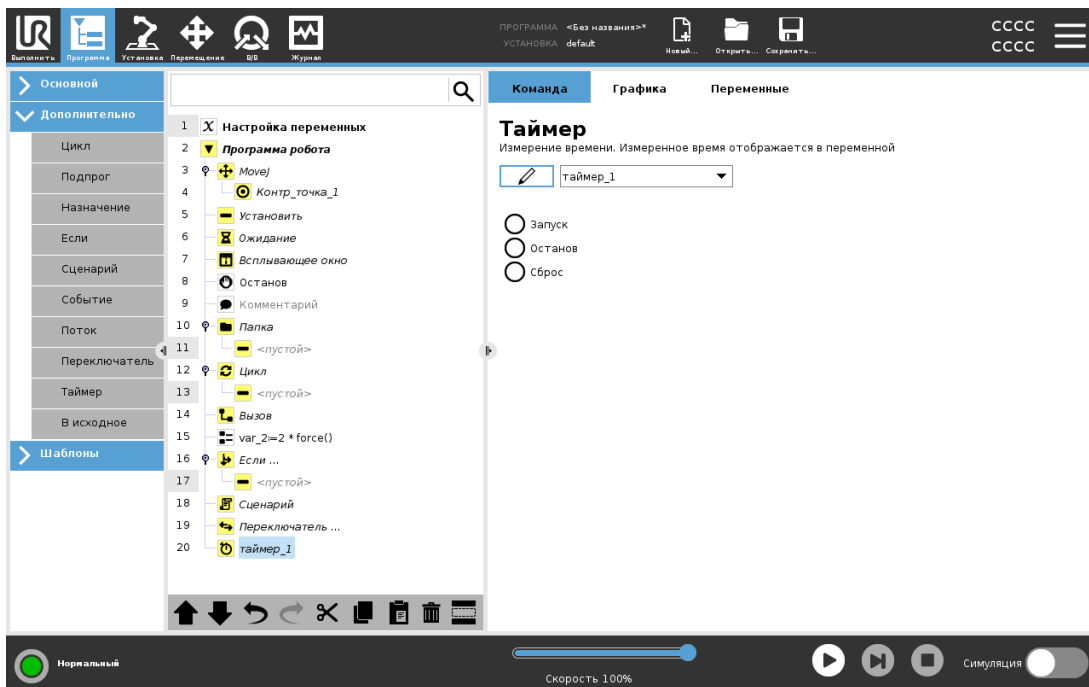

Таймер измеряет время, необходимое для выполнения определенных действий программы. Программная переменная содержит время, прошедшее с момента запуска таймера, и отображается на вкладках «Переменные» и «Выполнить».

## 24.12.10. В исходное

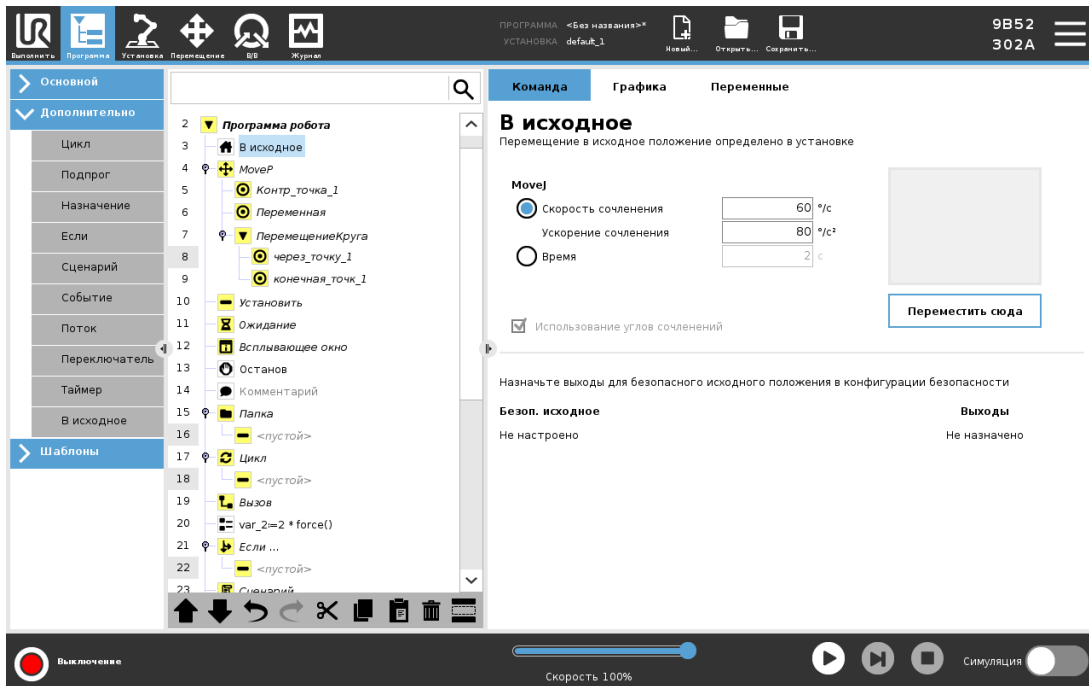


Узел «В исходное» использует углы сочленений, чтобы переместить робота в предопределенное исходное положение. Если узел «В исходное» определен в качестве безопасного исходного положения, то он отображается в дереве программы как «В исходное (безопасное)». Если исходное положение не соответствует безопасному, то узел остается неопределенным.

## 24.13. Шаблоны

### 24.13.1. Палетирование

«Палетирование» – это шаблон, с помощью которого можно быстро запрограммировать задачи укладки на платформу и разгрузки с платформы, задачи подбора и размещения предметов (например, с лотков, неподвижного оборудования и т. д.), а также назначить роботу выполнение повторяющихся действий с различными продуктами на нескольких слоях с различными шаблонами. Вы можете создавать различные шаблоны и применять их к конкретным слоям. Также можно помещать разделители между слоями (см. [Добавление разделителя слоев в последовательности штабелирования на странице 209](#)). Кроме того, можно использовать «Объекты» в «Свойствах платформы», чтобы легко регулировать положение платформы. Подробнее об объектах см. в разделе [25.17. Объекты на странице 254](#). Чтобы использовать шаблон штабелирования, ознакомьтесь с разделом [Создание новой программы палетирования далее](#).

## Создание новой программы палетирования

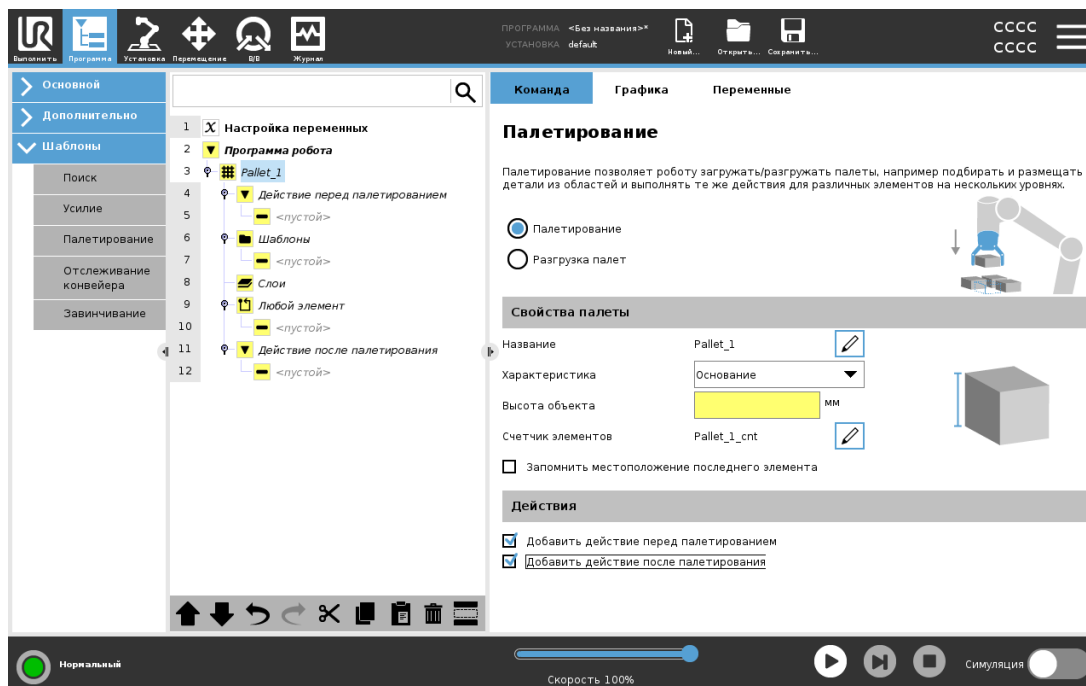

1. Выберите обучение объекта (см. [25.17. Объекты на странице 254](#)) или использование основания в качестве исходной плоскости.
2. На вкладке **Программа** в разделе **Шаблоны** нажмите **Палетирование**.
3. В окне «Штабелирование» выберите одно из следующих действий.
  1. Выберите **Палетирование** для организации предметов на палете.
  2. Выберите **Разгрузку палет** для снятия предметов с палеты.
4. В разделе **Свойства палеты** укажите для программы имя, объект (см. шаг 1), высоту предмета и имя счетчика. Если нужно, чтобы робот возобновил работу у того элемента, с которым он проводил манипуляции во время остановки, отметьте флажок **Запомнить местоположение последнего элемента**.
5. В окне «Палетирование» в разделе **Действия** добавьте дополнительные действия, которые должны выполняться до или после последовательности палетирования:
  1. **Добавить действие перед палетированием**: эти действия выполняются до начала палетирования.
  2. **Добавить действие после палетирования**: эти действия выполняются по окончании палетирования.
6. В дереве программы нажмите на узел **Шаблоны**, чтобы назначить шаблоны для слоев. Нажмите на узел (-лы) шаблонов в дереве программ, чтобы обучить робота определенным позициям слоя (например, точке начала/конца, углам сетки и/или количеству элементов). В этом окне можно выбрать, следует ли вставлять разделитель между слоями (см. [Добавление разделителя слоев в последовательности штабелирования на странице 209](#)).

7. Нажмите на узел (-лы) шаблонов в дереве программ, чтобы обучить робота определенным позициям слоя (например, точке начала/конца, углам сетки и/или количеству элементов). Указания по обучению робота см. в разделе [24.11.1. Перемещение на странице 177](#). Всем позициям необходимо обучать внизу платформы. Чтобы дублировать шаблон, нажмите кнопку **Дублировать шаблон** в окне узла соответствующего шаблона.



	<p><b>Линия</b> Чтобы обучить робота положениям, выберите каждый элемент в дереве программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• НачальныйЭлемент1</li> <li>• КонечныйЭлемент1</li> </ul> <p>Введите число элементов в последовательности в текстовое поле <b>Элементы</b> внизу окна.</p>
	<p><b>Сетка</b> Чтобы обучить робота положениям, выберите каждый элемент в дереве программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• УгловойЭлемент1</li> <li>• УгловойЭлемент2</li> <li>• УгловойЭлемент3</li> <li>• УгловойЭлемент4</li> </ul> <p>Введите число строк и столбцов в соответствующие текстовые поля, чтобы задать размер шаблона.</p>
	<p><b>Неправильной формы</b> Чтобы обучить робота положениям, выберите каждый элемент в дереве программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Элемент1</li> <li>• Элемент2</li> <li>• Элемент3</li> </ul> <p>Нажмите <b>Добавить элемент</b>, чтобы добавить и идентифицировать новый элемент в последовательности.</p>


8. В дереве программы нажмите на узел **Слои**, чтобы сконфигурировать слои в последовательности палетирования. Используйте раскрывающееся меню **Выберите шаблон**, чтобы выбрать шаблон для каждого слоя. Нажмите кнопку **Добавить слой**, чтобы добавить дополнительные слои в программу. Слои необходимо добавлять в правильном порядке, так как его нельзя будет затем изменить.
9. В дереве программы нажмите на узел **Любой элемент**. Используйте вариант по умолчанию (A) мастер «На каждом элементе» или (B) ручную конфигурацию «На каждом элементе». См. ниже инструкции для каждого варианта.

## (A) Мастер «На каждом элементе»

Мастер «На каждом элементе» помогает определить действия, выполняемые с каждым предметом на платформе, такие как точка отсчета, а также контрольная точка подхода, контрольная точка «Точка действия инструмента» и контрольная точка выхода. Контрольные точки «Подход» и «Выход» для каждого элемента сохранят ориентацию и направление независимо от ориентации различных элементов.


1. Нажмите на узел **Любой элемент** в дереве программы.
2. В окне «Любой элемент» нажмите **Далее**.
3. Нажмите кнопку **Переместить сюда**. Затем удерживайте нажатой кнопку **Авто** или нажмите кнопку **Вручную**, чтобы переместить робота в точку отсчета. Нажмите кнопку **Продолжить**. Нажмите кнопку **Далее**.
4. Нажмите **Установить контрольную точку** для каждой контрольной точки подхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)). Нажмите кнопку **Далее**.
5. Повторите этап 3.
6. Нажмите **Установить контрольную точку** для каждой контрольной точки выхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)). Нажмите кнопку **Далее**.
7. Нажмите кнопку **Завершить**.
8. Теперь вы можете добавить соответствующие узлы действий захвата в папку «Действие инструмента» в дереве программ.

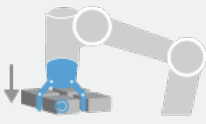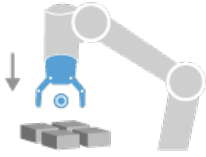 <p>Точка Действия Инструмента</p>	<p><b>Контрольная точка «Точка Действия Инструмента»</b> – расположение и позиция, в которых должен находиться робот при выполнении действия для каждого элемента в слое. Контрольная точка «Точка Действия Инструмента» является точкой отсчета по умолчанию, но ее можно отредактировать в дереве программ, нажав на ее узел. При использовании мастера точка отсчета является первым положением в первом заданном слое на платформе. Точка отсчета используется для обучения робота контрольной точке подхода, контрольной точке «Точка действия инструмента» и контрольной точке выхода.</p>
 <p>Подход</p>	<p><b>Контрольная точка подхода</b> – положение и направление, не допускающие столкновения, в которых робот должен выполнять подход к элементу в слое.</p>

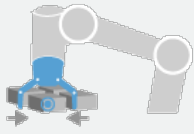

Действие инструмента

**Действие инструмента** – действие, которое навесной инструмент робота должен выполнять с каждым элементом.

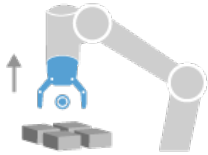


Выход

**Контрольная точка выхода** – положение и направление, в которых робот должен отходить от элемента в слое.

## (В) Ручная конфигурация

1. Нажмите на узел **Любой элемент** в дереве программы.
2. На начальном экране **Любой элемент** нажмите **Ручная конфигурация**.
3. Выберите в раскрывающемся меню шаблон и точку отсчета. Нажмите кнопку **Использовать эту точку отсчета**, чтобы задать точку отсчета.
4. Нажатием **Переместить сюда** переместите робота в точку отсчета.
5. Нажмите на узел «Подход» в дереве программы, чтобы обучить робота контрольной точке подхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)). Контрольная точка «Подход» сохранит ориентацию и направление независимо от ориентации различных элементов.
6. Нажмите на узел «На каждом элементе» в дереве программ. Повторите этап 4.
7. Нажмите на узел **Выход** в дереве программы, чтобы обучить робота контрольной точке выхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)).
8. Теперь вы можете добавить соответствующие узлы действий захвата в папку «Действие инструмента» в дереве программ.

## Добавление разделителя слоев в последовательности штабелирования

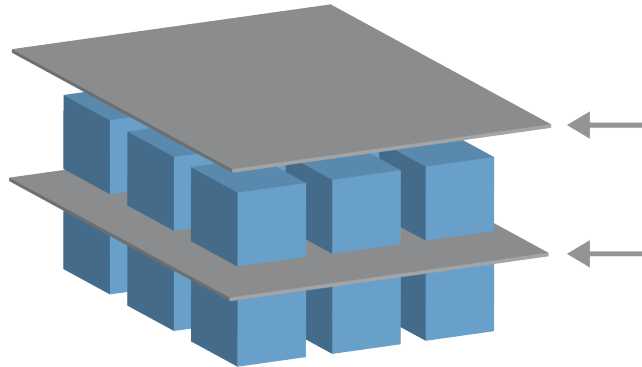

Между слоями в последовательности штабелирования можно размещать разделители, такие как бумага или экструдированный пенополистирол Styrofoam. Для добавления разделителей между слоями следуйте инструкциям ниже:

1. Выберите узел **Шаблоны** в дереве программы.
2. В окне **Шаблоны** выберите **Разделитель** и задайте его высоту в текстовом поле **Высота разделителя**. Если высота не задана, программа не будет работать.
3. Выберите **Слои** в дереве программы. В окне «Слои» выберите те слои, между которыми должен располагаться разделитель (разделители автоматически вставляются после каждого слоя).
4. Нажмите на узел **Разделитель** в дереве программы. Нажмите кнопку **Установить разделитель**, чтобы обучить положению разделителя.
5. Используйте вариант по умолчанию (А) мастер разделителя или (В) ручную конфигурацию последовательности разделителя. См. ниже инструкции для каждого варианта.

По завершении мастера, или если работа мастера была отменена, в дереве программы в разделе **Действие разделителя** появляется шаблон. В дополнение к папке «Действие инструмента» под узлом «Действия разделителя», вы можете выбрать одну из следующих папок:

- **Подобрать разделитель** – программирование робота на захват разделителей для палетирования.
- **Бросить разделитель** – отпустить разделитель при разгрузке палеты.

## (А) Мастер разделителя

1. Нажмите на узел **Действие разделителя** в дереве программы.
2. В окне «Действие разделителя» нажмите **Далее**.
3. Нажмите кнопку **Переместить сюда** и удерживайте нажатой кнопку **Авто** или нажмите кнопку **Вручную**, чтобы переместить робота в точку разделителя. Нажмите кнопку **Продолжить**. Нажмите кнопку **Далее**.
4. Нажмите **Установить контрольную точку** для каждой контрольной точки подхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)). Нажмите кнопку **Далее**.
5. Повторите этап 3.
6. Нажмите **Установить контрольную точку** для каждой контрольной точки выхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)). Нажмите кнопку **Далее**.
7. Нажмите кнопку **Завершить**.
8. Теперь вы можете добавить соответствующие узлы действий в папки «Захват разделителя», «Отпускание разделителя» и «Действие инструмента» в дереве программ.

## (В) Ручная настройка

1. Нажмите на узел **Действие разделителя** в дереве программы.
2. На начальном экране **Действие разделителя** нажмите **Ручная настройка**.
3. Нажатием **Переместиться в точку разделителя** переместите робота в точку разделителя.
4. Нажмите на узел «Подход» в дереве программы, чтобы обучить робота контрольной точке подхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)).
5. Нажмите на узел «Действие разделителя» в дереве программ. Повторите этап 3.
6. Нажмите на узел «Выход» в дереве программы, чтобы обучить робота контрольной точке выхода (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)).
7. Теперь вы можете добавить соответствующие узлы действий в папки «Захват разделителя», «Отпускание разделителя» и «Действие инструмента» в дереве программ.

## Варианты конфигурации программы «Штабелирование»

Доступные методы изменения программы «Штабелирование»:


- Если палета требует регулировки или изменения положения после создания программы палетирования, то необходимо повторно обучить только объект платформы (см. [25.17. Объекты на странице 254](#)), так как последовательность палетирования является фиксированной относительно объекта. Таким образом, все прочие компоненты программы автоматически подстроятся под новое положение.

- Можно редактировать свойства команд перемещения (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)).
- Можно изменять скорость и радиус круговых движений (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)).
- Можно добавлять другие программные узлы в последовательность «На каждом элементе» или «Действие разделителя».

## 24.13.2. Поиск

Функция поиска с помощью датчика определяет правильное положение, позволяющее взять или положить предмет. Эта функция позволяет работать со штабелями предметов разной толщины и определять точное положение предметов, которые невозможно или слишком сложно запрограммировать.

Датчиком может быть кнопочное реле, датчик давления или емкостный датчик.

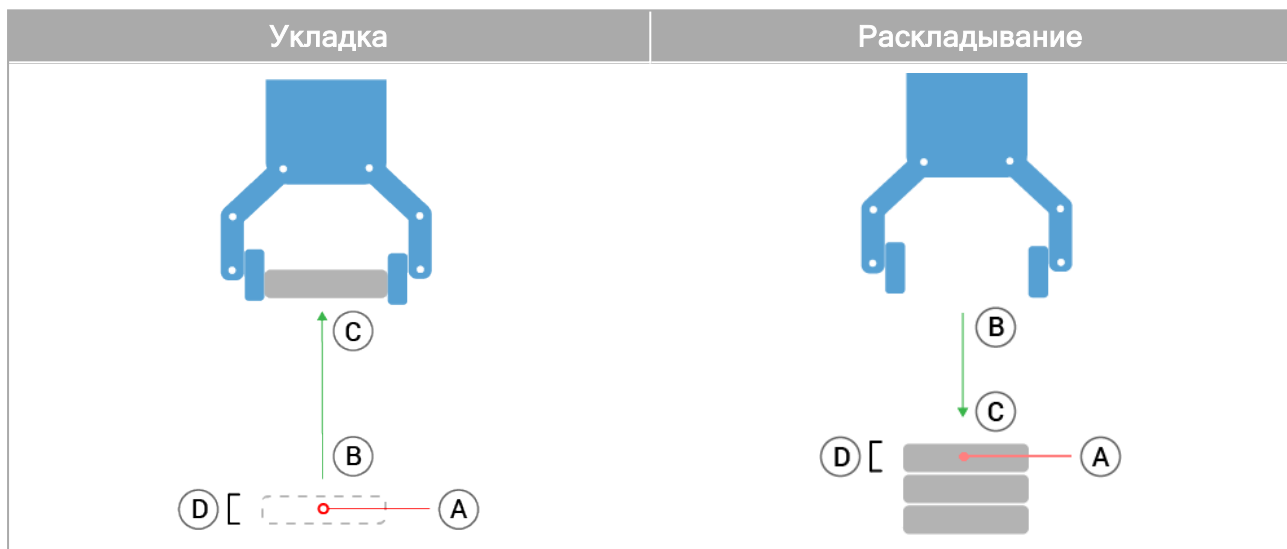


При программировании операции поиска определите:

- Начальную точку *A*.
- Направление штабелирования *B – C*. Имеется в виду увеличение штабеля при укладке и сокращение при раскладывании.
- Толщину предметов в штабеле *D*.

Также необходимо определить условие для достижения положения следующего штабеля, а также особую последовательность программы, которая будет выполняться в каждом положении штабелирования.

Необходимо указать скорость и ускорение для движения, которые будут использоваться при операции штабелирования.

## Укладка

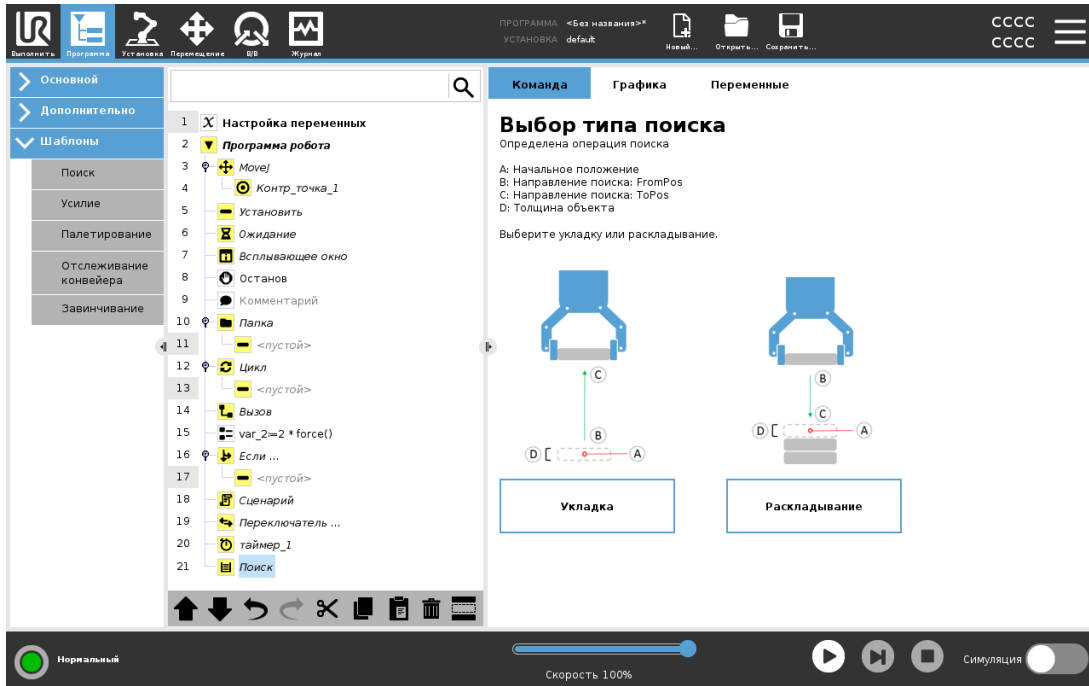


Во время укладки манипулятор робота перемещается в точку *A*, а затем двигается в *противоположном* направлении, выполняя поиск следующего положения штабелирования. Обнаружив это положение, робот запоминает его и выполняет особую последовательность.

На последующих циклах робот начинает поиск с запомненного положения в направлении укладки с шагом, равным толщине предмета.

Укладка завершается, когда высота штабеля превышает заданное число, или при подаче сигнала датчиком.

## Раскладывание

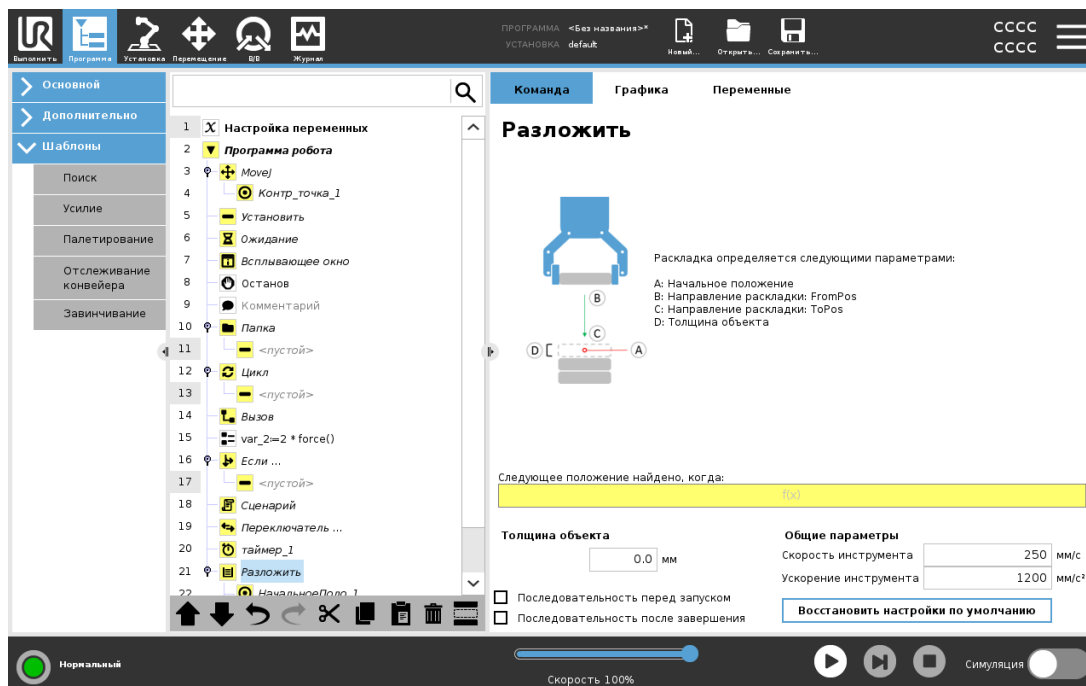


Во время раскладывания манипулятор робота перемещается из точки *A* в заданном направлении, выполняя поиск следующего предмета. Условие на экране определяет достижение следующего объекта. Обнаружив это положение, робот запоминает его и выполняет особую последовательность.

На последующих циклах робот начинает поиск с запомненного положения в направлении укладки с шагом, равным толщине предмета.

## Начальное положение

Начальным положением называется точка, в которой начинается операция штабелирования. Если начальное положение не указано, штабелирование начинается в текущем положении манипулятора робота.

## Направление

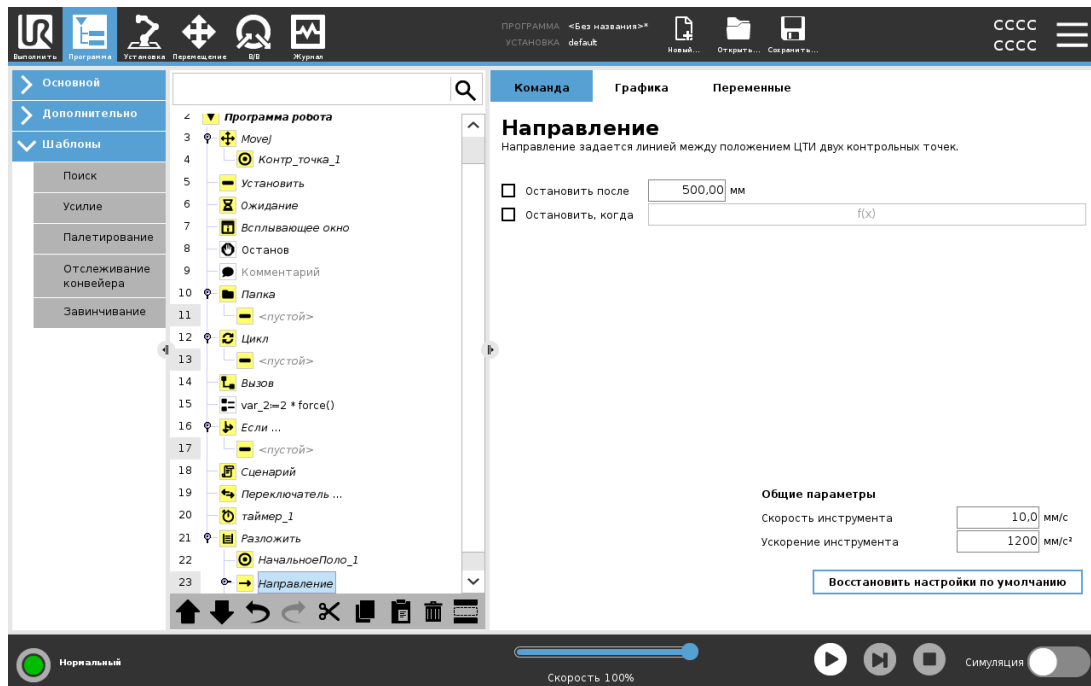

Направление, заданное позициями  $B - C$ , рассчитывается как разность позиций ЦТИ точки  $B$  и ЦТИ точки  $C$ .

При расчете направления не учитывается ориентация точек.

### Выражение следующего положения штабелирования

Манипулятор робота движется вдоль вектора направления, непрерывно проверяя, не достигнуто ли следующее положение штабелирования. Если выражение будет определено как истинное, выполняется специальная последовательность.

#### «ПередЗапуском»

Дополнительная последовательность «ПередЗапуском» выполняется непосредственно перед запуском операции. Ее можно использовать для ожидания готовых сигналов.

#### «ПослеКонца»

Дополнительная последовательность «ПослеКонца» выполняется после завершения операции. Ее можно использовать для отправки сигнала запуска конвейера, подготавливая место для следующего штабеля.

### Последовательность подбора/размещения

Последовательность подбора/размещения – это специальная последовательность программы, которая выполняется в каждом положении штабелирования, как и в случае с операцией палетирования.

### 24.13.3. Усилие



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Использование этой функции одновременно с «Отслеживанием конвейера» и «Смещением пути» может привести к конфликту в программе.

- Не используйте эту функцию вместе с «Отслеживанием конвейера» или «Смещением пути».

**Режим усилия** можно использовать, когда фактическое положение ЦТИ вдоль предустановленной оси не имеет значения, но необходимо обеспечить заданное усилие вдоль этой оси. Например, если ЦТИ робота проходит через изогнутую поверхность, вдавливая или извлекает обрабатываемую деталь.

В **режиме усилия** также можно приложить определенный крутящий момент вокруг заданных осей. Манипулятор пытается ускориться вдоль этой оси, если на оси, где задано ненулевое усилие, нет препятствий. Несмотря на то, что при выборе оси проводится ее совмещение, программа робота все равно пытается провести робота вдоль этой оси. Тем не менее, за счет управления усилием манипулятор робота может обеспечить требуемое усилие.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в узле «Усилие» есть выражения «If», «ElseIf» или «Loop» и выбран параметр «Check Expression Continuously», то, чтобы выйти из режима управления усилием, в конце выражения можно добавить сценарий «end\_force\_mode()».



#### ВНИМАНИЕ

1. Не допускайте резкого снижения скорости непосредственно перед переходом в принудительный режим.
2. Не допускайте резкого снижения скорости в принудительном режиме, поскольку это снизит точность управления скоростью.
3. Не допускайте движений, параллельных осям совмещения, до перехода в принудительный режим.

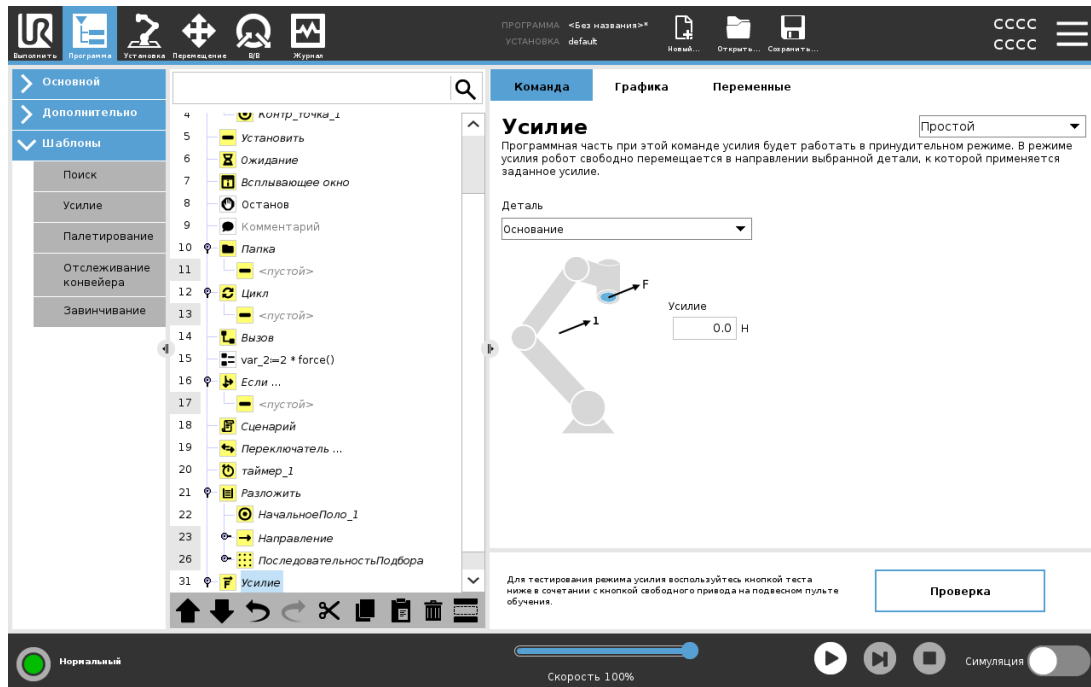

## Выбор детали

В меню **Объект** можно выбрать систему координат (оси), которые робот будет использовать при работе в режиме усилия. В этом меню содержатся объекты, определенные при установке (см. [25.17. Объекты на странице 254](#)).

## Тип режима усилия

Перечисленные ниже типы режима усилия определяют способ интерпретации выбранного объекта.

- **Простой** : режиму усилия будет подчиняться только одна ось. Усилие вдоль этой оси можно будет отрегулировать. Требуемое усилие всегда будет прилагаться вдоль оси Z выбранной детали. Тем не менее, для деталей «Линия» согласование будет выполняться вдоль оси Y.
- **Рама** : тип «Рама» дает более широкие возможности использования. Этот тип позволяет выбрать совмещение и усилие независимо по всем шести степеням свободы.
- **Точка** : при выборе типа «Точка» в раме задачи создается ось Y в направлении от ЦТИ робота к начальной точке выбранного объекта. Расстояние между ЦТИ робота и начальной точкой выбранной функции должно быть не меньше 10 мм. Рама задачи изменяется во время выполнения по мере изменения положения ЦТИ робота. Оси X и Z рамы задачи зависят от исходного положения выбранной детали.
- **Движение** : означает, что рама задачи будет меняться с направлением движения ЦТИ. Ось X рамы задачи будет являться проекцией направления движения ЦТИ на плоскости, образованной осями X и Y выбранной детали. Ось Y будет находиться перпендикулярно движению манипулятора робота, а плоскость X-Y – выбранного

объекта. Это может быть полезно при близком проходе вдоль сложного пути, где требуется приложить усилие перпендикулярно движению ЦТИ.

Случаи, когда манипулятор робота не двигается: если режим усилия выбран при неподвижном состоянии манипулятора робота, подчиненные оси отсутствуют, пока скорость ЦТИ не будет выше нуля. Если в следующий раз в режиме усилия манипулятор робота снова будет находиться в неподвижном состоянии, ориентация рамы задачи будет совпадать с последним положением, когда скорость ЦТИ была выше нуля.

В случае последних трех типов фактическую раму задачи можно просмотреть во время выполнения на вкладке «Графика» (см. [24.5. Вкладка «Графика» на странице 170](#)), если робот работает в режиме усилия.

### 24.13.4. Выбор значения усилия

- Можно установить значение усилия или крутящего момента для подчиненных осей, а манипулятор робота отрегулирует свое положение, чтобы создать требуемое усилие.
- Для неподчиненных осей манипулятор робота будет следовать траектории, заданной программой.

Для параметров поступательного движения усилие задано в ньютонах [Н], а для вращательного крутящий момент указан в ньютон-метрах [Н· м].



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните следующее:

- С помощью функции сценария `get_tcp_force()` в отдельном потоке считайте показания фактического усилия и крутящего момента.
- Отрегулируйте вектор гаечного ключа, если фактическое значение усилия и (или) крутящего момента ниже требуемого.

### 24.13.5. Пределы скорости

Для подчиненных осей можно установить максимальную скорость, выраженную в прямоугольных координатах. В режиме усилия робот перемещается с этой скоростью, пока не соприкоснется с каким-либо объектом.

### 24.13.6. Настройки тестового усилия

При включении и выключении кнопки **Проверка** изменяется действие при нажатии кнопки **свободного привода** на задней стороне подвешенного пульта обучения: включение режима свободного привода или проверка команды усилия.

Если кнопка **Проверка** включена, то при нажатии кнопки **свободного привода** на задней стороне подвешенного пульта обучения робот будет вести себя так, словно программа дошла до этой команды усилия, и, таким образом, можно будет проверить настройки до

фактического запуска программы. Такая возможность особенно полезна при проверке правильности выбора подчиненных осей и усилия. Одной рукой удерживайте ЦТИ робота, а другой нажмите кнопку **свободного привода** и проверьте, в каких направлениях манипулятор робота может двигаться, а в каких – нет.

После закрытия этого экрана кнопка «Проверка» автоматически выключится, а это означает, что кнопка **свободного привода** на задней стороне подвесного пульта обучения снова будет использоваться для обычного режима **свободного привода**.

Кнопка **свободного привода** действует только при выборе допустимого объекта для команды усилия.

### 24.13.7. Отслеживание конвейера




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Использование этой функции одновременно с «Усилием» и (или) «Смещением пути» может привести к конфликту в программе.

- Не используйте эту функцию вместе с «Усилием» или «Смещением пути».

Функция «Отслеживание конвейера» позволяет манипулятору робота отслеживать движение максимум двух конвейеров. Отслеживание конвейера задается во вкладке «Установка» (см. раздел [25.14. Настройка отслеживания конвейера на странице 249](#)).

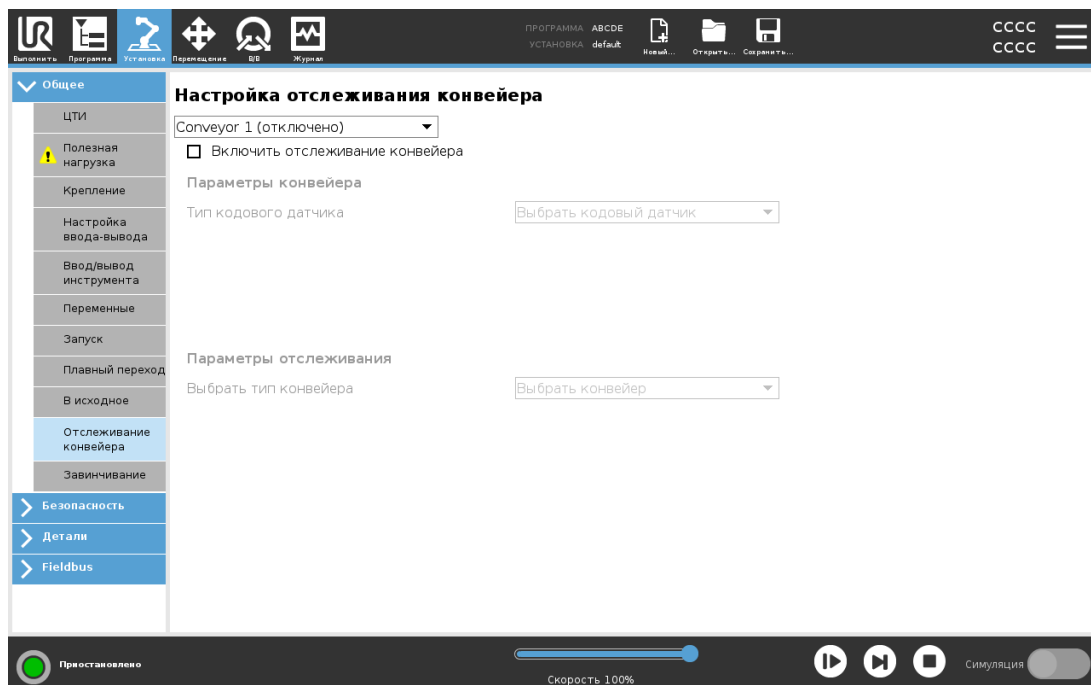

Узел программы «Отслеживание конвейера» доступен во вкладке «Программа» в разделе «Шаблоны». Все движения в рамках данного узла разрешены во время отслеживания конвейера, но они относятся к движению конвейерной ленты. Круговые движения не допустимы при выходе из функции «Отслеживание конвейера», поэтому перед тем как сделать следующее движение робот переходит к полному останову.

## Отслеживание конвейера

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Программа**.
2. Нажмите **Шаблоны** и выберите **Отслеживание конвейера**, чтобы добавить в дерево программы узел «Отслеживание конвейера». Все движения, перечисленные в узле «Отслеживание конвейера», отслеживают движение конвейера.
3. В разделе «Отслеживание конвейера» в раскрывающемся списке «Выбрать конвейер» выберите **Конвейер 1** или **Конвейер 2** – так вы определите отслеживаемый конвейер.




### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в узле «Отслеживание конвейера» есть выражения «If», «ElseIf» или «Loop» и выбран параметр «Check Expression Continuously», то, чтобы выйти из режима отслеживания конвейера, можно добавить в конец выражения сценарий «end\_conveyor\_tracking()».

## 24.13.8. Завинчивание

Узел программы **Завинчивание** – простой способ добавить возможность завинчивания для установленного шуруповерта. Параметры шуруповерта и его связи с роботом определяются на вкладке «Установка» (см. [25.1. Общее на странице 233](#)).

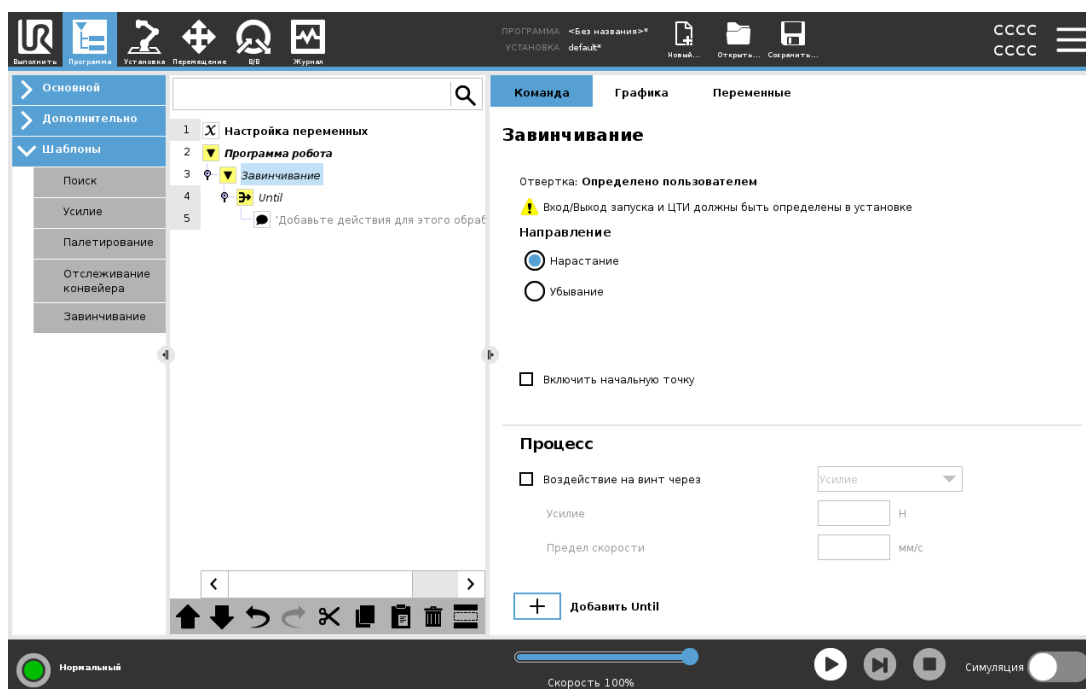

## Добавление узла завинчивания

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Программа**.
2. В разделе «Шаблоны» выберите **Завинчивание**.
3. Чтобы следовать за винтом по направлению затягивания (внутрь), выберите **Затянуть**. Чтобы следовать за винтом по направлению откручивания (наружу), выберите **Ослабить**. Это повлияет на движение робота для следования за винтом и измерения расчетов.
4. В поле **Выбор программы** можно выбрать программу шуруповерта в зависимости от сигналов **выбора программы** в разделе «Установка».
5. Чтобы добавить MoveL в дерево программы, которое выполняется при уже работающем шуруповерте, выберите **Включить начальную точку**. Если необходимо добавить исправительную меру в дерево программы перед началом завинчивания, выберите **Включить обработчик ошибок машины**.

Если выбрать **Следовать винту** в разделе **Процесс**, это повлияет на процесс завинчивания следующим образом:

- **Усилие:** выбрав **усилие**, можно определить усилие, которое будет приложено на винт. Затем выберите **предел скорости**, с которой робот будет перемещаться, пока он не контактирует с винтом.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед запуском программы завинчивания расположите насадку шуруповерта над винтом. Применение усилия к винту может повлиять на работу программы завинчивания.

- **Скорость:** выберите фиксированные значения **Скорость инструмента** и **Ускорение**, согласно которым робот будет следовать за винтом.
- **Выражение:** работает аналогично команде «If» (см. [24.12.2. Если на странице 196](#)); выбрав **Выражение**, можно описать условие, при котором робот следует за винтом.



## 24.13.9. Завинчивать до

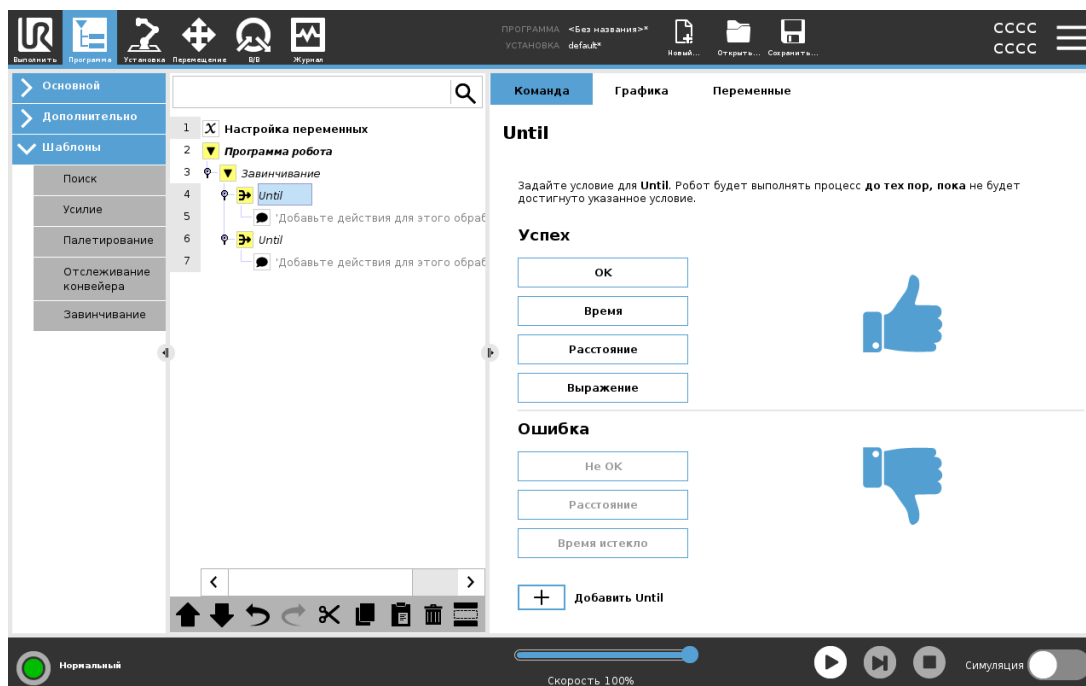Узел программы завинчивания включает в себя обязательный узел достижения успешного состояния **До**, который определяет критерии остановки для процесса завинчивания.



Возможно задать следующие критерии остановки:

- **Успех:** завинчивание продолжается, пока не будет обнаружено состояние завершения относительно заданного параметра. Допускается добавление только одного условия успеха.
- **Ошибка:** завинчивание продолжается, пока не будет обнаружено состояние ошибки относительно заданных параметров. Допускается добавление более чем одного условия ошибки.


<b>Успех</b>	
	• <b>ОК:</b> завинчивание продолжается, пока не будет получен сигнал «ОК» от шуруповерта.
	• <b>Время:</b> завинчивание продолжается в течение заданного времени.
	• <b>Расстояние:</b> завинчивание продолжается до заданного расстояния.
	• <b>Выражение:</b> завинчивание продолжается, пока не достигнет условия, заданного пользовательским выражением.
<b>Ошибка</b>	
	• <b>Не ОК:</b> завинчивание останавливается, когда получен сигнал «НЕ ОК» от шуруповерта.
	• <b>Расстояние:</b> завинчивание останавливается, когда превышено заданное расстояние.
	• <b>Время истекло:</b> завинчивание останавливается, когда превышено заданное время.

## 24.14. URCaps

### 24.14.1. Удаленная ЦТИ и путь инструмента URCap

Удаленная ЦТИ и путь инструмента URCap позволяют задавать центральные точки инструмента (УЦТИ), где центральная точка инструмента фиксируется в пространстве относительно основания робота. Удаленная ЦТИ и путь инструмента URCap также позволяют программировать контрольные точки и круговые движения, а также генерировать движения робота на основании импортированных файлов пути инструмента, заданных в сторонних программных пакетах CAD/CAM.

Для использования URCap удаленной ЦТИ необходимо зарегистрировать робота (см. [18.7. Регистрация робота и файл лицензии на странице 126](#)). УЦТИ используется в тех случаях, где роботу требуется захватить и переместить предмет относительно фиксированного инструмента. УЦТИ используется вместе с командами «УЦТИ\_MoveP» и «УЦТИ\_CircleMove» для перемещения захваченной детали с постоянной скоростью относительно фиксированного инструмента.

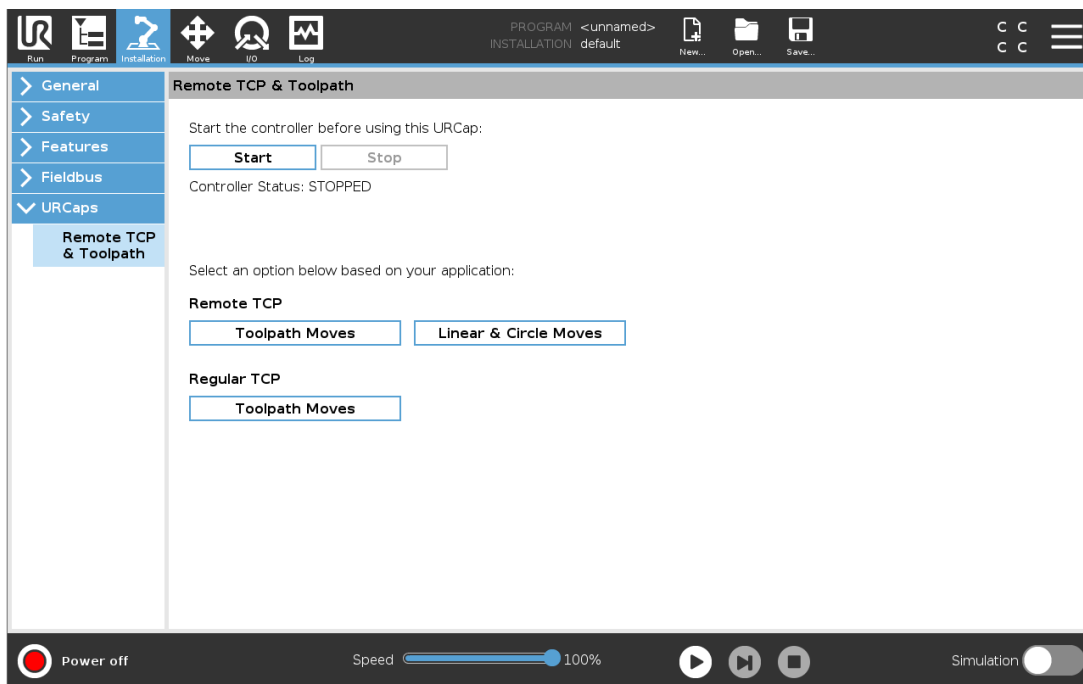


Так же, как и обычную ЦТИ (см. [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233](#)), можно задать УЦТИ и присвоить ей имя в настройках вкладки «Установка». Вы также можете выполнять следующие действия:

- Добавление, переименовывание, изменение и удаление УЦТИ
- Различать УЦТИ по умолчанию и активные
- Научить положению УЦТИ
- Копировать ориентацию УЦТИ

## Установка УЦТИ из функции

Настройте УЦТИ с помощью детали, чтобы позволить роботу работать толчками относительно УЦТИ, создавая контрольные точки и круговые движения УЦТИ.

1. Коснитесь значка плюса, чтобы создать новую УЦТИ. Или выберите имеющуюся УЦТИ в раскрывающемся меню.
2. Нажмите раскрывающееся меню **Копировать значения из точки** и выберите объект. Проверьте обновление значений ориентации УЦТИ до приведенных в выбранной функции.

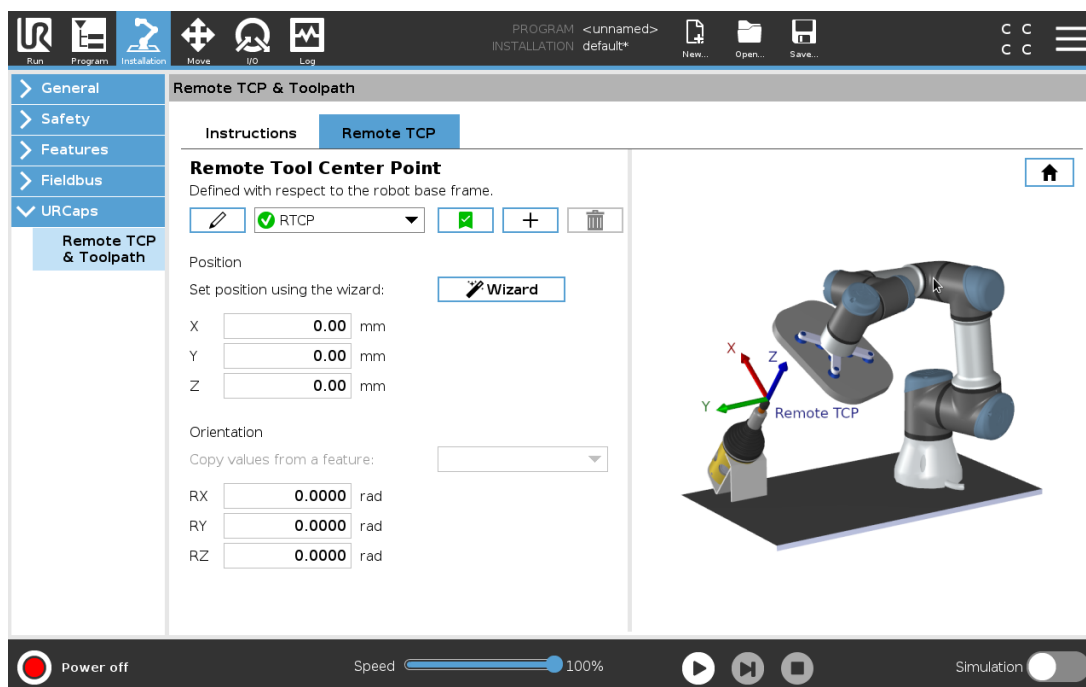

### 24.14.2. Типы движений удаленной ЦТИ

#### УдЦТИ\_MoveP

Также как и обычная команда MoveP, RTCP\_MoveP задает скорость и ускорение манипулятора робота относительно удаленной ЦТИ. См. [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233.](#)

#### Круговое движение УЦТИ

Как и обычное круговое движение, круговое движение УЦТИ можно добавить в RTCP\_MoveP, чтобы определить движения по кругу. См. [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233.](#)




### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная скорость кругового движения может быть ниже указанного значения. Радиус круга –  $r$ , максимальное ускорение –  $A$ . Из-за центростремительного ускорения максимальная скорость не может превышать значение  $A \cdot r$ .

## 24.14.3. Контрольная точка удаленной ЦТИ

Как и обычные контрольные точки, контрольная точка УЦТИ позволяют манипулятору перемещаться линейно с постоянной скоростью и круговыми движениями. Величина радиуса круговых движений по умолчанию является общим значением для всех контрольных точек. Меньший радиус круговых движений делает повороты на траектории более острыми. Большой радиус круговых движений делает траекторию более плавной. Для программирования контрольных точек УЦТИ необходимо физически переместить манипулятор робота в нужное положение.

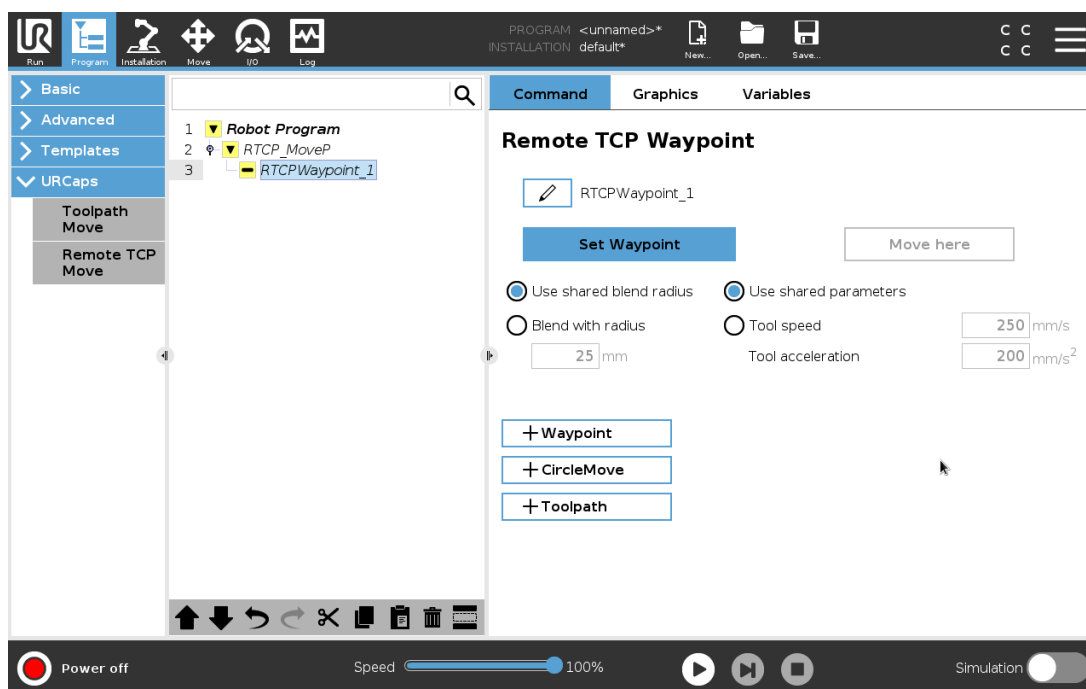

## Обучение контрольным точкам УЦТИ

1. Во вкладке «Программа» добавьте узел **RTCP\_MoveP**.
2. В узле **RTCP\_MoveP** нажмите **Установить** – откроется экран «Перемещение».
3. На экране «Перемещение» с помощью **режима обучения** или **подталкивания** переместите робота в необходимое положение.
4. Нажмите зеленую галочку, чтобы подтвердить.

## Конфигурирование контрольной точки УЦТИ

Используйте круговые движения, чтобы позволить роботу плавно переходить между двумя траекториями. Нажмите **Использовать общий радиус круговых движений** или **Круговое движение с радиусом**, чтобы задать радиус круговых движений для контрольной точки от RTCP\_MoveP.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Физический узел времени (например, перемещения, ожидания) нельзя использовать в качестве дочернего узла для RTCP\_MoveP. Если неподдерживаемый узел добавлен в качестве дочернего узла в RTCP\_MoveP, то программа не пройдет проверку.

## 24.14.4. Траектория инструмента удаленной ЦТИ

Удаленная ЦТИ и путь инструмента URCar генерируют движения робота автоматически, облегчая ему следование сложным траекториям.

### Конфигурирование пути инструмента удаленной ЦТИ

1. Выберите **Движения в рамках траектории инструмента удаленной ЦТИ** на главном экране удаленной ЦТИ и траектории URCar, чтобы войти в рабочий процесс.
2. Следуйте инструкциям на вкладке **Инструкции**.

Движение по пути инструмента удаленной ЦТИ требует наличия следующих основных компонентов:


- Файл пути инструмента
- Удаленная ЦТИ
- СКД удаленной ЦТИ

### Конфигурирование пути инструмента с помощью программного обеспечения CAD/CAM

Путь инструмента задает ориентацию, траекторию, скорость (или скорость подачи) и направление перемещения инструмента.

1. Создайте или импортируйте CAD-модель детали.
2. Настройте систему координат детали (СКД), закрепленную за деталью.
3. Создайте путь инструмент относительно СКД в соответствии с особенностями детали.
4. Выполните симуляцию движения по пути инструмента, чтобы убедиться, что он соответствует ожидаемому.
5. Экспортируйте путь инструмента в файл G-code с расширением .nc.

## Импортирование пути инструмента G-code в PolyScope

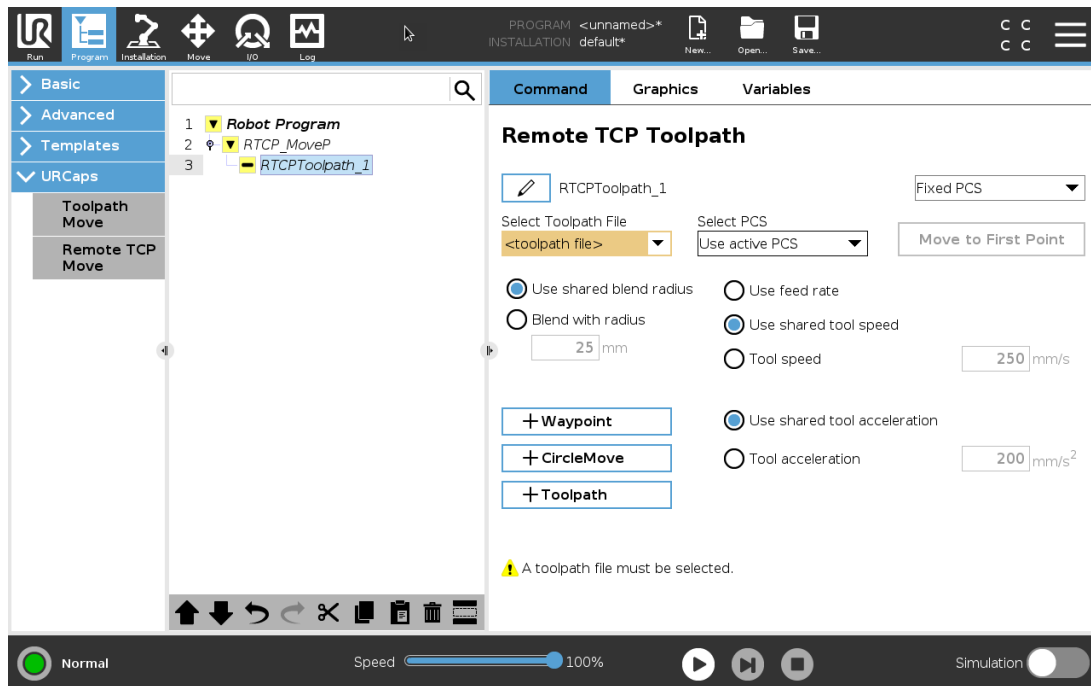

1. Загрузите файлы пути инструмента в корневой каталог USB-накопителя. Файлы путей инструмента должны обладать расширением .nc
2. Вставьте USB-накопитель в подвесной пульт обучения.
3. В верхнем колонтитуле, нажмите пункт «Установка», затем URcaps, выберите «Удаленная ЦТИ и траектория инструмента», выберите «Удаленная ЦТИ – Движение по траектории», а затем – «Траектория инструмента».
4. Выберите файлы пути инструмента для импортирования в Polyscope.

### 24.14.5. Удаленная ЦТИ


#### Конфигурирование удаленной ЦТИ для движений по пути инструмента

1. На первой контрольной точке в среде CAM, задайте ориентацию инструмента.
2. Используйте свободный привод, чтобы захватить деталь захватом вручную.
3. Выберите положение удаленной ЦТИ
4. Используйте мастер положения, чтобы получить положительные значения.
5. Регулируйте робот до достижения нужного положения детали для приближения к удаленной ЦТИ.
6. Определите ориентацию инструмента как первую контрольную точку на физической детали. Положительное направление оси Z должно быть в сторону от поверхности детали.

7. Создайте плоскость с тем же направлением, что и на предыдущем этапе.
8. Задайте ориентацию удаленной ЦТИ, скопировав значения из плоскости. Заданное положение детали будет поддерживаться на время выполнения пути инструмента.

## 24.14.6. СКД удаленной ЦТИ

Система координат детали (СКД) удаленной ЦТИ задана как фиксированная величина относительно фланца для подсоединения инструмента. Нажмите на палочку на экране PolyScore, чтобы запустить мастер настройки для обучения СКД удаленной ЦТИ. Вы можете использовать любой из приведенных ниже методов обучения.

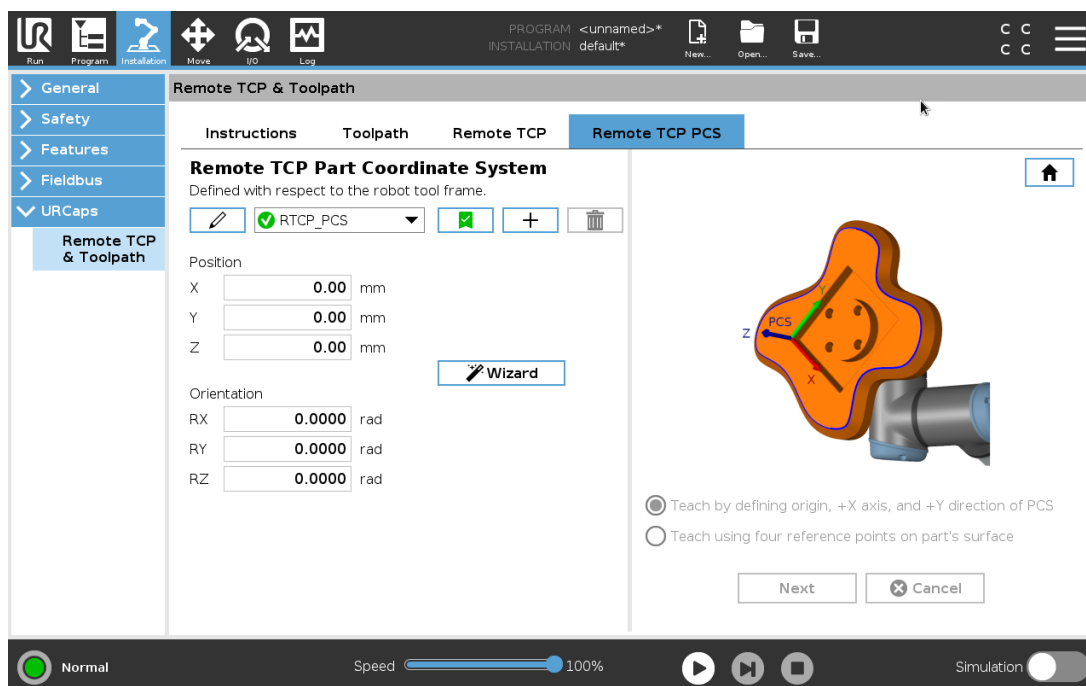

## Конфигурирование СКД удаленной ЦТИ

Используйте этот метод, если СКД можно задать на поверхности детали.

1. Используйте свободный привод, чтобы захватить деталь захватом вручную.
2. Выберите удаленную ЦТИ, чтобы выполнить обучение точкам отсчета. Для повышенной точности, временно задайте удаленную ЦТИ под острым углом, чтобы завершить этот процесс обучения.
3. Подтолкните робот, чтобы удаленная ЦТИ коснулась на детали начальной точки, направлений положительной оси X и положительной оси Y СКД.
4. Нажмите Задать, чтобы завершить процесс обучения. Значения положения и ориентации будут введены автоматически.

В противном случае, используйте данный метод.

1. Выберите три или четыре точки отсчета на поверхности детали.
2. В программном обеспечении CAD/CAM, запишите координаты X, Y, Z относительно СКД выбранных точек отсчета.
3. Используйте свободный привод, чтобы захватить деталь захватом вручную.
4. Выберите удаленную ЦТИ, чтобы выполнить обучение точкам отсчета. Для повышенной точности, временно задайте удаленную ЦТИ под острым углом, чтобы завершить этот процесс обучения.
5. Введите координаты для первой точки отсчета.
6. Подтолкните робот, чтобы удаленная ЦТИ коснулась первой точки отсчета на детали.
7. Повторите пятый и шестой этапы для прочих точек отсчета.


## Установка подвижной СКД

Для случаев более расширенного использования, когда деталь не захватывается с достаточной степенью постоянства, вы можете задать подвижную СКД, чтобы редактировать движения по пути инструмента в соответствии с положением детали и ориентацией относительно фланца для подсоединения инструмента робота. Вы можете создать переменную положения, привязанную к внешнему датчику, следящему за положением и ориентацией СКД.

1. Установите внешний датчик, следящий за положением и ориентацией СКД. Выходной сигнал датчика необходимо подать на раму фланца для подсоединения инструмента робота.
2. Убедитесь, что СКД настроена относительно детали, а положение и ориентация обнаруживаются внешним датчиком.
3. Создайте в PolyScope переменную положения, привязанную к выходному сигналу внешнего датчика в качестве подвижной СКД. Дайте ей отдельное имя, например, `variable_rtcp_pcs_1`.
4. Вставьте **Узел траектории инструмента УЦТИ**.
5. В правом верхнем углу страницы программы в раскрывающемся меню выберите пункт **Подвижная СКД**.
6. В раскрывающемся меню **Выберите СКД** укажите `variable_rtcp_pcs_1`.
7. Создайте узел функции или сценария, чтобы обновить `variable_rtcp_pcs_1` до узла траектории инструмента УЦТИ.

В следующем разделе описано применение подвижной СКД в узле пути инструмента удаленной ЦТИ.

## Конфигурирование узла пути инструмента удаленной ЦТИ

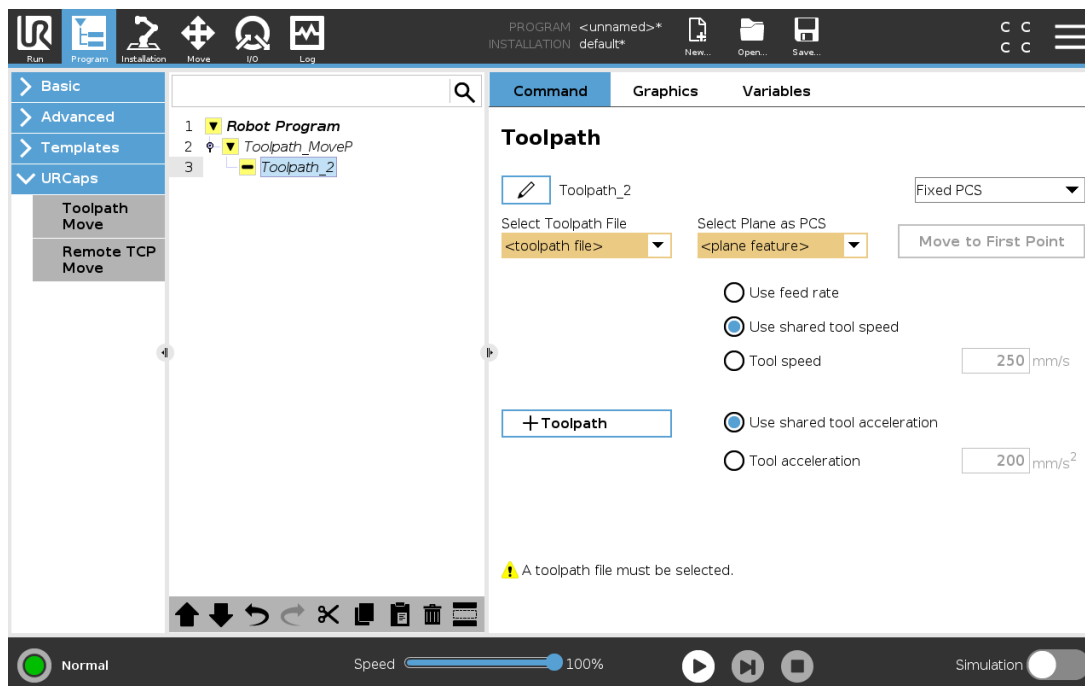

1. Перейдите на вкладку «Программа» и нажмите **URCaps**.
2. Выберите **Движение с удаленной ЦТИ**, чтобы вставить узел RTCP\_MoveP.
3. Выберите ЦТИ и задайте параметры движения: скорость инструмента, ускорение инструмента и радиус круговых движений.
4. Нажмите **+Траектория инструмента**, чтобы вставить узел траектории инструмента УЦТИ. Удалите узел контрольной точки УЦТИ, созданный по умолчанию, если он не нужен.
5. Выберите файл пути инструмента и соответствующую СКД удаленной ЦТИ из раскрывающегося меню.
6. Отрегулируйте параметры движения, если к узлу пути движения УЦТИ должны быть применены другие значения.
7. Нажмите **Передвинуться в первую точку**, чтобы проверить, что захваченная деталь приближается к удаленной ЦТИ согласно ожиданиям.
8. Испытайте программу в режиме симуляции на низкой скорости, чтобы подтвердить конфигурации.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Проверить, что движения робота остаются одинаковыми при каждом прохождении траектории инструмента, можно, добавив MoveJ с параметром **Использование углов сочленений**, заданным на движение к фиксированной конфигурации сочленений перед прохождением траектории инструмента. См. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)

## 24.14.7. Движения в рамках траектории инструмента обычной ЦТИ

Схожим образом с конфигурацией движения пути инструмента удаленной ЦТИ, обычное движение ЦТИ требует наличия следующего:


- Файл пути инструмента
- Обычная ЦТИ
- Плоскость как СКД

### Конфигурирование и импортрование файла пути инструмента

Это похоже на конфигурирование (см. [Конфигурирование пути инструмента с помощью программного обеспечения CAD/CAM на странице 225](#)) и импортрование траектории инструмента (см. [Импортрование пути инструмента G-code в PolyScore на странице 226](#)).

### Конфигурирование обычной ЦТИ

- Чтобы сконфигурировать обычную ЦТИ, следуйте инструкциям в разделе [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233](#).
- Убедитесь, что положительное направление оси Z направлено в сторону от поверхности детали.

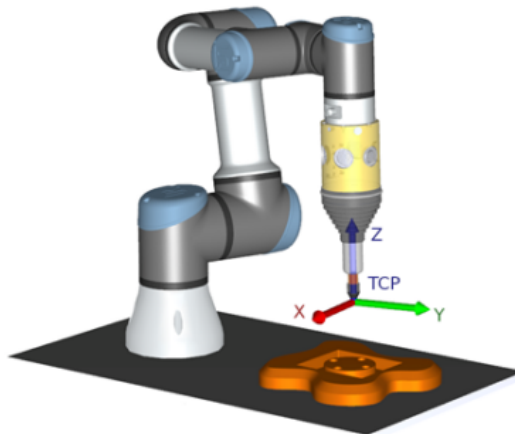

### Конфигурирование СКД плоскости

1. Создайте плоскость, **добавив плоскость** или выполнив **настройку плоскости**. См. [25.17.5. Объект «Плоскость» на странице 258](#).
2. Зафиксируйте деталь относительно основания робота.
3. Убедитесь в использовании правильной ЦТИ для создания плоскости. Для повышенной точности, временно задайте удаленную ЦТИ под острым углом, чтобы завершить этот процесс обучения.

4. Подтолкните робот, чтобы удаленная ЦТИ коснулась на детали начальной точки, направлений положительной оси X и положительной оси Y СКД.
5. Завершите процесс обучения и подтвердите положение и направление ЦТИ.

## Конфигурирование узла пути инструмента

1. Перейдите на вкладку «Программа» и нажмите **URCaps**.
2. Выберите ЦТИ и задайте параметры движения: скорость инструмента, ускорение инструмента и радиус круговых движений. Выберите пункт **Свободно вращать инструмент вокруг оси Z**. Не выбирайте этот параметр, если инструмент должен следовать ориентации по оси Z, заданной в файле пути инструмента.
3. Нажмите **+Траектория инструмента**, чтобы вставить узел траектории инструмента.
4. Выберите в выпадающем меню файл пути инструмент и соответствующую СКД (плоскость).
5. Отрегулируйте параметры движения, если к узлу пути движения должны быть применены другие значения.
6. Нажмите **Передвинуться в первую точку**, чтобы проверить, что инструмент может переместиться к первой точке своей траектории.
7. Испытайте программу в режиме симуляции на низкой скорости, чтобы подтвердить правильность конфигураций.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Проверить, что движения робота остаются одинаковы при каждом прохождении траектории инструмента, можно, добавив MoveJ с параметром **Использование углов сочленений**, заданным на движение к фиксированной конфигурации сочленений перед прохождением траектории инструмента. См. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)




## 25. Вкладка «Установка»

### 25.1. Общее

Вкладка «Установка» дает возможность настроить параметры, которые влияют на общую производительность робота и PolyScore.

### 25.2. Конфигурация ЦТИ

**Центральная точка инструмента (ЦТИ)** является точкой на инструменте робота. Каждая ЦТИ содержит смещение и вращение относительно центра выходного фланца инструмента. Если робот запрограммирован на возвращения к ранее сохраненной контрольной точке, то он переместит ЦТИ в положение и ориентацию, которые сохранены в контрольной точке. Если робот запрограммирован для линейного движения, то ЦТИ перемещается линейно.

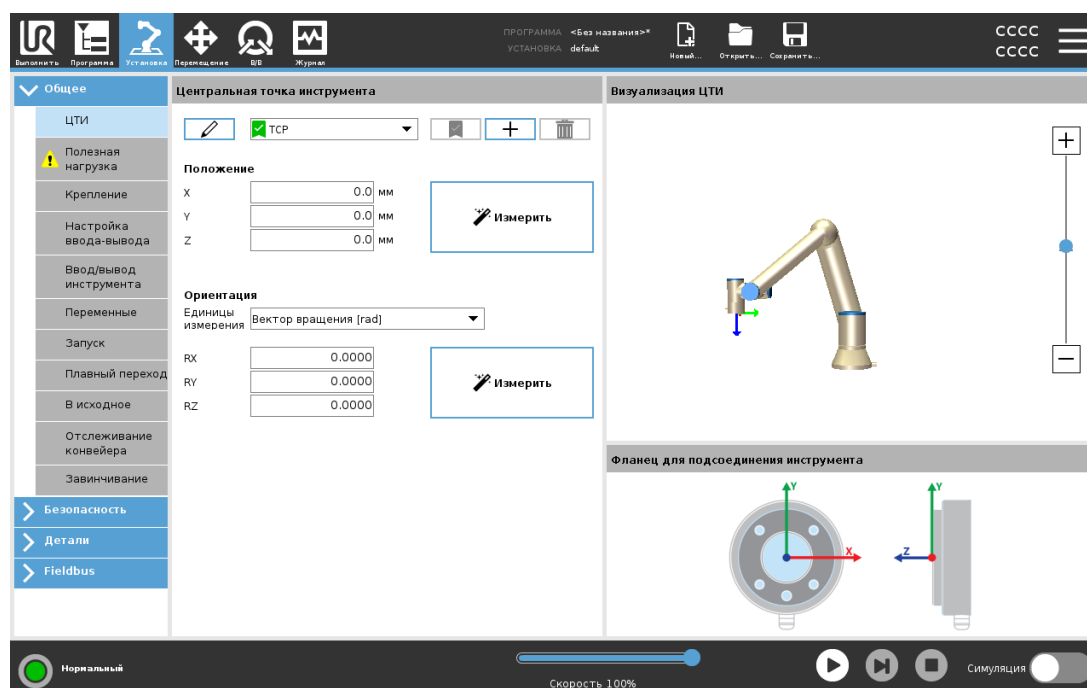

#### 25.2.1. Положение




Координаты  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  задают позицию ЦТИ. Если все значения (включая ориентации) равны нулю, то ЦТИ совпадает с центральной точкой на выходном фланце инструмента и принимает систему координат, изображенную на экране.

#### 25.2.2. Ориентация

Поля координат  $RX$ ,  $RY$ ,  $RZ$  задают ориентацию ЦТИ. Как и на вкладке «Перемещение», раскрывающееся меню «Единицы измерения» над полями  $RX$ ,  $RY$ ,  $RZ$  позволяет выбрать координаты ориентации (см. ).

## 25.2.3. Добавление, переименовывание, изменение и удаление ЦТИ

Начать настройку новой ЦТИ можно со следующего:

- Чтобы определить новую ЦТИ с уникальным именем, нажмите . Новая ЦТИ появится в раскрывающемся меню.
- Чтобы переименовать ЦТИ, нажмите .
- Чтобы удалить выбранную ЦТИ, нажмите . Удалить последнюю ЦТИ нельзя.

### Активная ЦТИ

При линейном перемещении робот всегда использует активную ЦТИ, чтобы определить смещение ЦТИ. Активную ЦТИ можно изменить при помощи команды «Перемещение» (см. [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)) или команды «Установить». Данное смещение активной ЦТИ отображается во вкладке «Графики» (см. [24.5. Вкладка «Графика» на странице 170](#)).


### ЦТИ по умолчанию

ЦТИ по умолчанию должна быть задана в качестве активной ЦТИ перед запуском программы.

- Выберите нужную ЦТИ и нажмите **Установить по умолчанию**, чтобы задать ЦТИ в качестве точки по умолчанию.

Зеленый значок в имеющемся раскрывающемся меню указывает на ЦТИ по умолчанию.

## 25.2.4. Обучение положению ЦТИ

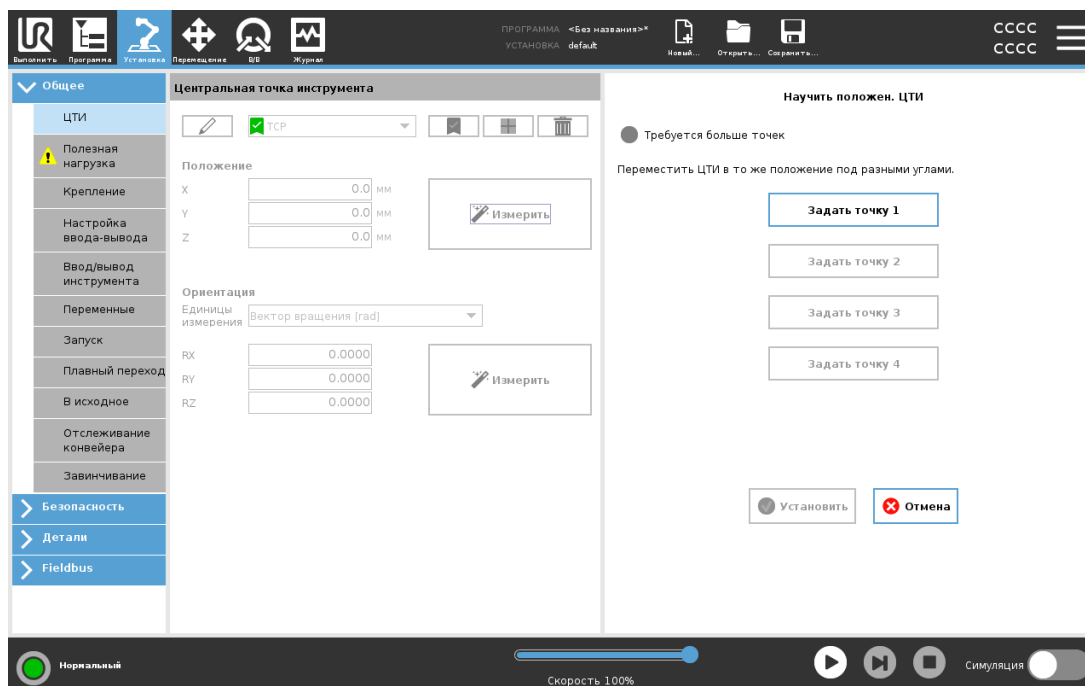


Координаты положения ЦТИ могут быть вычислены автоматически следующим образом:

1. Нажмите кнопку **Измерить**.
2. Выберите фиксированную точку в рабочей области робота.
3. С помощью кнопок на правой стороне экрана переместите ЦТИ из по меньшей мере трех различных углов и сохраните соответствующие положения выходного фланца инструмента.
4. Нажмите кнопку **Установить**, чтобы применить проверенные координаты для соответствующей ЦТИ. Для правильного расчета данные о положения должны быть достаточно различаться. Если они не имеют достаточно различий, то световой индикатор состояния над кнопками изменит цвет на красный.

И хотя для определения правильной ЦТИ обычно достаточно три положения, для дополнительной проверки расчета может использоваться и четвертое положение. Качество каждой сохраненной точки по отношению к вычисляемой ЦТИ указывается зеленым, желтым или красным светодиодом на соответствующей кнопке.

## 25.2.5. Обучение ориентации ЦТИ

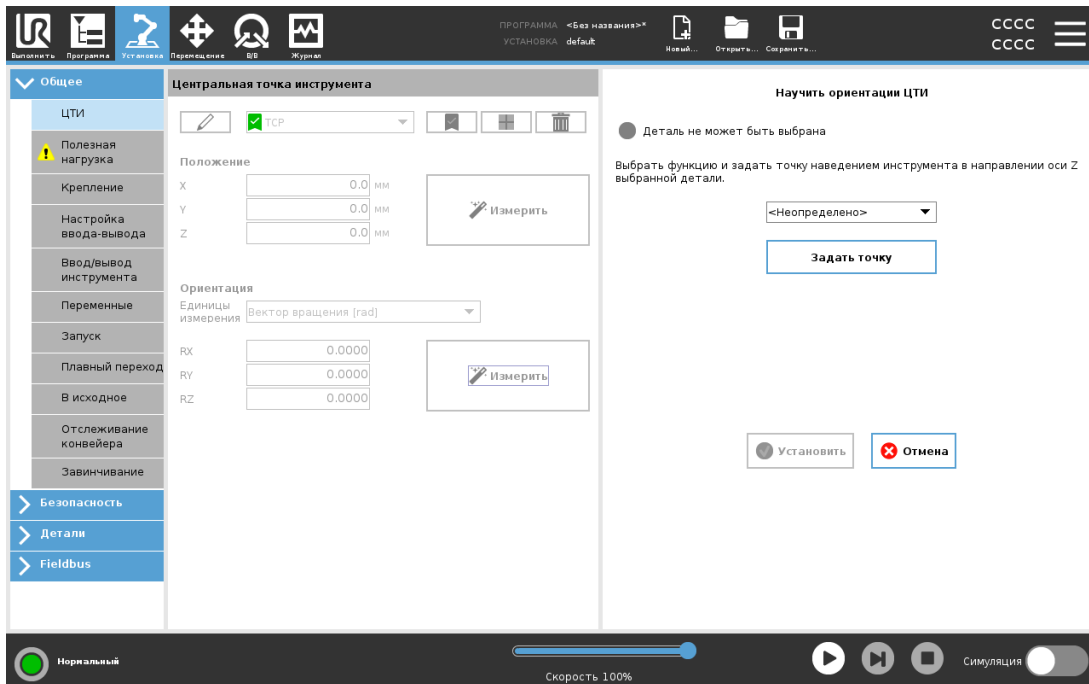


1. Нажмите кнопку **Измерить**.
2. Из раскрывающегося списка выберите деталь. (Дополнительную информацию по определению новых объектов см. в разделе [25.17. Объекты на странице 254.](#))
3. Нажмите **Задать точку** и при помощи **стрелок для перемещения инструмента** сместитесь в положение, при котором ориентация инструмента и соответствующей ЦТИ совпадает с системой координат выбранного объекта.
4. Проверьте ориентацию рассчитанной ЦТИ и примените ее на выбранную ЦТИ с помощью кнопки **Установить**.

## 25.3. Полезная нагрузка




Для оптимальной работы робота необходимо задать полезную нагрузку, центр тяжести и инерцию.

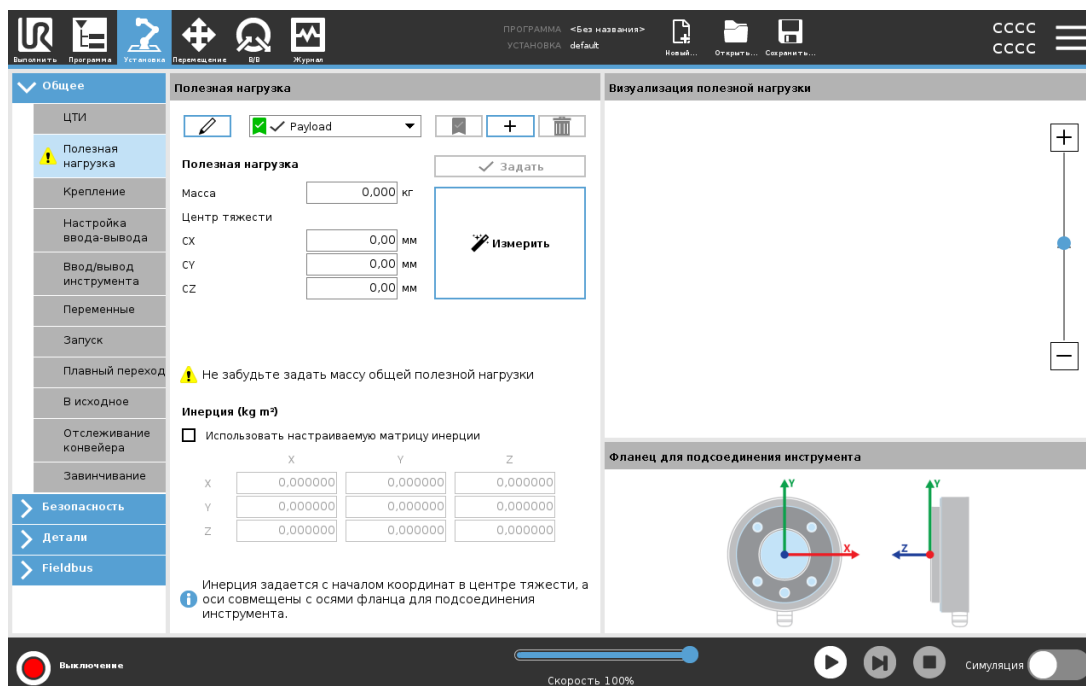Можно определить несколько полезных нагрузок и переключаться между ними в программе. Это полезно, например, в приложениях с операциями подбора и расположения, когда робот поднимает и отпускает объект.





### 25.3.1. Добавление, переименовывание, изменение и удаление полезных нагрузок

Начать настройку новой полезной нагрузки можно со следующего:

- Чтобы определить новую полезную нагрузку с уникальным именем, нажмите . Новая полезная нагрузка появится в раскрывающемся меню.
- Чтобы переименовать полезную нагрузку, нажмите .
- Чтобы удалить выбранную полезную нагрузку, нажмите . Удалить последнюю полезную нагрузку нельзя.


#### Активная полезная нагрузка

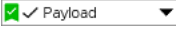Флажок в раскрывающемся меню указывает на активную полезную нагрузку . Активную полезную нагрузку можно изменить при помощи .

#### Полезная нагрузка по умолчанию

Перед запуском программы полезная нагрузка по умолчанию устанавливается в качестве активной.

- Чтобы назначить полезную нагрузку по умолчанию, выберите нужную полезную нагрузку и нажмите **Установить по умолчанию**.

Зеленый значок в раскрывающемся меню указывает на полезную нагрузку по умолчанию .

## 25.3.2. Определение центра тяжести

Нажимая поля  $CX$ ,  $CY$  и  $CZ$ , определите центр тяжести. Настройки применяются к выбранной полезной нагрузке.

## 25.3.3. Расчет полезной нагрузки

Данная функция позволяет роботу помочь пользователю задать правильную полезную нагрузку и центр тяжести.

### Использование мастера расчета полезной нагрузки

1. На вкладке «Установка» в разделе «Общие» выберите пункт **Полезная нагрузка**.
2. На экране «Полезная нагрузка» нажмите **Измерить**.
3. В окне «Мастер расчета полезной нагрузки» нажмите кнопку **Далее**.
4. Установите четыре позиции, выполнив в «Мастере расчета полезной нагрузки» последующие действия.  
Установка четырех позиций требует перемещения манипулятора робота в четыре разных позиции. Нагрузка полезной нагрузки измеряется в каждой позиции.
5. По завершении измерений проверьте результат и нажмите кнопку **Завершить**.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения наилучших результатов расчета полезной нагрузки придерживайтесь следующих советов:

- Позиции ЦТИ должны максимально отличаться друг от друга.
- Выполняйте измерения за короткий срок.
- Избегайте движений инструмента и (или) прикрепленной полезной нагрузки до и во время расчета.
- Монтаж и угол робота должны быть корректно определены в установке.

## 25.3.4. Инерция


### Установка значений инерции

Чтобы задать значения инерции, можно выбрать пункт **Использовать настраиваемую матрицу инерции**.

Чтобы задать инерцию для выбранной полезной нагрузки, нажмите поля  $I_{XX}$ ,  $I_{YY}$ ,  $I_{ZZ}$ ,  $I_{XY}$ ,  $I_{XZ}$  и  $I_{YZ}$ .

Инерция задается в системе координат, где начало координат находится в центре тяжести полезной нагрузки, а оси совмещены с осями фланца для подсоединения инструмента.

Инерция по умолчанию рассчитывается как инерция сферы с указанной пользователем массой и плотностью  $1 \text{ г/см}^3$ .

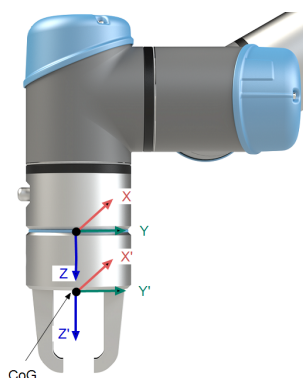

## 25.4. Монтаж



Определение монтажа манипулятора робота необходим по двум причинам:

1. Создание правильного отображения манипулятора робота на экране.
2. Ввод в контроллер информации о направлении силы тяжести.

Расширенная динамическая модель обеспечивает плавное и точное перемещение манипулятора робота, а также она позволяет манипулятору робота удерживать себя в режиме **свободного привода**. По этой причине необходимо правильно установить манипулятор робота.



### ВНИМАНИЕ

Некорректный монтаж манипулятора робота может привести к частым защитным остановам и (или) к перемещению манипулятора робота при нажатии кнопки **Свободный привод**.

Если манипулятор робота установлен на плоской поверхности (стол и пол), то не нужно менять значения на экране. Однако если манипулятор робота **устанавливается на потолке, на стене или под углом**, то параметры необходимо изменить при помощи кнопок.

Кнопки с правой стороны экрана предназначены для настройки угла монтажа манипулятора робота. Три верхние кнопки справа используются для выбора угла на **потолке (180°)**, на **стене (90°)**, на **полу (0°)**. Кнопка **Наклон** позволяет установить произвольный угол.


Кнопки в нижней части экрана используются для поворота манипулятора робота при монтаже в соответствии с фактической установкой.



### ВНИМАНИЕ

Используйте правильные параметры установки. Сохраняйте и загружайте установочные файлы вместе с программой.

## 25.5. Настройка ввода-вывода

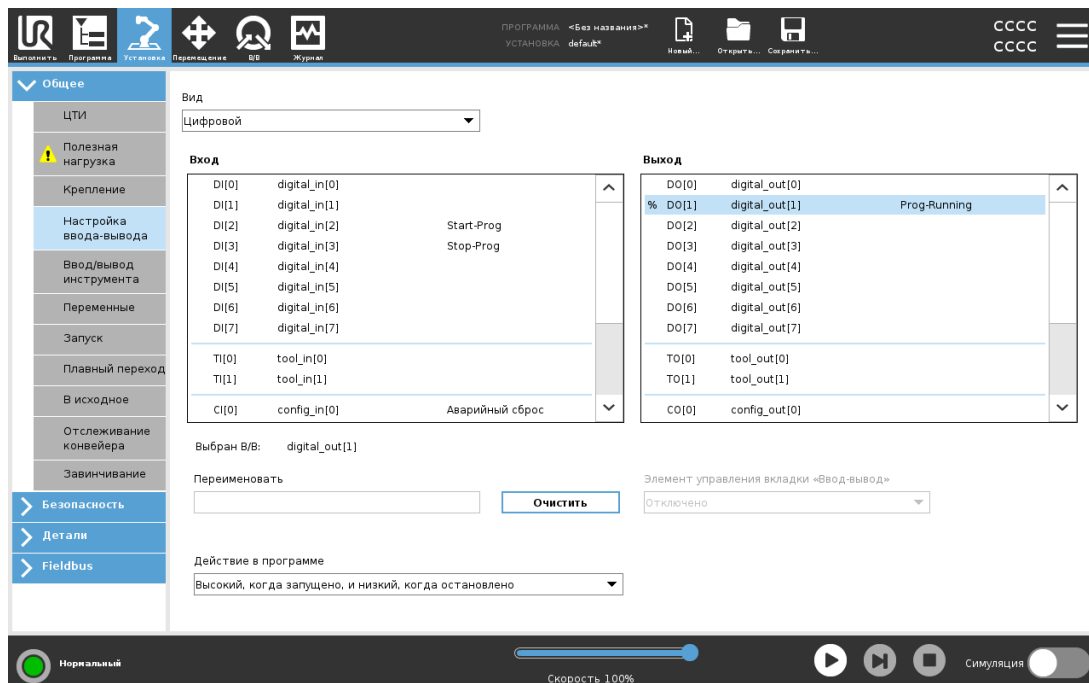

На экране «Настройка ввода-вывода» пользователь может определить сигналы ввода-вывода и настроить действия при помощи элементов управления вкладки «Ввод-вывод». Типы сигналов ввода-вывода перечислены в разделах **Вход** и **Выход**.

Доступ к регистрам общего назначения может осуществляться посредством Fieldbus (например, Profinet и EtherNet/IP).

Если включить интерфейс связи инструмента (ИСИ), аналоговый ввод инструмента становится недоступен.

## 25.5.1. Тип сигнала ввода-вывода

Ограничить количество сигналов, перечисленных в разделах **Вход** и **Выход**, можно с помощью выпадающего меню **Вид** в верхней части экрана, которое позволяет переключить режим отображения по типу сигнала.

## 25.5.2. Назначение пользовательских имен

Чтобы не путаться в используемых сигналах ввода и вывода, им можно присвоить названия.

1. Выберите нужный сигнал.
2. Нажмите по текстовому полю и введите название сигнала.
3. Чтобы вернуть название по умолчанию, нажмите кнопку **Очистить**.

Чтобы регистр общего назначения был доступен в программе, ему нужно присвоить пользовательское название (например, для команды **Wait** или условного выражения команды **If**).

Команды **Wait** и **If** описываются в ([24.11.8. Ожидание на странице 191](#)) и ([24.12.2. Если на странице 196](#)) соответственно. Именованные регистры общего назначения можно найти при выборе **входа** или **выхода** на экране **редактора выражений**.

## 25.5.3. Входные/выходные действия и управление на вкладке ввода-вывода

### Входные/выходные действия

Физические и цифровые входы и выходы Fieldbus можно использовать, чтобы активировать действия или реагировать на состояние программы.

Допустимые входные действия:

Вход	Действие
Запуск	Запуск или продолжение текущей программы по переднему фронту (только в режиме дистанционного управления, см. <a href="#">30.4.5. Дистанционное управление на странице 301</a> )
Останов	Остановка текущей программы по переднему фронту
Пауза	Приостановка текущей программы по переднему фронту

Вход	Действие
Свободный привод	При высоком входном сигнале робот находится в режиме свободного привода (аналогично кнопке свободного привода). Вход игнорируется, если другие условия запрещают свободный привод



### ВНИМАНИЕ

Если робот останавливается во время использования входного действия пуска, робот медленно движется в первую контрольную точку программы перед выполнением самой программы. Если робота приостанавливают во время использования входного действия пуска, перед возобновлением программы робот медленно движется в положение, в которого он был приостановлен.

Допустимые выходные действия:

Действие	Состояние выхода	Состояние программы
Низкий, когда не запущено	Низкий	Остановлена или приостановлена
Высокий, когда не запущено	Высокий	Остановлена или приостановлена
Высокий, когда запущено, и низкий, когда остановлено	Низкий Высокий	Работает Остановлена или приостановлена
Низкий при непредвиденном останове	НИЗ	Программа остановлена непредвиденно
Низкий при непредвиденном останове, иначе высокий	Низкий Высокий	Программа остановлена непредвиденно Работает, остановлена или приостановлена
Постоянный импульс	Переключается между низким и высоким	Работает (для сохранения состояния импульса необходимо остановить или приостановить программу)



### ПРИМЕЧАНИЕ


Программа остановлена непредвиденно, если происходит любое событие из следующих:

- Защитный останов.
- Неисправность.
- Запрет.
- Исключение во время выполнения.

## Управление на вкладке «Ввод-вывод»

«Управление на вкладке "Ввод-вывод"» позволяет определить, как управляется выходной сигнал: на вкладке «Ввод-вывод» (только программисты или программисты и операторы) или программами робота.

## 25.6. Установочные переменные

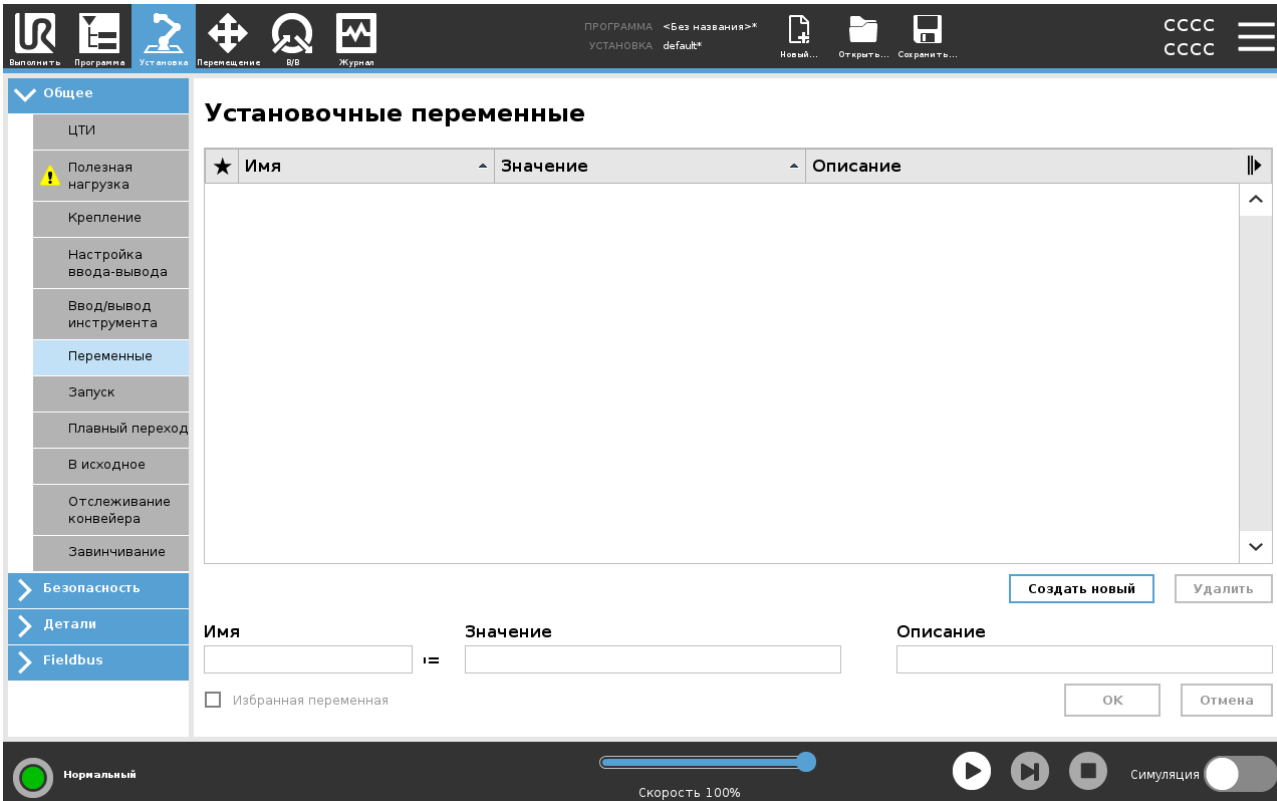

The screenshot displays the 'Установочные переменные' (Setup Variables) window in the software. The window title is 'Установочные переменные'. It features a table with the following columns: 'Имя' (Name), 'Значение' (Value), and 'Описание' (Description). Below the table, there are three input fields labeled 'Имя', 'Значение', and 'Описание', with an '=' symbol between the first two. A checkbox labeled 'Избранная переменная' (Selected variable) is located below the input fields. To the right of the input fields are buttons for 'Создать новый' (Create new), 'Удалить' (Delete), 'OK', and 'Отмена' (Cancel). The interface also shows a sidebar on the left with various settings categories, and a bottom status bar with a speed slider set to 100% and a simulation toggle.

Переменные, созданные на панели **Установочные переменные**, используются как обычные программные переменные. Установочные переменные отличаются, поскольку они сохраняют свои значения даже в случае остановки и повторного запуска программы, а также после отключения и повторного включения манипулятора робота и (или) блока управления.

Их названия и значения сохраняются вместе с установкой, что позволяет использовать одну и ту же переменную в нескольких программах.

Установочные переменные и их значения автоматически сохраняются каждые 10 минут во время выполнения программы, а также когда программа приостанавливается и останавливается.

### Создание установочных переменных

1. Нажмите **Создать новую**, и в поле **Имя** будет предложено новое имя переменной. Имя переменной можно изменить.
2. В поле **Значение** укажите значение для новой переменной. Сохранить переменную, не задав значение, нельзя.
3. Описать новую установочную переменную можно в поле **Описание**.
4. Чтобы добавить новую переменную в избранные, установите флажок **Избранная переменная**.
5. Нажмите **ОК** – новая переменная будет добавлена в список «Установочные переменные».

Установочная переменная, назначенная избранной, будет отображаться вместе с остальными избранными переменными, если на вкладке «Переменные» экрана «Программа» или на экране «Выполнить» включить показ только избранных переменных.

### Добавление установочной переменной в избранные

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В разделе «Общее» выберите **Переменные**.  
Переменные перечислены в разделе **Установочные переменные**.
3. Выберите нужные переменные.
4. Установите флажок **Избранная переменная**.
5. Нажмите **Выполнить** и вернитесь к отображению переменных.

### Изменение переменной


1. Выберите нужную переменную из списка «Установочные переменные».
2. Изменять можно поля **Значение**, **Описание** и **Избранная переменная**.  
На этом этапе имя переменной изменить нельзя.

Изменения в установочных переменных вступают в силу немедленно.

### Удаление переменной

1. Выберите переменную и нажмите **Удалить**.
2. Во всплывающем окне подтверждения нажмите **Удалить переменную**.

## 25.7. Запуск

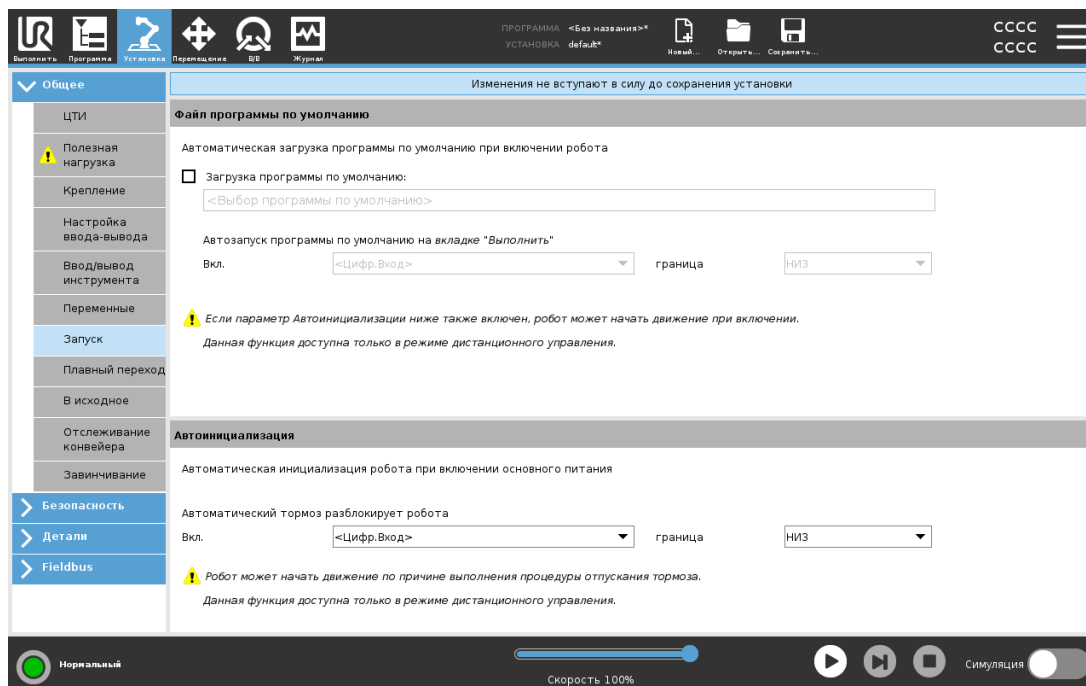

Экран запуска содержит настройки для автоматической загрузки и запуска программы по умолчанию и для автоматической инициализации манипулятора робота во время включения.



### ВНИМАНИЕ

1. При выключенной автозагрузке, автозапуске и автоинициализации робот выполняет программу сразу после включения блока управления, если входные сигналы соответствуют заданному уровню сигнала. Например, переход кромки маркера к заданному уровню сигнала не требуется в данном случае.
2. Будьте осторожны если уровень сигнала установлен на НИЗКИЙ уровень. Входные сигналы по умолчанию низкие, что приводит к автоматическому выполнению программы без приведения в действие внешним сигналом.
3. Чтобы запустить программу с задействованным автозапуском и автоинициализацией, робот должен быть в режиме **дистанционного управления**.

### 25.7.1. Загрузка программы запуска


Программа по умолчанию загружается после включения блока управления. Кроме того, при открытом экране **Запустить программу** (см. [23. Вкладка «Выполнить» на странице 161](#)) и отсутствии загруженной программы выполняется автоматическая загрузка программы по умолчанию.

## 25.7.2. Запуск программы запуска

Автоматический запуск программы по умолчанию выполняется с экрана **Запустить программу**. В случае загрузки программы по умолчанию и обнаружения передачи внешнего сигнала по переходу кромки маркера выполняется автоматический запуск программы по умолчанию.

Во время запуска текущий уровень входных сигналов остается неопределенным. Выбор перехода, который соответствует уровню сигнала во время запуска, немедленно приводит в действие программу. Кроме того, выход из экрана **Запустить программу** или нажатие кнопки останова на панели инструментов отключает функцию автоматического запуска до повторного нажатия кнопки запуска.

## 25.8. Ввод/вывод инструмента

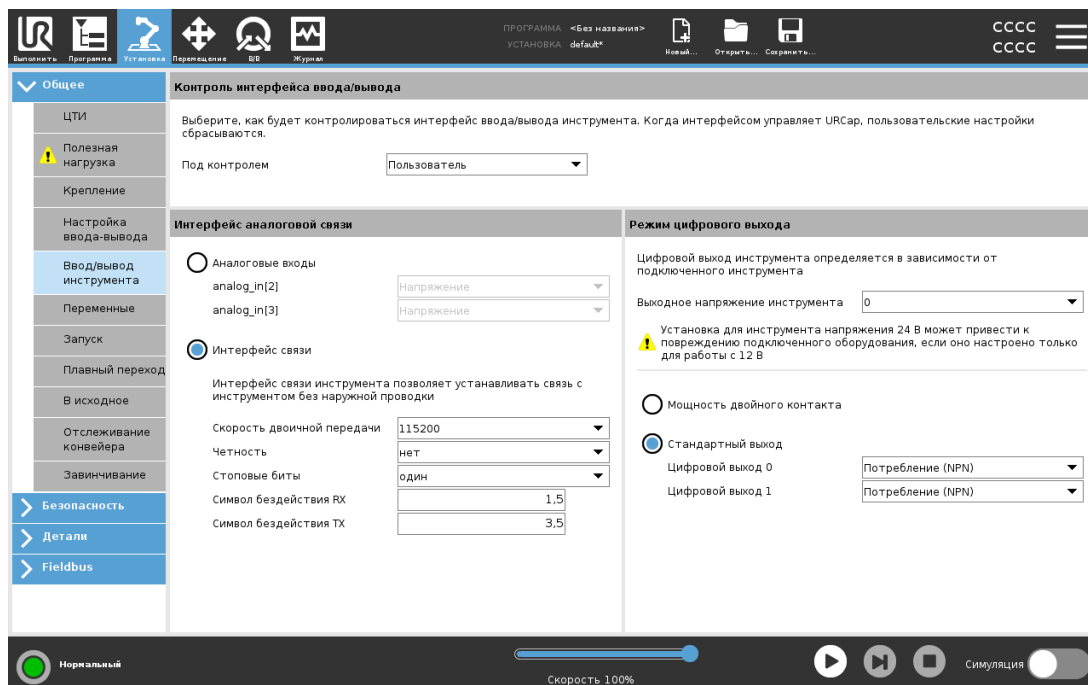

## 25.9. Контроль интерфейса ввода/вывода

**Контроль интерфейса ввода/вывода** обеспечивает переключение между управлением пользователем и URCar.

1. Нажмите вкладку «Установка» и в разделе «Общие» нажмите **Входы и выходы инструмента**.
2. В разделе **Контроль интерфейса ввода/вывода** выберите **Пользователь**, чтобы открыть параметры «Аналоговые входы инструмента» и (или) «Режим цифрового выхода». Выбор URCar убирает доступ к настройкам аналоговых входов инструмента и режиму цифрового выхода.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если URсар управляет концевым исполнительным органом, например, устройством захвата, то для URсар требуется управление интерфейсом входов и выходов инструмента. Выберите в списке URсар, чтобы предоставить управление интерфейсом входов и выходов инструмента.

## 25.10. Аналоговые входы инструмента

### 25.10.1. Интерфейс связи инструмента

Интерфейс связи инструмента (ИСИ) обеспечивает связь робота с установленным инструментом через аналоговый вход инструмента робота. Это исключает необходимость использования внешней проводки.

При включении интерфейса связи инструмента все аналоговые входы инструмента становятся недоступными.

### 25.10.2. Настройка интерфейса связи инструмента (ИСИ)

1. Нажмите вкладку «Установка» и в разделе «Общие» нажмите **Входы и выходы инструмента**.
2. Чтобы изменить настройки ЦТИ, выберите **Интерфейс связи**.  
При включении ИСИ аналоговый вход инструмента становится недоступным для настройки входа/выхода установки и не отображается в списке входов. Аналоговый вход инструмента также недоступен для программ, а также параметры и выражения «Ожидания».
3. В раскрывающемся меню в «Интерфейсе связи» выберите нужные значения.  
Любые изменения в значениях мгновенно отправляются к инструменту. Если какие-либо значения установки отличаются от тех, которые инструмент использует, на экране отображается предупреждение.

## 25.11. Режим цифрового выхода

Интерфейс связи инструмента позволяет выполнить независимую настройку двух цифровых выходов. В PolyScore каждый контакт имеет раскрывающееся меню, в котором можно настроить режим выхода. Доступны следующие параметры:

- Потребитель тока: позволяет настроить контакт в конфигурации NPN или втекающего тока. Когда выход отключен, контакт позволяет току переходить к заземлению. Это можно использовать вместе с контактом ПИТАНИЕ, чтобы создать полный контур. См. главу пять руководства по установке оборудования.

- **Источник тока:** позволяет настраивать контакт в конфигурации PNP или вытекающего тока. Когда выход задействован, контакт обеспечивает источником положительного напряжения (настраивается на вкладке «Вход-выходы»). Это можно использовать вместе с контактом ЗАЗЕМ, чтобы создать полный контур.
- **Двухтактный:** позволяет настроить контакт в двухтактной схеме. Когда выход задействован, контакт обеспечивает источником положительного напряжения (настраивается на вкладке «Вход-выходы»). Это можно использовать вместе с контактом ЗАЗЕМ., чтобы создать полный контур. Когда выход отключен, контакт позволяет току переходить к заземлению.

Изменения вступают в силу после выбора новой конфигурации выхода. Изменения применяются в загруженной установке, чтобы соответствовать новой конфигурации. Убедившись, что выходы инструмента работают надлежащим образом, сохраните установку, чтобы не потерять изменения.

### 25.11.1. Питание на два контакта

Электропитание на два контакта используется в качестве источника питания инструмента. При включенном электропитании на два контакта отключаются цифровые выходы инструмента по умолчанию.


## 25.12. Плавный переход между режимами безопасности

При переключении между режимами безопасности во время событий (входные данные ограниченного режима, ограниченный режим, плоскости срабатывания, предохранительные остановы, трехпозиционное устройство включения), манипулятор робота старается использовать 0,4 с для создания «плавного» перехода. Поведение существующего применения не изменено, что соответствует «жесткой» настройке. Новые файлы установки по умолчанию имеют «плавную» настройку.

### 25.12.1. Регулировка настроек ускорения/замедления

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В боковом меню слева в разделе **Общее** выберите **Плавный переход**.
3. Для более высокого значения ускорения (замедления) выберите **жесткий** режим. Для более плавного (стандартного) перехода выберите **плавный** режим.

## 25.13. Начальное

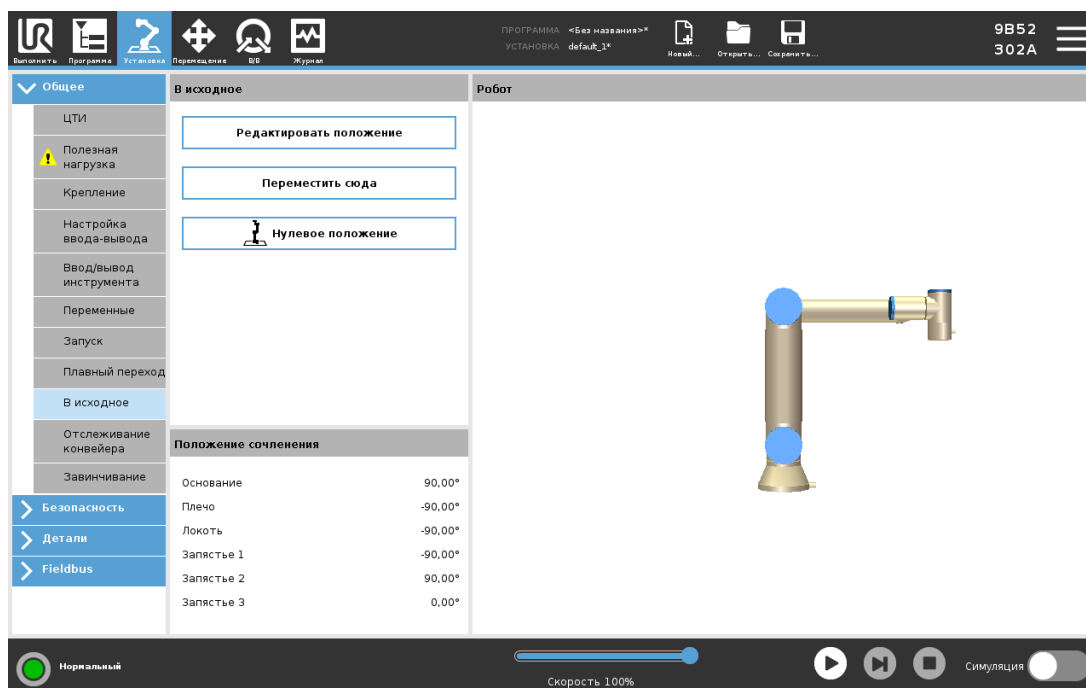

Начальное – это пользовательское положение, в которое возвращается манипулятор робота. Заданное начальное положение можно использовать при создании программы робота. При помощи исходного положения можно определить безопасное начальное положение. (См. [22.18. Безопасное начальное положение на странице 159.](#)) Кнопки главного экрана позволяют делать следующее:

- **Редактировать позицию** позволяет изменить начальное положение.
- **Переместить сюда** перемещает манипулятор робота в заданное начальное положение.
- **Нулевое положение** возвращает манипулятор робота в вертикальное положение.

### 25.13.1. Определение начального положения

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В разделе **Общие** выберите пункт **Начальное**.
3. Нажмите кнопку **Задать положение**.
4. Обучите робота, используя возможности **свободного привода** или кнопки **перемещения**.

## 25.14. Настройка отслеживания конвейера

Настройка отслеживания конвейера позволяет настроить движение максимум двух отдельных конвейеров. Настройка отслеживания конвейера предоставляет параметры для конфигурирования робота на работу с кодовыми датчиками абсолютного положения или

приращения (инкрементальные), а также линейными или кольцевыми конвейерами.

## 25.14.1. Определение конвейера

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт «Установка».
2. В разделе «Общие» выберите **Отслеживание конвейера**.
3. В разделе «Настройка отслеживания конвейера» в раскрывающемся списке выберите **Конвейер 1** или **Конвейер 2**.  
Одновременно определять можно только один конвейер.
4. Выберите **Включить отслеживание конвейера**.
5. Настройте **параметры конвейера** (раздел [25.14.2. Параметры конвейера ниже](#)) и **параметры отслеживания** (раздел [25.14.3. Параметры отслеживания ниже](#)).

## 25.14.2. Параметры конвейера

### *Инкрементальные*

кодовые датчики можно подключать к цифровым входам от 8 до 11. Декодирование цифровых сигналов выполняется на 40 кГц. С помощью **квадратурного** кодового датчика (требующего двух входов) робот может определить скорость и направление конвейера. Если направление конвейера остается неизменным, то можно использовать одиночный вход для обнаружения *возрастающего, спадающего* или *возрастающего и спадающего* фронта, который определяет скорость конвейера.

### *Абсолютные*

датчики можно подключить через сигнал MODBUS. Для этого требуется предварительная конфигурация цифрового регистра выходов MODBUS (см. раздел [25.19. Настройка ввода-вывода клиента MODBUS на странице 264](#)).

## 25.14.3. Параметры отслеживания

### *Линейные конвейеры*

При выборе линейного конвейера для определения направления его движения необходимо в части установки **Объекты** настроить объект «линия». Точность определяется посредством помещения объекта «линия» параллельно направлению конвейера с большим расстоянием между двумя точками, которые определяют объект. При обучении робота движению между двух точек выполняйте настройку линейного объекта, поместив инструмент вплотную к стороне конвейера. Если направление линейного объекта обратно направлению движения конвейера, используйте кнопку **Обратное направление**. Поле **Тактов на метр** отображает количество тактов, которые кодовый датчик генерирует во время перемещения конвейера на один метр.


### *Кольцевые конвейеры*

Для отслеживания кольцевых конвейеров необходимо определить центральную точку конвейера.

1. Определите центральную точку в части **Объекты** установки. Значение **Тактов на оборот** должно быть количеством тактов, которые кодовый датчик генерирует, когда конвейер делает один полный оборот.
2. Чтобы ориентация инструмента повторяла поворот конвейера, выберите флажок **Поворачивать инструмент вместе с конвейером**.

## 25.15. Настройка завинчивания

Настройка завинчивания предоставляет параметры для настройки робота для работы с промышленным шурупвертом или гайковертом. Вы можете настроить положение шурупверта относительно фланца для подсоединения инструмента и электрического интерфейса робота.

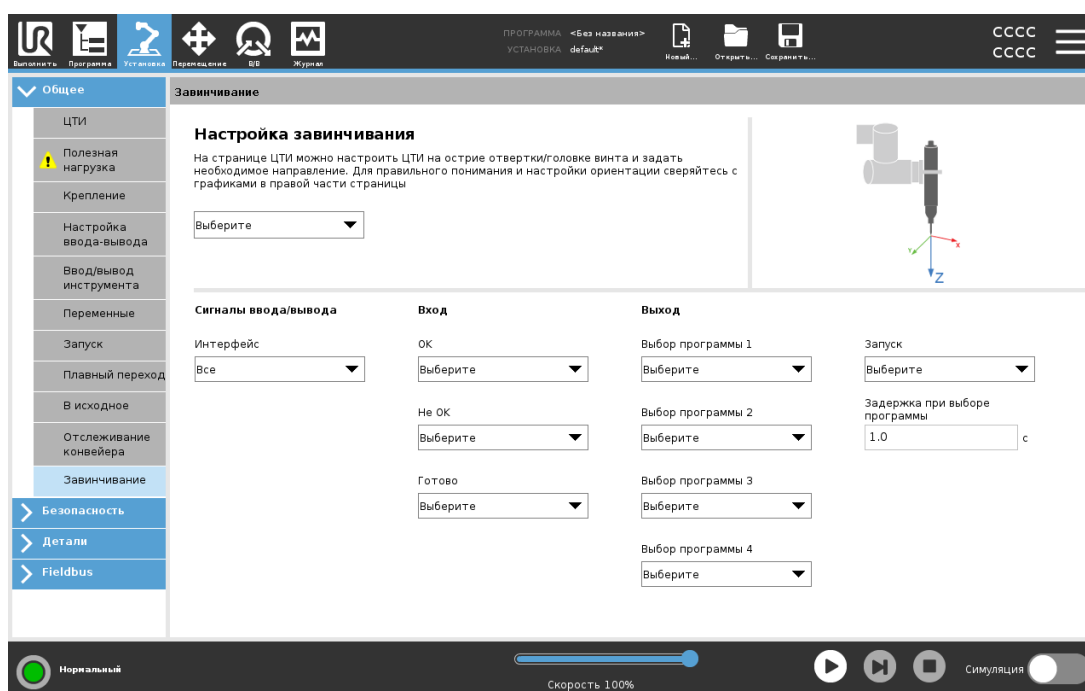

### 25.15.1. Настройки отвертки

1. В верхнем колонтитуле нажмите пункт **Установка**.
2. В разделе «Общее» выберите **Завинчивание** или создайте собственную ЦТИ для завинчивания, нажав **ЦТИ** в том же разделе.
3. В параметрах **Вход** и **Выход** настройте входы и выходы для шурупверта. Чтобы отфильтровать тип входов и выходов, показанных в параметрах «Вход» и «Выход», можно использовать список **Интерфейс**.
4. Выберите вход/выход для завинчивающего действия в разделе **Запуск**.

В любом списке выбора программы для выхода в параметре «Выход» можно выбрать целочисленный выход, чтобы в поле выбора программы (см. [24.13.8. Завинчивание на странице 219](#)) можно было ввести число.

## 25.15.2. Настройка положения шуруповерта

1. В раскрывающемся меню раздела **Настройка завинчивания** можно выбрать ранее настроенную ЦТИ (см. [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233](#)) где «Положение» и «Ориентация» заданы следующим образом:


- Настройте «Положение» в качестве точки наконечника шуруповерта, контактирующей с винтом.
- Настройте «Ориентацию» так, чтобы направление положительной оси Z было выравнено относительно длины закручиваемых винтов.

Координаты по осям X, Y и Z выбранной ЦТИ можно отобразить, чтобы убедиться, что они соответствуют наконечнику или головке инструмента.

Узел программы завинчивания (см. [24.13.8. Завинчивание на странице 219](#)) использует направление положительной оси Z выбранной ЦТИ, чтобы следовать за винтом и рассчитывать расстояния.

Типовые значения ориентации (указанные в «Вектор вращения» [рад]) показаны в таблице ниже.

Оси завинчивания параллельно направлению отрицательной оси Y фланца робота для подсоединения инструмента		Ориентация <ul style="list-style-type: none"> <li>• RX: 1.5708 rad</li> <li>• RY: 0.0000 rad</li> <li>• RZ: 0.0000 rad</li> </ul>
Оси завинчивания параллельно направлению положительной оси Y фланца робота для подсоединения инструмента		Ориентация <ul style="list-style-type: none"> <li>• RX: -1.5708 rad</li> <li>• RY: 0.0000 rad</li> <li>• RZ: 0.0000 rad</li> </ul>
Оси завинчивания параллельно направлению положительной оси X фланца робота для подсоединения инструмента		Ориентация <ul style="list-style-type: none"> <li>• RX: 0.0000 rad</li> <li>• RY: 1.5708 rad</li> <li>• RZ: 0.0000 rad</li> </ul>
Оси завинчивания параллельно направлению отрицательной оси X фланца робота для подсоединения инструмента		Ориентация <ul style="list-style-type: none"> <li>• RX: 0.0000 rad</li> <li>• RY: -1.5708 rad</li> <li>• RZ: 0.0000 rad</li> </ul>
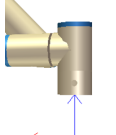
<p>Оси завинчивания параллельно направлению положительной оси Z фланца робота для подсоединения инструмента</p>		<p>Ориентация</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>
<p>Оси завинчивания параллельно направлению отрицательной оси Z фланца робота для подсоединения инструмента</p>		<p>Ориентация</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 3.1416 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>


### 25.15.3. Настройка интерфейса шуруповерта

1. Чтобы изменить отображение в зависимости от типа сигнала, используйте раскрывающееся меню **Интерфейс** в верхней части экрана.
2. В параметре **Вход** настройте сигналы, которые робот получает от шуруповерта:
  - **ОК:** высокий сигнал при успешном окончании завинчивания; если не выбрано, то это условие не доступно в узле программы завинчивания
  - **НОК:** высокий сигнал при окончании завинчивания с ошибками; если не выбрано, то это условие не доступно в узле программы завинчивания
  - **Готово:** высокий сигнал, когда шуруповерт готов к запуску; если не выбрано, то это условие не проверяется
3. В параметре **Выход** настройте сигналы, которые робот отправляет шуруповерту:
  - **Запуск:** запуск процесса завинчивания или отвинчивания винта в зависимости от проводки.
  - **Выбор программы:** одно целое число или до четырех двоичных сигналов, можно выбрать для активации различной конфигурации завинчивания, хранящейся в памяти шуруповерта
  - **Задержка выбора программы:** время ожидания после смены программы шуруповерта, чтобы убедиться, что она активна

## 25.16. Безопасность

См. главу [22. Конфигурация безопасности на странице 141](#).

## 25.17. Объекты

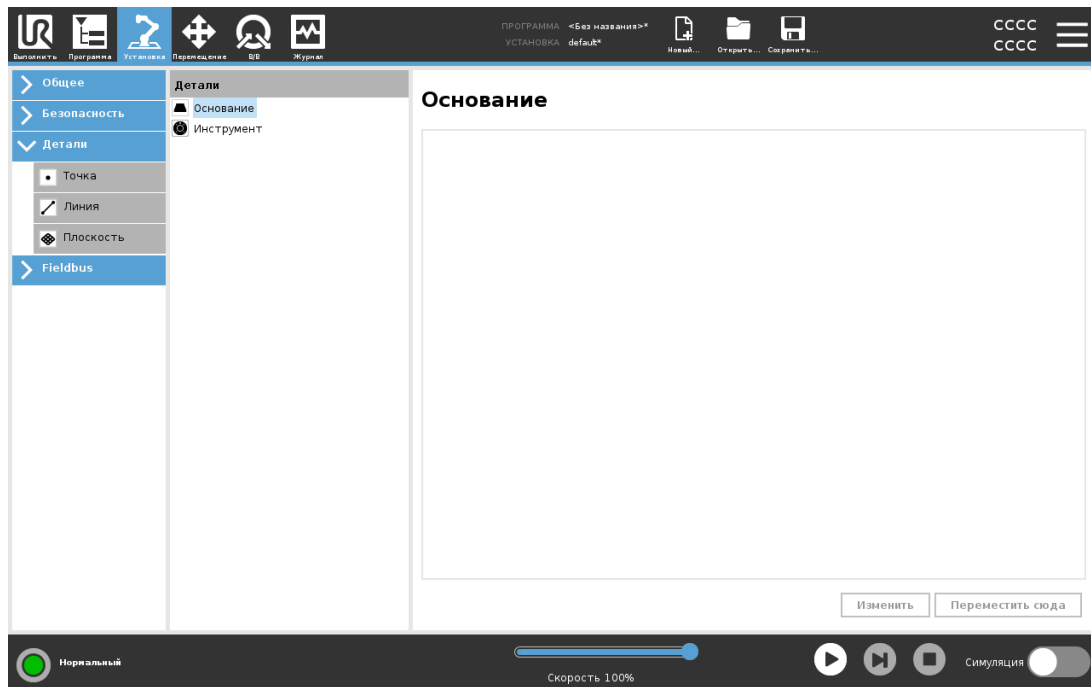


**Объект** представляет собой предмет, которому задается позиция в шестимерном пространстве (положение и ориентация) относительно основания робота. Объекту можно присвоить название для дальнейшего использования.


Некоторые вспомогательные части программы робота содержат движения, которые выполняются относительно конкретных объектов помимо основания манипулятора робота. Этими объектами могут быть столы, другие машины, обрабатываемые детали, видеосистемы, заготовки или границы вокруг манипулятора робота.

У робота есть два predetermined объекта (перечислены ниже), положение которых определяется конфигурацией манипулятора:

- Объект «Основание» определяется с помощью начальной точки в центре основания робота (см. рисунок 24.1).
- Объект «Инструмент» определяется с помощью начальной точки в центре текущей ЦТИ (см. рисунок 24.2).

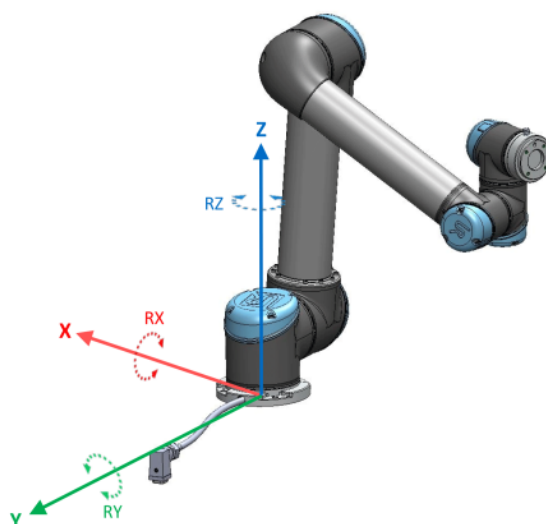

24.1: Деталь Основание

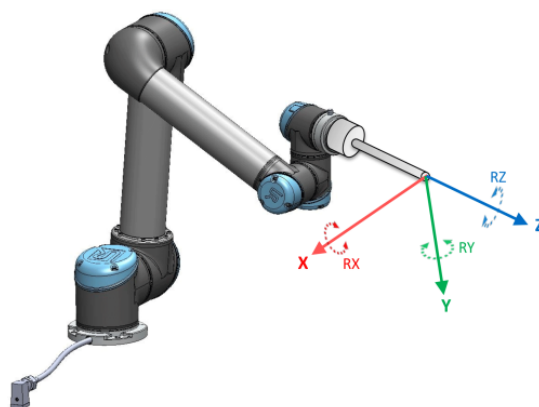

24.2: Деталь Инструмент (ЦТИ)

Для определения положения объекта используйте объекты «Точка», «Линия» и (или) «Плоскость».

Эти объекты расположены согласно методу, который использует текущее положение ЦТИ в рабочей области. То есть, пользователи могут задавать методом обучения расположение деталей, используя режим свободного привода, или с помощью «подталкивания» переместить робота в необходимое положение.

Выбор типа объекта зависит от типа используемого объекта и требований точности. По возможности используйте объекты «Линия» и «Плоскость», поскольку они основаны на большем числе входных точек. Больше входных точек – выше точность.

Например, для более точного определения направления линейного конвейера можно определить две точки объекта «линия» на максимально удаленном расстоянии. Объект «Точка» также можно использовать для определения линейного конвейера, однако необходимо направить ЦТИ в направлении движения конвейера.

Использование нескольких точек для определения положения стола означает, что ориентация основывается на положениях, а не на ориентации одной ЦТИ. Труднее определить ориентацию одной ЦТИ с высокой точностью.

Подробнее о добавлении объектов см. в разделах [на титульной странице](#), [на странице 258](#) и [25.17.5. Объект «Плоскость» на странице 258](#).

### 25.17.1. Использование объекта

Если в установке определен объект, к нему можно обратиться из программы робота для связывания движений робота (например, команд **MoveJ**, **MoveL** и **MoveP**) с объектом (см. раздел [24.11.1. Перемещение на странице 177](#)).

Это позволяет осуществить быструю адаптацию программы робота: например, при наличии нескольких роботизированных станций, при перемещении объекта во время выполнения программы или при постоянном перемещении объекта в пространстве. При изменении настроек объекта все перемещения в программе, связанные с объектом, изменяются соответственно. Другие примеры см. в разделах [25.17.6. Пример: ручное изменение объекта для настройки программы на странице 259](#) и [25.17.7. Пример: динамическое обновление положения объекта на странице 260](#). Если объект выбран в качестве исходного, кнопки «Перемещение инструмента» для перемещения и вращения будут работать в выбранном пространстве объекта (см. [26.3. Положение инструмента на странице 277](#) и [26.1. Перемещение инструмента на странице 275](#)), считывая координаты ЦТИ. Например, если стол определен в качестве объекта и выбран в качестве исходного во вкладке «Перемещение», то стрелки перемещения (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад) переместят робота в данном направлении относительно стола. Кроме того, координаты ЦТИ будут в рамках стола.

- В дереве деталей вы можете переименовать точку, линию или плоскость, нажав на кнопку с карандашом.
- В дереве деталей вы можете удалить точку, линию или плоскость, нажав на кнопку «Удалить».

### 25.17.2. Использование кнопки «Переместить сюда»

Кнопка **Переместить сюда** позволяет переместить манипулятор робота в направлении выбранного объекта. В конце перемещения системы координат детали и ЦТИ совпадут.


**Переместить сюда** не работает, если манипулятор робота не может достичь объекта.

### 25.17.3. Объект «Точка»

Точка определяет границы безопасности или глобальную исходную конфигурацию манипулятора робота. Положение точки определяется как положение и ориентация ЦТИ.

## Добавить точку

1. В разделе «Установка» нажмите пункт **Объекты**.
2. В разделе «Объект» выберите пункт **Точка**.

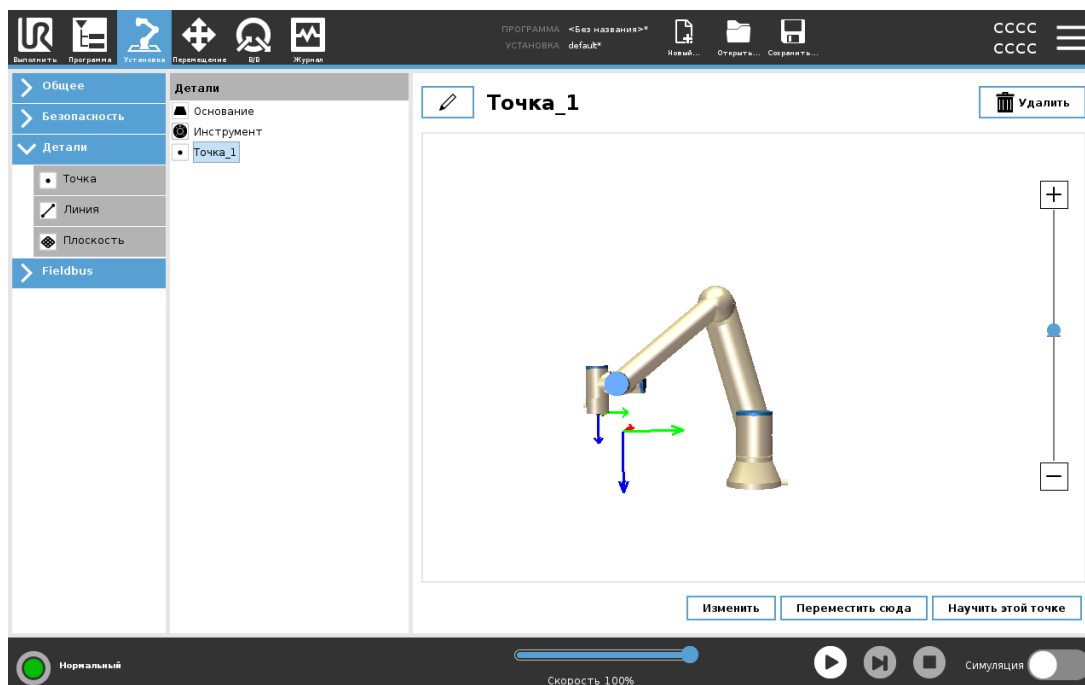


### 25.17.4. Объект «Линия»

Линия определяет траекторию движения робота (например, при использовании функции отслеживания конвейера). Линия  $l$  определяется как ось между двумя объектами-точками  $p1$  и  $p2$ , как показано на рисунке 24.3.


### Добавление линии

1. В разделе «Установка» нажмите пункт **Объекты**.
2. В разделе «Объект» выберите пункт **Линия**.

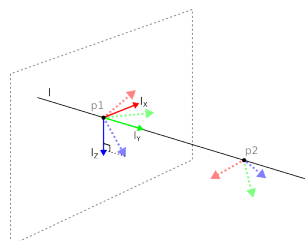

24.3: Definition of the line feature

На рисунке 24.3 ось, идущая от первой точки ко второй точке, образует ось Y в системе координат линии. Ось Z определяется проекцией оси Z точки  $p1$  на плоскость, перпендикулярную линии. Положение системы координат линии совпадает с положением точки  $p1$ .

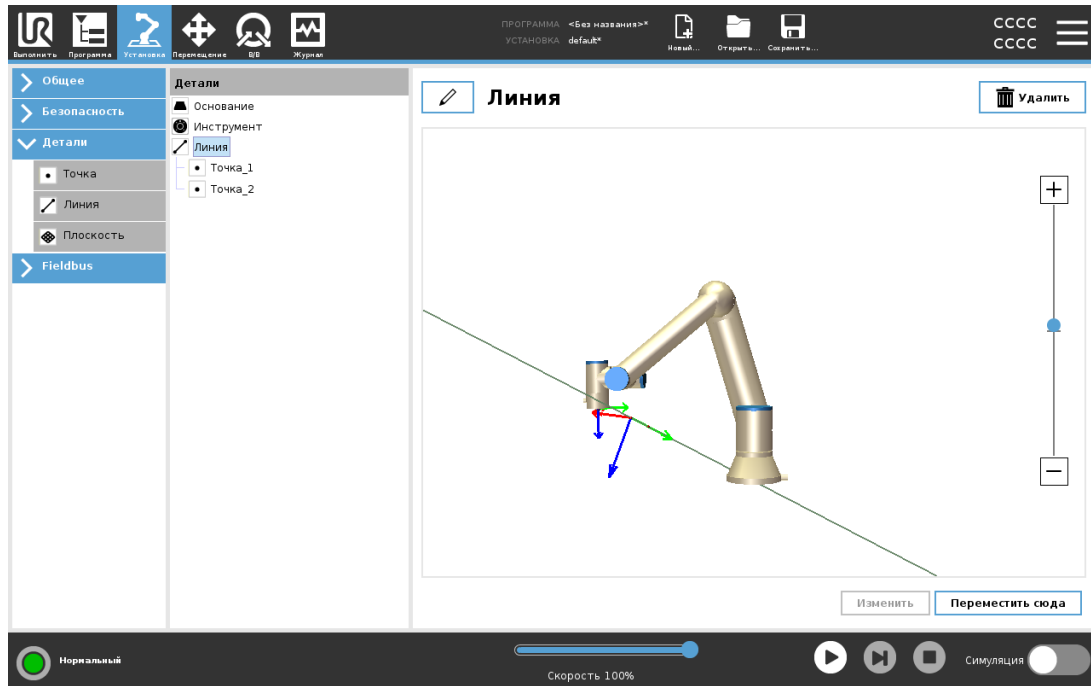

## 25.17.5. Объект «Плоскость»

Плоскость удобна, если требуется система координат с высокой степенью точности, например, при работе с видеосистемами или при выполнении движений относительно стола.

### Добавление плоскости


1. В разделе «Установка» нажмите пункт **Объекты**.
2. В разделе «Объект» выберите пункт **Плоскость**.

### Настройка плоскости

После нажатия кнопки для создания новой плоскости на экране появится окно, которое поможет создать плоскость.

1. Выберите начальную точку.
2. Переместите робота, чтобы задать направление положительной оси X плоскости.
3. Переместите робота, чтобы задать направление положительной оси Y плоскости.

Плоскость определяется правилом правой руки, то есть ось Z является векторным произведением осей X и Y, как показано ниже.

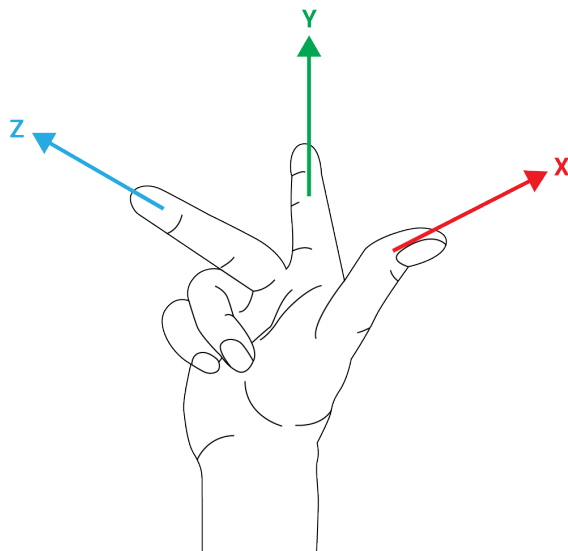**ПРИМЕЧАНИЕ**


Вы можете повторно настроить плоскость в противоположном направлении оси X, если вы хотите, чтобы обычное положение плоскости находилось в обратном направлении.

Чтобы изменить существующую плоскость, выберите плоскость и нажмите кнопку «Изменить плоскость». Затем выполните настройку новой плоскости в том же окне.

## 25.17.6. Пример: ручное изменение объекта для настройки программы

Рассмотрим случай, где несколько частей программы робота связаны со столом. На рисунке 24.4 показано перемещение из контрольной точки wp1 в точку wp4.

```
Robot Program
  MoveJ
    S1
  MoveL # Feature: P1_var
    wp1
    wp2
    wp3
    wp4
```

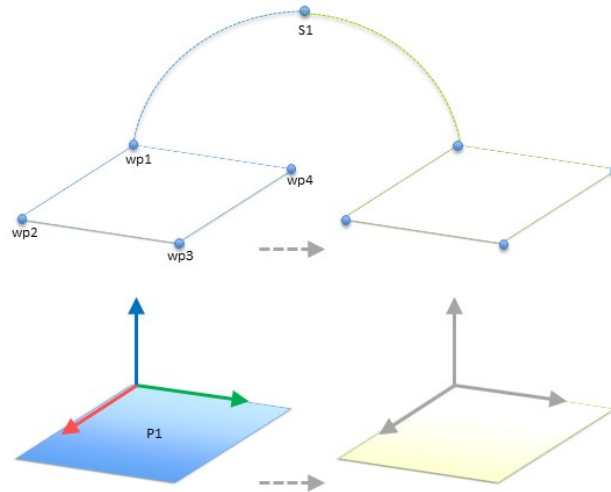


**24.4:** Простая программа с четырьмя контрольными точками по отношению к плоскости функции обновляется вручную посредством изменения функции

Для применения требуется повторное использование программы при нескольких установках робота, если положение стола имеет незначительные отличия. Перемещение относительно стола является идентичным. Определив положение стола в качестве объекта *P1* в установке, программа с помощью команды *MoveL*, настроенной относительно плоскости, может быть легко задействована на других роботах посредством простого изменения фактического положения стола в установке.

Данная концепция применима ко множеству объектов для создания универсальной программы, которая может выполнять одну и ту же задачу на многих роботах, даже если установки имеют разные положения в рабочем пространстве.

### 25.17.7. Пример: динамическое обновление положения объекта

Рассмотрим схожий случай с перемещением робота по определенной траектории в верхней части стола для выполнения определенной задачи (см. 24.5).

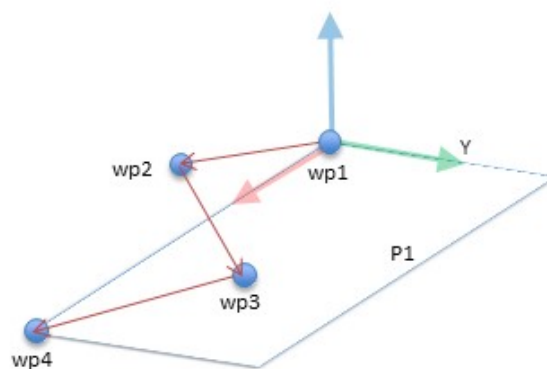


**24.5:** Команда *MoveL* с четырьмя контрольными точками относительно плоскости детали

```
Robot Program
  MoveJ
```

```


wp1
y = 0.01
o = p[0,y,0,0,0,0]
P1_var = pose_trans(P1_var, o)
MoveL # Feature: P1_var
wp1
wp2
wp3
wp4
    
```

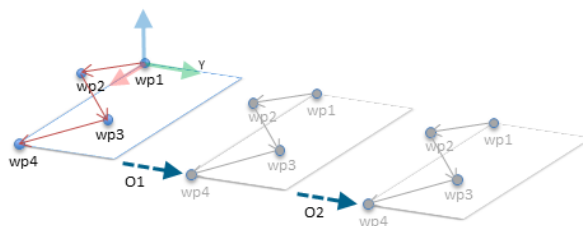

24.6: Применение смещения к плоскости детали

```

Robot Program
MoveJ
S1
if (digital_input[0]) then
P1_var = P1
else
P1_var = P2
MoveL # Feature: P1_var
wp1
wp2
wp3
wp4
    
```

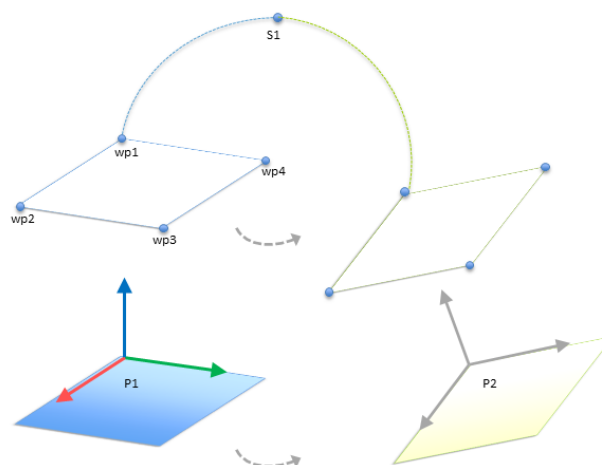


24.7: Переключение с одной плоскости детали на другую

Авторское право ©2009-2022 - Universal Robots A/S. Все права защищены.

Движение относительно  $P1$  повторяется несколько раз, каждый раз со смещением  $o$ . В данном примере заданное смещение составляет 10 см в направлении Y (см. рисунок 24.6, смещения  $O1$  и  $O2$ ). Это достигается за счет использования функций сценариев  $poseadd()$  или  $posetrans()$  для управления переменной. Можно переключать на другую деталь во время выполнения программы вместо добавления смещения. Этот случай показан в примере ниже (см. рисунок 24.7), где исходный объект для команды  $MoveL P1\_var$  может переключаться между двумя плоскостями  $P1$  и  $P2$ .

### 25.17.8. Изменение объектов


Изменение объектов – еще один способ добавления объектов в установку и (или) изменения существующих объектов.

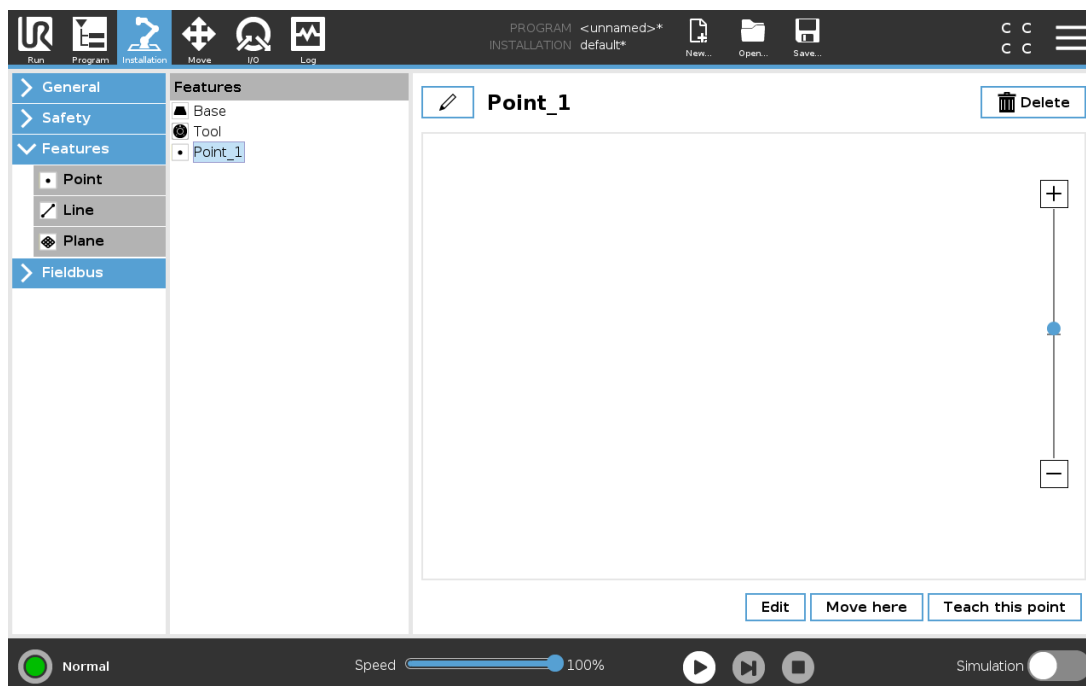

Кнопка «Изменить» позволяет размещать и перемещать объекты, не двигая манипулятор робота, поэтому объект может находиться за пределами досягаемости манипулятора.

### Изменение точки

Изменять можно определенные и неопределенные точки. После изменения неопределенной точки она становится определенной.

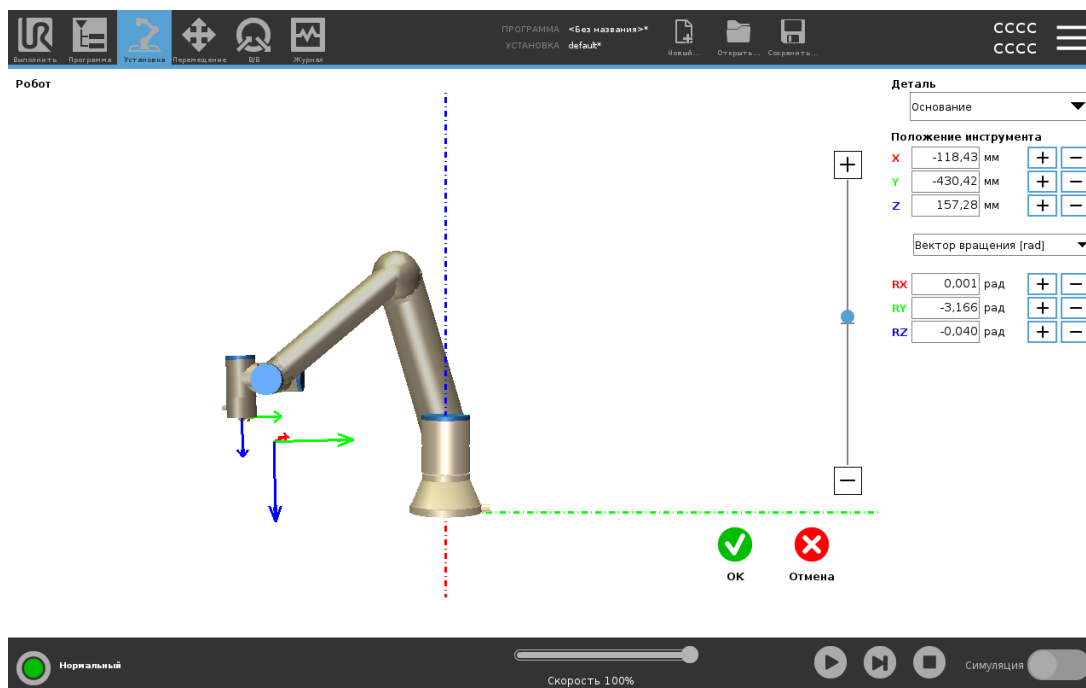

1. В разделе «Установка» нажмите пункт **Объекты**.
2. В разделе «Объекты» выберите пункт **Точка** и добавьте точку в дерево программы.
3. Нажмите **Изменить** – откроется экран, на котором можно внести изменения в положение и поворот точки.

## Изменение линии

Линия в дереве программы представляется двумя точками, каждую из которых необходимо определить.

1. В разделе «Установка» нажмите пункт **Объекты**.
2. В разделе «Объект» выберите пункт **Линия** и добавьте линию в дерево программы.
3. Линия состоит из двух точек:
  - Нажмите на одну точку линии и измените ее координаты, затем нажмите на другую точку и задайте ее координаты тоже.


## Изменение плоскости

1. В разделе «Установка» нажмите пункт **Объекты**.
2. В разделе «Объект» выберите пункт **Плоскость** и добавьте плоскость в дерево программы.
3. Нажмите **Изменить** – откроется экран, на котором можно внести изменения в положение и поворот плоскости.

## 25.18. Fieldbus

Здесь можно задать ряд сетевых протоколов промышленного компьютера, используемых для распределенного управления в режиме реального времени, которые принимает PolyScope: MODBUS, Ethernet/IP и PROFINET.

## 25.19. Настройка ввода-вывода клиента MODBUS

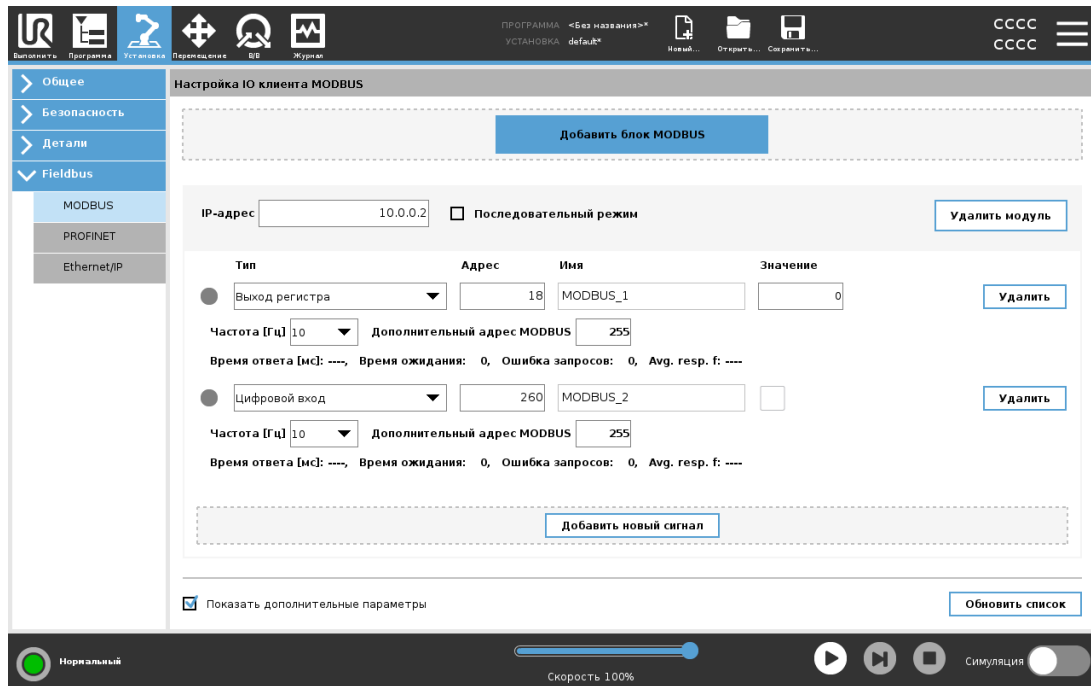

На этом экране можно настроить сигналы ввода-вывода клиента (мастера) MODBUS. Подключения к серверам MODBUS (или дополнительным устройствам) по заданным IP-адресам могут быть созданы с использованием входных/выходных сигналов (регистровых или цифровых). Имя каждого сигнала уникальное, что позволяет использовать их в программах.

### 25.19.1. Обновить

Нажмите данную кнопку для обновления всех подключений MODBUS. Обновление отключает и снова подключает все модули MODBUS. Вся статистика очищается.

### 25.19.2. Добавить модуль

Нажмите данную кнопку для добавления нового модуля MODBUS.

### 25.19.3. Удалить модуль

Нажмите данную кнопку, чтобы удалить модуль MODBUS и все сигналы, добавленные в этот модуль.

## 25.19.4. Установить IP-адрес модуля

В данном разделе отображается IP-адрес модуля MODBUS. Нажмите эту кнопку, чтобы изменить его.

## 25.19.5. Последовательный режим

*Доступно, только если выбрано «Показать дополнительные параметры» (см. 25.19.13. Показать дополнительные параметры на странице 267).* Выбор этого флажка вынуждает клиента MODBUS дожидаться ответа, прежде чем отправлять следующий запрос. Это режим требуется для некоторых блоков Fieldbus. Включение данного параметра может помочь при наличии нескольких сигналов, а увеличение частоты запросов приводит к отключению сигнала.

Когда в последовательном режиме определяется несколько сигналов, фактическая частота сигнала может быть ниже запрашиваемой. Фактическую частоту сигнала можно посмотреть в статистике сигнала (см. раздел 25.19.14. Дополнительные параметры на странице 267). Если фактическая частота сигнала меньше половины значения, выбранного из раскрывающегося списка **Частота**, индикатор сигнала становится желтым.

## 25.19.6. Добавить сигнал

Нажмите данную кнопку для добавления нового сигнала к соответствующему модулю MODBUS.

## 25.19.7. Удалить сигнал

Нажмите данную кнопку для удаления сигнала MODBUS из соответствующего модуля MODBUS.

## 25.19.8. Установить тип сигнала

Выберите тип сигнала в раскрывающемся меню. Доступны следующие типы.

### *Цифровой вход*

Цифровой вход (катушка) – это однобитовая величина, которая считывается из модуля MODBUS на катушке, указанной в адресном поле сигнала. Используется код функции 0x02 (дискретные считывающие входы).

### *Цифровой выход*

Цифровой выход (катушка) – это однобитовая величина, которая может принимать высокое или низкое значение. Если пользователь не задал значение этого выхода, оно будет считываться из модуля MODBUS. Это означает, что используется код функции 0x01 (считывающих катушек). Если установка выхода осуществляется программой робота или нажатием кнопки **задания значения сигнала**, после этого будет использоваться код функции 0x05 (записывающая одновитковая катушка).

### *Вход регистра*

Вход регистра – это 16-битовая величина, которая считывается из адреса, указанного в адресном поле. Используется код функции 0x04 (считывающие входные регистры).

#### *Выход регистра*

Выход регистра – это 16-битовая величина, которую может задать пользователь. Если значение данного регистра не задано, оно будет считываться из удаленного модуля MODBUS. Это означает, что используется код функции 0x03 (считывающие удерживающие регистры). Если установка выхода осуществляется программой робота или в поле **задания значения сигнала**, после этого будет использоваться код функции 0x06 (записывающая одновитковая катушка) для установки значения удаленного модуля MODBUS.

## 25.19.9. Установить адрес сигнала

Данное поле отображает адрес на удаленном сервере MODBUS. С помощью экранного цифрового блока выберите другой адрес. Допустимые адреса зависят от производителя и конфигурации модуля MODBUS.

## 25.19.10. Установить имя сигнала

Установка имени сигнала осуществляется с использованием экранной клавиатуры. Данное имя используется при использовании сигнала в программах.

## 25.19.11. Значение сигнала

В этом поле показано текущее значение сигнала. Для сигналов регистра значение выражено целым числом без знака. Для сигналов выхода требуемое значение сигнала можно задать с помощью кнопки. Для выхода регистра значение, которое будет записано в модуль, также должно быть выражено целым числом без знака.

## 25.19.12. Состояние подключения для передачи сигнала

Этот значок показывает, можно ли выполнить правильное считывание/запись сигнала (зеленый), или от модуля получен неожиданный ответ либо модуль недоступен (серый). В случае получения в ответе MODBUS исключения отображается код ответа. Список исключений ЦТИ MODBUS:

### *E1*

**НЕДОПУСТИМАЯ ФУНКЦИЯ (0x01)** Код функции, полученный в запросе, является недопустимым действием для сервера (или дополнительного устройства).

### *E2*

**НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС ДАННЫХ (0x02)** Код функции, полученный в запросе, является недопустимым действием для сервера (или дополнительного устройства). Проверьте, что введенный адрес сигнала соответствует установке удаленного сервера MODBUS.

### *E3*

**НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ (0x03)** Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимым действием для сервера (или дополнительного устройства). Проверьте, что введенное значение сигнала является корректным для соответствующего адреса удаленного сервера MODBUS.

**E4**

**НЕИСПРАВНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (0x04)** Произошла невосстановимая ошибка при попытке сервера (или дополнительного устройства) выполнить запрошенное действие.

**E5**

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (0x05)** Используется одновременно с отправкой команд к удаленному модулю MODBUS.

**E6**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАНЯТО (0x06)** Используется одновременно с отправкой команд к удаленному модулю MODBUS в случае, если сервер (или дополнительное устройство) в настоящий момент не отвечает.

### 25.19.13. Показать дополнительные параметры

С помощью этого флажка можно показать/скрыть дополнительные параметры каждого сигнала.

### 25.19.14. Дополнительные параметры

#### *Частота обновления*

в этом меню можно изменить частоту обновления сигнала. Это означает частоту, с которой отправляются запросы в удаленный модуль MODBUS для считывания или записи значения сигнала. Если частота установлена на 0, то запросы MODBUS инициируются по запросу при помощи функций сценариев *modbus\_get\_signal\_status*, *modbus\_set\_output\_register*, и *modbus\_set\_output\_signal*.

#### *Дополнительный адрес*

это текстовое поле можно использовать для установки дополнительного адреса для запросов в соответствии с определенным сигналом. Значение должно находиться в диапазоне 0-255, значение по умолчанию равно 255. В случае необходимости изменения данного значения, рекомендуется обратиться к руководству удаленного устройства MODBUS для проверки функциональности устройства при изменении дополнительного адреса.

#### *Восстановить соединение с счетчиком*

Количество закрытий подключений ЦТИ и повторных подключений.

#### *Статус подключения*

Статус подключения ЦТИ

#### *Время ответа [мс]*

Время между отправкой запроса MODBUS и получением ответа - обновляется только при активном подключении.

#### *Пакетные ошибки Modbus*

Количество полученных пакетов, содержащих ошибки (например, недопустимая длина, отсутствующие данные, ошибка подключения ЦТИ).

#### *Время ожидания*

Количество запросов MODBUS, оставшихся без ответа.

#### *Ошибка запросов*

Количество пакетов, которые невозможно было отправить из-за недействительного состояния подключения.

#### *Рабочая частота*

Средняя частота обновлений состояния сигнала клиента (мастера). Значение пересчитывается каждый раз, когда сигнал получает ответ от сервера (или дополнительного устройства).

Все счетчики считают до 65535, а затем откатываются обратно до 0.

## 25.20. Ethernet/IP

EtherNet/IP – это сетевой протокол, который позволяет подключать робота к промышленному сканирующему устройству EtherNet/IP.

Если подключение включено, можно выбрать действие, которое выполняется, когда программа теряет соединение со сканирующим устройством EtherNet/IP.

Доступны следующие значения:

#### *Нет*

PolyScore игнорирует потерю соединения EtherNet/IP, программа продолжает работать.

#### *Пауза*

PolyScore приостанавливает текущую программу. Программа возобновляет работу с места, где была остановлена.

#### *Останов*

PolyScore останавливает текущую программу.

## 25.21. PROFINET

PROFINET – это сетевой протокол, который позволяет подключать робота к промышленному контроллеру ввода-вывода PROFINET.

Если подключение включено, можно выбрать действие, которое выполняется, когда программа теряет соединение с контроллером ввода-вывода PROFINET.

Доступны следующие значения:

#### *Нет*

PolyScore игнорирует потерю соединения PROFINET, программа продолжает работать.

#### *Пауза*

PolyScore приостанавливает текущую программу. Программа возобновляет работу с места, где была остановлена.

#### Останов

PolyScore останавливает текущую программу.

Если инженерный инструмент PROFINET (например, портал TIA) передаст на устройство PROFINET или PROFIsafe робота сигнал DCP Flash, то в PolyScore откроется всплывающее окно.

## 25.22. PROFIsafe

PROFINET – это сетевой протокол, который позволяет роботу подключаться к устройством аварийной защиты на базе ПЛК согласно требованиям ISO 13849, кат. 3 PLd. Робот передает данные о состоянии системы безопасности в устройство аварийной защиты на базе ПЛК, а затем получает информацию для запуска соответствующих функций, например аварийного останова или перехода в ограниченный режим.

Интерфейс PROFIsafe – это безопасная сетевая альтернатива подключению проводов к контактам ввода-вывода системы безопасности на блоке управления роботом.

PROFIsafe можно использовать только на роботах, у которых есть соответствующая лицензия (ее можно получить, связавшись с местным торговым представителем). Файл приобретенной лицензии можно скачать с [myUR](https://myUR.com).

Подробнее о регистрации робота и активации лицензии см. [18.7. Регистрация робота и файл лицензии на странице 126](#).

### 25.22.1. Передача данных через PROFIsafe

Управляющее сообщение, получаемое от устройства аварийной защиты на базе ПЛК, содержит информацию, приведенную в таблице ниже.

Сигнал	Описание
Аварийный останов системой	Требуется выполнить аварийный останов системы.
Предохранительный останов	Требуется выполнить предохранительный останов.
Сброс предохранительного останова	Сбрасывает состояние предохранительного останова (при переходе от низкого к высокому сигналу в автоматическом режиме), если соответствующий вход был предварительно сброшен.
Предохранительный останов (авто)	Требуется выполнить предохранительный останов, если робот в автоматическом режиме. Предохранительный останов (авто) должен использоваться только в том случае, если настроено трехпозиционное устройство включения (ЗРЕ). Если устройство ЗРЕ не настроено, предохранительный останов (авто) действует как обычный вход предохранительного останова.

Сигнал	Описание
Сброс предохранительного останова (авто)	Сбрасывает состояние предохранительного останова «авто» (при переходе от низкого к высокому сигналу в автоматическом режиме), если соответствующие входы «авто» были предварительно сброшены.
Ограниченный режим	Активирует пределы безопасности ограниченного режима.
Рабочий режим	Активирует ручной или автоматический режим работы. Если выбор рабочего режима через PROFIsafe в конфигурации безопасности отключен, то в управляющем сообщении PROFIsafe это поле должно быть пропущено.

Сообщение о состоянии, отправляемое на устройство аварийной защиты на базе ПЛК, содержит информацию, приведенную в таблице ниже.


Сигнал	Описание
Останов, кат. 0	Робот выполняет или выполнил безопасный останов категории 0; резкий останов за счет немедленного отключения питания манипулятора и двигателей.
Останов, кат. 1	Робот выполняет или выполнил безопасный останов категории 1; контролируемый останов, после которого двигатели остаются выключены, а тормоза – включены.
Останов, кат. 2	Робот выполняет или выполнил безопасный останов категории 2; контролируемый останов, после которого двигатели остаются включены.
Запрет	Робот остановлен из-за того, что система безопасности не смогла обеспечить работу в заданных пределах безопасности.
Неисправность	Робот остановлен из-за непредвиденной ошибки исключения в системе безопасности.
Аварийный останов системой	Робот остановлен из-за выполнения одного из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устройство аварийной защиты на базе ПЛК, подключенное через PROFIsafe, затребовало выполнить аварийный останов на уровне системы.</li> <li>• Модуль ИЛМ, подключенный к блоку управления, затребовал выполнить аварийный останов на уровне системы.</li> <li>• Устройство, подключенное к настраиваемому входу безопасности «аварийный останов системы» на блоке управления, затребовало выполнить аварийный останов на уровне системы.</li> </ul>

Сигнал	Описание
Аварийный останов роботом	<p>Робот остановлен из-за выполнения одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажата кнопка аварийного останова на пульте обучения.</li> <li>• Нажата кнопка аварийного останова, подключенная к ненастраиваемому входу безопасности аварийного останова робота на блоке управления.</li> </ul>
Предохранительный останов	<p>Робот остановлен из-за выполнения одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устройство аварийной защиты на базе ПЛК, подключенное через PROFIsafe, затребовало выполнить предохранительный останов.</li> <li>• Устройство, подключенное к ненастраиваемому входу «предохранительный останов» на блоке управления, затребовало выполнить предохранительный останов.</li> <li>• Устройство, подключенное к настраиваемому входу безопасности «предохранительный останов» на блоке управления, затребовало выполнить предохранительный останов.</li> </ul> <p>Сигнал соответствует определениям сброса предохранительного останова. Для сброса этого сигнала следует использовать настроенную функцию сброса предохранительного останова. PROFIsafe предполагает использование функции сброса предохранительного останова.</p>

Сигнал	Описание
Предохранительный останов (авто)	<p>Робот остановлен, поскольку он работает в автоматическом режиме и выполняется одно из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устройство аварийной защиты на базе ПЛК, подключенное через PROFIsafe, затребовало выполнить предохранительный останов (авто).</li> <li>• Устройство, подключенное к настраиваемому входу безопасности «предохранительный останов (авто)» на блоке управления, затребовало выполнить предохранительный останов (авто).</li> </ul> <p>Сигнал соответствует определениям сброса предохранительного останова. Для сброса этого сигнала следует использовать настроенную функцию сброса предохранительного останова. PROFIsafe предполагает использование функции сброса предохранительного останова.</p>
Останов ЗРЕ	<p>Робот остановлен, поскольку он работает в ручном режиме и выполняется одно из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вы используете ППО ЗРЕ, и ни одна из кнопок не находится в среднем положении.</li> <li>• Трехпозиционное устройство включения, подключенное к настраиваемому входу безопасности на блоке управления, затребовало выполнить останов ЗРЕ.</li> </ul>
Рабочий режим	<p>Указывает текущий рабочий режим робота. Возможные варианты: отключен (0), автоматический (1), ручной (2).</p>
Ограниченный режим	<p>Пределы безопасности ограниченного режима активны.</p>
Активный набор пределов	<p>Активный набор пределов безопасности. Возможные варианты: нормальный (0), ограниченный (1), восстановление (2).</p>
Робот перемещается	<p>Робот двигается. Считается, что робот движется, если какое-либо сочленение перемещается со скоростью 0,02 рад/с.</p>
Безопасное исходное положение	<p>Робот покоится (не движется) и находится в позиции, определенной как безопасное исходное положение.</p>

## 25.22.2. Настройка PROFIsafe

Настройка PROFIsafe связана с программированием устройства аварийной защиты на базе ПЛК, однако требует минимальной настройки робота.

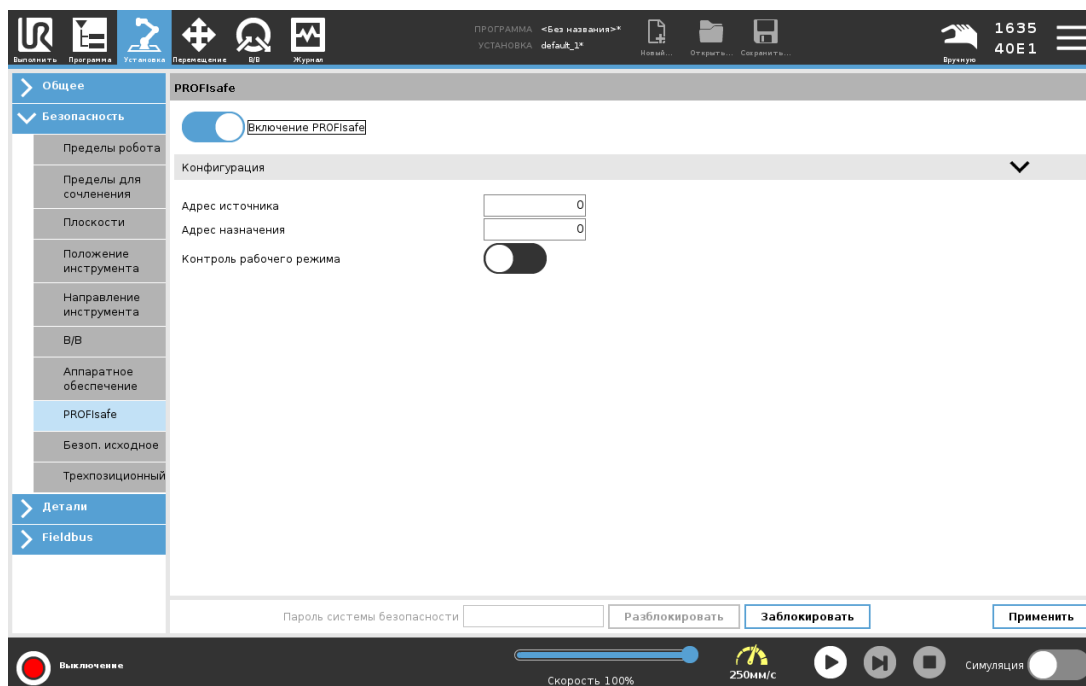

1. Подключите робота к доверенной сети с доступом к ПЛК, отвечающему требованиям безопасности.
2. В верхнем колонтитуле PolyScore нажмите пункт **Установка**.
3. Нажмите «Безопасность», выберите **PROFIsafe** и задайте необходимые параметры.

### 25.22.3. Включение PROFIsafe

1. Введите пароль системы безопасности робота и нажмите **Разблокировать**.
2. Активируйте PROFIsafe переключателем.
3. Введите адрес источника и адрес назначения в соответствующие поля.  
Эти адреса – это произвольные числа, с помощью которых робот и устройство аварийной защиты на базе ПЛК идентифицируют друг друга.
4. Чтобы рабочий режим робота управлялся через PROFIsafe, включите «Контроль рабочего режима».

Управлять рабочим режимом робота может только один источник. Поэтому если включен выбор рабочего режима через PROFIsafe, другие источники выбора режима отключаются.


Подключение робота к устройству аварийной защиты на базе ПЛК настроено.

Если ПЛК не отвечает или неправильно сконфигурирован, отпустить тормоза робота нельзя.



## 26. Вкладка «Переместить»

На этом экране можно переместить (подтолкнуть) манипулятор робота напрямую, сдвинув или повернув инструмент робота или изменив положение сочленений по отдельности.

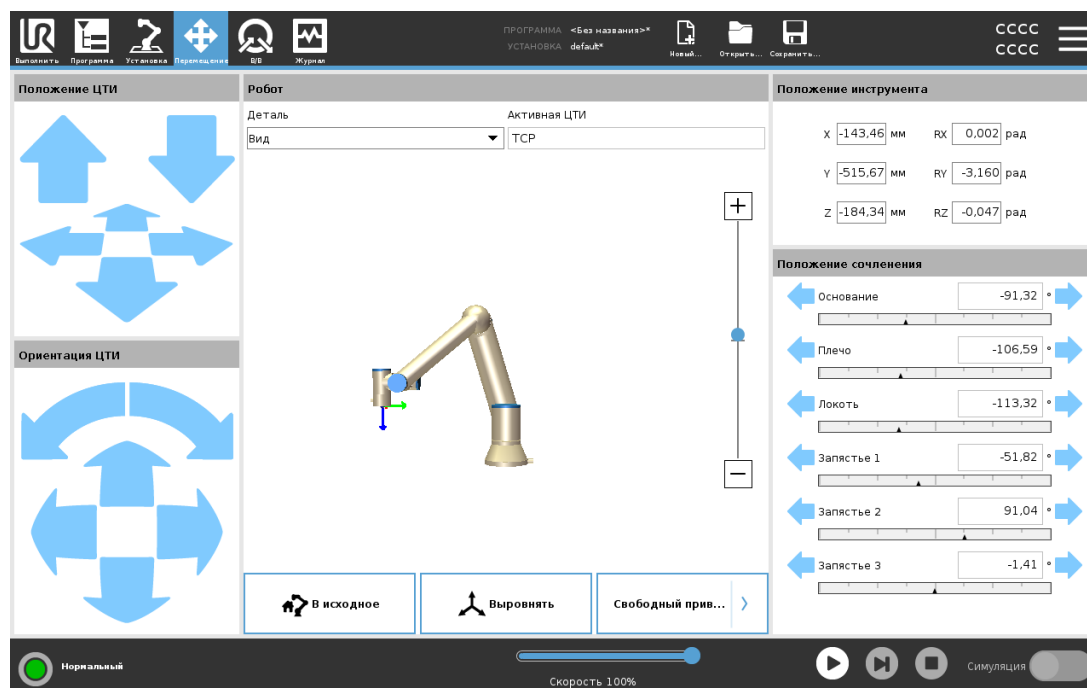

### 26.1. Перемещение инструмента

Для перемещения манипулятора робота в определенном направлении нажмите и удерживайте любую стрелку **Перемещение инструмента**.

- **Стрелки перемещения** (верхние) перемещают наконечник инструмента в указанном направлении.
- **Стрелки поворота** (нижние) изменяют ориентацию инструмента робота в указанном направлении. Точкой вращения является центральная точка инструмента (ЦТИ) - это точка на конце манипулятора робота, которая является характеристической точкой инструмента робота. ЦТИ, обозначенная небольшим синим шаром.

### 26.2. Робот

Если текущее положение ЦТИ робота близко к пределам плоскости безопасности или плоскости срабатывания, или ориентация инструмента робота близка к пределу границы ориентации инструмента (см. [22.11. Плоскости на странице 147](#)), будет отображен ближайший трехмерный предел границ. При выполнении программы роботом визуализация пределов границ будет отключена.

Пределы плоскости безопасности отображаются желтым и черным цветами с небольшой стрелкой, обозначающей перпендикуляр к плоскости – сторону плоскости, на которой разрешено позиционирование ЦТИ робота. Плоскости срабатывания отображаются синим и зеленым цветами с небольшой стрелкой, указывающей на часть плоскости, на которой активны пределы **нормального** режима (см. [22.8. Режимы безопасности на странице 146](#)). Предел границы ориентации инструмента обозначается шаровым сектором с вектором, обозначающим текущую ориентацию инструмента робота. Внутренняя часть сектора является разрешенной областью ориентации инструмента (вектора).

Если ЦТИ робота больше не находится вблизи предела, трехмерное представление перестает отображаться. Если ЦТИ нарушает или находится слишком близко к пределу границы, визуализация предела становится красного цвета.

### 26.2.1. Деталь

Под полем **Объект** можно задать способ управления манипулятором робота относительно объектов **Вид**, **Основание** и **Инструмент**. Чтобы управлять манипулятором робота было удобнее, можно выбрать объект **Вид**, затем с помощью **стрелок поворота** изменить угол просмотра трехмерной модели так, чтобы она совпадала с видом реального манипулятора робота.

### 26.2.2. Активная ЦТИ

В поле **Робот**, под полем **Активная ЦТИ**, отображается имя активной центральной точки инструмента (ЦТИ).

### 26.2.3. В исходное

Кнопка **Начальное** открывает экран **Переместить робота в положение**. Здесь, удерживая нажатой кнопку **Авто** (см. [24.1.2. Переместить робота в: на странице 166](#)), можно переместить робота в положение, предварительно заданное на вкладке «Установка» (см. [25.13.1. Определение начального положения на странице 249](#)). Настройки кнопки «Начальное» по умолчанию возвращают манипулятор в вертикальное положение (см. [25.13. Начальное на странице 249](#)).

### 26.2.4. Свободный привод

Нажмите экранную кнопку **Свободный привод**, чтобы самостоятельно переместить манипулятор робота в нужное положение/расположение.

### 26.2.5. Выровнять

Кнопка **Выровнять** позволяет выровнять ось Z активной ЦТИ по отношению к выбранной детали.

## 26.3. Положение инструмента

Текстовые поля показывают полные значения координат этой ЦТИ по отношению к выбранному объекту. Конфигурировать можно несколько именованных ЦТИ (см. [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице 233](#)). Нажав **Редактировать расположение**, можно открыть окно **изменения положения**.

## 26.4. Положение сочленения

Поле **Положение сочленения** позволяет напрямую управлять отдельными сочленениями. Каждое сочленение движется в определенном диапазоне пределов от  $-360^\circ$  до  $+360^\circ$ , обозначенном горизонтальной шкалой. Как только предел достигнут, дальнейшее движение сочленения невозможно. Для сочленений можно сконфигурировать диапазон положений, отличный от диапазона по умолчанию (см. [22.10. Пределы для сочленения на странице 147](#)). Новый диапазон обозначается красной зоной внутри горизонтальной шкалы.




### ВНИМАНИЕ

1. Если на вкладке **Настройки** заданы неправильные настройки центра тяжести (см. [25.4. Монтаж на странице 239](#)) или манипулятор робота удерживает тяжелый груз, то после нажатия вкладки **Свободный привод** манипулятор может начать двигаться (падать). В этом случае просто отпустите вкладку **Свободный привод**.
2. Используйте правильные параметры установки (например, угол монтажа робота, полезная нагрузка и смещение центра тяжести полезной нагрузки). Выполняйте загрузку установочных файлов вместе с программой.
3. Перед использованием кнопки **Свободный привод** необходимо правильно задать параметры полезной нагрузки и установки робота. Если данные параметры установлены некорректно, то при нажатии кнопки **Свободный привод** робот придет в движение.
4. Функция **Свободный привод** должна использоваться только при наличии соответствующей возможности, что определяется по итогам оценки риска. Инструменты и препятствия не должны иметь острых граней или зон заземления. Убедитесь, что работники находятся вне зоны досягаемости манипулятора робота.

## 26.5. Меню изменения положения

Открыв меню **изменения положения**, можно точно настроить целевые положения сочленений или целевые положения (позиции и ориентации) для ЦТИ. Примечание. Это **офлайн-меню**: непосредственно управлять манипулятором робота через него нельзя.

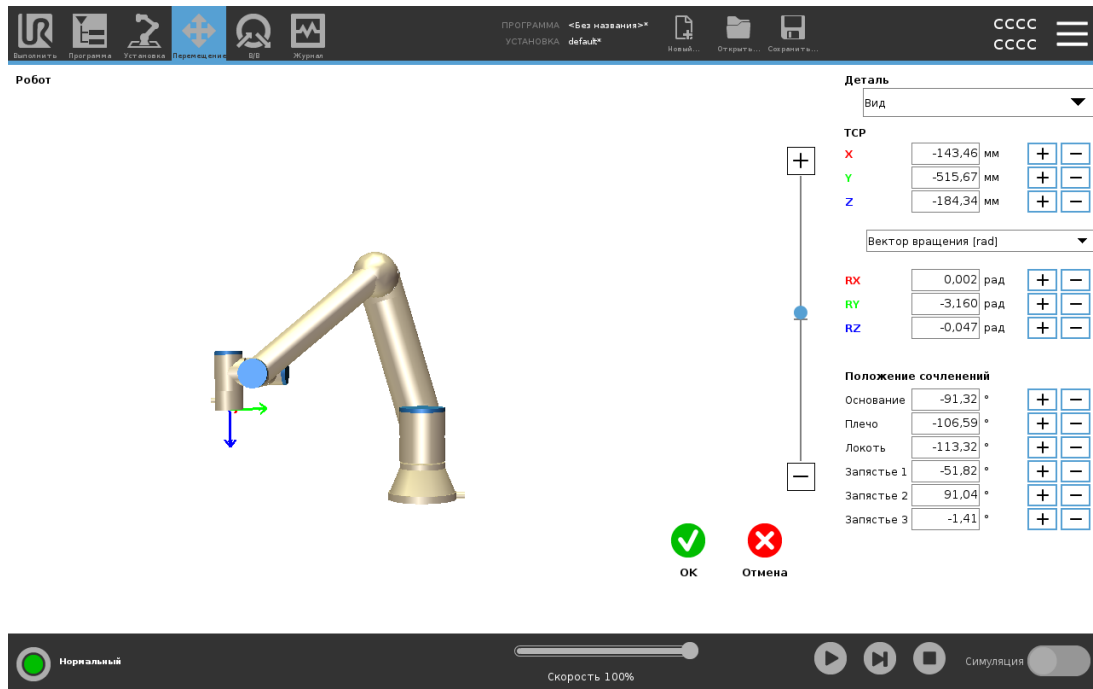

## Робот

Трёхмерное изображение отображает текущее положение манипулятора робота.

**Затененная** траектория показывает целевое положение манипулятора робота, которым управляют заданные значения на экране. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, нажмите значок лупы. Чтобы изменить вид, проведите пальцем по изображению.

Если заданное целевое положение ЦТИ робота близко к пределам плоскости безопасности или плоскости срабатывания, или ориентация инструмента робота близка к пределу границы ориентации инструмента (см. [22.11. Плоскости на странице 147](#)), будет отображен ближайший трёхмерный предел границ. Пределы плоскости безопасности отображаются желтым и черным цветами с небольшой стрелкой, обозначающей перпендикуляр к плоскости – сторону плоскости, на которой разрешено позиционирование ЦТИ робота. Плоскости срабатывания отображаются синим и зеленым цветами с небольшой стрелкой, указывающей на часть плоскости, на которой активны пределы **нормального** режима (см. [22.8. Режимы безопасности на странице 146](#)). Предел границы ориентации инструмента обозначается шаровым сектором с вектором, обозначающим текущую ориентацию инструмента робота. Внутренняя часть сектора является разрешенной областью ориентации инструмента (вектора). Если целевая ЦТИ робота больше не находится вблизи предела, трёхмерное представление перестает отображаться. Если целевое ЦТИ нарушает или находится слишком близко к пределу границы, визуализация предела становится красного цвета.

## Положение деталей и инструмента

Показаны активная ЦТИ и значения координат выбранной детали. Координаты X, Y, Z задают положение инструмента. Координаты RX, RY, RZ задают ориентацию. Подробнее о настройке нескольких именованных ЦТИ см. раздел [25.2. Конфигурация ЦТИ на странице](#)

## 233.

Меню, расположенное над полями **RX**, **RY** и **RZ**, предназначено для выбора способа отображения ориентации:

- **Вектор вращения [rad]** Ориентация представлена в качестве *вектора вращения*. Длина оси – это угол в радианах, на который будет выполнен поворот, а сам вектор представляет собой ось, вокруг которой будет идти вращение. Это – значение настройки по умолчанию.
- **Вектор вращения [°]** Ориентация представлена в качестве *вектора вращения*, длина которого является значением угла поворота в градусах.
- **RPY [rad]** Углы *крена, наклона и поворота по вертикальной оси (RPY)* указаны в радианах. Матрица поворота RPY (поворот по осям X, Y, Z) представлена следующим образом:  

$$R_{py}(\gamma, \beta, \alpha) = RZ(\alpha) \cdot RY(\beta) \cdot RX(\gamma)$$
- **RPY [°]** Углы *крена, наклона и поворота по вертикальной оси (RPY)* указаны в градусах.

Нажмите на значения, чтобы изменить координаты. Чтобы увеличить или уменьшить текущее значение, нажмите кнопку **+** или **-** справа от поля. Или нажмите и удерживайте кнопки, чтобы непосредственно увеличить или уменьшить значение.

## Положение сочленений

Отдельные положения сочленений задаются напрямую. Каждое положение сочленений может иметь пределы для сочленения в диапазоне от  $-360^\circ$  до  $+360^\circ$ . Положения сочленений можно настроить следующим способом:

- Нажмите на положение сочленений, чтобы изменить значения.
- Чтобы увеличить или уменьшить текущее значение, нажмите кнопку **+** или **-** справа от поля.
- Нажатие и удерживание кнопки приведет к непосредственному увеличению или уменьшению значения.

## Кнопка ОК

Если вы открыть этот экран с экрана **Перемещение** (см. [26. Вкладка «Переместить» на странице 275](#)), нажатие кнопки **ОК** вернет вас на экран **Перемещение**. Манипулятор робота перемещается к заданной цели. Если последнее заданное значение является координатами инструмента, манипулятор робота переместится в целевое положение, используя тип движения **MoveL**; или используя тип движения **MoveJ**, если положение сочленений является последним заданным значением (см. [Типы движений на странице 177](#)).


## Кнопка «Отмена»

При нажатии кнопки **Отмена** экран будет закрыт, а все изменения отменены.



## 27. Вкладка «Ввод-вывод»

### 27.1. Робот

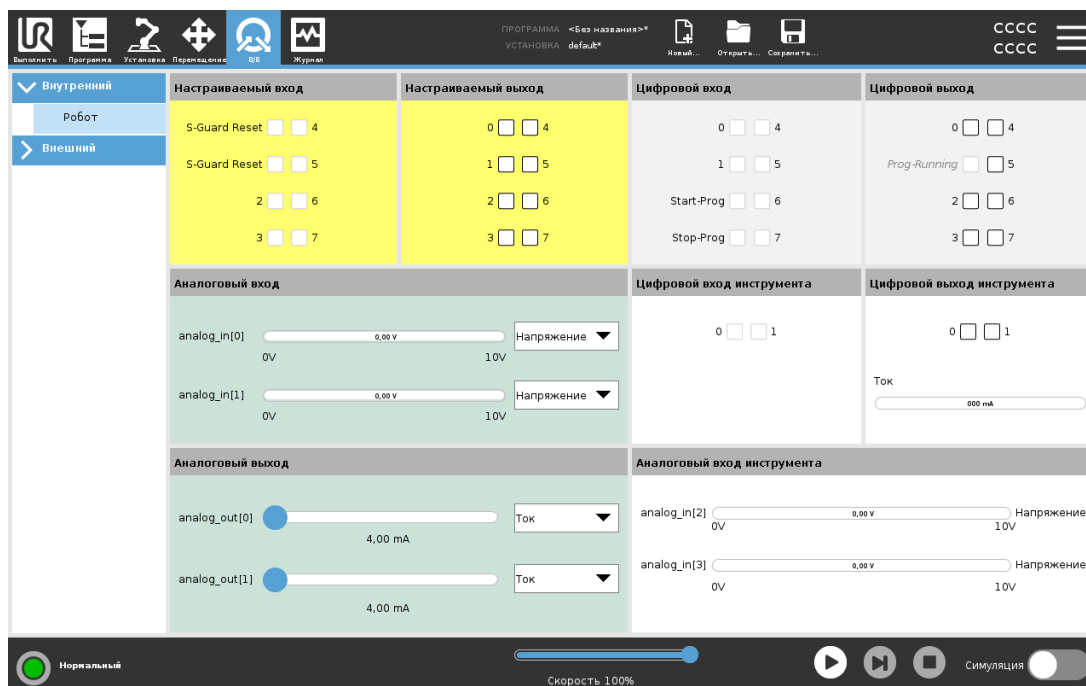

На этом экране можно проверить и задать сигналы ввода-вывода под напряжением, передаваемые блоку управления или получаемые от него. На экране отображается текущее состояние ввода-вывода, в том числе во время выполнения программы. При внесении изменений во время выполнения программы будет выполнена остановка программы. При остановке программы сохраняются состояния всех выходных сигналов. Частота обновления экрана составляет всего 10 Гц, поэтому очень быстрые сигналы могут отображаться неправильно.

Возможно резервирование настраиваемых входов/выходов для специальных функций безопасности, содержащихся в разделе настройки конфигурации вводов-выводов системы безопасности установки (см. [22.16. В/В на странице 155](#)); имена зарезервированных вводов-выводов будут совпадать с именами по умолчанию используемой функции безопасности, однако имя можно также может быть задано пользователем. Настраиваемые выходы, зарезервированные для функций безопасности, не являются переключаемыми и будут отображаться только в качестве индикаторов.

Электрические характеристики сигналов описаны в главе [5.4. Входы и выходы контроллера на странице 34](#).

#### Напряжение

В разделе «Выход инструмента» пункт «Напряжение» можно настроить, только когда выход инструмента управляется пользователем. Выбор URCar также убирает доступ к параметру «Напряжение».

## Настройки аналогового домена

Для аналоговых входов/выходов можно установить вывод тока [4-20 мА] или напряжения [0-10 В]. Эти настройки будут запомнены при сохранении программы на случай возможных перезапусков контроллера робота в будущем. Выбор URСар в «Выходе инструмента» убирает доступ к «Настройкам домена» для аналоговых входов инструмента.

## Интерфейс связи инструмента

При включенном **интерфейсе связи инструмента (ИСИ)** аналоговый ввод инструмента становится недоступен. На экране **ввода-вывода** поле **Ввод инструмента** изменяется как показано ниже.

Tool Analog Input	
Baud Rate	115200
Parity	None
Stop Bits	One
RX Idle Chars	1.50
TX Idle Chars	3.50




### ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме **Питание на два вывода** цифровые выходы инструмента должны иметь следующие имена:

- tool\_out[0] (питание),
- tool\_out[1] (ЗАЗЕМ).


Ниже показано поле **Выход инструмента**.

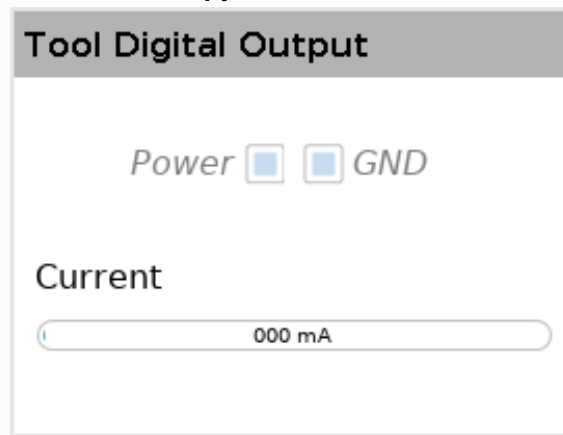

## 27.2. MODBUS


На снимке экрана ниже показаны заданные во время установки сигналы ввода/вывода клиента MODBUS. При помощи раскрывающихся меню в верхней части экрана вы можете изменить отображение содержимого согласно типу сигнала и блока MODBUS, если настроено несколько блоков. Каждый сигнал из данных меню содержит состояние

соединения, значение, имя и адрес сигнала. Выходные сигналы можно изменять, если это разрешено состоянием соединения и настройкой на вкладке «Ввод-вывод» (см. 25.5. [Настройка ввода-вывода на странице 240](#)).

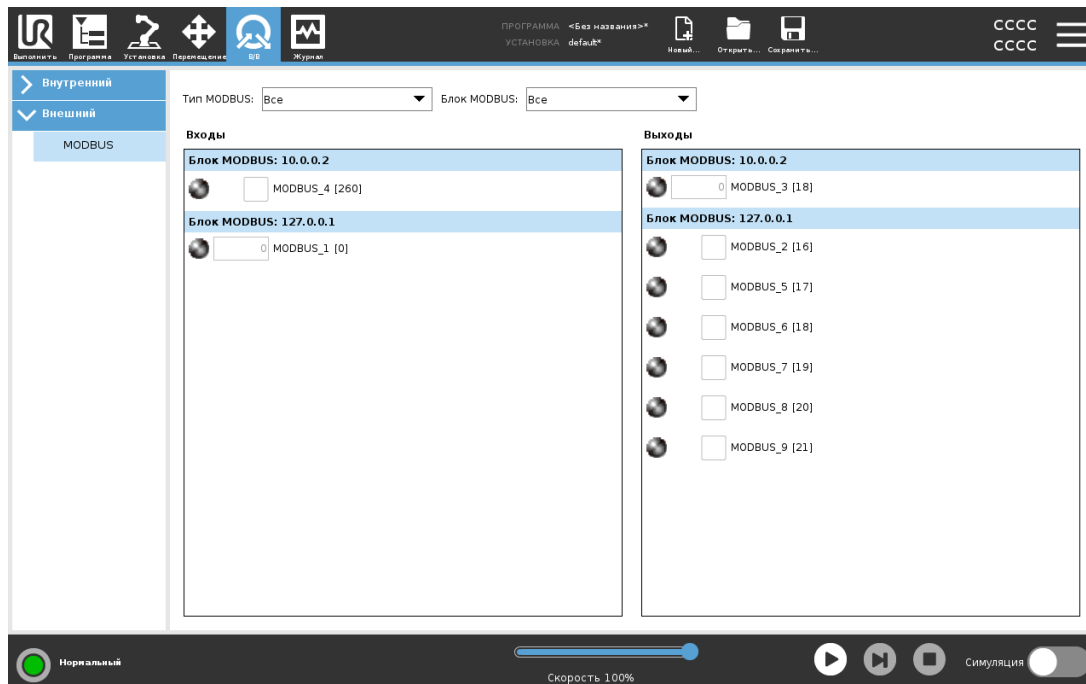



## 28. Вкладка «Журнал»

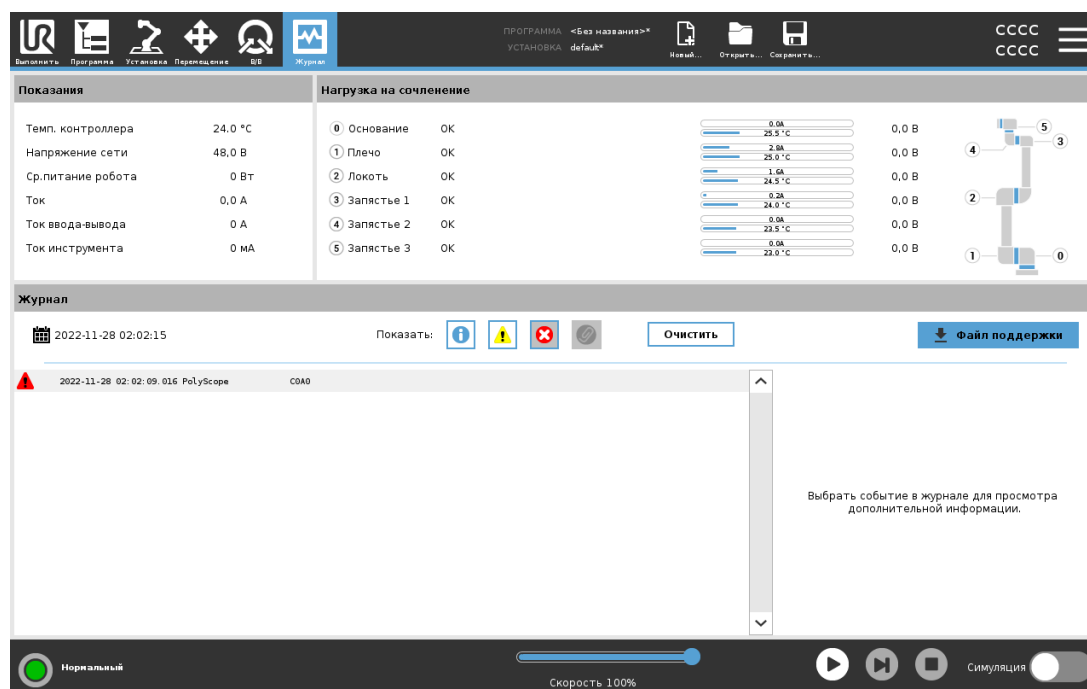

На вкладке **журнала** отображается информация о манипуляторе робота и блоке управления.

### 28.1. Показания и нагрузка на сочленение

На панели «Показания» приведена информация о блоке управления. На панели «Нагрузка на сочленение» приведены сведения по каждому сочленению манипулятора. Для каждого сочленения указано следующее:

- Температура
- Нагрузка
- Состояние
- Напряжение





### 28.2. Журнал

В первом столбце отображаются записи журнала, распределенные по степени серьезности. Если с записью журнала связан отчет об ошибках, во втором столбце будет показана скрепка. В следующих двух столбцах – время получения и источник сообщения. В последнем столбце показано само сообщение и короткое описание.

В некоторых сообщениях журнала может содержаться дополнительная информация, которую можно вывести с правой стороны, выбрав соответствующую запись журнала.

## Степень серьезности сообщения

Сообщения можно отфильтровать переключателями, которые соответствуют серьезности записи в журнале или наличию вложения. В следующей таблице описана степень серьезности сообщения.

	Приводится общая информация: состояние программы, изменения контроллера и версии контроллера.
	Проблемы, после которых системе удалось восстановиться.
	Состояние запрета возникает при выходе за предел безопасности. При этом робот выполняет останов соответствующей категории безопасности.
	Состояние неисправности возникает, если в системе есть неустранимая ошибка. При этом робот выполняет останов соответствующей категории безопасности.

При выборе записи журнала в правой части экрана появляется дополнительная информация. При выборе фильтра вложений показываются либо только вложения записей, либо все записи.

## 28.3. Сохранение отчетов об ошибках

Подробный отчет о состоянии доступен при наличии значка бумажной скрепки на строчке журнала.



### ПРИМЕЧАНИЕ

При создании нового отчета, самый старый отчет удаляется. Сохраняются только 5 последних отчетов.

1. Выберите строчку журнала и нажмите кнопку «Сохранить отчет», чтобы сохранить отчет на USB-накопитель.

Отчет можно сохранить во время выполнения программы.

Отслеживать и экспортировать можно следующие ошибки:

- Аварийный останов
- Неисправность
- Внутреннее исключение PolyScope
- Защитный останов
- Необработанное исключение в URCap
- Запрет

Экспортированный отчет содержит программу пользователя, журнал событий, установку и список запущенных служб.

## 28.4. Файл для технической поддержки

В файле отчета содержатся сведения для диагностики и воспроизведения ошибок. Кроме того, файл содержит записи о предыдущих сбоях робота, а также его текущую конфигурацию, программы и установки. Отчет можно сохранить на внешний USB-накопитель. Чтобы воспользоваться этой функцией, на экране «Журнал» нажмите кнопку **Файл поддержки** и следуйте указаниям.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Экспорт может занять до 10 минут в зависимости от скорости USB-накопителя и размера файлов, полученных от робота. Отчет сохраняется в виде обычного не защищенного паролем ZIP-файла, который можно изменить перед отправкой в службу технической поддержки.




## 29. Менеджер программ и установок



Менеджер программ и установок – это три значка, позволяющие создавать, загружать и конфигурировать программы и установки: **Создать**, **Открыть...** и **Сохранить...**. В пути файла отображается имя текущей загруженной программы и тип установки. Путь файла изменяется при создании или загрузке новой программы или установки. Для робота может быть доступно несколько установочных файлов. Созданные программы загружают и используют активную установку автоматически.

### 29.1. Открыть...

Позволяет загрузить программу и/или установку.

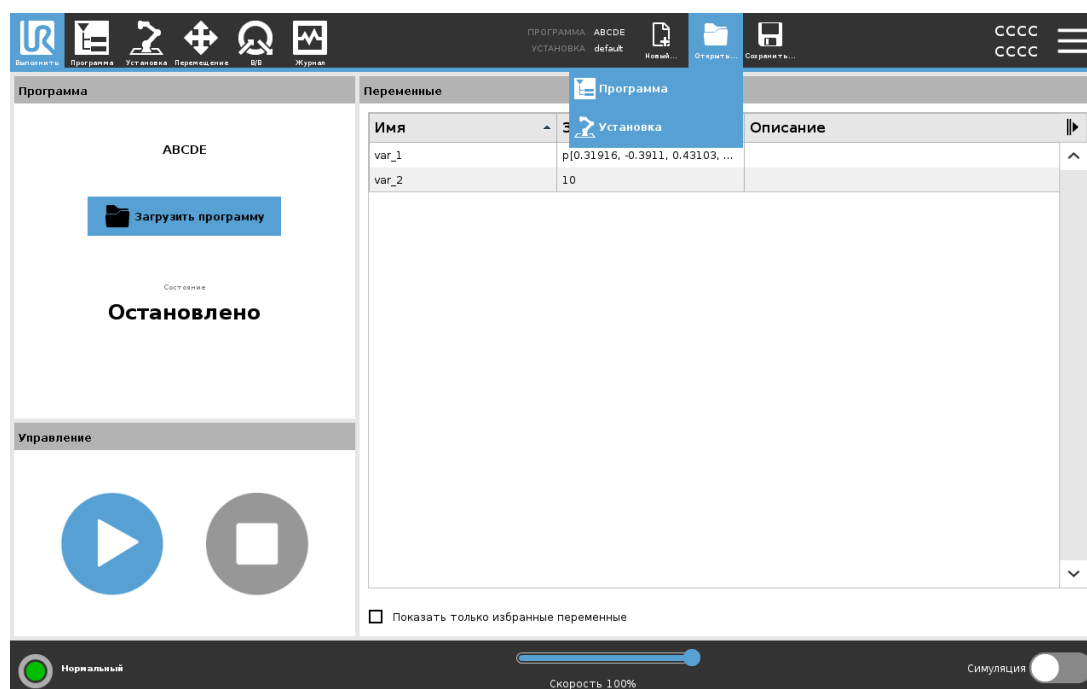

#### Открывание программы


1. В менеджере программ и установок нажмите **Открыть...** и выберите пункт «Программа».
2. В окне «Загрузить программу» выберите существующую программу и нажмите «Открыть».
3. Убедитесь, что в пути файла отображается имя нужной программы.

#### Открывание установки.

1. В менеджере программ и установок нажмите **Открыть...** и выберите пункт «Установка».
2. В окне «Загрузить установку робота» выберите существующую установку и нажмите «Открыть».
3. В поле «Конфигурация безопасности» выберите «Применить» и выполните перезапуск робота.
4. Выберите «Назначить установку», чтобы назначить установку для текущей программы.
5. Убедитесь, что в пути файла отображается имя нужной установки.

## 29.2. Новый...

Позволяет загрузить создать новую программу и/или установку.

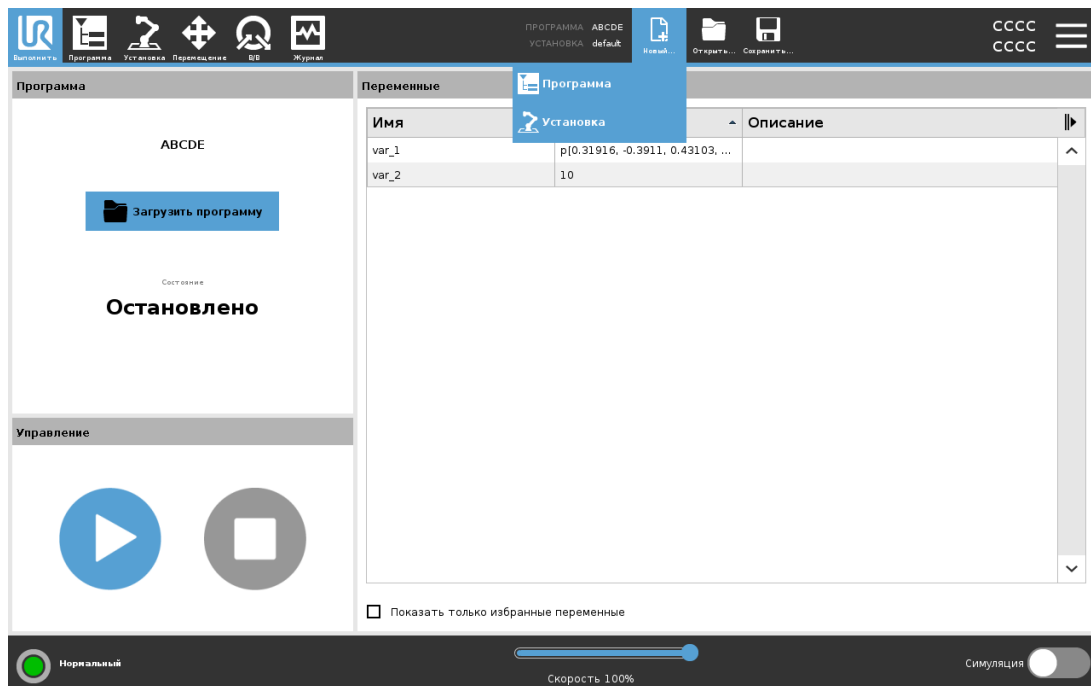

### Создание новой программы


1. В менеджере программ и установок нажмите **Создать...** и выберите пункт «Программа».
2. В окне «Программа» сконфигурируйте новую программу должным образом.
3. В менеджере программ и установок нажмите **Сохранить...** и выберите «Сохранить все» или «Сохранить программу как...»
4. В окне «Сохранить программу как» присвойте программе имя и нажмите «Сохранить».
5. Убедитесь, что в пути файла отображается имя новой программы.

### Создание новой установки

Для использования установки после выключения питания робота ее необходимо сохранить.

1. В менеджере программ и установок нажмите **Создать...** и выберите пункт «Установка».
2. Нажмите «Подтвердить конфигурацию безопасности».
3. В окне «Установка» сконфигурируйте новую установку должным образом.
4. В менеджере программ и установок нажмите **Сохранить...** и выберите «Сохранить установку как...»
5. В окне «Сохранить установку робота» присвойте файлу имя и нажмите «Сохранить».
6. Выберите «Назначить установку», чтобы назначить установку для текущей программы.
7. Убедитесь, что в пути файла отображается имя новой установки.

## 29.3. Сохранить...

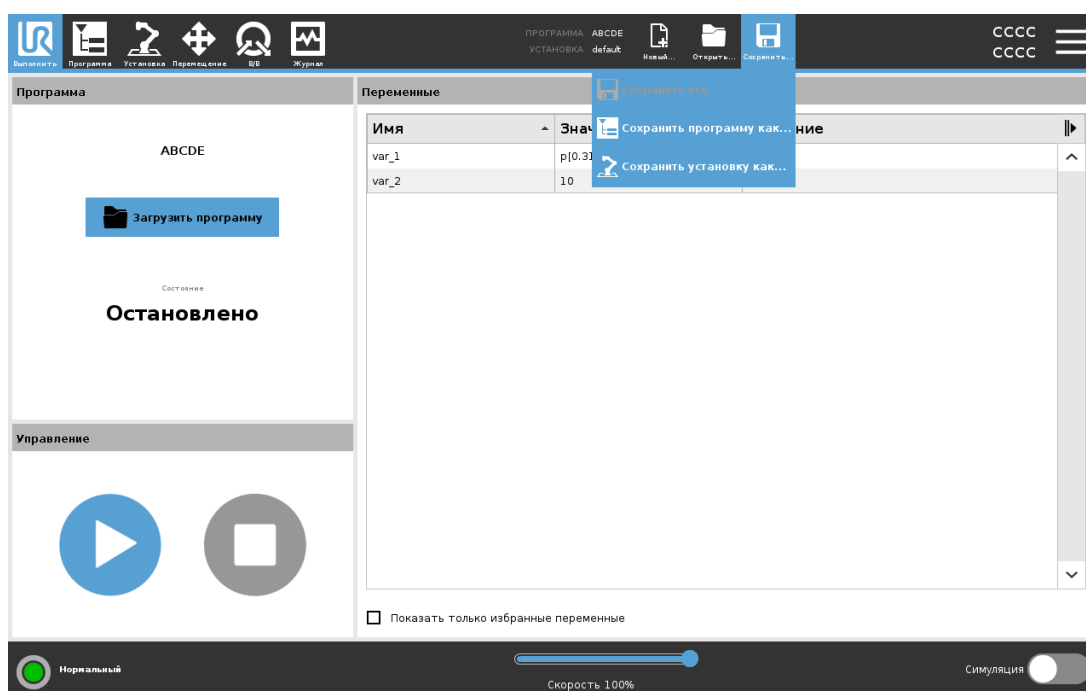


Функция **Сохранить** предлагает три варианта. В зависимости от программы/установки, которую вы загружаете или создаете, вы можете выбрать:

**Сохранить все** – немедленно сохранить текущую программу и установку без запроса со стороны системы о выборе другого расположения или другого имени. Если в программу или в установку не внесено изменений, кнопка «Сохранить все...» отображается не активной.

**Сохранить программу как...** – изменить имя и расположение новой программы. Текущая установка также сохраняется – под текущим именем и с текущим расположением.

**Сохранить установку как...** – изменить имя и расположение новой установки. Текущая программа сохраняется под текущим именем и с текущим расположением.

## 29.4. Диспетчер файлов

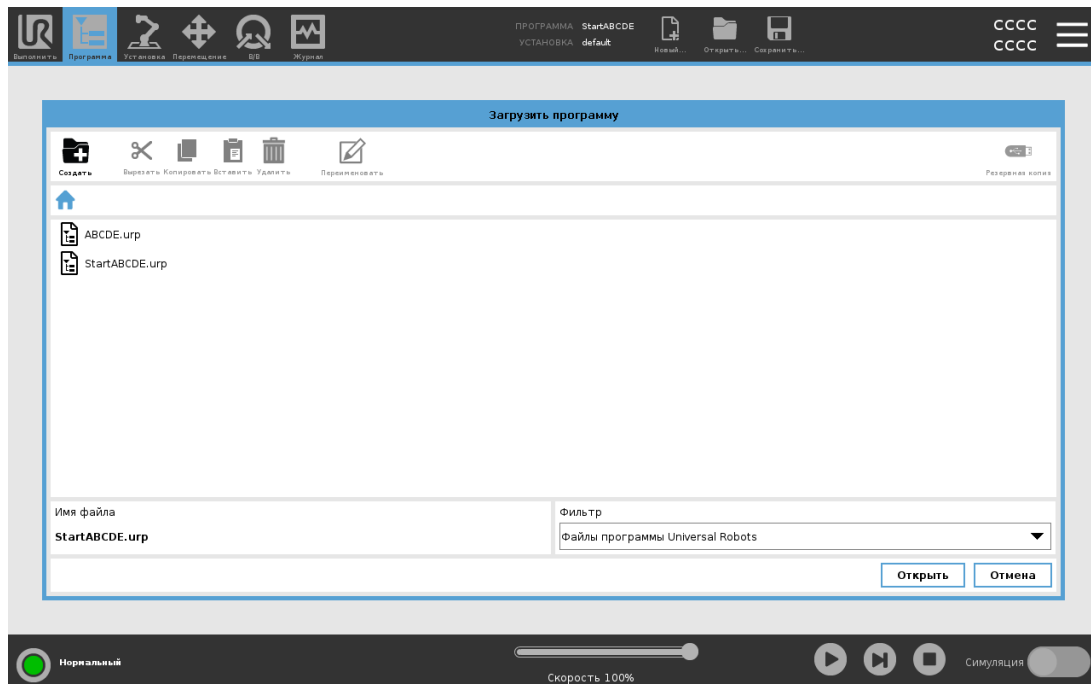

На этом рисунке показан экран загрузки, который состоит из следующих кнопок:

### Навигационная цепочка

В навигационной цепочке показан список каталогов вплоть до текущего местоположения. Выбрав имя каталога в навигационной цепочке, местоположение меняется на этот каталог и отображается в области выбора файла.

### Область выбора файла

Чтобы открыть файл, нажмите на его имя. Для выбора каталогов нажмите и удерживайте их имя пол секунды.

### Фильтр файлов

Возможна установка типов отображаемых файлов. При выборе файлов рез. копии в данной области отображаются 10 последних сохраненных версий программы, где «.old0» – самая новая, а «.old9» – самая старая.

### Имя файла

Здесь отображается выбранный файл. При сохранении файла используйте текстовое поле для ввода имени файла.

## Кнопки «Действие»

Строка меню состоит из ряда кнопок, используемых для управления файлами.

Действие «Резервное копирование» справа от строки меню используется для резервного копирования выбранных файлов и каталогов на USB-накопитель. Действие «Резервное копирование» включено только в том случае, если к USB-порту подключен внешний накопитель.



## 30. Меню «Гамбургер»



### 30.1. Справка


Вы можете воспользоваться интернет-справкой для PolyScore, манипулятора робота, блока управления и другими документами, которые могут оказаться полезными. Открыть справку можно с помощью QR-кода или введя следующий URL-адрес в браузере: [help.universal-robots.com](https://help.universal-robots.com).

Вы сможете ознакомиться со следующими документами:

- Описание аппаратного обеспечения манипулятора робота.
- Описание аппаратного обеспечения блока управления.
- Руководство по программному обеспечению PolyScore.
- Service manual
- Script manual
- Справочник по кодам ошибок.

#### 30.1.1. Как найти QR-код и URL:

1. Нажмите  в правом верхнем углу интерфейса PolyScore.
2. Нажмите  в раскрывающемся меню.
3. Здесь можно отсканировать QR-код и перейти по нему на [help.universal-robots.com](https://help.universal-robots.com).

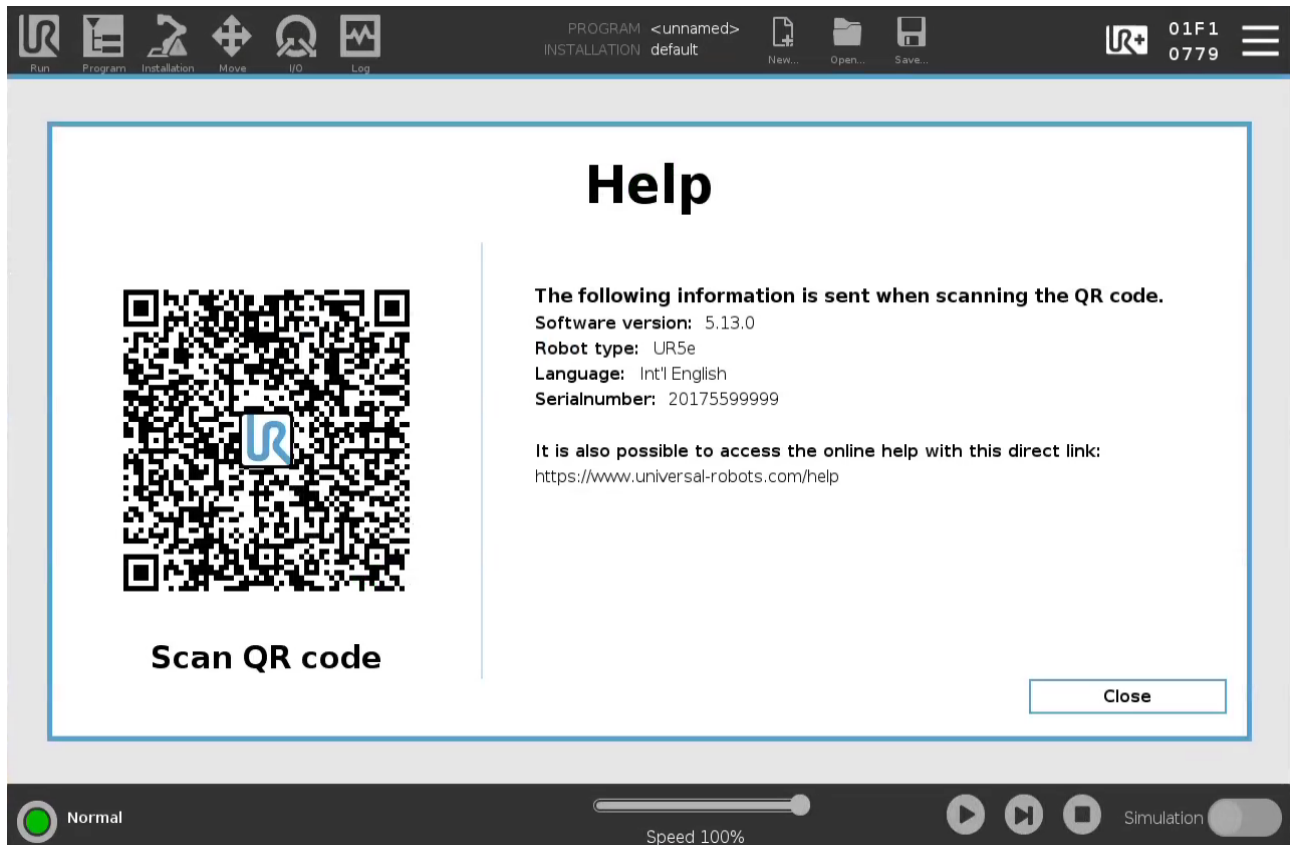

## ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании QR-кода вместе с ним будет отправлена следующая информация, которую можно использовать в клиентской аналитике на Universal Robots:

- Установленная версия программного обеспечения PolyScore.
- Тип и размер робота.
- Язык в PolyScore.
- Серийный номер манипулятора робота.

## 30.2. О программе

Можно вывести на экран версию и юридическую информацию.

1. Нажмите на меню **Гамбургер** и выберите пункт **О программе**.
2. Нажмите пункт **Версия** или **Юридическая информация** для отображения данных.
3. Нажмите «Закреть», чтобы вернуться к исходному экрану.

## 30.3. Настройки

### Персонализация настроек PolyScore

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В боковом меню слева выберите элемент для персонализации. Если задан пароль рабочего режима, область **Система** в боковом меню доступна только программисту.
3. Чтобы применить изменения, нажмите **Применить и перезапустить** справа внизу.
4. Чтобы закрыть окно «Настройки» без изменений, нажмите внизу слева **Выход**.

### 30.3.1. Параметры

#### Язык

Вы можете изменить язык и единицы измерения (метрические или имперские) для PolyScore.

#### Время

Вы можете получить доступ и/или изменить текущее время и дату, отображаемые на PolyScore.

1. В верхнем колонтитуле нажмите значок меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Параметры» выберите **Время**.
3. Проверьте и измените **время** и (или) **дату** при необходимости.
4. Нажмите **Применить и перезапустить**, чтобы применить изменения.

Дата и время отображаются на вкладке «Журнал» (см. [28.2. Журнал на странице 285](#)) в разделе **Журнал**.

#### Speed Slider

Расположенный в нижней части экрана вкладки «Выполнить» ползунок скорости позволяет оператору изменять скорость выполняемых программ.

#### Hiding the Speed Slider

1. В верхнем колонтитуле нажмите значок меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Параметры» нажмите **Окно «Выполнить»**.
3. С помощью флажка установите отображение или скрытие **ползунка скорости**.

## 30.3.2. Admin Password

Пароль администратора позволяет изменять настройки безопасности системы, включая доступ к сети.


Пароль администратора – это пароль от учетной записи пользователя root в системе Linux, управляющей роботом. Он может потребоваться для работы по сети – например, через SSH или SFTP.



### ВНИМАНИЕ

Восстановить утерянный пароль администратора нельзя.

- Примите меры по обеспечению сохранности пароля администратора.

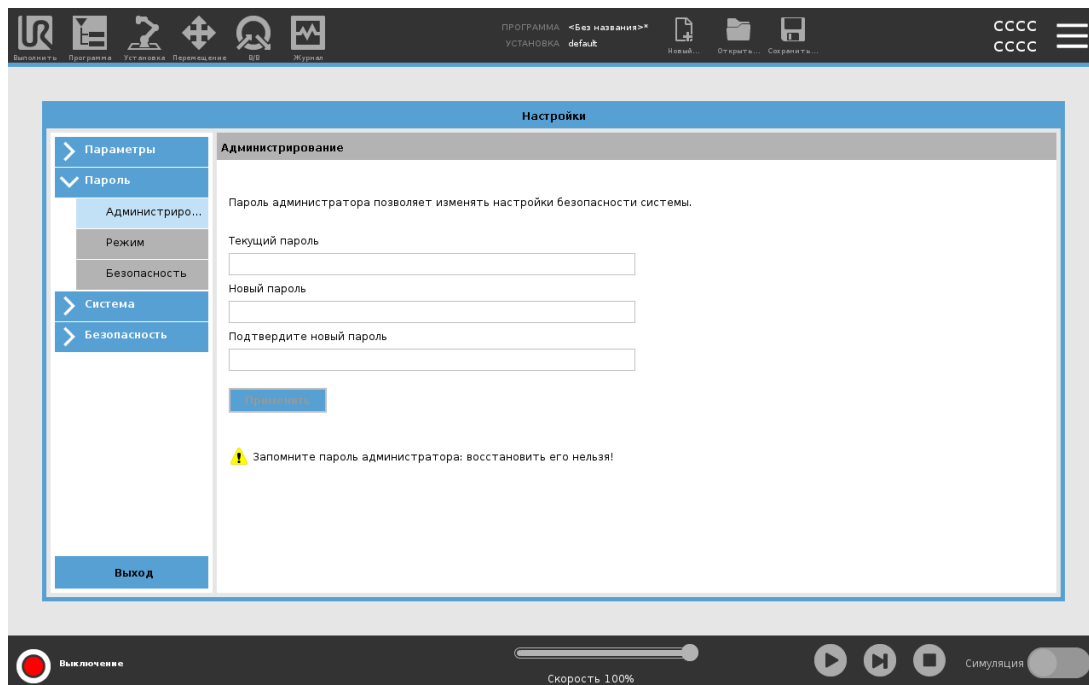

## Установка пароля администратора

1. В верхнем колонтитуле нажмите значок меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе **Пароль** нажмите «Администрирование».
3. В разделе **Текущий пароль** введите пароль по умолчанию: **easybot**.
4. В поле **Новый пароль** введите новый пароль.  
Используйте надежный пароль и не сообщайте его никому – это обеспечит максимальную безопасность системы.
5. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль еще раз.
6. Подтвердите смену пароля, нажав **Применить**.

## Безопасность

Пароль безопасности предотвращает внесение несанкционированных изменений в настройки безопасности.

## 30.4. Система

### 30.4.1. Резервное копирование и восстановление

Вы можете сохранить полную копию своей системы на USB-накопитель и использовать ее для восстановления системы до предыдущего состояния. Это может быть необходимо в случае повреждения данных на диске или случайного удаления.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для создания резервной копии и восстановления используйте один из USB-разъемов внутри блока управления. USB-порт блока управления более стабилен, поэтому создание резервной копии займет меньше времени.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если система восстанавливается с помощью новой SD-карты, при запуске Polyscore проверьте серийный номер образа на SD-карте. Если серийный номер не совпадает, процесс восстановления может быть выполнен не полностью. A restore error appears for not finding the matching serial number

## Резервное копирование системы

1. В верхнем колонтитуле нажмите значок меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Система» нажмите **Восстановление с резервной копии**.
3. Выберите место для хранения резервной копии и нажмите **Резервное копирование**.
4. Чтобы выполнить полную перезагрузку системы, нажмите **ОК**.

## Восстановление системы

1. В верхнем колонтитуле нажмите значок меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Система» нажмите **Восстановление с резервной копии**.
3. Выберите файл резервной копии и нажмите **Восстановить**.
4. Подтвердите, нажав **ОК**.

## 30.4.2. Software Update

Устанавливайте обновления с USB-накопителя, чтобы на работе использовалась актуальная версия программного обеспечения.

### Обновление программного обеспечения

1. В верхнем колонтитуле нажмите значок меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Система» нажмите **Обновить**.
3. Вставьте USB-накопитель и нажмите **Поиск**, чтобы просмотреть список допустимых файлов обновлений.
4. Выберите нужную версию из списка допустимых файлов обновлений и нажмите **Обновить** для установки.



#### **ВНИМАНИЕ**

Обязательно выполняйте проверку программ(ы) после обновления ПО. Обновление может привести к изменению траекторий в программах.

## 30.4.3. Сеть

Сконфигурировать подключение робота к сети можно, выбрав один из трех способов:

- DHCP.
- Статический адрес.
- Сеть отключена (если вы не хотите подключать робота к сети).

В зависимости от выбранного способа сконфигурируйте настройки сети:

- IP-адрес.
- Маска подсети.
- Шлюз по умолчанию.
- Основной DNS-сервер.
- Альтернативный DNS-сервер.




Примените изменения, нажав **Применить**.

## 30.4.4. Управление файлами URCap

Вы можете администрировать существующие **URCaps** и установить на робота новые.

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Система» выберите **URCaps**.
3. Нажмите кнопку **+**, выберите файл **.urcap** и нажмите **Открыть**.
4. Если вы хотите продолжить установку выбранного URCap, нажмите **Перезапуск**. По окончании этого этапа URCap установлен и готов к использованию.
5. Чтобы удалить установленный URCap, выберите его из списка «Активные URCaps» и нажмите кнопку **-**, а затем **Перезапуск**, чтобы изменения вступили в силу.



Подробная информация о новых URCap отображается в поле **Активные URCaps**. Значок состояния отображает состояние URCap:

-  URCap ок: URCap установлен и работает нормально.
-  Сбой URCap: URCap установлен, но не может быть запущен. Обратитесь к разработчику URCap.
-  Требуется перезагрузка URCap: URCap установлен, требуется перезагрузка.

Сообщения об ошибках и информация о URCap отображаются в поле **Информация URCap**. В зависимости от типа обнаруженных ошибок появляются разные сообщения.

### 30.4.5. Дистанционное управление

Робот может быть в режиме «Местное управление» (с управлением с подвесного пульта обучения) или «Дистанционное управление» (с внешним управлением).

 <b>Местное управление не позволяет</b>	 <b>Дистанционное управление не позволяет</b>
Включать и отпускать тормоз робота через сеть	Перемещать робота с вкладки «Переместить»
Получать и выполнять программы робота и пересылать установку роботу по сети	Запускать с подвесного пульта обучения
Автоматически запускать программы при загрузке с управлением с цифровых вводов	Загружать программы и установки с подвесного пульта обучения
Автоматически отпускать тормоз при загрузке с управлением с цифровых вводов	Использовать свободный привод
Запускать программы с управлением с цифровых вводов	

Управление роботом через сеть или цифровой ввод по умолчанию ограничено.

- Если включить и выбрать функцию дистанционного управления, данное ограничение устраняется.
- Чтобы управление всеми текущими программами и выполняемыми скриптами могло осуществляться дистанционно, включите дистанционное управление посредством профиля «Местное управление» (управление PolyScore) робота.
- Для доступа к дистанционному и местному режиму в профиле включите функцию «Дистанционное управление» в настройках.

## Включение дистанционного управления

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Система» выберите **Дистанционное управление**.
3. Чтобы функции дистанционного управления стали доступны, нажмите **Включить**. PolyScore остается активным. При включении дистанционного управления функция не начинает действовать немедленно. Это позволяет переключаться между режимами «Местное управление» и «Дистанционное управление».
4. Чтобы переключить настройки PolyScore, в меню профиля выберите **Дистанционное управление**. Вернуться в режим «Местное управление» можно путем возврата в меню профиля.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Дистанционное управление ограничивает действия оператора в PolyScore, однако позволяет следить за состоянием робота.
- Если робот был выключен в режиме «Дистанционное управление», то и запущен он будет в этом же режиме.

## 30.4.6. Безопасность


### Общее

На вкладке «Общее» можно настроить «волшебные» файлы и сетевой доступ к роботу.

### «Волшебные» файлы

«Волшебный» файл – это сценарий на USB-накопителе, который запускается при вставке накопителя в систему.

«Волшебные» файлы имеют неограниченные права на внесение изменений в систему, поэтому их следует рассматривать как потенциальную брешь в безопасности.

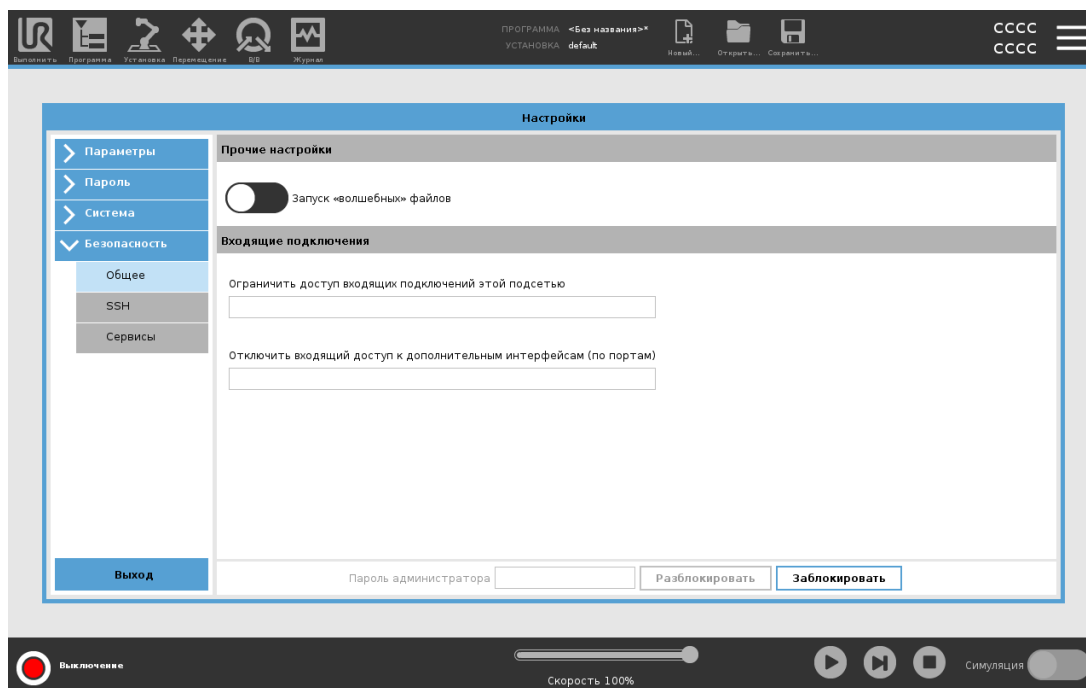

## Running Magic Files

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Безопасность» выберите пункт **Общее**.
3. Введите пароль администратора.
4. Включите параметр **Запуск «волшебных» файлов**.

## Входящие подключения

Параметр **Ограничить доступ входящих подключений этой подсети** позволяет запретить сетевые подключения с IP-адресов за пределами указанной подсети. Например:

- Если указать «192.168.1.0/24», будет разрешен доступ только с узлов в диапазоне 192.168.1.0 – 192.168.1.255.
- Если указать «192.168.1.96», входящий доступ будет разрешен только с одного узла.

Чтобы отключить ограничение по подсети, оставьте это поле пустым.

Параметр **Отключить входящий доступ к дополнительным интерфейсам (по портам)** позволяет запретить входящие подключения к указанным портам.

Например:

- Если указать «0-65535», будут заблокированы все порты. Если указать «564», будет заблокирован только этот конкретный порт.
- Если ввести «2318-3412,22,56-67», будут заблокированы указанные порты и диапазоны портов.

Чтобы отключить блокировку портов, оставьте это поле пустым. Включение сервисов (см. раздел «Настройки -> Безопасность -> Сервисы») имеет приоритет над блокировкой портов.



### ВНИМАНИЕ

Для работы URСар может быть необходимо открыть определенные сетевые интерфейсы.

- Если URСар требуют открытия определенных сетевых интерфейсов (портов или сервисов), обратитесь к поставщику URСар.

## Configuring Inbound Connections

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Безопасность» выберите пункт **Общее**.
3. Введите пароль администратора.
4. Введите ограничения подсети в разделе **Ограничить доступ входящих подключений этой подсети**.
5. В разделе **Отключить входящий доступ к дополнительным интерфейсам (по портам)** введите интерфейсы, которые нужно закрыть.

## SSH


SSH («безопасная оболочка») обеспечивает закрытое (зашифрованное) аутентифицированное соединение с роботом, что позволяет:

- получать доступ к операционной системе;
- копировать файлы;
- организовывать туннелирование сетевых интерфейсов.



### ПРИМЕЧАНИЕ

При надлежащем использовании SSH – это мощный инструмент. Прежде чем использовать SSH для защищенного управления роботом, разберитесь в том, как эта технология работает.

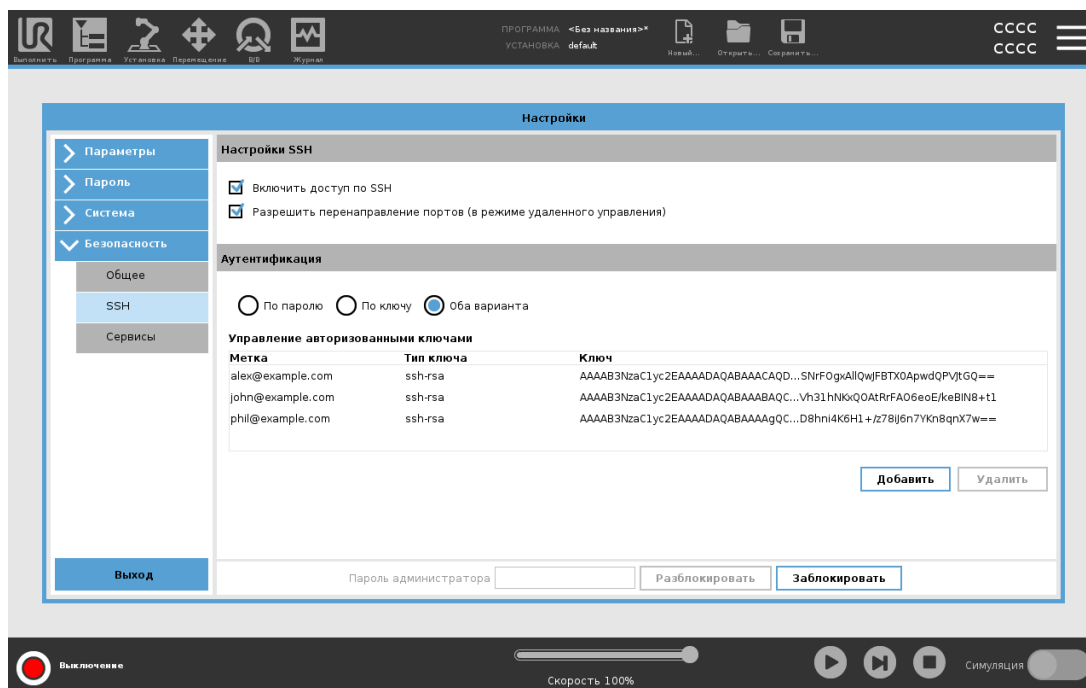

## Включение доступа по SSH

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Безопасность» выберите пункт **SSH**.
3. Введите пароль администратора.
4. Настройте параметры SSH:
  - Выберите **Включить доступ по SSH**.
  - Включите (или выключите) параметр **Разрешить перенаправление портов (в режиме удаленного управления)**.

Перенаправление портов работает только в режиме удаленного управления.

Перенаправление портов рекомендуется использовать для работы с открытыми интерфейсами (например, сервисом «Панель инструментов») в безопасном зашифрованном туннеле, требующем аутентификации.

5. Выберите тип аутентификации.

## Аутентификация

SSH-соединение требует от подключающегося пользователя пройти аутентификацию. Аутентификацию можно настроить по паролю и (или) заранее переданному авторизованному ключу.

## Управление авторизованными ключами

Для аутентификации по ключам необходимы предварительно переданные ключи.

Здесь перечислены имеющиеся ключи и кнопки для удаления выбранного ключа из списка и добавления новых.

1. Нажмите **Добавить** – откроется диалог выбора файла.
2. Выберите ключ из файла.

Файл читается построчно. Добавляются только строки, которые не являются пустыми и не идентифицированы как комментарии (не начинаются с символа «#»). Добавленные строки не проверяются.


3. Они должны соответствовать формату «authorized\_keys».

## Сервисы

В разделе «Сервисы» перечислены стандартные сервисы, выполняющиеся на работе. Сервисы можно включать и отключать.

Если сервис включен, то он остается доступным, даже если связанные с ним порты закрыты. Поэтому для предотвращения доступа к перечисленным сервисам (если они включены) простой блокировки порта недостаточно.

Чтобы запретить доступ к перечисленным сервисам, необходимо открыть раздел **Общее** и выбрать пункт **Входящие подключения**.

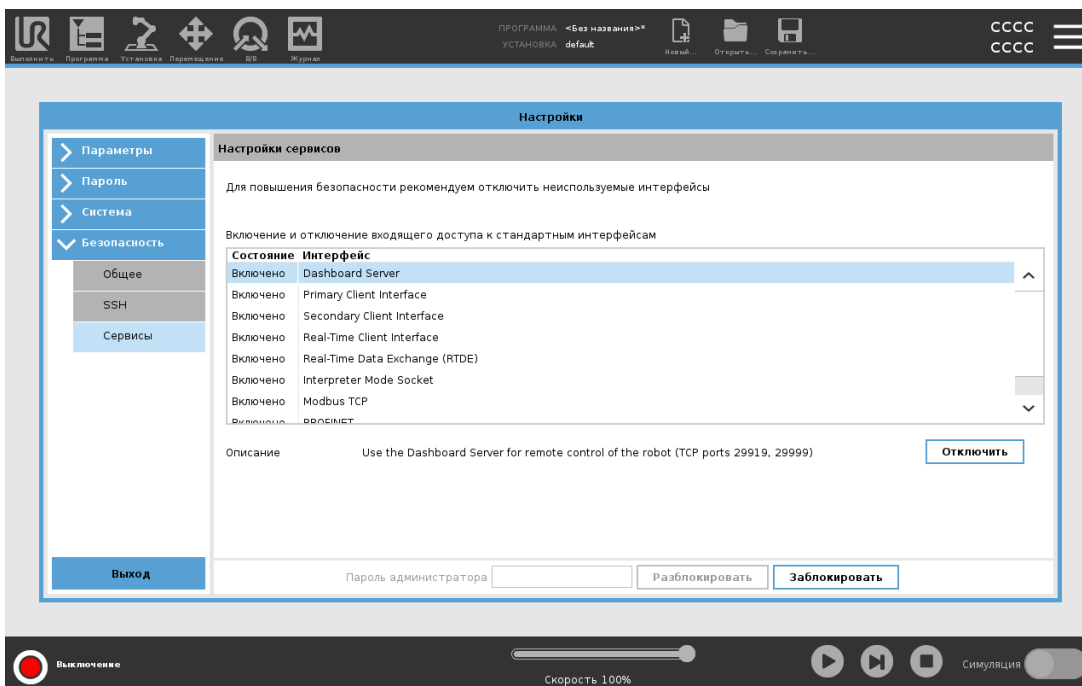

## Включение сервиса

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Настройки**.
2. В разделе «Безопасность» выберите пункт **Сервисы**.
3. Введите пароль администратора.
4. В списке выберите нужный пункт и нажмите **Включить** или **Отключить**.

## 30.5. Выключение робота

Кнопка **Завершение работы** позволяет выключить робота или выполнить его перезапуск.

### Выключение робота

1. В верхнем колонтитуле нажмите меню «Гамбургер» и выберите **Выключение робота**.
2. В диалоговом окне «Выключение робота» нажмите **Отключить питание**.

# 31. Глоссарий

## *Категория останова 0*

Движение робота останавливается немедленным прекращением подачи питания на робот. Данное действие является неконтролируемым останом, при котором робот может отклониться от запрограммированного пути по причине максимально быстрого останова сочленений. Данный защитный останок используется в случае превышения предела уровня безопасности или в случае неисправности компонентов системы управления, связанных с безопасностью. Подробнее **смотрите в стандарте ISO 13850 или IEC 60204-1.**

## *Категория останова 1*

Останов робота осуществляется при включенном питании с последующим отключением питания после останова. Данное действие является контролируемым останом, при котором робот продолжит движение по запрограммированному пути. Отключение питания осуществляется сразу же после достижения роботом состояния полной неподвижности. Подробнее **смотрите в стандарте ISO 13850 или IEC 60204-1.**

## *Категория останова 2*

Данное действие является контролируемым останом, при котором отключение питания робота не происходит. Система управления безопасностью контролирует сохранение роботом положения останова. Подробнее **смотрите в стандарте IEC 60204-1.**

## *Категория 3*

Термин *категория* не следует путать с термином *категория останова*. *Категория* относится к типу архитектуры, используемой в качестве основы для определенного *уровня производительности*. Важное свойство архитектуры *категории 3* – одиночный сбой не приводит к потере функции безопасности. Подробнее **смотрите в стандарте ISO 13849-1.**

## *Уровень производительности*

Уровень производительности (УП) представляет собой дискретный уровень, который используется для определения способности компонентов систем управления, связанных с безопасностью, выполнять функции безопасности в прогнозируемых условиях. PLd относится ко второй наивысшей категории надежности, что обозначает чрезвычайную надежность выполнения функции безопасности. Подробнее **смотрите в стандарте ISO 13849-1.**

## *Диагностический охват (ДО)*

является мерой эффективности диагностики, которая используется для достижения номинального уровня производительности. Подробнее **смотрите в стандарте ISO 13849-1.**

## *СВОО*

Среднее время до опасного отказа (СВОО) является расчетным значением на основе испытаний и используется для получения номинального уровня производительности. Подробнее **смотрите в стандарте ISO 13849-1.**

**Сборщик-интегратор**

Юридическое лицо, которое занимается разработкой окончательной установки робота. Интегратор несет ответственность за проведение окончательной оценки риска и должен обеспечить соответствие окончательной установки местному законодательству и нормативным актам.

**Оценка риска**

Комплексный процесс определения всех рисков и их уменьшения до надлежащего уровня. Требуется выполнить документирование оценки риска. Более подробная информация приведена в стандарте **ISO 12100**.

**Совместное программное приложение робота**

Термин *совместное* относится к взаимодействию между оператором и роботом в программном приложении робота. См. точные определения и описания в ISO 10218-1 и ISO 10218-2.

**Конфигурация безопасности**

Функции и интерфейсы, связанные с безопасностью, конфигурируются с помощью параметров конфигурации безопасности. Они определяются через интерфейс программного обеспечения, см. часть [Часть II Руководство PolyScope на странице 115](#).

## 31.1. Index

### A

- About 296
- Align 276
- Auto 276
- Automatic mode 137
- Automatic Mode Safeguard Reset 156
- Automatic Mode Safeguard Stop 156

### B

- Base 69, 117, 179
- Blend parameters 182
- Blending 181
- Bracket 31

**C**

Cone angle 154  
Cone center 154  
control box 121, 281  
Control Box 2, 28, 90, 243  
Conveyor Tracking 218  
Conveyor Tracking Setup 249

**D**

Delete 148  
Direction Vector 188  
Disabled 148, 150  
Disabled Tool direction limit 154

**E**

Edit Position 152  
Elbow 69, 117  
Elbow Force 145  
Elbow Speed 145  
Error 221  
Ethernet 31, 264  
EtherNet/IP 32, 241, 268  
Expression Editor 203

**F**

Factory Presets 144  
Feature 254, 276  
Feature menu 216

**File Path** 289

**Folder** 194

**Footer** 117, 165

**Frame** 216

**Freedrive** 24, 137, 217, 239, 255, 276-277

## H

---

**Hamburger Menu** 120

**Header** 117

**Home** 276

## I

---

**I/O** 119, 155, 240

**Initialize** 120, 122

**input signals** 155

**Installation** 119, 290

**integrator** 13

## J

---

**joint space** 177

## L

---

**Log** 119, 285

## M

---

**Manual High Speed** 120, 139

**Manual mode** 137

**Mini Displayport** 31

**MODBUS** 32, 250, 264, 266, 282

**mode**

Automatic 119, 139

Local 120

Manual 119, 139

Remote 120

**Modes** 23, 148

**Momentum** 144

**Motion** 216

**Mounting bracket** 2

**Move** 119, 137, 177, 179, 192, 279

**Move robot to** 166

**Move Tool** 275

**MoveJ** 177, 256, 279

**MoveL** 177, 256, 279

**MoveP** 177, 256

## N

---

**New...** 119, 289

**Normal** 148

**Normal & Reduced** 148

**Normal & Reduced Tool direction limit** 154

**Normal mode** 146, 154, 171, 278

**Normal Plane** 150

**Normal Tool direction limit** 154

**Not Reduced mode** 157

## O

---

**Open...** 119, 289

**output signals** 156

**P**

Pan angle 155  
Play 120, 165  
PolyScope 1, 24, 117, 121, 123, 158, 196, 233, 264, 268, 302  
popup 193  
Pose Editor 277  
Position 152  
Position range 147  
Power 144  
Profinet 268  
Profisafe 269  
Program 119, 161, 218, 289-290  
Program and Installation Manager 119, 289  
program node 166  
Program Node 170  
Program Tree 170

**R**

Radius 152  
Recovery mode 23, 146  
Reduced 148  
Reduced mode 23, 146, 152, 154-155, 157  
Reduced Tool direction limit 154  
Relative waypoint 179  
Remote Control 245, 302  
Rename 148  
Restrict Elbow 149  
risk assessment 3, 7, 13, 16, 19  
Robot 151, 275  
robot arm 117, 122, 275  
Robot arm 90

Robot Limits 144  
Robot Moving 157  
Robot Not Stopping 157  
robot program 166  
Robot Program Node 170  
Run 119, 161

## S

safe Home 157  
Safeguard Reset 156  
Safety Checksum 120, 143  
Safety Configuration 14, 141, 143, 146  
Safety functions 17-18  
Safety I/O 17, 22  
Safety instructions 57  
Safety planes 148, 276, 278  
Safety Settings 8, 141  
Save... 119, 289, 291  
Screen 117  
Script manual 3  
Service manual 3  
Settings 297  
Setup 277  
Shoulder 69, 117  
Show 148  
Shut Down 307  
Simulation 120  
Speed Slider 120, 137  
Step 120  
Stop 121  
stopped state 122  
Stopping Distance 145  
Stopping Time 145

Success 221

Switch Case construction 203

System Emergency stop 155

System Emergency Stop 157

## T

---

TCI 191

Teach Pendant 2, 28-29, 117, 121, 158

Test button 217

Tilt angle 155

Tool 151

Tool Center Point 146, 179, 233, 276

Tool Center Position 152

Tool Communication Interface 247

Tool Direction 153-154

Tool feature 254

Tool Flange 117

Tool Force 145

Tool I/O 49

Tool Position 151-152

Tool Speed 145

Trigger Plane 150

Trigger Reduced Mode 148

## U

---

Until 188

Until Distance 189

Until Expression 189

Until Tool Contact 189

UR Forums 4

UR+ 3

UR+ Partner Program 3

URCaps 300

## V

Variable feature 179

Variable waypoint 179

Variables 161, 172

## W

Wait 191

Warning signs 8

Waypoint 177, 179-181, 186

Waypoints 124

Wrist 117

## Б

Блок управления 31, 34, 44, 46

## В

В/В безопасности 35-37

вход/выход 31, 36, 281

Входы/выходы общего назначения 35

## Д

Деталь Основание 254

**К**

кабель робота 48

**М**

манипулятор робота 212-213, 217, 243

Манипулятор робота 31

**Н**

Напряжение 281

Настраиваемые входы/выходы 35

настройки безопасности 299

**О**

Отслеживание конвейера 34

**П**

подвесной пульт обучения 44, 217, 301

Простой 216

**Т**

Точка 216

**У**

Управление 162



Установка 289


Установочные переменные 243



Шаблоны 218

Версия ПО: 5.13

Версия документа: 9.6.524

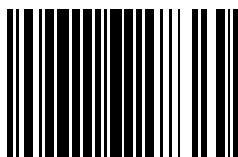

99485