


GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI

1. Conexión Smartbox
2. Asociación cronotermostato a smartbox
3. Instalación
4. Configuración cronotermostato
5. Control manual de la temperatura a través de la app
6. Control del encendido/apagado a través de la app
7. Programación semanal

1. Conexión SMARTBOX





1. Conectar cable Ethernet al router
2. Conectar cable micro USB a la corriente

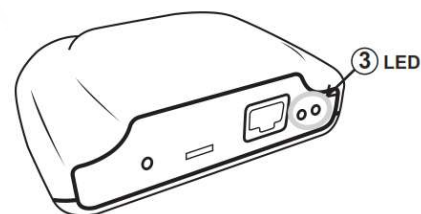

3. Si todo es correcto la luz naranja queda encendida alternada con la luz verde cada 5 segundos.

En caso contrario consultes las FAQ de las instrucciones (Pág.7)

2. Asociación manual cronotermostato-smartbox

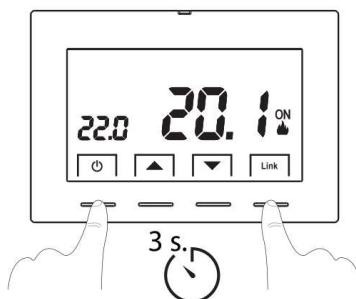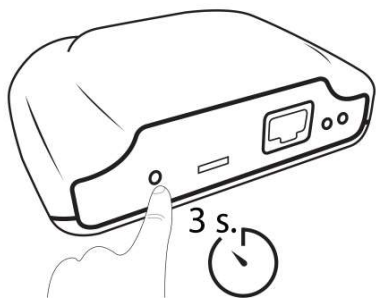

Presionando el termostato encendido los botones de Standby (botón izquierdo) y link (botón derecho) durante 3 segundos hasta que aparezca la señal



Aparecerá la señal  en el termostato

GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI

3. Instalación



Descargar aplicación PERRY
TERMOSTAT




Registrarse en la aplicación



Registrar vivienda nueva




Nombrar vivienda nueva

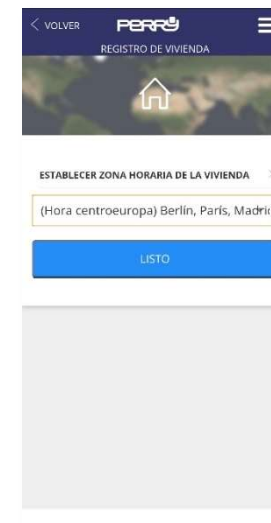

Establecer zona horaria



Inicio conexión dispositivo

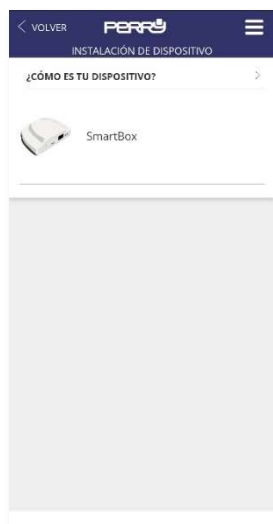

Seleccionar dispositivo
Smartbox



Conectar Smartbox (**ver 1. Conexión Smartbox**) i
presione CONTINUAR




Presionar botón SmartBox y
esperar a que se conecte




Si la conexión no es posible
se procederá a la conexión
manual

GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI

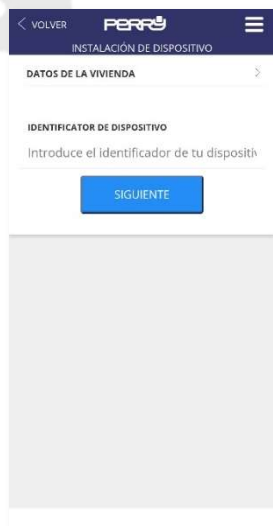

Introducir código dispositivo situado al reverso de la SmartBox

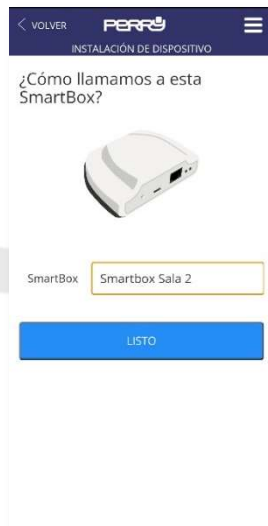

Nombrar SmartBox




Esperar a que se registre el dispositivo




Para mayor funcionalidad activar geolocalización



Seleccionar INSTALAR

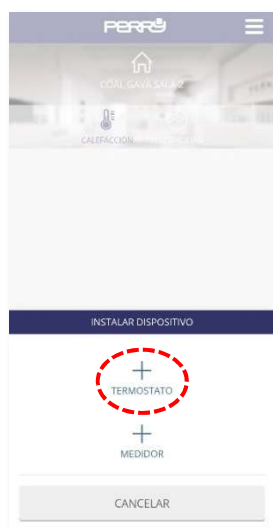

Seleccionar TERMOSTATO

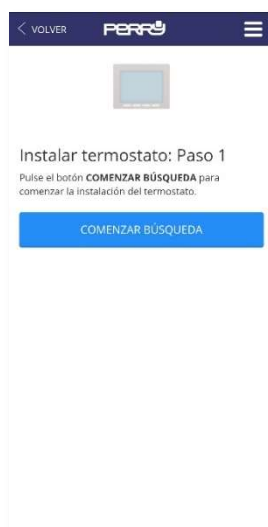

Seleccionar COMENZAR BÚSQUEDA




Seguir las instrucciones indicadas



Aparecerá la imagen del termostato


GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI

4. Configuración cronotermostato

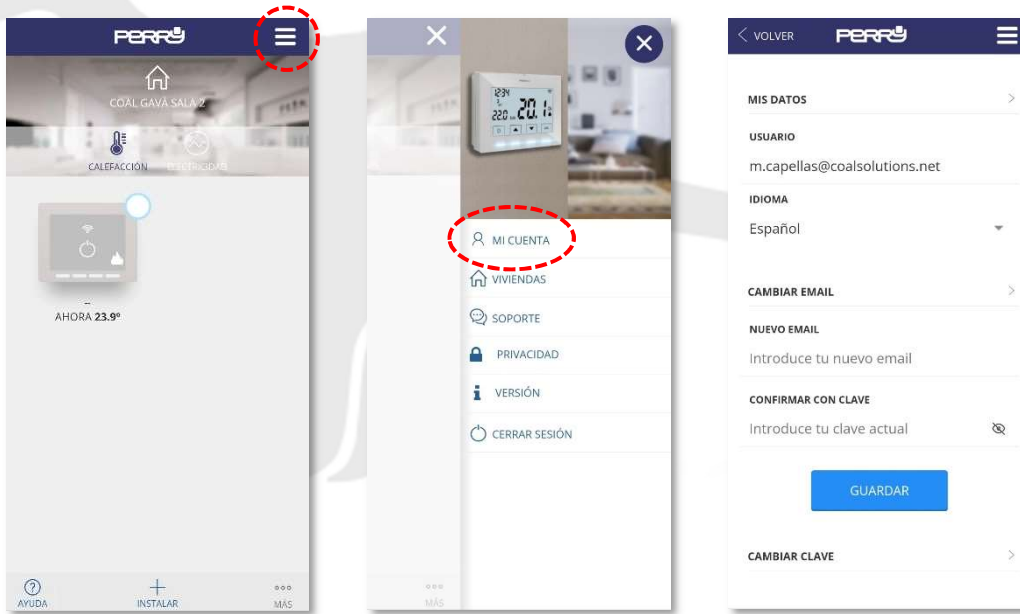

Cambiar idioma

- Seleccionar menú
- Seleccionar MI CUENTA
- Cambiar idioma

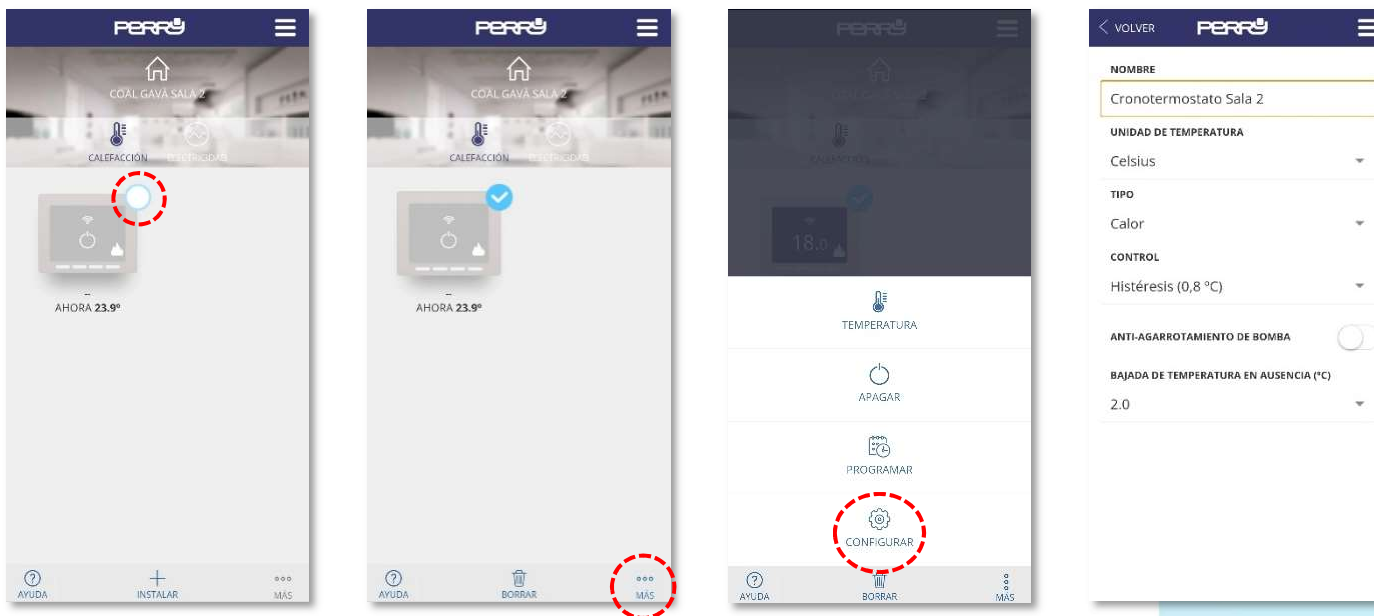


Configurar cronotermostato

- Seleccionar termostato
- Seleccionar **MÁS**
- Seleccionar **CONFIGURAR**
- Seleccionar **unidad Celsius o Fahrenheit**
- Seleccionar **Tipo calor/frío**
- Definir **grados de histéresis o período modulante PID**
- Definir ciclo antical con la activación de **anti-agarrotamiento de bomba**
- Definir **temperatura en ausencia**

GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI


5. Control manual de la temperatura a través de la app

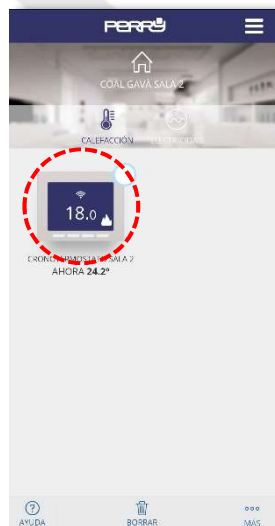


Seleccionar imagen termostato




Definir temperatura

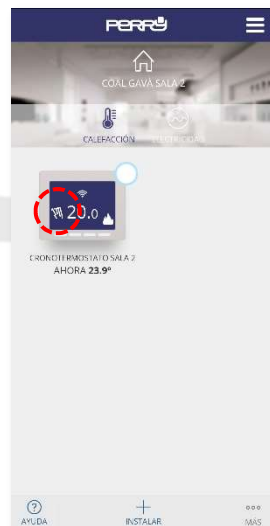


Aparecerá el símbolo MANUAL en el termostato

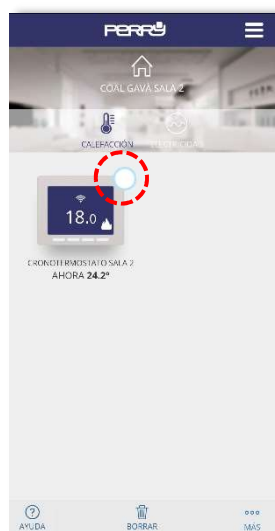

Seleccionar termostato

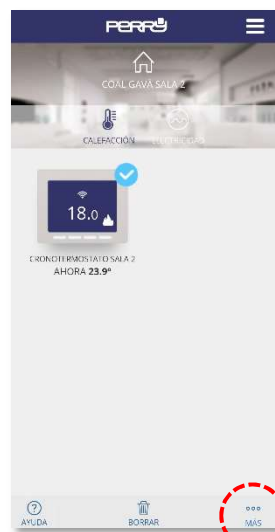

Seleccionar "MÁS"

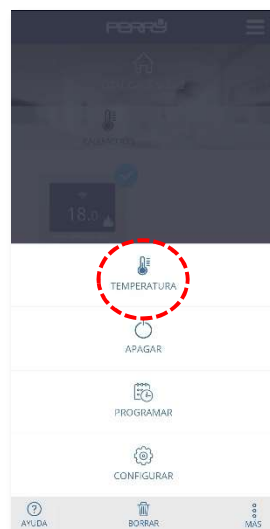

Seleccionar TEMPERATURA




Definir temperatura



Aparecerá el símbolo MANUAL en el termostato

GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI

6. Control del encendido/apagado a través de la app

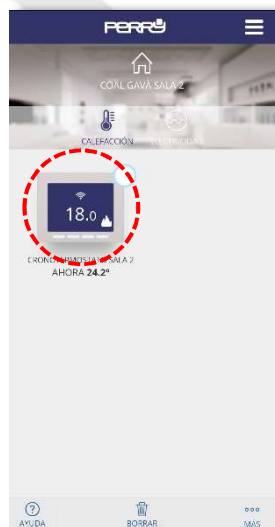

Seleccionar imagen termostato




Seleccionar ENCENDIDO/APAGADO




Al apagar el equipo la pantalla y el símbolo del termostato se volverán grises



Seleccionar termostato

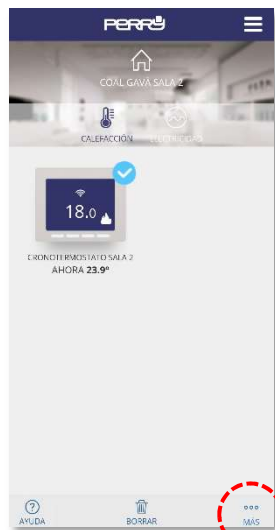

Seleccionar "MÁS"

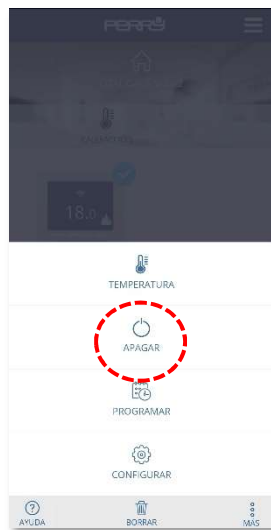


Seleccionar APAGAR




Al apagar el símbolo del termostato se volverá gris

GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN CR028WIFI


7. Programación semanal

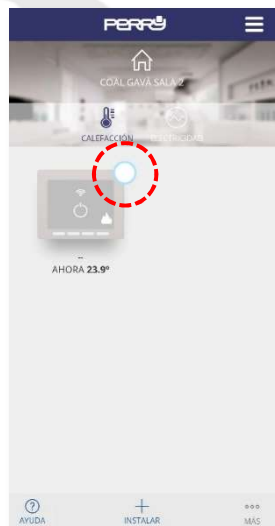


Seleccionar termostato

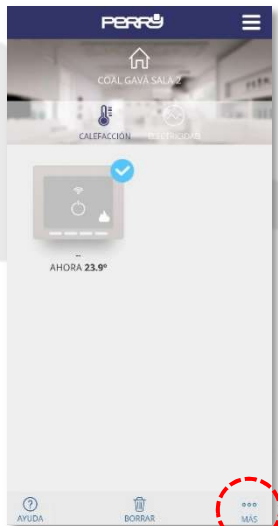


Abrir menú "MÁS"

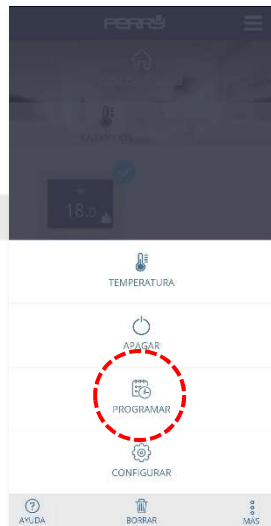

Seleccionar "PROGRAMAR"

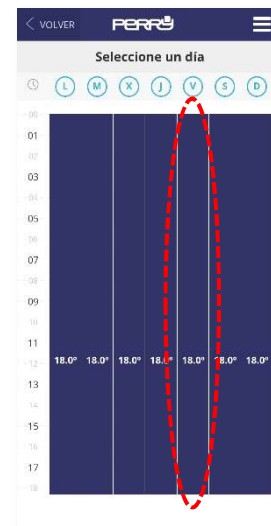


Seleccionar día a programar

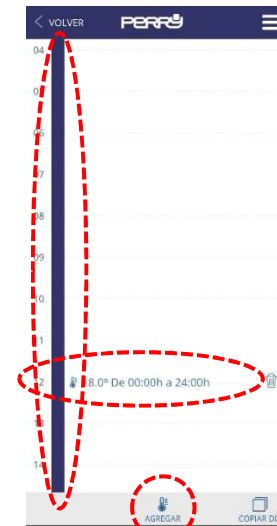

Seleccionar barra, horario o agregar



Definir temperatura e intervalo de funcionamiento

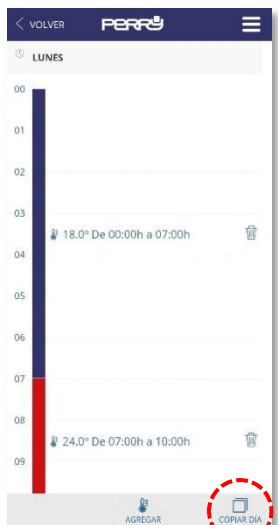


Para repetir programación señalar COPIAR DÍA



Indicar los días a repetir programación



Seleccionar COPIAR

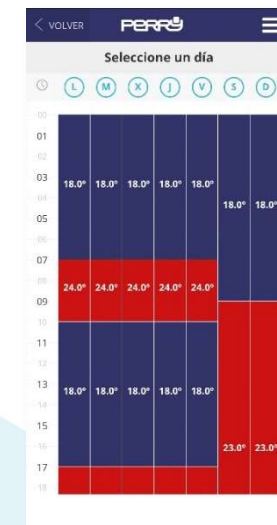

Verificar correcta programación