



Guía rápida







iOS



Android



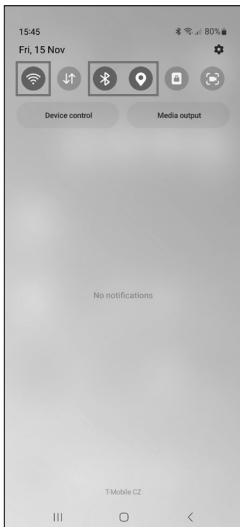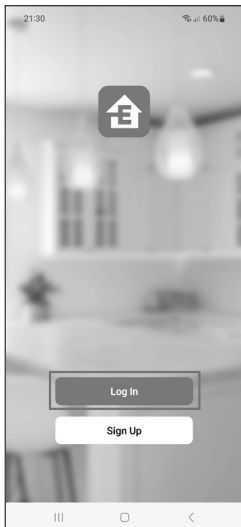

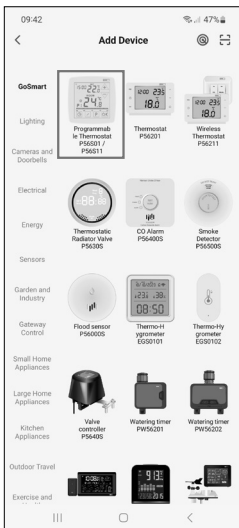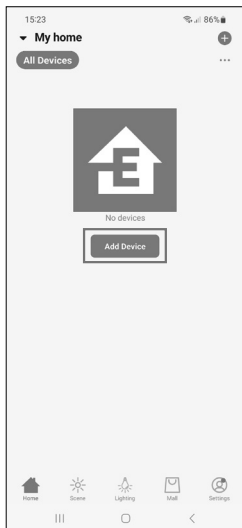


09:43 47%

X EZ Mode

Reset Device




Press the 'P' button to illuminate the display.

Next

09:44 46%



X EZ Mode



Reset Device





Press and hold the 'P' button for 3 seconds until CONF is displayed, as shown in the figure

Back **Next**

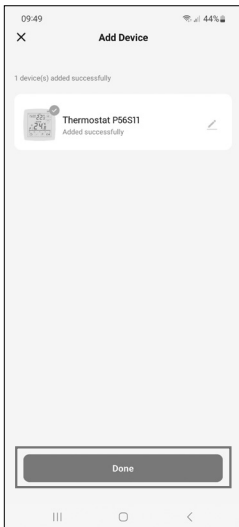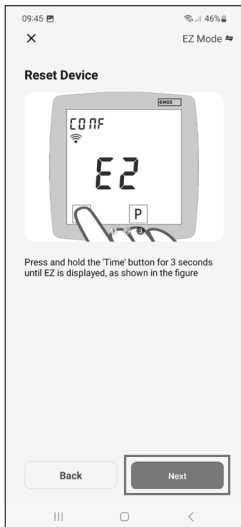

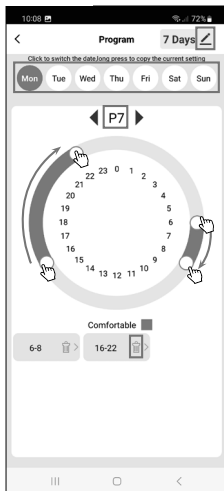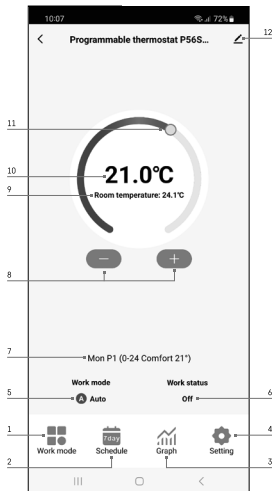

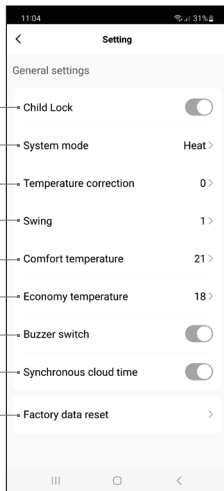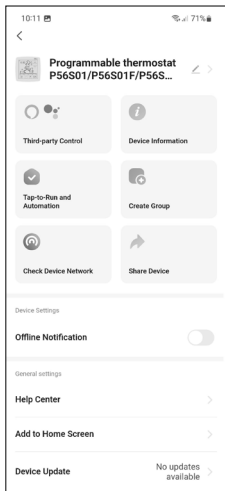



<https://en.b2b.emos.cz/download>



www.emosgsmart.eu
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844,
Prerov, Czech Republic

Indicaciones de seguridad - Lea atentamente el manual de instrucciones del termostato y de la caldera o aparato de aire acondicionado antes de utilizarlo por primera vez. - Antes de instalar el termostato, desconecte la alimentación eléctrica. - Recomendamos que la instalación sea realizada por personal cualificado. - Respete las normas prescritas durante la instalación. - Antes de sustituir el termostato, desconecte el sistema de calefacción/aire acondicionado de la fuente de alimentación principal de su vivienda. Esto evitará posibles descargas eléctricas. - No coloque el producto en zonas propensas a vibraciones y golpes, ya que pueden causar daños. - No exponga el producto a una presión excesiva, golpes, polvo, altas temperaturas o humedad - pueden causar un mal funcionamiento del producto, menor duración de la energía, daños en la batería según el tipo de alimentación y deformación de las piezas de plástico. - No exponga el producto a la lluvia o la humedad, ni a goteos o salpicaduras de agua. - No coloque sobre el producto ninguna fuente de llama abierta, como una vela encendida, etc. - No introduzca objetos en los orificios de ventilación del producto. - No manipule los circuitos eléctricos internos del producto - podría dañar el producto y anular automáticamente la garantía. - El producto sólo debe ser reparado por un profesional cualificado. - Utilice un paño suave ligeramente humedecido para la limpieza. No utilice disolventes ni productos de limpieza, ya que podrían rayar las piezas de plástico y dañar los circuitos eléctricos. - No sumerja el producto en agua u otros líquidos. - Si el producto está dañado o defectuoso, no lo repares tú mismo. Llévelo a la tienda donde lo compró para que lo reparen. - Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) cuya incapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia o conocimientos, les impida utilizar el aparato de forma segura, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

EMOS spol. s r.o. declara por la presente que el dispositivo de radio tipo P56S11 cumple con la directiva europea 2014/53/EU. La versión completa de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en esta página web: <http://www.emos.eu/download>.

