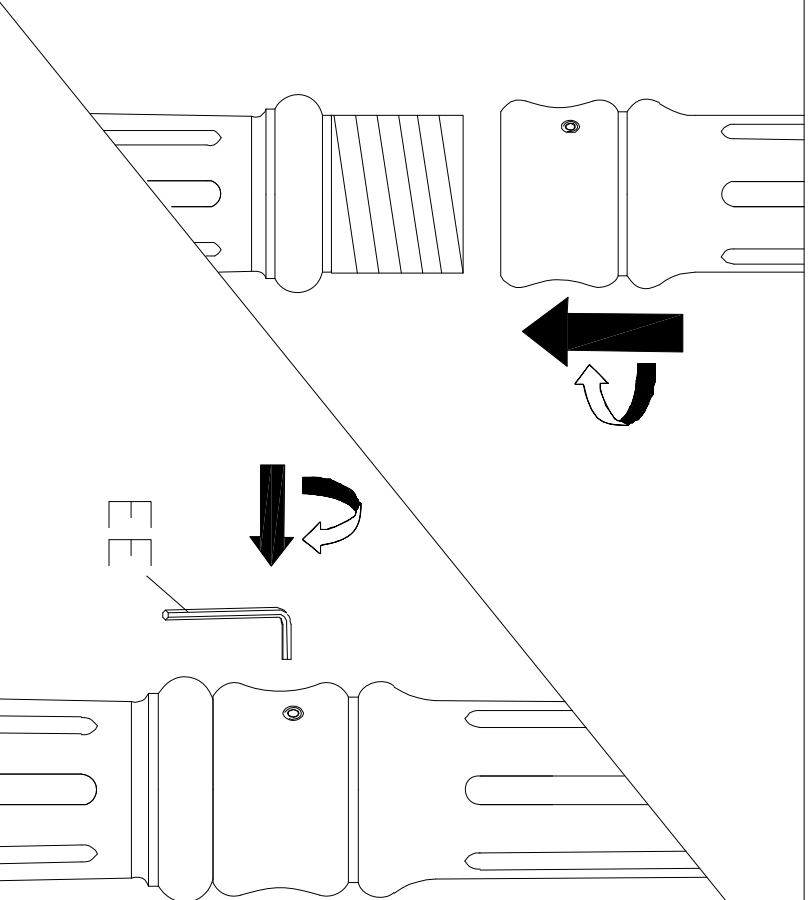
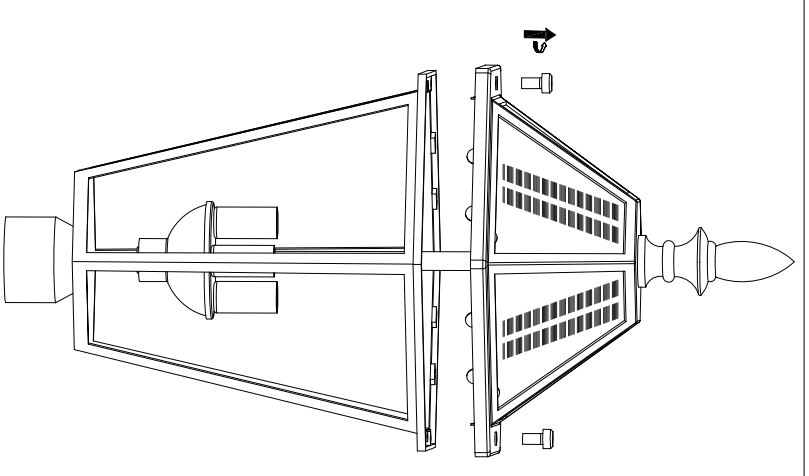
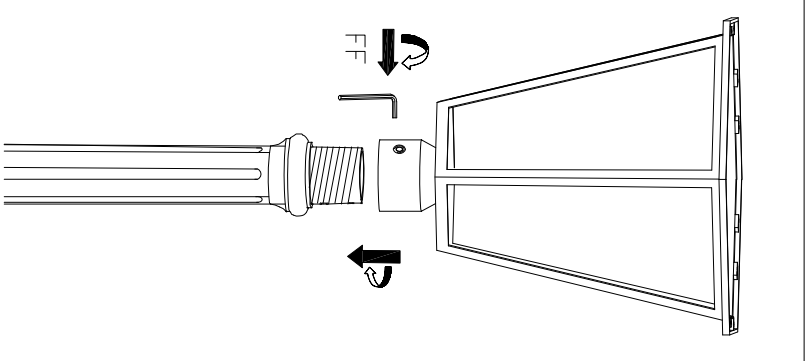
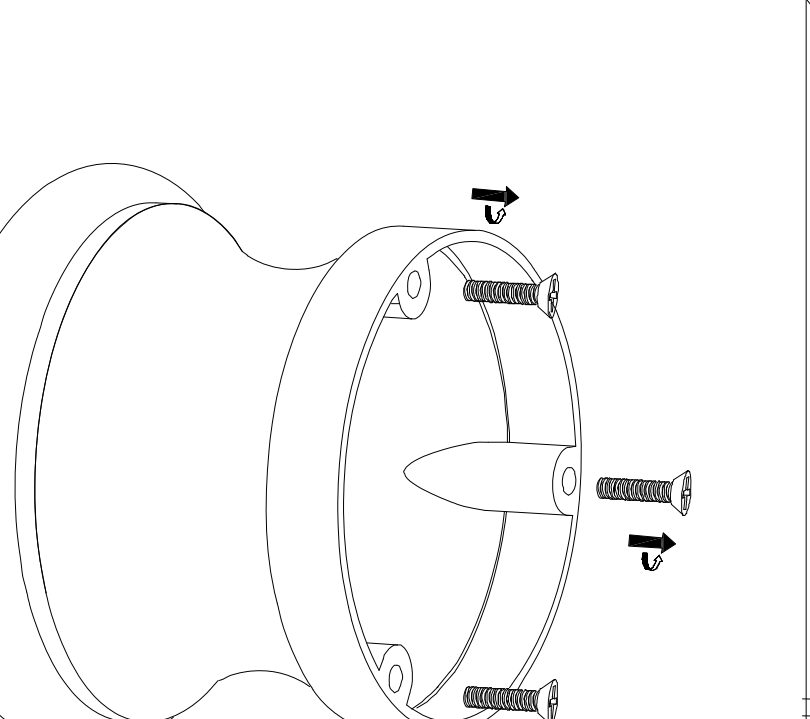
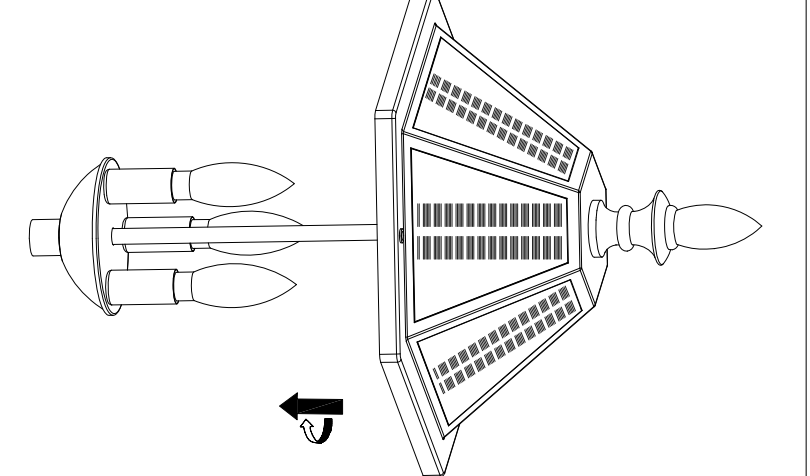
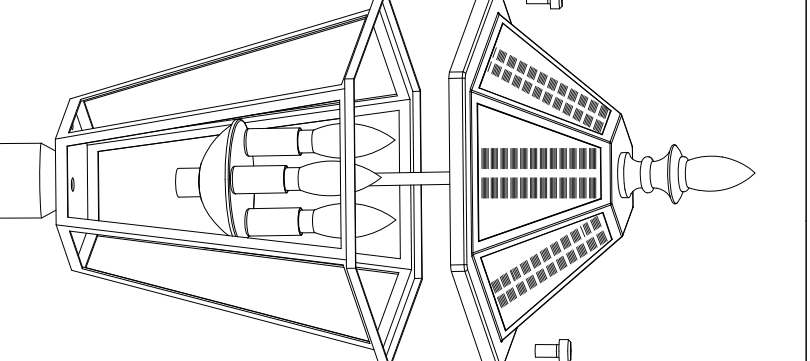
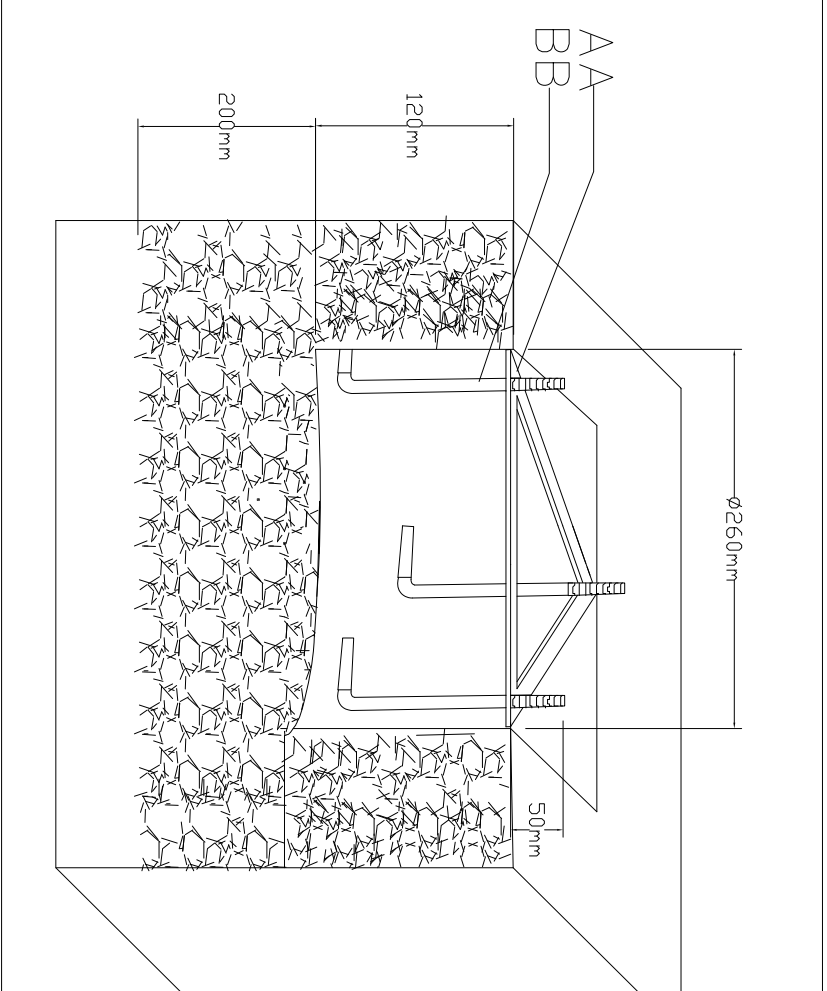
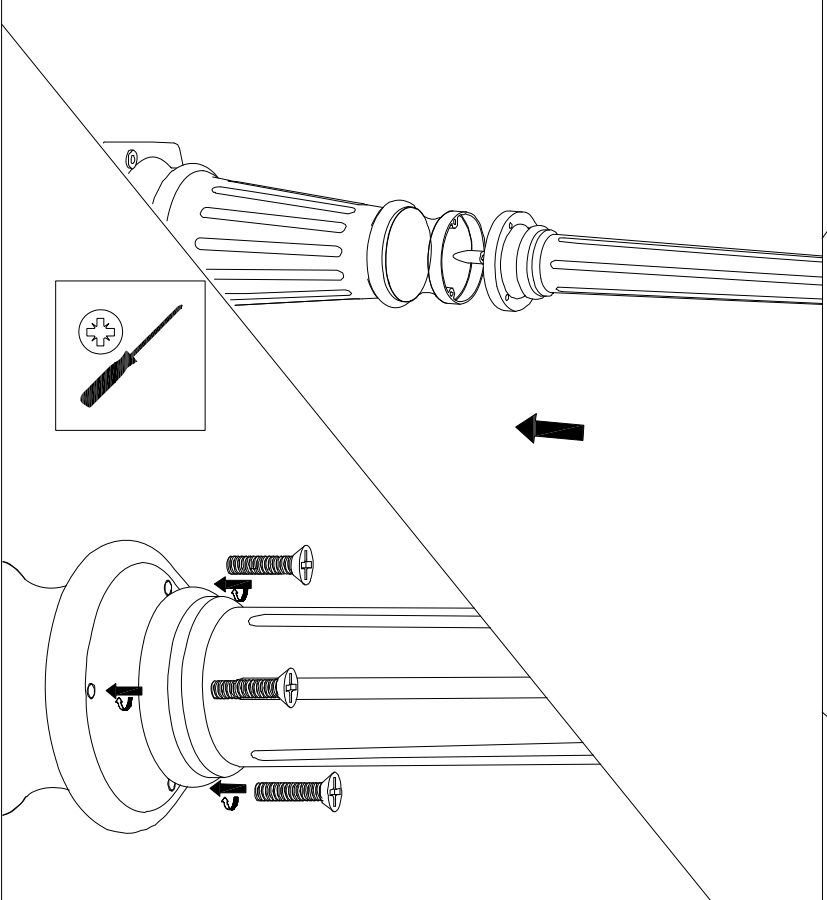
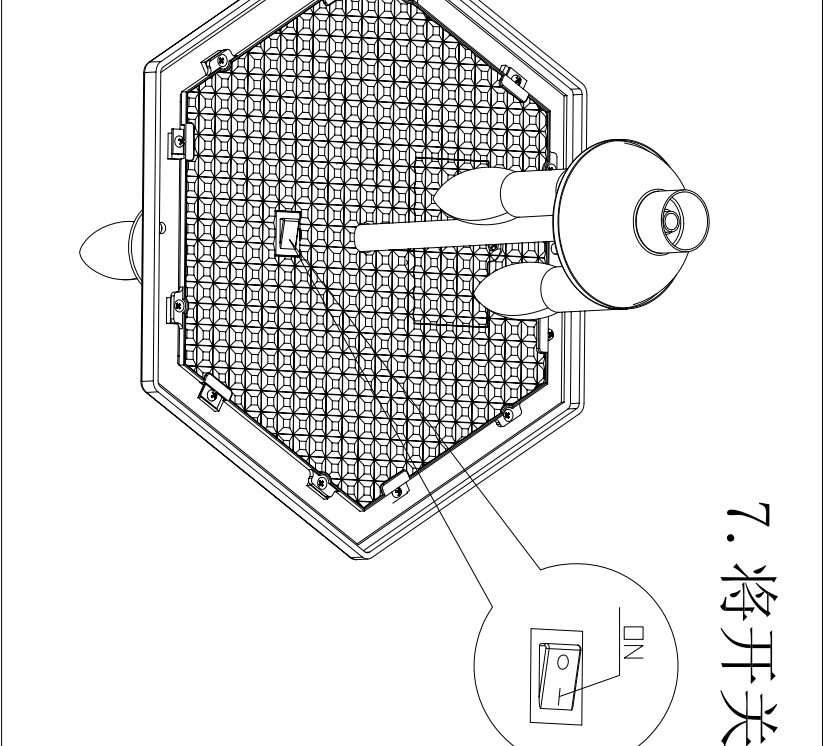
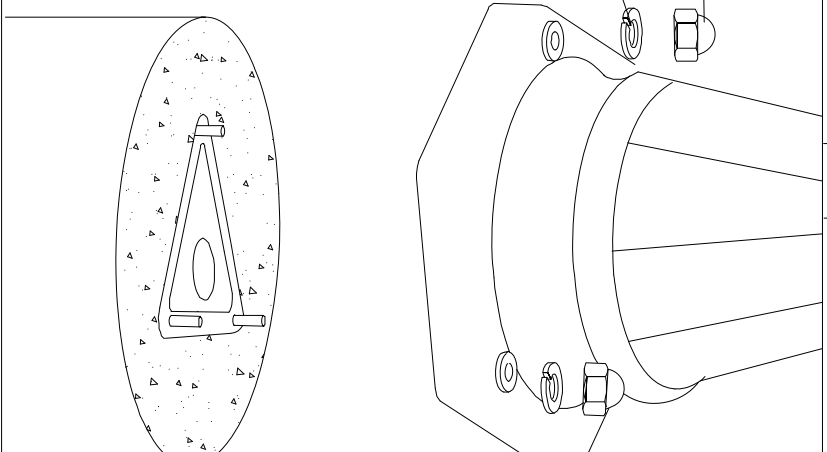
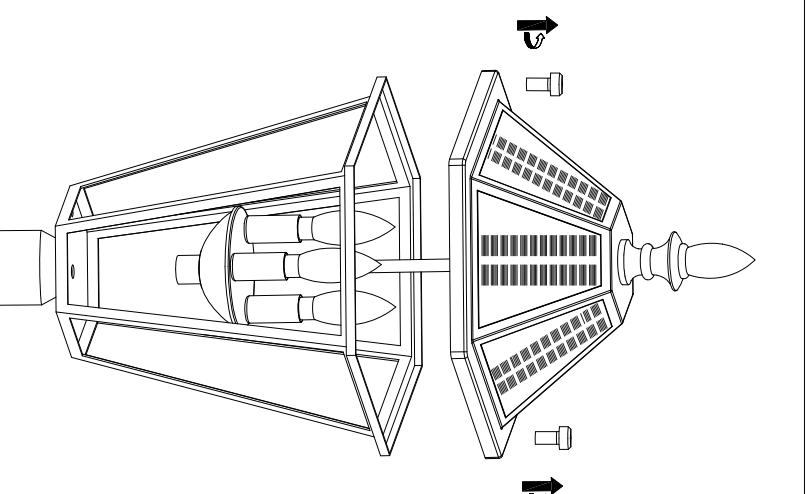
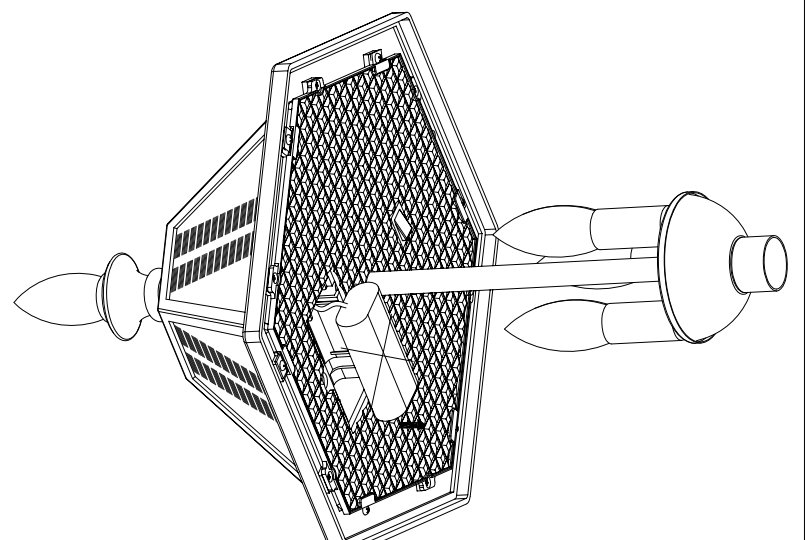
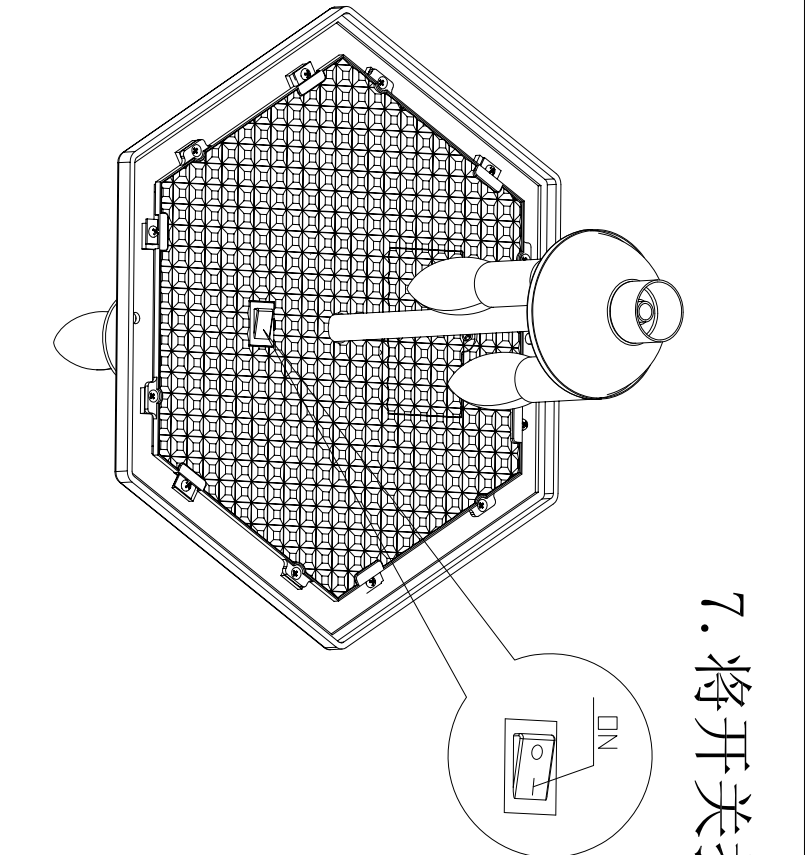
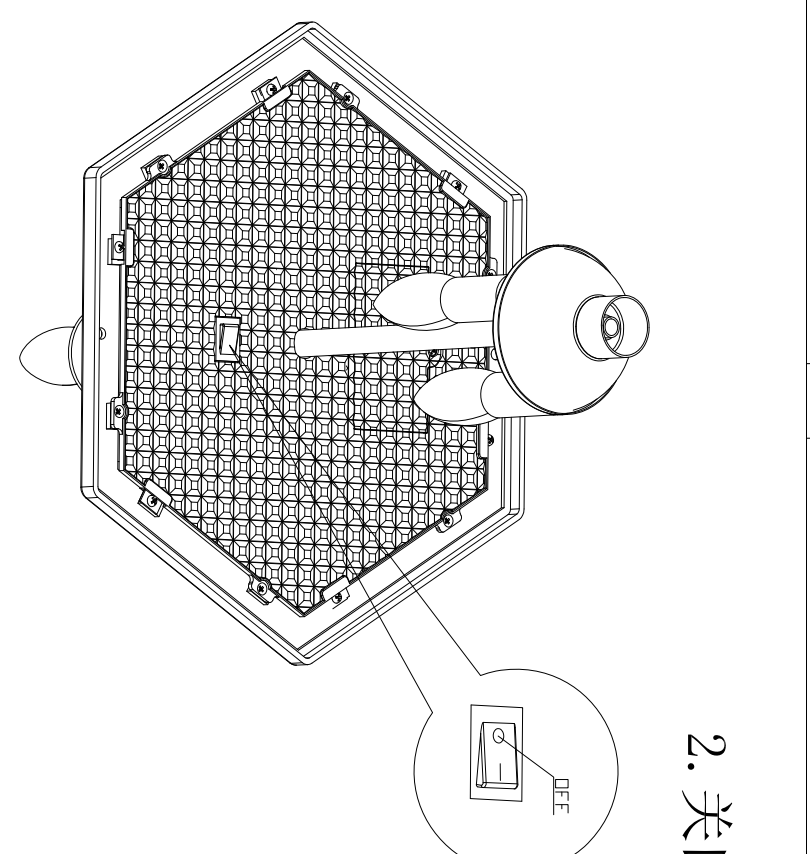
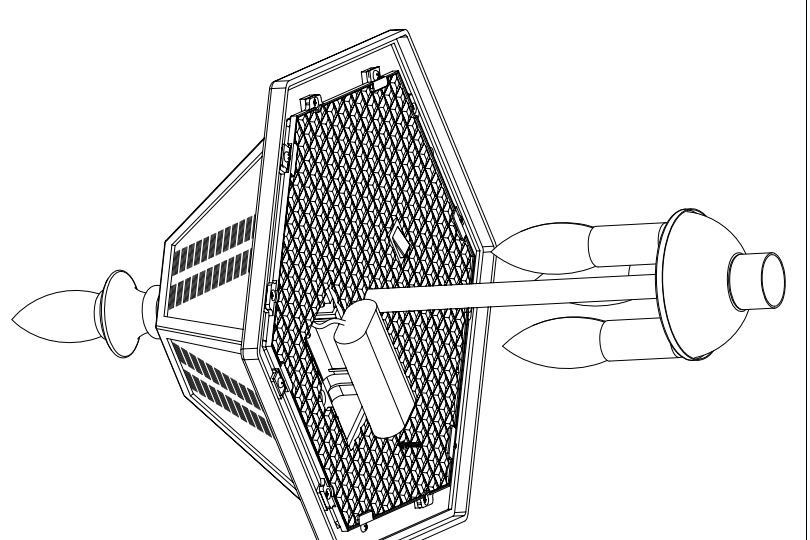
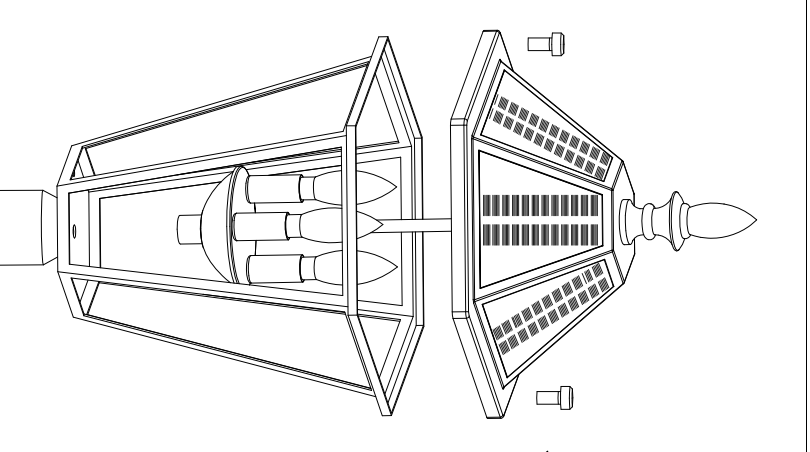
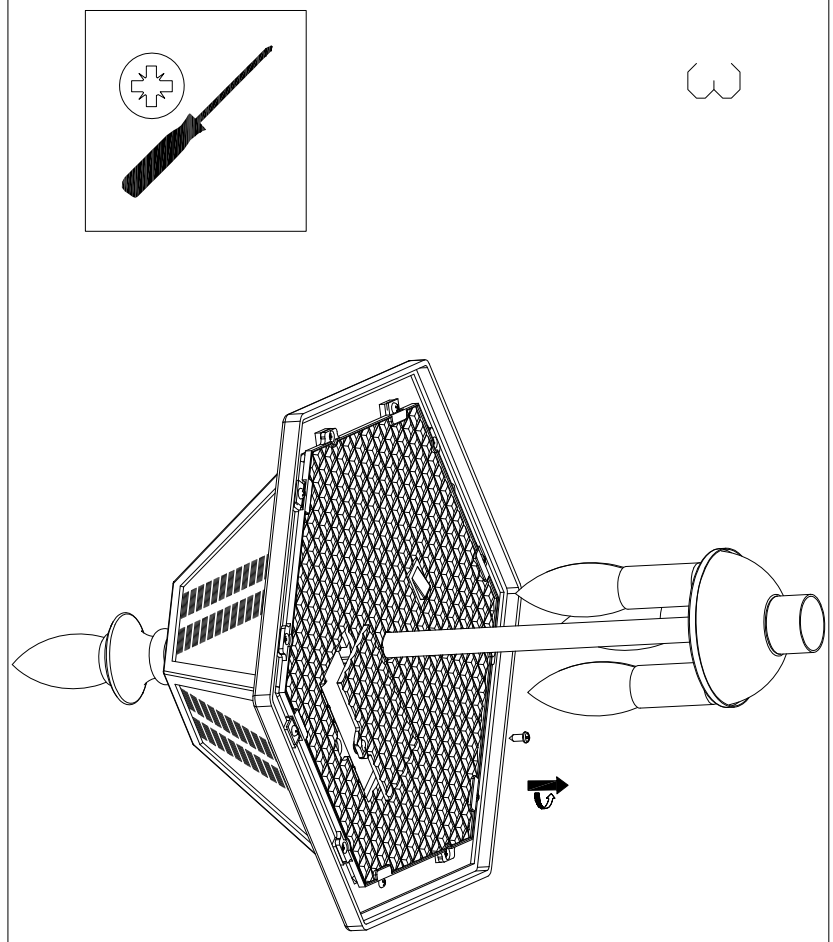


AA BB CC DD EE Mounting Bracket Qty: 1 Mounting Screw Qty: 3 Cap Nut Qty: 3 Spring Washer Qty: 3 Hex Tool Qty: 1	2. 拧上双节杆，并用紧定螺钉固定 	5. 取下螺钉，打开灯盖 	8. 拧上中套，并拧紧紧定螺钉 
Qty: 1 Qty: 1 Qty: 1 Qty: 1 Qty: 3	3. 取下灯座550立脚上的螺丝。 	6. 拧上灯泡 	9. 拧紧螺丝，合上灯盖 
1. 装上地脚螺栓 	4. 将双节杆用螺钉固定在广东550立脚上 	7. 将开关打开 	10. 用扳手将整灯固定在地脚螺栓上 

更换电池

1. 拧开螺丝，取下灯头 	4. 取下所需要更换的电池 	7. 将开关打开 	
2. 关闭开关 	5. 换上新的电池 	8. 拧紧螺丝，合上灯盖 	
3. 拧开螺丝，取下电池盖板 	6. 拧上螺丝，盖上电池盖板 