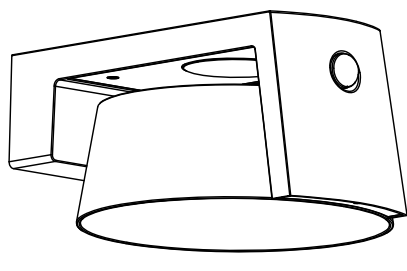
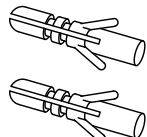

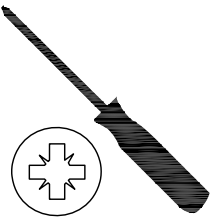

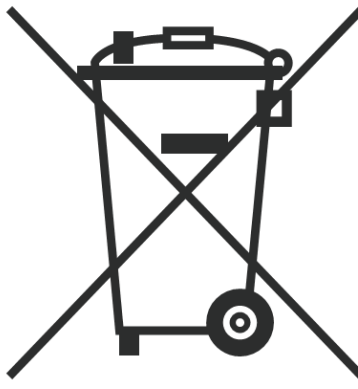
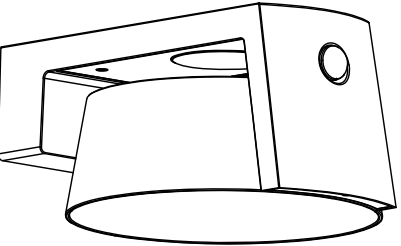
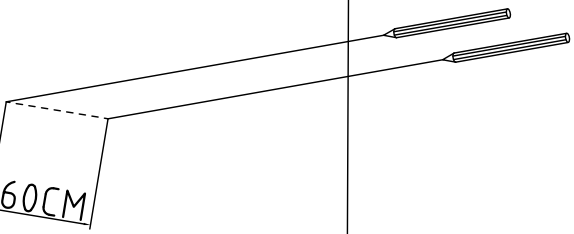
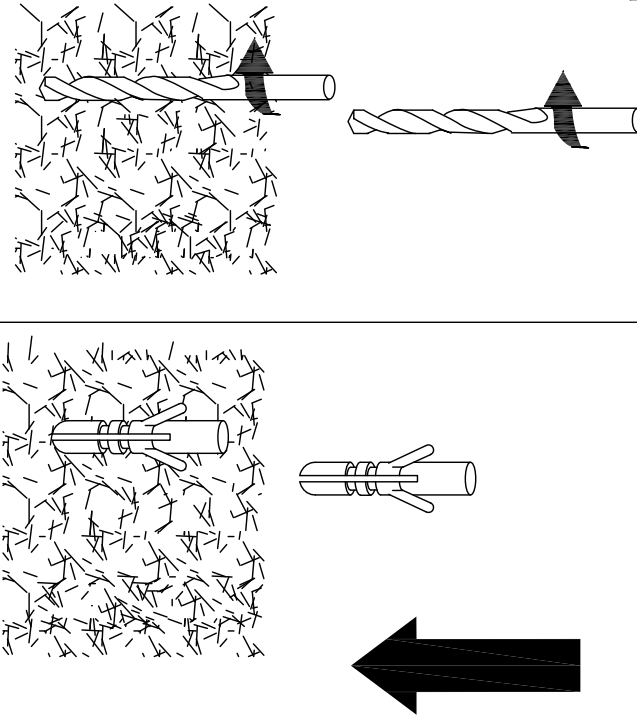
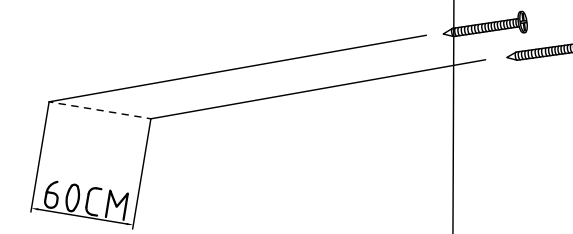
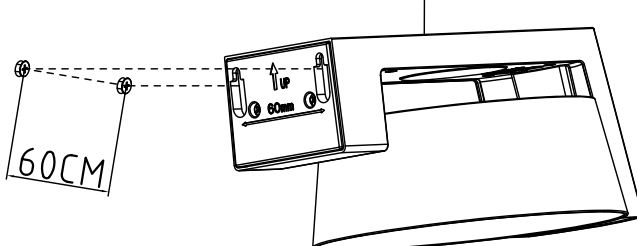
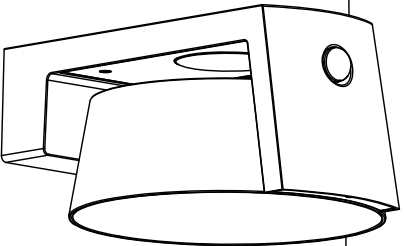
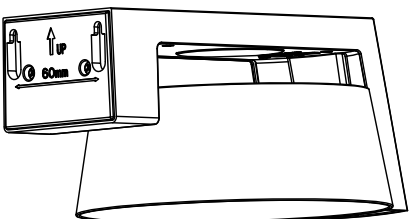
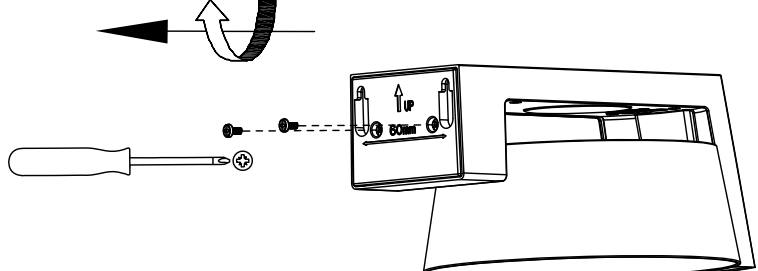
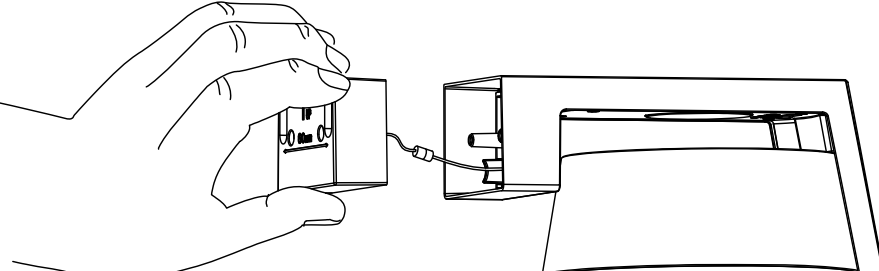
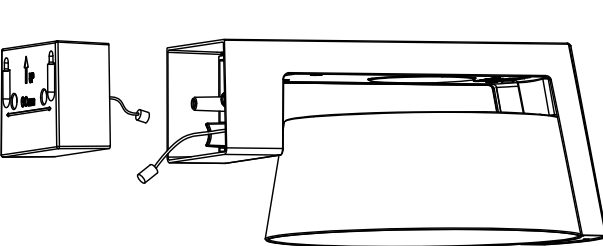
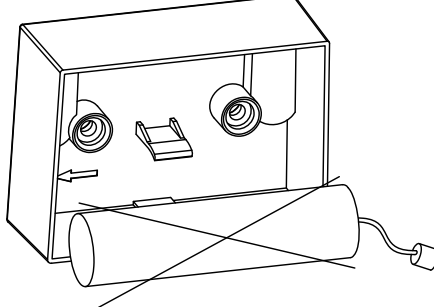
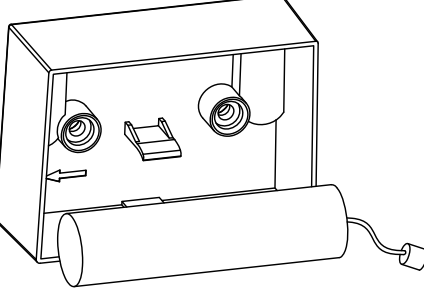
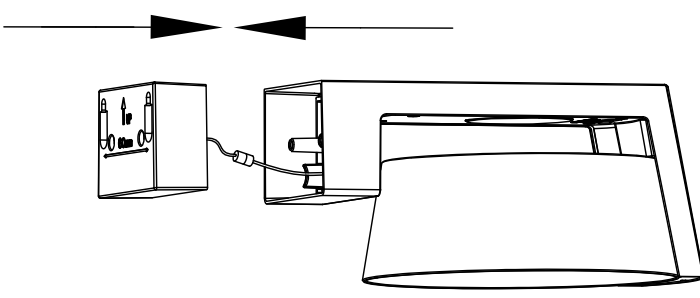
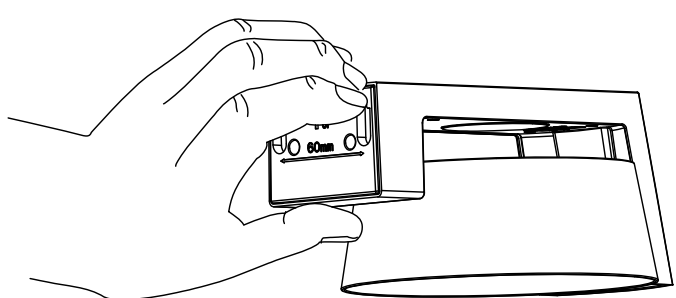
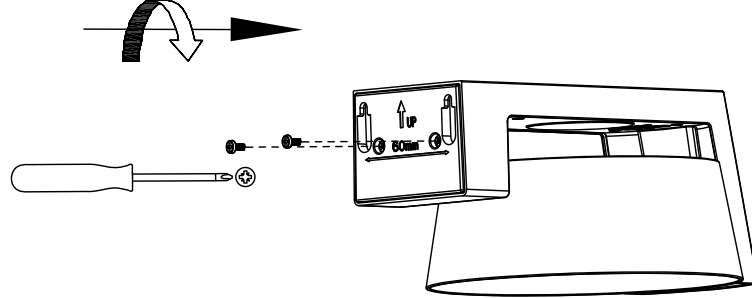
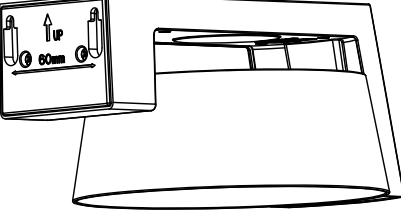


提供的部件  整灯×1	 塑料膨胀×2  自攻螺丝×2	parts not supplied		太阳能	
			x1		
			x1	IP44	
			x1		

步骤1	步骤2	步骤3	步骤4	步骤6	步骤7
					

电池更换

步骤1	步骤2	步骤3	步骤4	步骤5	步骤6
					
步骤7	步骤8	步骤9	步骤10		
					

档位调节

OFF:切断电源	ON:低亮常亮模式，白天不工作	DIM:未感应时低亮，感应时高亮模式，白天不工作	AUTO:未感应时不亮，感应时高亮模式，白天不工作
