




FIRST USAGE MANUAL

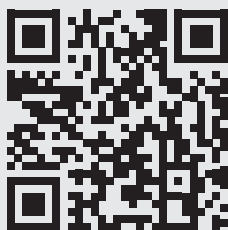

Haier

EN FR IT

(EN) First usage manual (FR) Premier manuel d'utilisation (IT) Primo manuale d'uso

Haier.com

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio - Italy


DISCOVER THE FULL USER MANUAL

(FR) DÉCOUVREZ LE MANUEL D'UTILISATION COMPLET **(IT)** SCOPRI IL MANUALE UTENTE COMPLETO



CONTROL PANEL

(FR) PANEL PANNEAU DE COMMANDE (IT) PANNELLO DI CONTROLLO

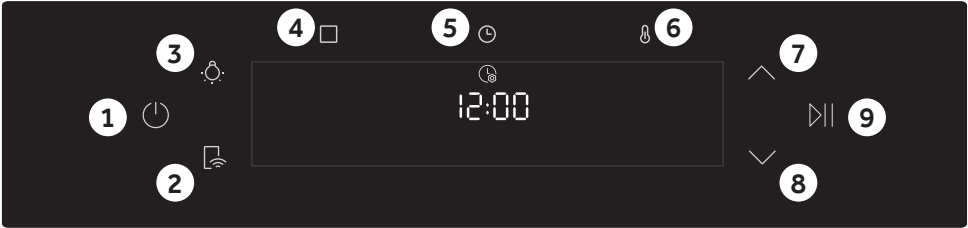

(EN) Functions and function ranking can be changed depending on the model. (FR) Les fonctions et le classement des fonctions peuvent être modifiés en fonction du modèle. (IT) Le funzioni e la classificazione delle funzioni possono essere modificate a seconda del modello.

EN	FR	IT
1. On/Off	1. Marche/Arrêt	1. On/Off
2. Remote Control	2. Contrôle à distance	2. Remote Control
3. Lamp	3. Lampe	3. Lamp
4. Functions	4. Fonctions	4. Funzioni
5. Time	5. Temps	5. Time
6. Temperature	6. Température	6. Temperature
7/8. Navigation buttons	7/ 8. Boutons de navigation	7/8. Pulsanti di navigazione
9. Start/Pause	9. Démarrage/Pause	9. Avvio/Pausa

MAIN FUNCTIONS

(FR) FONCTIONS PRINCIPALES (IT) FUNZIONI PRINCIPALI

Symbol	Function	Description
	On/Off	Press to turn on/off the oven.
	Remote Control	Press the button to activate remote control, after pairing the oven with the hOn app (through the application).
	Light	Press to turn on/off the oven cavity light
	Functions	Press once to access Manual functions, twice for Everyday cooking programs, three times for Cleaning menu, and four times for WIFI menu.
	Time	Press once for cooking duration, twice for the minute minder (available in standby mode), three times for delay start. In standby mode are available the kitchen timer and, by pressing for 3 sec, the Time of day.
	Temperature	Press once to check the cavity temperature, twice to activate the fast-preheating option (only available during the oven's preheat phase).
	Navigation buttons	Press Navigation buttons to scroll between function and to adjust the parameters.
	Start/Pause	Press to Start/Pause cooking or to confirm the functions.


Symbole	Fonction	Description
	Marche/Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre le four.
	Contrôle à distance	Appuyez sur le bouton pour activer le contrôle à distance, après avoir appairé le four à l'application hOn (via l'application).
	Lumière	Appuyez pour allumer/éteindre la lumière de la cavité du four.
	Fonctions	Appuyez une fois pour accéder aux fonctions manuelles, deux fois pour les programmes Everyday Cooking, trois fois pour le menu de nettoyage et quatre fois pour le menu WI-FI.
	Temps	Appuyez une fois pour la durée de cuisson, deux fois pour l'alarme (disponible en mode veille), trois fois pour le départ différé. En mode veille, il est possible d'utiliser la minuterie et, en appuyant pendant 3 secondes, l'heure du jour.
	Température	Appuyez une fois pour vérifier la température de la cavité, deux fois pour activer l'option de préchauffage rapide (disponible uniquement pendant la phase de préchauffage du four).
	Boutons de navigation	Appuyez sur les boutons de navigation pour faire défiler entre les fonctions et ajuster les paramètres.
	Démarrage/ Pause	Appuyez pour démarrer/mettre en pause la cuisson ou pour confirmer les fonctions.

Simbolo	Funzione	Descrizione
	On/Off	Premere per accendere/spengere il forno.
	Controllo da remoto	Premere il pulsante per attivare il controllo da remoto, dopo aver effettuato l'accoppiamento tra il forno e l'app hOn (tramite l'applicazione).
	Lampada	Premere per accendere/spengere la luce della cavità del forno.
	Funzioni	Premere una volta per accedere alle funzioni manuali, due volte per i programmi Everyday Cooking, tre volte per il menu Pulizia e quattro volte per il menu WIFI.
	Ora	Premere una volta per la durata della cottura, due volte per il contaminuti (disponibile in modalità standby), tre volte per la partenza differita. In modalità standby sono disponibili il timer per cottura e, tenendo premuto per 3 secondi, l'ora del giorno.
	Temperatura	Premere una volta per verificare la temperatura della cavità, due volte per attivare l'opzione di preriscaldamento rapido (disponibile solo durante la fase di preriscaldamento del forno).
	Pulsanti di navigazione	Premere i pulsanti di navigazione per scorrere tra le funzioni e per impostare i parametri.
	Avvio/Pausa	Premere per avvio/pausa della cottura o conferma delle funzioni.


FIRST USAGE

(FR) PREMIÈRE UTILISATION (IT) PRIMO UTILIZZO

Set time - Régler le temps - Imposta l'ora

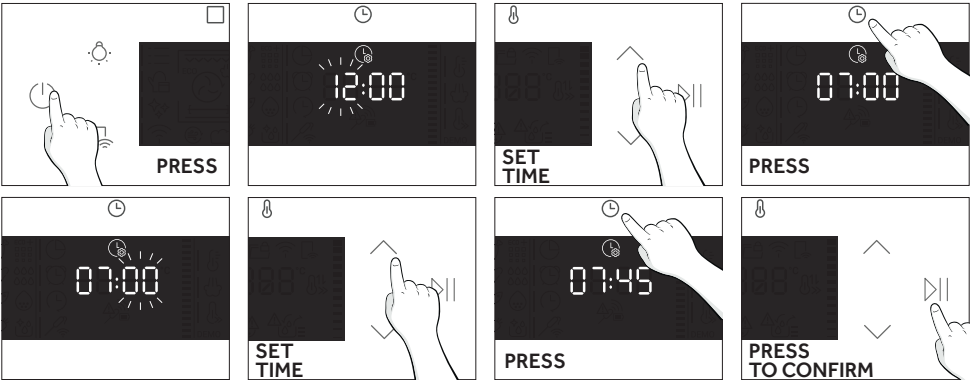


Amperage - Ampérage - Amperaggio *

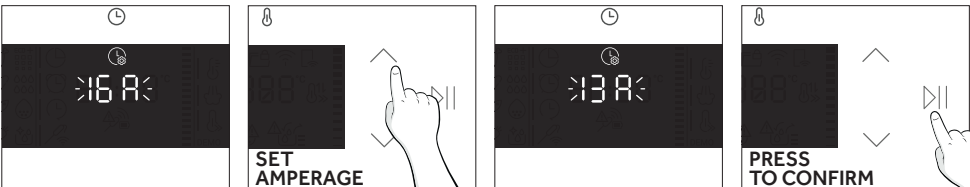


	3kW	>3kW
AMPERAGE-AMPÉRAGE	13A	16A

(EN)*If present, or discover the post installation instructions on the Full User Manual. (FR)*Si présent, ou consultez les instructions d'installation dans le manuel d'utilisation complet. (IT)*Se presente; in alternativa consultare le istruzioni post-installazione nel Manuale d'uso completo

Brightness - Luminosité - Luminosità

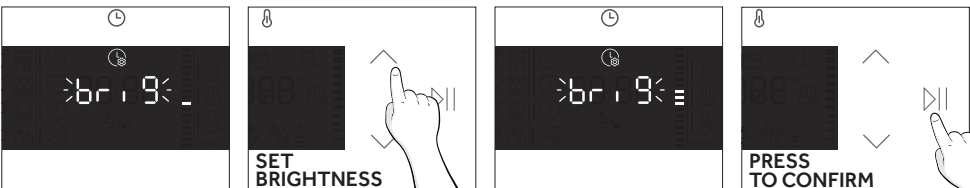

Sound - Son - Suono

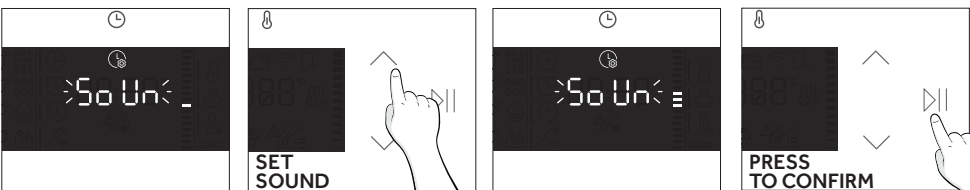


HOW TO USE THE PRODUCT

(FR) COMMENT UTILISER LE PRODUIT **(IT)** COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

SET THE FUNCTION

(FR) DÉFINIR LA FONCTION **(IT)** IMPOSTARE LA FUNZIONE

(EN) Functions and function ranking can be changed depending on the model. **(FR)** Les fonctions et le classement des fonctions peuvent être modifiés en fonction du modèle. **(IT)** Le funzioni e la classificazione delle funzioni possono essere modificate a seconda del modello.

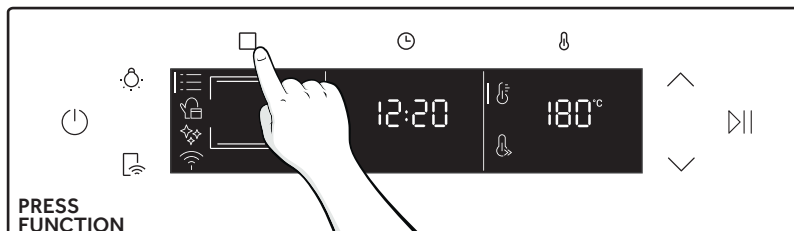

EN	Symbol	T °C default T °C range	Shelf Position	Program	PreHeating	Suggestions
FR	Symbole	T °C défaut T °C intervalle	Position des étagères	Programme	Préchauffage	Suggestions
IT	Simbolo	T °C predefinito Intervallo di T °	Posizione sullo scaffale	Programma	Preriscaldamento	Suggerimenti
		190 °C 150-220 °C	L3	*ECO	-	
		200 °C 30-250 °C	L2/L3	*CONVENTIONAL		
		175 °C 50-250 °C	L2/L3/L4	CONVECTION +FAN		-
		160 °C 50-250 °C	L3 L3+L6 L2+L4+L6	MULTI LEVEL		
		170 °C 50-230 °C	L2	BOTTOM HEATING		
		170 °C 50-230 °C	L2	BOTTOM HEATING + FAN		
		05 01-05	L5/L6	**GRILL	-	
		05 01-05	6 levels: L6 7 levels: L7	**SUPER-GRILL	-	
		200 °C 150-250 °C	6 levels: L1+L2+L3+L6 7 levels: L1+L3+L5+L7	MULTI LEVEL +		-
		200 °C 150-250 °C	L4/L5	**GRATIN		
		200 °C 150-250 °C	L3/L4	AIR FRY	-	
		210 °C 190-220 °C	L2/L3	BREAD	-	
		-	-	JOLLY	-	-

Symbol	T °C default T °C range	Shelf Position	Program	PreHeating	Suggestions
	300 °C 200-300 °C	L2/L3	PIZZA (***)	-	
	190 °C 180-200 °C	L3/L4	WHITE MEAT	-	
	190 °C 180-200 °C	L3/L4	RED MEAT	-	
	170 °C 160-180 °C	L3/L4	FISH	-	
	190 °C 180-200 °C	L3/L4	VEG	-	
	-	-	H ₂ O	-	 H ₂ O +100 ml
	-	-	PYRO(***)	-	-
	-	-	GENERAL CLEANING	-	
	-	-	WIFI	-	-

** Use with the door closed. / ** Utilisation avec la porte fermée. / ** Utilizzo a porta chiusa.

*** Depending on the oven model. / *** Selon le modèle de four. / *** A seconda del modello di forno.


(EN) * Tested in accordance with the EN 60350-1 for the purpose of energy consumption declaration and energy class.

(FR) * Testé conformément à la norme EN 60350-1 aux fins de déclaration de consommation d'énergie et de classe énergétique. **(IT)** * Testato in conformità con la norma EN 60350-1 ai fini della dichiarazione del consumo energetico della classe energetica.

(EN) The information for test institutes to facilitate testing of the appliance in accordance with EN 60350-1 are available in the full UM. **(FR)** Les informations destinées aux instituts d'essai pour faciliter l'essai de l'appareil conformément à la norme EN 60350-1 sont disponibles dans le MU complet. **(IT)** Le informazioni necessarie agli istituti di prova per agevolare i collaudi dell'elettrodomestico ai sensi della norma EN 60350-1 sono disponibili nel Manuale d'uso completo energetica.

CHILD LOCK

(FR) SÉCURITÉ ENFANT **(IT)** SICUREZZA BAMBINI

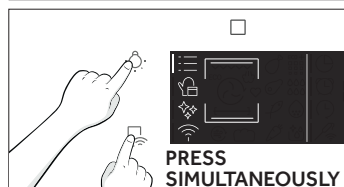


EN This function allows you to lock the screen to prevent any unwanted use by minors. To activate it, simultaneously press the Lamp and Remote Control buttons for 3 seconds. An icon with a padlock will appear on the user interface. In this condition, the oven user interface is locked, and no changes in settings can be made. To deactivate the child lock, press the Lamp and Remote Control buttons again for 3 seconds (the icon with the key will disappear). **FR** Cette fonction vous permet de verrouiller l'écran pour empêcher toute utilisation non désirée par des mineurs. Pour l'activer,


appuyez simultanément sur les boutons Lampe et Télécommande pendant 3 secondes. Une icône représentant une clé apparaîtra sur l'interface utilisateur. Dans cette condition, l'interface utilisateur du four est verrouillée et aucun changement de paramètres ne peut être effectué. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez à nouveau sur les boutons Lampe et Télécommande pendant 3 secondes (l'icône avec la clé disparaîtra). **IT** Questa funzione consente di bloccare lo schermo per impedire qualsiasi uso non desiderato da parte dei minori. Per attivarla, premere contemporaneamente i pulsanti Lampada e Telecomando per 3 secondi. Verrà visualizzata un'icona con una chiave sull'interfaccia utente. In questa condizione, l'interfaccia utente del forno è bloccata e non è possibile apportare modifiche alle impostazioni. Per disattivare il blocco bambini, premere nuovamente i pulsanti Lampada e Telecomando per 3 secondi (l'icona con la chiave scomparirà).

TIME MENU


(FR) MENU TEMPS (IT) MENU TEMPO

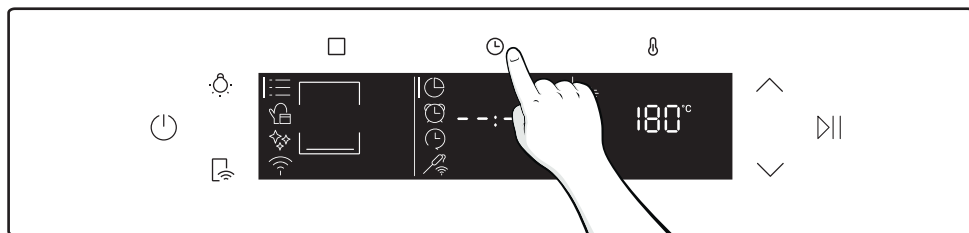


a. Cooking Duration - Durée de Cuisson - Durata Della Cottura

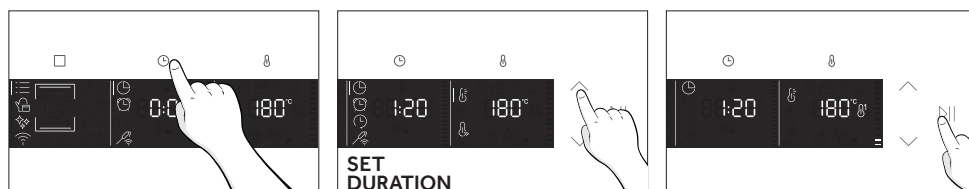

b. Minute Minder - Alarme - Promemoria Minuti

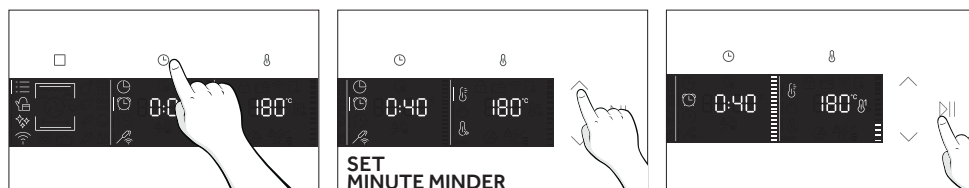


c. Delay Start - Départ Différé - Partenza Differita

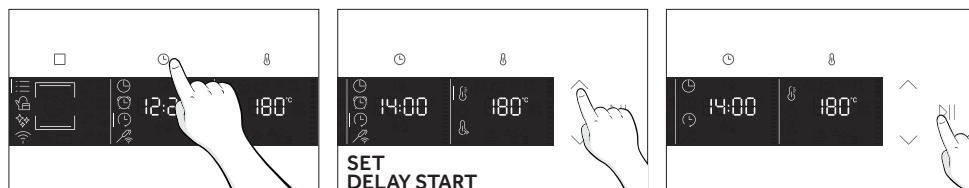

CHANGE TEMPERATURE

(FR) CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE (IT) MODIFICA TEMPERATURA

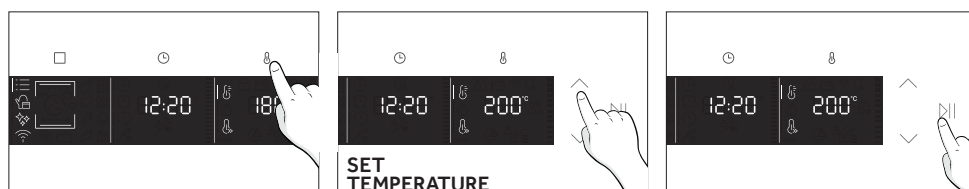

CONNECTIVITY

(FR) CONNECTIVITÉ (IT) CONNETTIVITÀ

EN WIRELESS PARAMETERS

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2401+2483	2402+2480
Maximum Power [mW]	100	10

Preci Probe Model Et180 Wireless Parameters:

Technology	Bluetooth
Standard	Bluetooth v4.0, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2400+2480
Maximum Power [mW]	2.5 - (4dBm)

PRODUCT INFORMATION FOR NETWORKED EQUIPMENT

- Power consumption of the product in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 2,0 W

How to activate wireless network port:

Wifi module switches on as soon as the user press the power on button.

How to deactivate wireless network port:

Wi-fi module deactivates as soon as the user presses the power off button. The wi-fi can also be deactivated when the oven is on by selecting "off" in the Wi-fi settings menu.

FR PARAMÈTRES SANS FIL

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande(s) de fréquence [MHz]	2401+2483	2402+2480
Puissance maximale [mW]	100	10

Preci Probe Model Et180 Paramètres Sans Fil :

Technology	Bluetooth
Standard	Bluetooth v4.0, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2400+2480
Maximum Power [mW]	2.5 - (4dBm)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR LES ÉQUIPEMENTS EN RÉSEAU

- La consommation de courant du produit en veille en réseau si tous les ports de réseau câblés sont connectés et si tous les ports de réseau sans fil sont activés : 2,0 W

Comment activer le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi s'allume dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de mise sous tension.

Comment désactiver le port de réseau sans fil :

Le module Wi-Fi se désactive dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de mise hors tension. Le Wi-Fi peut également être désactivé lorsque le four est allumé, en sélectionnant "off" dans le menu des réglages Wi-Fi.

IT PARAMETRI WIRELESS

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande di frequenza (MHz)	2401-2483	2402-2480
Potenza massima (mW)	100	10

Preci Probe Model Et180 Parametri Wireless:

Technology	Bluetooth
Standard	Bluetooth v4.0, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2400-2480
Maximum Power [mW]	2.5 - (4dBm)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PER LE APPARECCHIATURE COLLEGATE IN RETE

- Consumo elettrico del prodotto in standby di rete quando tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate: 2,0 W

Come attivare la porta di rete wireless:


Il modulo Wi-fi si attiva non appena l'utente preme il pulsante di accensione.

Come disattivare la porta di rete wireless:

Il modulo Wi-fi si disattiva non appena l'utente preme il pulsante di spegnimento. Il Wi-fi può anche essere disattivato con il forno acceso selezionando "Off" nel menu delle impostazioni del Wi-fi.

WIFI RESET

(FR) RÉINITIALISATION DU WIFI (IT) RESET WIFI

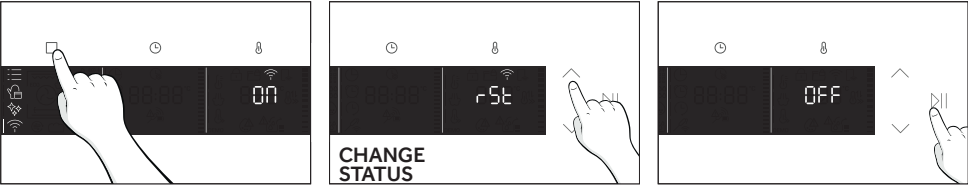

OVER THE AIR UPDATE (OTA)

(FR) MISE À JOUR PAR LA TECHNOLOGIE « OVER-THE-AIR » (OTA) (IT) AGGIORNAMENTO OVER THE AIR (OTA)

(EN) The oven is equipped with an over the air (OTA) update function that enables you to effortlessly keep your oven up-to-date with the latest features. For more information please refer to the Full User Manual.

(FR) Le four est équipé d'une fonction de mise à jour par la technologie « Over-The-Air » (OTA) qui vous permet de maintenir facilement votre four à jour avec les dernières fonctionnalités. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation complet.

(IT) Il forno è dotato di una funzione di aggiornamento Over The Air (OTA) che ti permette di mantenere il tuo forno aggiornato con le ultime funzionalità in modo semplice. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente completo.

(EN) Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/ EU and with the relevant statutory requirements for the UK market. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.candy-group.com

(FR) Par la présente, Candy Hoover Group Srl déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/ UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.candy-group.com

(IT) Il fabbricante, Candy Hoover Group Srl, dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/ UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.candy-group.com

HOW TO INTERACT WITH THE APP


(FR)COMMENT INTERAGIR AVEC L'APPLICATION **(IT)**COME INTERAGIRE CON L'APP

- EN** Download hOn app on your smartphone.
FR Téléchargez l'application hOn sur votre smartphone.
IT Scaricare l'app hOn sullo smartphone.




NEW USER REGISTRATION

(FR)INSCRIPTION D'UN NOUVEL UTILISATEUR **(IT)**NUOVA REGISTRAZIONE UTENTE

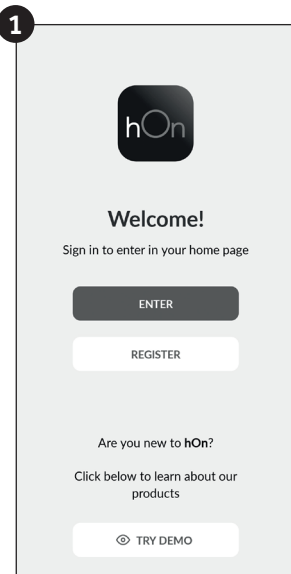


- EN** Click on "Register"
FR Cliquez sur "S'inscrire"
IT Fare clic su "Registrati"

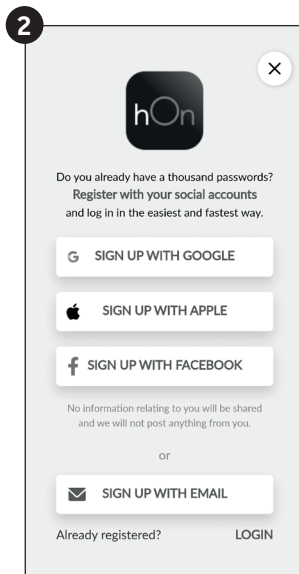

- EN** You can register through social accounts or sign up with your personal e-mail
FR Vous pouvez vous inscrire par le biais de vos comptes sociaux ou avec votre adresse électronique personnelle
IT È possibile registrarsi tramite account social o iscriversi con il proprio indirizzo e-mail personale

QUICK PAIR ENROLLMENT


(FR) APPAIRAGE RAPIDE (IT) REGISTRAZIONE ACCOPPIAMENTO RAPIDO

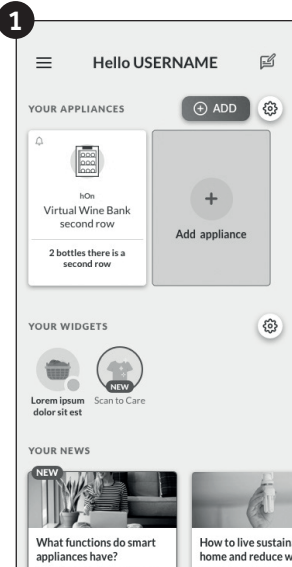

EN Select "Add appliance"

FR Sélectionnez "Ajouter un appareil"


IT Selezionare "Aggiungi elettrodomestico"

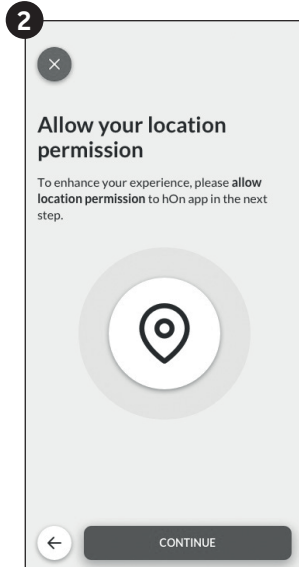

EN Allow your location permission

FR Autorisez votre localisation

IT Consentire l'autorizzazione alla propria posizione

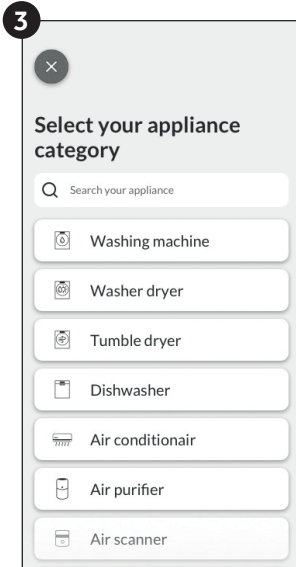


EN Select oven from the appliance category

FR Sélectionnez le four dans la catégorie des appareils

IT Selezionare il forno dalla categoria elettrodomestici

4

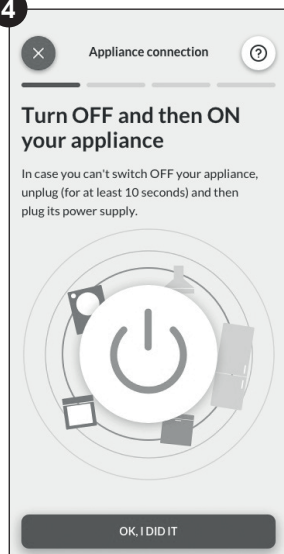


EN Turn on your appliance; if it is already on, turn it off and on again

FR Allumez votre appareil ; s'il est déjà allumé, éteignez-le et rallumez-le

IT Accendere il proprio elettrodomestico; se è già acceso, spegnerlo e riaccenderlo

5

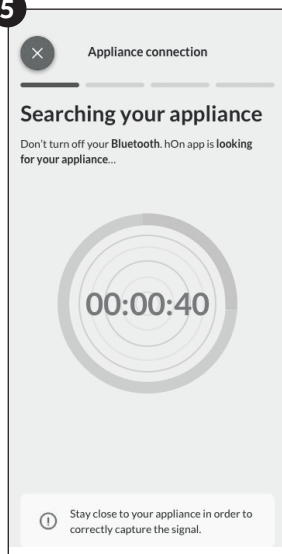


EN After turning on, the hOn app will start searching for your home appliance.

The WiFi icon on your display will start blinking

FR Lorsqu'il aura été allumé, l'application hOn commencera à rechercher votre appareil électroménager. L'icône Wi-Fi se met à clignoter sur votre écran

IT Dopo l'accensione, l'app hOn inizia a cercare l'elettrodomestico. L'icona WiFi sul display inizia a lampeggiare

6a

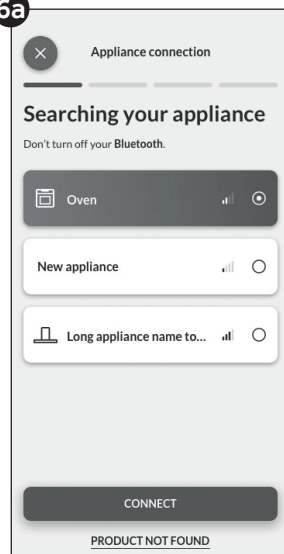


EN Select your home appliance, tap on "connect" and wait a few seconds

FR Sélectionnez votre appareil ménager; appuyez sur "connecter" et attendez quelques secondes

IT Selezionare il proprio elettrodomestico, toccare "Connetti" e attendere qualche secondo

6b

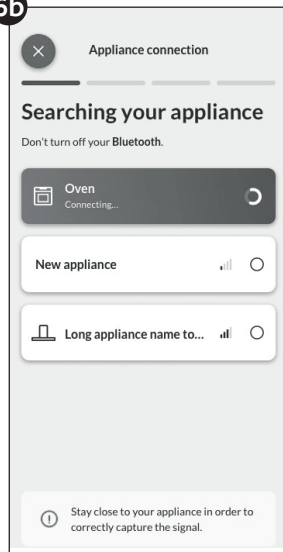


EN Select your home appliance, tap on "connect" and wait a few seconds

FR Sélectionnez votre appareil ménager, appuyez sur "connecter" et attendez quelques secondes

IT Selezionare il proprio elettrodomestico, toccare "Connetti" e attendere qualche secondo

7

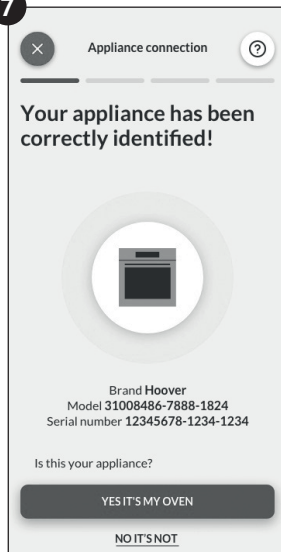

EN Your Oven will be found and you can control it through hOn.

The WiFi icon on your display will stop blinking

FR Votre four sera détecté et vous pourrez le contrôler par le biais de hOn. L'icône Wi-Fi cesse alors de clignoter à l'écran

IT Il forno viene trovato e può essere controllarlo tramite hOn. L'icona WiFi sul display smette di lampeggiare





70040440•Rev C•08.2024