

TCL

S65K

5.1 Channel Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer
and Satellite Speakers


Quick Start Guide



Important safety instructions

Make sure you read all the safety information before you use this product. TCL Overseas Marketing Limited bears no responsibility for accidents or damages caused by unauthorized changes, modifications or improper use of the product.

User Manual can be found at www.tcl.com on the specific product page in the "Download" section.

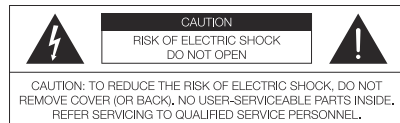

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous main voltage and user accessible parts. When servicing, use only identical replacement parts.



This symbol indicates that the fuse may be in the neutral, and that the mains shall be disconnected to deenergize the phase conductors.

Warnings



DOUBLE POLE/NEUTRAL FUSING !

- Touching dangerous live parts on the power board may result in electric shock.
- During maintenance, it is necessary to disconnect from mains (such as unplugging the power plug) and confirm that there is no dangerous voltage on the power supply board.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. This product should not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on or near the product.
- The product is unstable if it is not properly placed or mounted to the wall. Be sure to follow the wall mounting instructions provided in the user manual to ensure your safety.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire, and so forth.
- To avoid the danger of suffocation, keep plastic packaging away from pets, babies, and children. Do not use packaging bags in cribs, beds, carriages, or playpens.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Safety

- **Read these instructions** - Read all the safety and operating

instructions before operating the product.

- **Retain these instructions** - Retain the safety and operating instructions for future reference.
- **Heed all warnings** - Adhere to all warnings on the product and in the operating instructions.
- **Follow all instructions** - Follow all operating and use instructions.
- **Do not use this apparatus near water** - The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like
- **Clean only with a dry cloth.**
- **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- **Do not defeat the safety purpose** of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- **Protect the power cord** from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the product.
- **Use only attachments/accessories** specified by the manufacturer.



- **Use only with the cart**, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- **Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **Refer all servicing** to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Cautions

- To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
- Do not place any sources of danger on the product (for example: liquid filled objects, lighted candles).
- Disconnect the power cord to shut off when find trouble or not in use. The power cord shall be readily operable.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- The power cord/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- The rating label is located at the bottom or back of the product.
- The use of apparatus in tropical and moderate climates.

Battery CAUTION and Disposal Information

- Only use the battery types specified.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, may result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment, such as sunshine, fire, or hot surface may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

Disposal of Your Old Product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.

Safety public contact: safetyEU@tcl.com



Disposal of old electrical and electronic equipment
The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product must not be disposed of with unsorted household waste. Electrical and electronic equipment must be collected separately and returned through the collection and recycling systems available in your country. Correct disposal helps prevent possible negative effects on the environment and human health and supports reuse, recycling and recovery of materials.



Battery disposal
Batteries must be collected separately and must not be disposed of with household waste. Remove batteries from the remote control before disposal where possible and return them to an appropriate battery collection point. Follow local rules for battery collection and recycling.



EN

- Figures and illustrations in this QSG are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- Operating temperature: 0~45 °C

HR

- Slike i ilustracije u ovom Brzom vodiču (QSG) služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Radna temperatura: 0~45 °C

NL

- De afbeeldingen en illustraties in deze snelstartgids worden uitsluitend ter referentie verstrekt en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- Bedrijfstemperatuur: 0~45 °C

FR

- Les figures et illustrations de ce QSG sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.
- Température de service : 0~45 °C

HU

- A jelen QSG-ben található ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Üzemi hőmérséklet: 0~45 °C

SQ

- Shifrat dhe ilustrimet në këtë QSG janë dhënë vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja aktuale e produktit.
- Temperatura e funksionimit: 0~45 °C

CZ

- Obrázky a ilustrace v této příručce QSG slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.
- Provozní teplota: 0~45 °C

ET

- Selle kiirjuhendi joonised ja illustratsioonid on esitatud ainult viitamiseks ning võivad erineda toote tegelikust välimusest.
- Töötemperatuur: 0~45 °C

DE

- Die Abbildungen und Illustrationen in dieser Kurzanleitung dienen lediglich als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.
- Betriebstemperatur: 0~45 °C

IT

- Le figure e le illustrazioni in questa guida sono fornite solo a titolo di riferimento e potrebbero differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
- Temperatura operativa: 0~45 °C

BG

- Графиките и илюстрациите в това Ръководство за бърз старт са само за справка и може да се различават от действителния вид на продукта.
- Работна температура: 0~45 °C

DA

- Figurer og illustrationer i denne kvikstartvejledning er kun vejledende og kan afvige fra det faktiske produktudseende.
- Driftstemperatur: 0~45 °C

FI

- Tämän QSG kuvat ja kuvitukset ovat vain viitteellisiä, ja ne saattavat poiketa tuotteen todellisesta ulkoasusta.
- Käyttölämpötila: 0~45 °C

EL

- Τα σχήματα και οι απεικονίσεις στο παρόν QSG είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~45 °C

LV

- Šajā QSG sniegtie attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.
- Darba temperatūra: 0~45 °C



EN Make sure you read all the safety information before you use this product.

SQ Sigurohuni që të lexoni të gjithë informacionin e sigurisë përpara se të përdorni produktin.

BG Преди да използвате продукта, задължително прочетете всички инструкции за безопасност.

HR Obavezno pročitajte sve sigurnosne informacije prije korištenja ovog proizvoda.

CZ Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní informace.

DA Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du bruger produktet.

NL Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinformatie leest voordat u dit apparaat gebruikt.

ET Enne seadme kasutamist lugege kindlasti kõiki ohutueeskirju.

FI Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

FR Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser cet appareil.

DE Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Sicherheitshinweise gelesen haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

EL Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

HU A készülék használatba vétele előtt olvassa el az összes biztonsági előírást.

IT Assicurarsi di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

LV Pirms produkta lietošanas noteikti izlasiet visu drošības informāciju.

LT Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, būtinai perskaitykite visus saugos nurodymus.

MK Погрижете се да ги прочитате сите безбедносни информации пред да го користите овој производ.

NO Sørg for å lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.

PL Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

PT Certifique-se de ler todas as informações de segurança antes de usar este produto.

RO Asigurați-vă că ați citit toate informațiile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.

RU Прежде чем приступить к эксплуатации устройства, прочтите все инструкции по безопасности.

SR Obavezno pročitajte sve informacije o bezbednosti pre nego što koristite ovaj proizvod.

SK Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

SL Zagotovite, da ste pred uporabo tega izdelka prebrali vse varnostne informacije.


ES Asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

SV Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du använder produkten.


TR Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerinizi okuduğunuzdan emin olun.

UA Уважно ознайомтеся із усією інформацією стосовно техніки безпеки перед використанням пристрою.


A

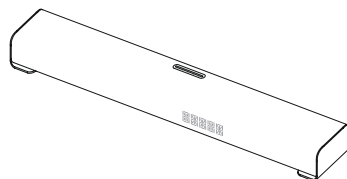

B

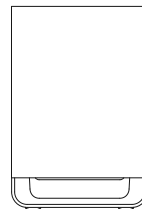

C

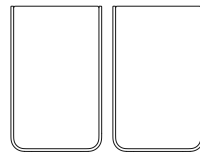

D x 4



E



F



G



H



I




M5*40 mm


J




K





L








M



10/10

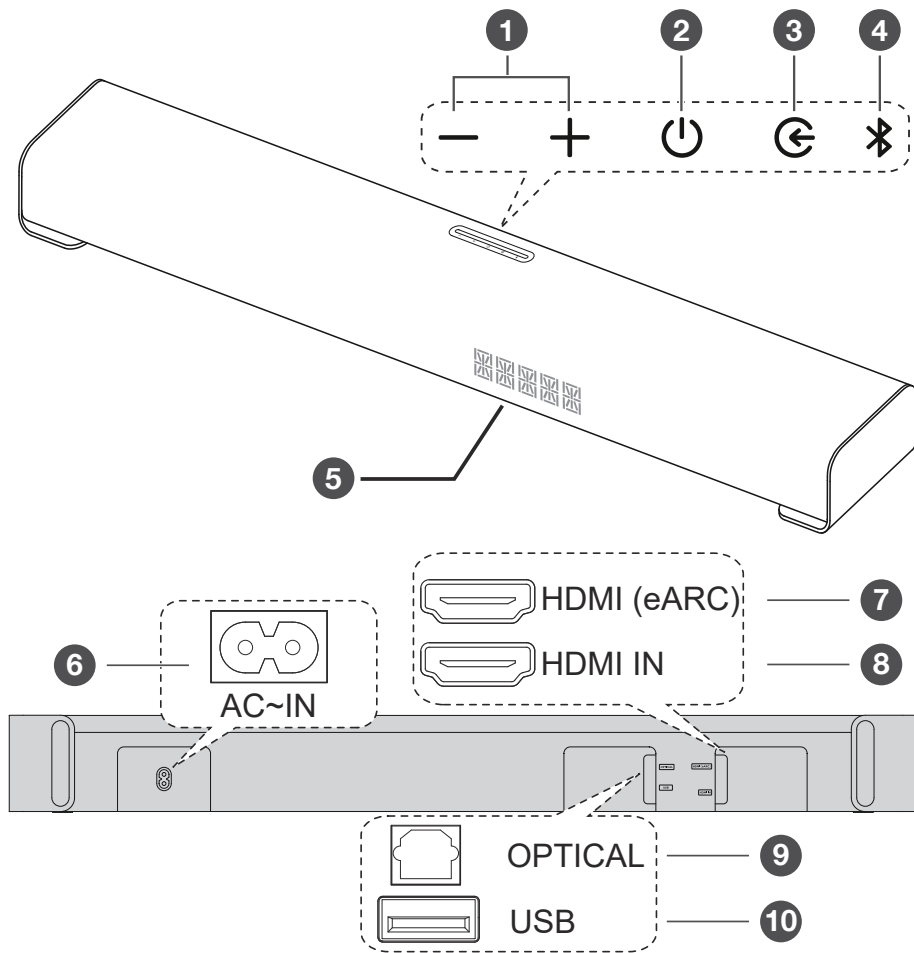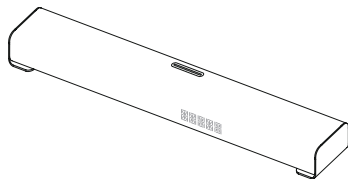


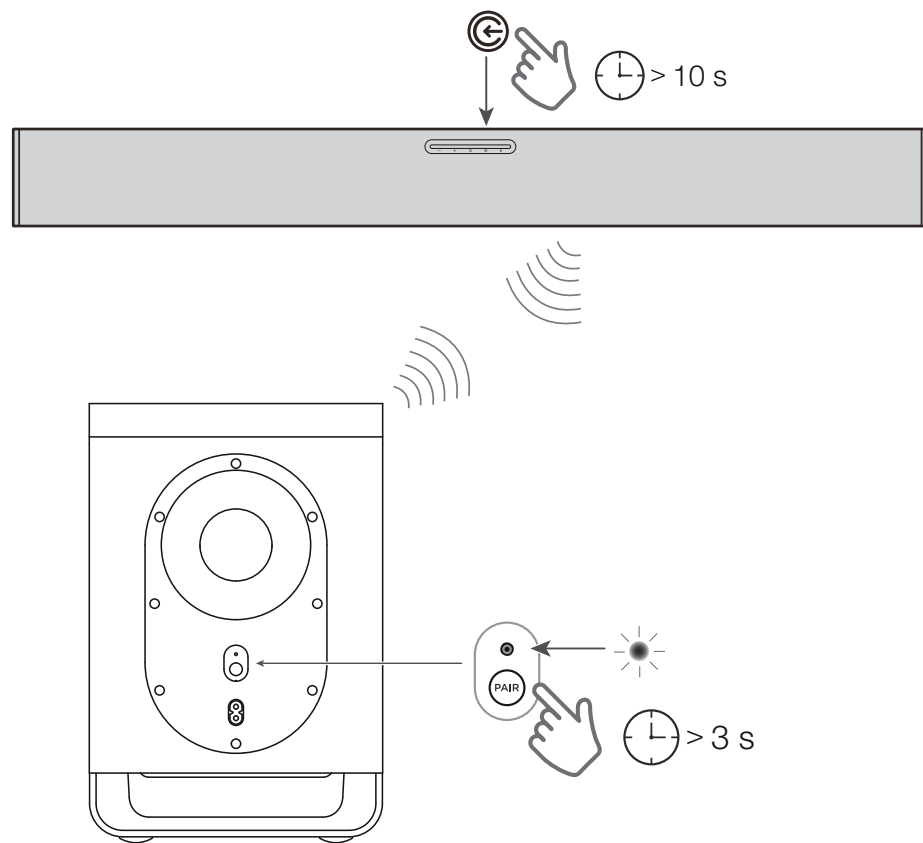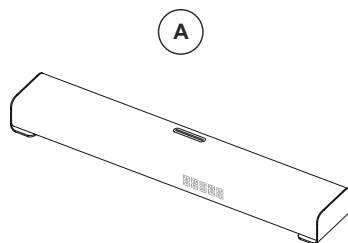

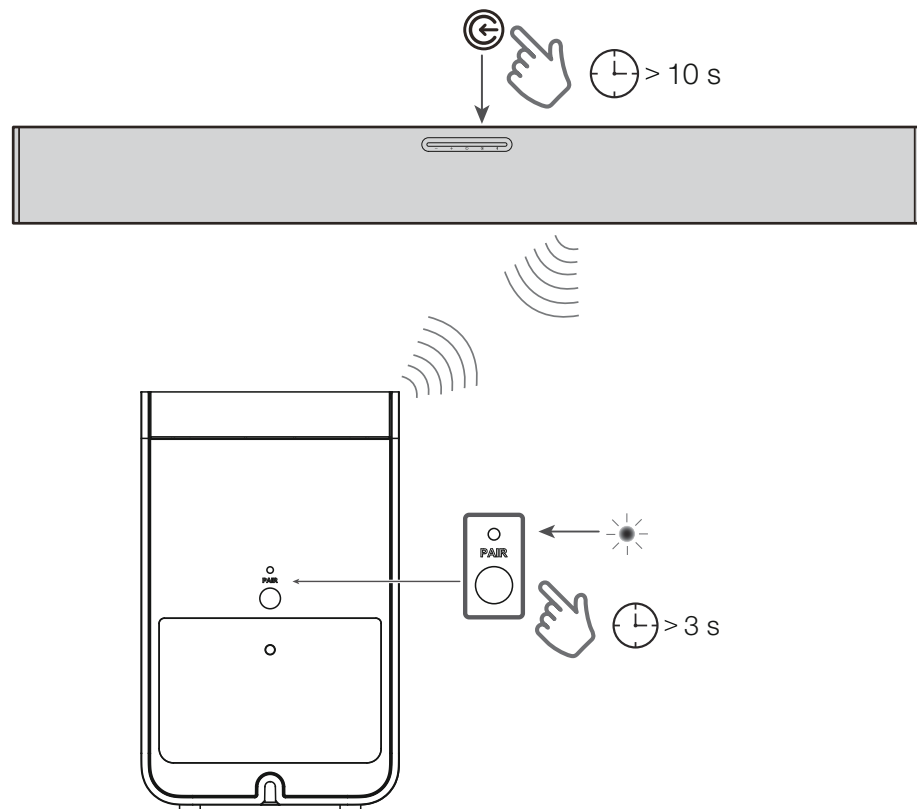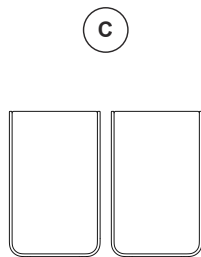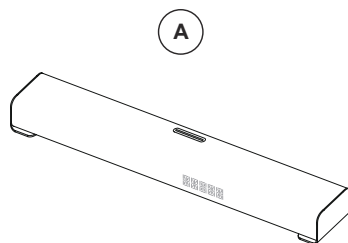




The Soundbar LED display indicates various Soundbar functions.

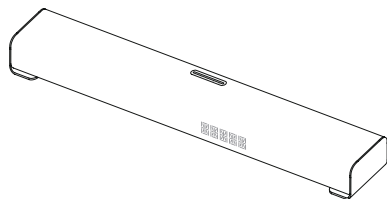

	Soundbar Status	LED Display Status
Power	Power on	HELLO
	Power off	STDBY / SLEEP
Source	HDMI eARC (TV Disconnected)	HDMI EARC
	HDMI eARC (TV Connected)	HDMI EARC / HDMI ARC
	USB	USB
	Bluetooth	BT
	HDMI IN	HDMI IN
	OPT	OPT
Bluetooth	Bluetooth mode	BT
	Pairing mode	PAIRING
Volume control	Volume level	V30
	Mute	MUTE
Audio setting	Bass (+/-)	BAS-6~+6
	Treble (+/-)	TRE-6~+6
	AI SONIC	POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Surround Enhance	SURR OFF / SURR ON
	Voice Enhance	VOICE OFF / VOICE ON
Sound modes	Standard/Movie/Music/ Voice/Game/Sport/Custom	STANDARD / MOVIE / MUSIC / VOICE / GAME / SPORT / CUSTOM

Note:

- **Factory reset:** Press and hold , , and  on the soundbar panel simultaneously for 10 seconds until the LED display shows "FACTORY RESET", then the device will automatically restart.
- **View version:** While the device is powered on or in standby mode, press and hold  and  on the soundbar panel for 10 seconds, or press , , and  on the remote control (please follow the sequence and keep the interval within 2 seconds).
- **Automatic standby switch:** In the powered-on state, press and hold the  and  on the remote control simultaneously for 10 seconds. If this function is enabled, the soundbar will enter an automatic standby state after 20 minutes without signal input.
- **DTS® Virtual:X™:** Press  and  on the remote control simultaneously to turn this feature on or off.

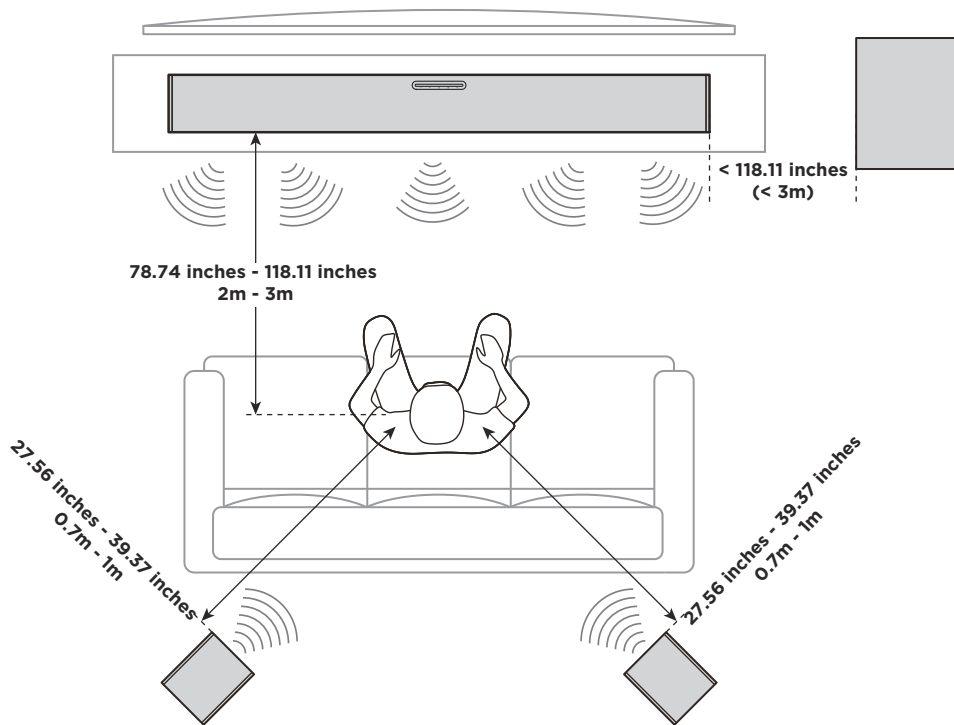

5a



M






G



H





I

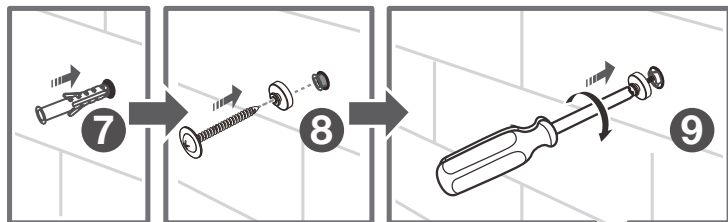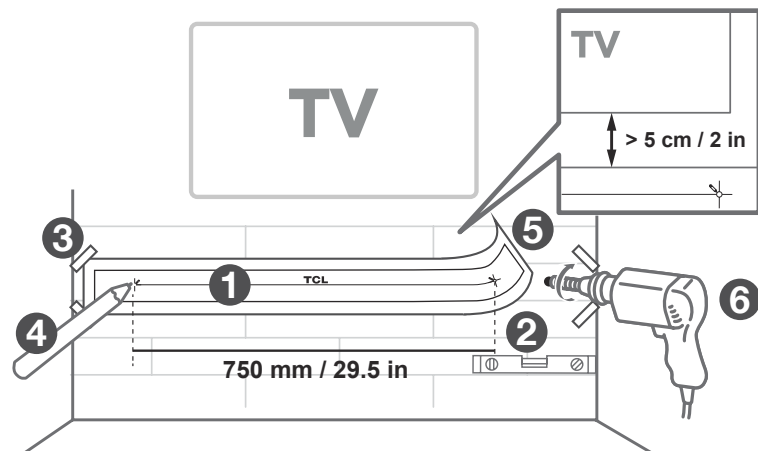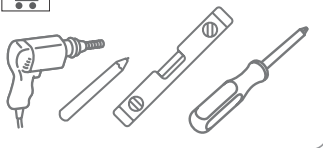

5b



10

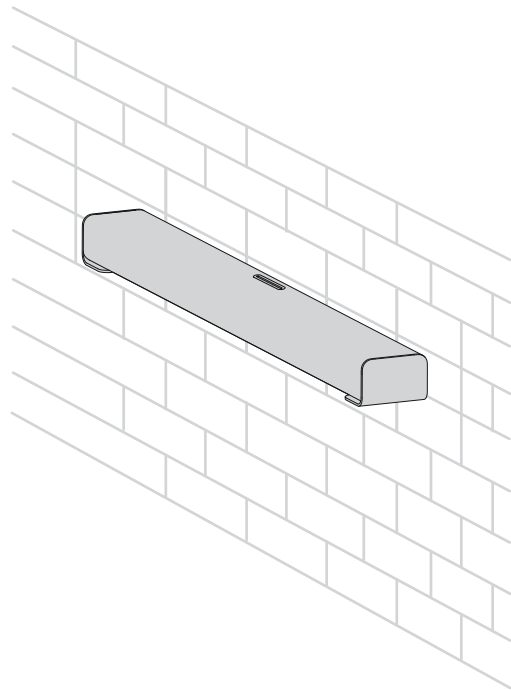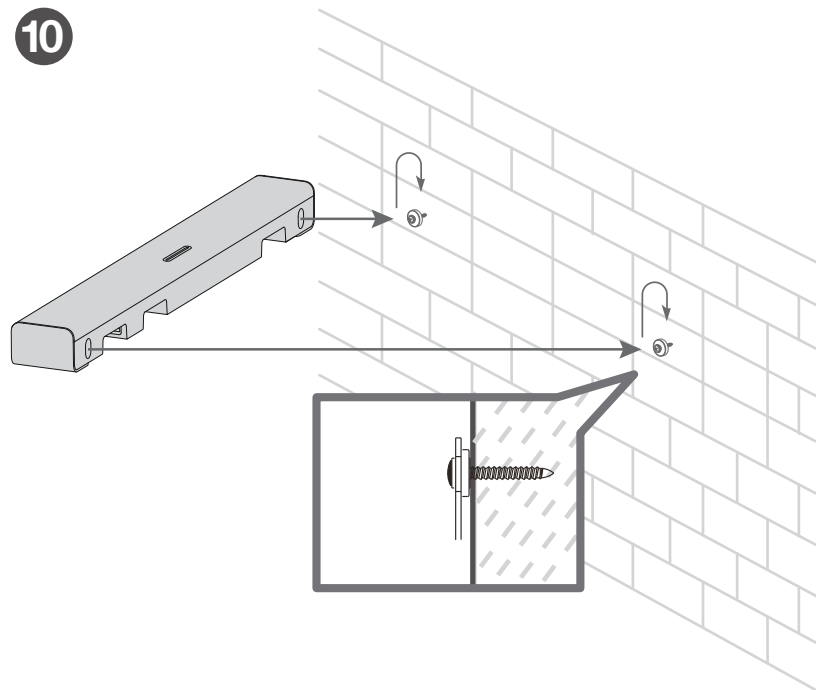

6a

**EN**

Battery type: 1.5V AAA battery x 2

Warning: Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire, or the like. Keep new and used batteries away from children. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.



CAUTION: Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

**HR**

Vrsta baterije: 1,5 V AAA baterija x 2

Upozorenje: Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično. Nove i iskorištene baterije držite podalje od djece. Za informacije o odlaganju ili recikliranju obratite se lokalnim vlastima.



OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.

**NL**

Batterijtype: 1,5 V AAA-batterij x 2

Waarschuwing: Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Voor informatie over verwijdering of recycling kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten.



LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of gelijkwaardige type.

**FR**

Type de batterie : Batterie AAA 1,5V x 2

Avertissement : N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu, etc. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Pour obtenir des informations sur l'élimination ou le recyclage, veuillez contacter les autorités locales.



ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.

**SQ**

Lloji i baterisë: 1,5V bateri AAA x 2

Paralajmërim: Mos i ekspozoni bateritë ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, zjarrit ose të ngjashme. Mbani bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Për informacion mbi asgjësimin ose kiciklimin, ju lutemi kontaktoni autoritetet tuaja lokale.



KUJDES: Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent.

**CZ**

Typ baterie: 1,5V AAA baterie x 2

Varování: Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám poskytne místní úřad.



POZOR: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

**ET**

Aku tüüp: 1,5 V AAA aku x 2

Hoiatus: Ärge jätke akusid liigse kuumuse (nt päikesevalguse, tule või muu sarnase) kätte. Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Utiliseerimise või ringlussevõtu teabe saamiseks võtke ühendust kohalike ametiasutustega.



ETTEVAATUST: Aku valesti vahetamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi.

**DE**

Batterietyp: 1,5V AAA-Batterie x 2

Warnhinweis: Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem aus. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Für Informationen zur Entsorgung oder zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

**BG**

Тип батерия: 1,5 V AAA батерия x 2

Предупреждение: Не излагайте батериите на прекомерна топлинна, като слънчева светлина, огън или други подобни. Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. За информация за изхвърляне или рециклиране, моля, свържете се с местните власти.



ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена неправилно. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип.

**DA**

Batteritype: 1,5V AAA batteri x 2

Advarsel: Udsæt ikke batterier for høj varme såsom solskin, ild eller lignende. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. For information om bortskaftelse eller genbrug, kontakt venligst de lokale myndigheder.



FORSIGTIG: Fare for eksplosion, hvis batteriet udskriftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

**FI**

Paristotyyppi: 1,5V AAA-paristo x 2

Varoitus: Älä altista akkuja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle. Pida uudet ja käytetyt paristot pois lasten ulottuvilla. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa hävittämisestä tai kierrätyksestä.



VAROITUS: Rajähdyysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samaan tai vastaavaan tyyppiin.

**EL**

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία 1,5V AAA x 2

Προειδοποίηση: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο. Κρατήστε τις κανονίκες και τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Για πληροφορίες απόρριψής ή ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.



Note:

① Source: HDMI eARC/OPTICAL/USB/BT/HDMI IN

② Audio Format: PCM AUDIO/DOLBY SURROUND/DOLBY ATMOS/DTS/DTS HD/DTS:X, etc.

Short press: Power on/Power off
Long press: Power off

Short press: Mute/Unmute the sound

Short press: Select Bluetooth mode
Long press: Bluetooth pairing


Short press: Switch Sound Mode
(Standard/Movie/Music/Voice/Game/Sport/Custom)

Short press to wake up the LED display, then use the Up/Down buttons to adjust the Audio Delay within a range of 0 to 300 ms.

The Up/Down buttons can adjust: Sound Mode (and Custom), AV Sync, Channel Level, Treble, Bass, and AI SONIC.

Short press to turn surround enhancement on/off.

Short press: Enter AI SONIC mode. Press again to switch between user-defined AI Sonic scenes: Off/Position 1/Position 2/Position 3. (Note: These scenes must be set up in the App to take effect).

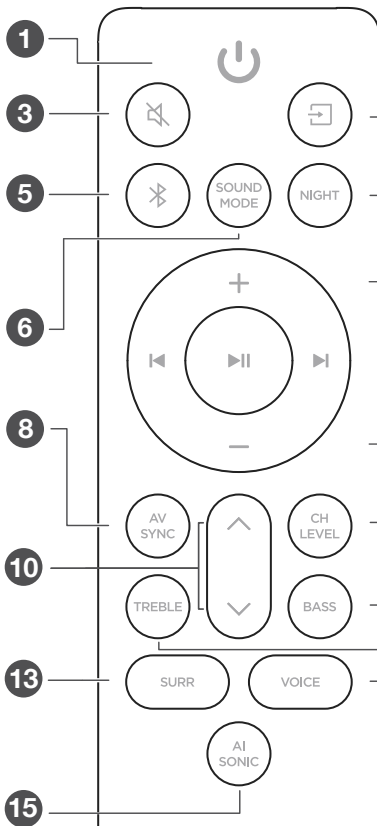

Short press: Switch input sources
(HDMI eARC/OPT/USB/Bluetooth/HDMI IN)

Short press: Turn Night Mode On/Off
Long press (5s+): Cycle through LED display brightness levels: Level 1 (100%)/Level 2 (70%)/Level 3 (40%). Default: 100%.

+ Increase volume

- Decrease volume

⏮ Play previous music

⏭ Play next music

⏸ Short press: Play/Pause music.

Long press: Wake up the LED display and scroll "Source® + Audio Format®". (Note: Long pressing while paused or stopped displays "Source®" only).

Short press: Switch between Center, Rear, and Subwoofer channels. Then, press the Up/Down buttons to adjust the volume of the selected channel.

Short press to enter Bass adjustment mode, then short press the Up/Down buttons to increase or decrease the bass.


Short press to enter Treble adjustment mode, then short press the Up/Down buttons to increase or decrease the treble.

Short press to turn voice enhancement on/off.



7a




E

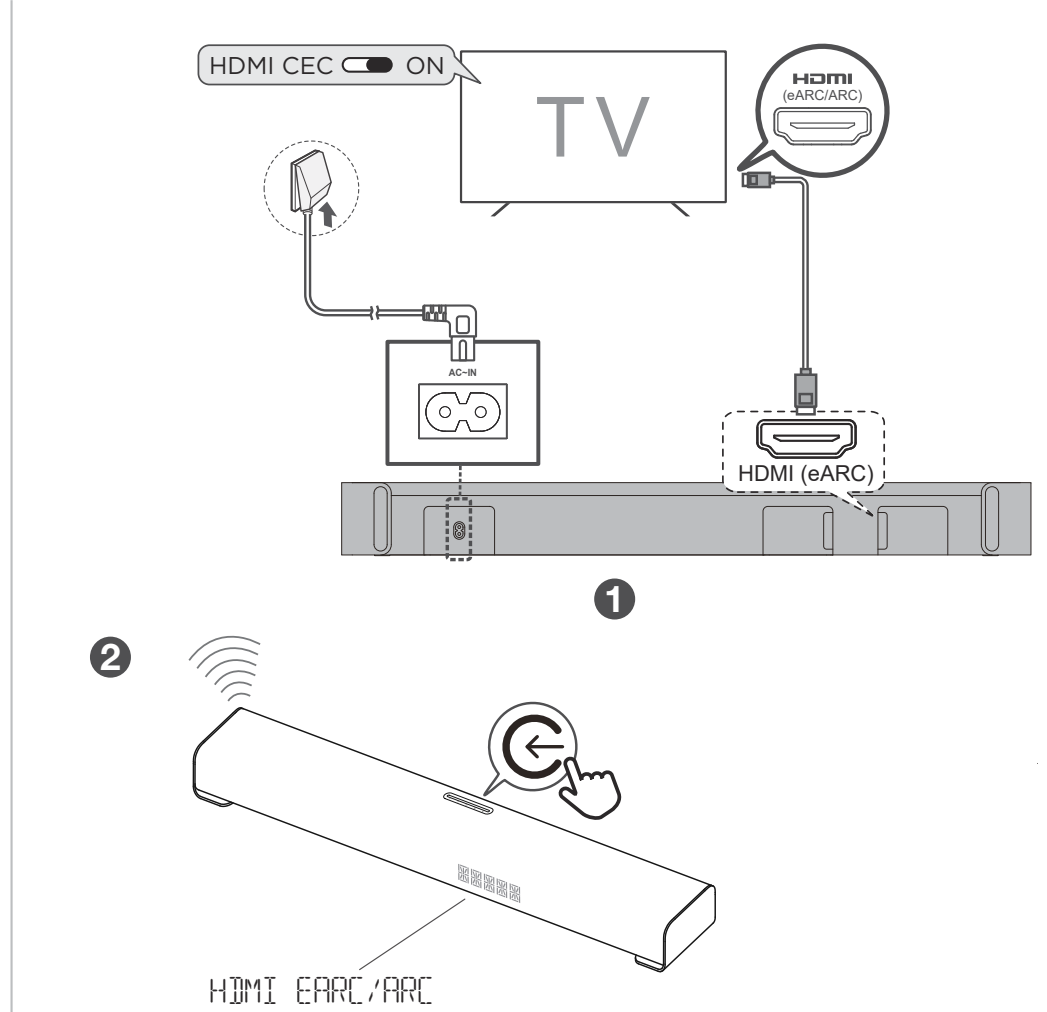


E

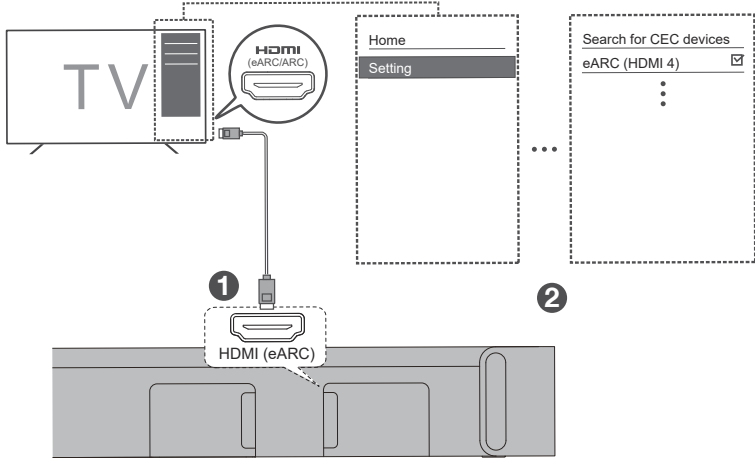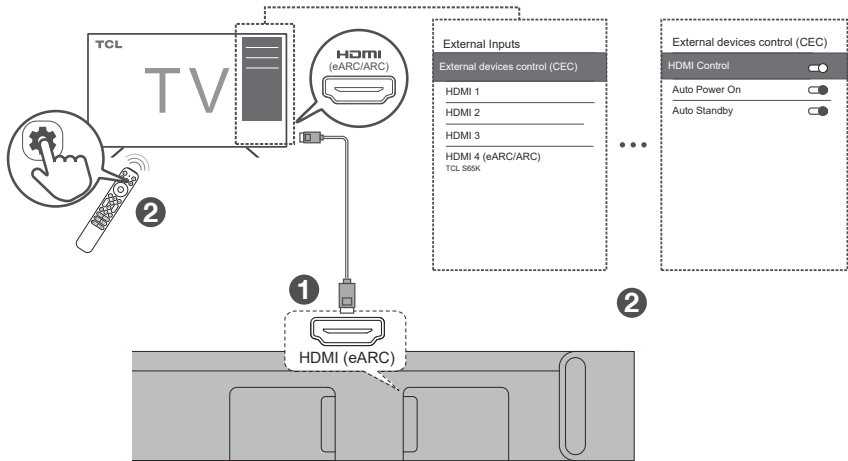

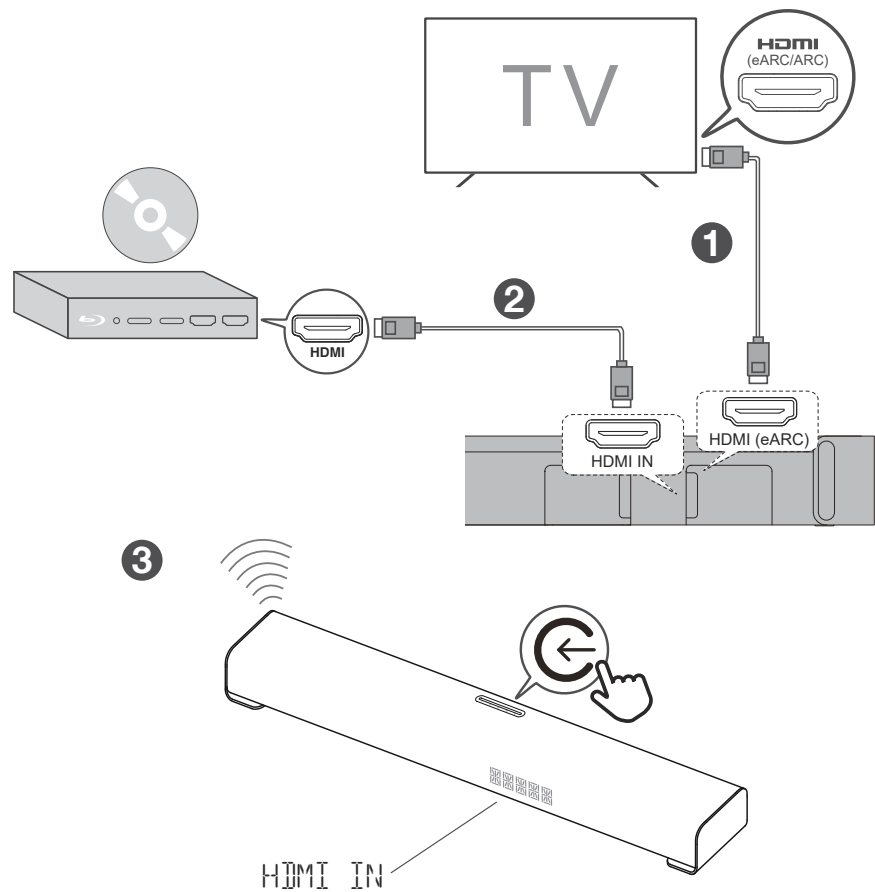




- EN** This cable is sold separately.
- SQ** Ky kabëll shitet veçmas.
- BG** Този кабел се продава отделно.
- HR** Ovaj se kabel prodaje zasebno.
- CZ** Tento kabel se prodává samostatně.
- DA** Dette kabel sælges separat.
- NL** Deze kabel wordt apart verkocht.
- ET** Seda kaablit müüakse eraldi.
- FI** Kaapeli myydään erikseen.
- FR** Ce câble est vendu séparément.
- DE** Dieses Kabel wird separat verkauft.
- EL** Αυτό το καλώδιο πωλείται ξεχωριστά.
- HU** Ezt a kábelt külön értékesítik.
- IT** Questo cavo è venduto separatamente.
- LV** Šis kabelis tiek pārdots atsevišķi.
- LT** Šis kabelis parduodamas atskirai.
- MK** Овој кабел се продава одделно.
- NO** Denne kabelen selges separat.
- PL** Ten kabel jest sprzedawany osobno.
- PT** Este cabo é vendido separadamente.
- RO** Acest cablu este vândut separat.
- RU** Этот кабель продается отдельно.
- SR** Ovaj kabel se prodaje odvojeno.
- SK** Tento kábel sa predáva osobitne.
- SL** Ta kabel se prodaja ločeno.
- ES** Este cable se vende separadamente.
- SV** Denna kabel säljs separat.
- TR** Bu kablo ayrı satılır.
- UA** Цей кабель продається окремо.

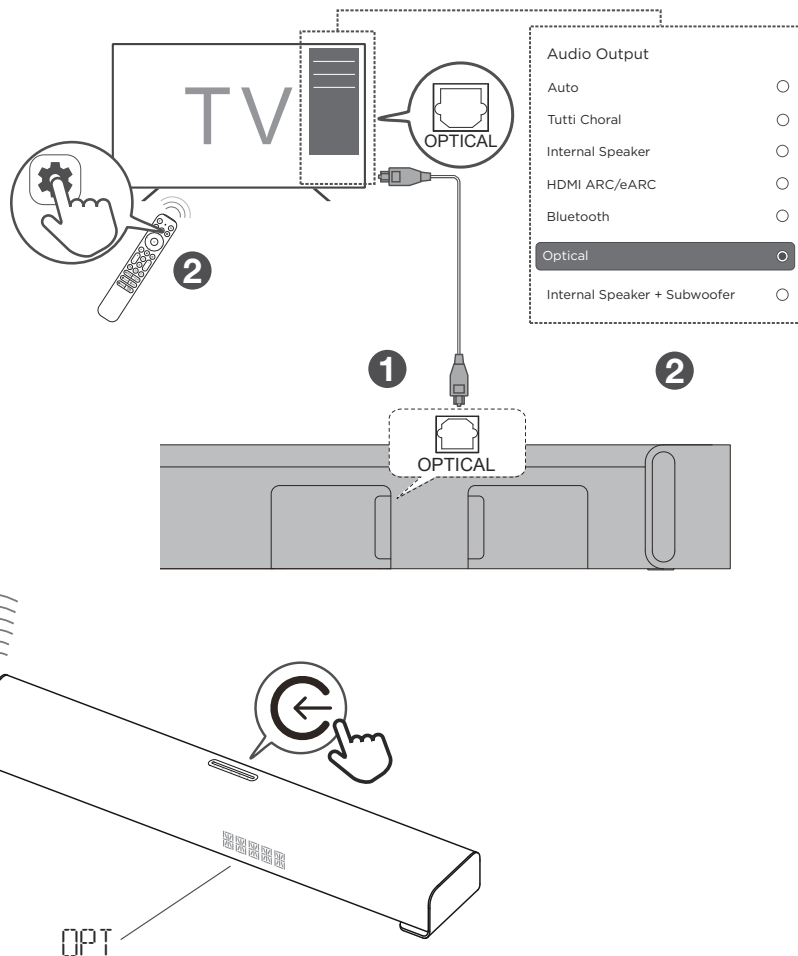


8

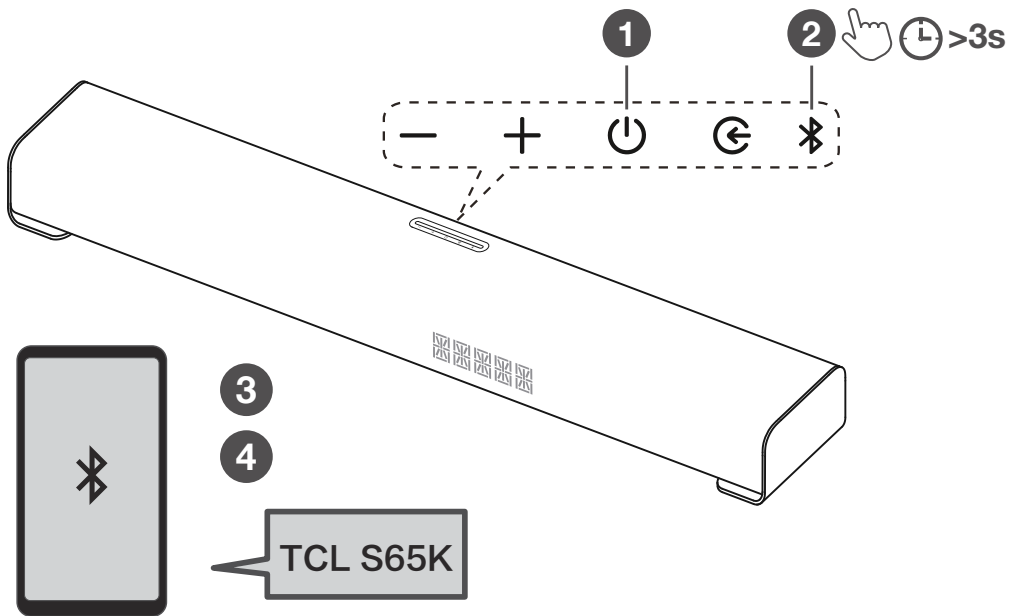



- EN** Supported audio files: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB format: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- SQ** Skedarët audio të mbështetur: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formati USB: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- BG** Поддържани аудио файлове: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB формати: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- HR** Podržane audio datoteke: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB format: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- CZ** Podporované zvukové soubory: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formát USB: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- DA** Understøttede lydfiler: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-format: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- NL** Ondersteunde audiobestanden: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-formaat: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- ET** Toetatud helifailid: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-vorming: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- FI** Tuetut äänitiedostot: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-tiedostojärjestelmä: FAT/FAT32, exFAT, NTFS.
- FR** Fichiers audio disponibles : MP3, WMA, WAV, FLAC.
Format USB : FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- DE** Unterstützte Audiodateien: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-Format: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- EL** Υποστηρίξιµενα αρχεία ήχου: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Μορφές USB: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- HU** Támogatott hangfájlok: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB formátumok: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- IT** File audio supportati: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formato USB: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- LV** Atbalstītie audio faili: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB formāts: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- LT** Palaikomi garso failai: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB formata: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- MK** Поддржани аудио-датотеки: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Формат на USB: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- NO** Støttede lydfiler: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-format: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- PL** Obsługiwane pliki audio: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Format USB: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- PT** Formatos de áudio suportados: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formato USB: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- RO** Formate audio acceptate: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formate USB: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- RU** Поддерживаемые аудиофайлы: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Формат USB: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- SR** Podržani audio fajlovi: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB format: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- SK** Podporované zvukové súbory: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formát USB: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- SL** Podprte zvočne datoteke: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB format: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- ES** Archivos de audio compatibles: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Formato USB: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- SV** Ljudformat som stöds: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB-format: FAT/FAT 32, exFat, NTFS.
- TR** Desteklenen ses dosyaları: MP3, WMA, WAV, FLAC.
USB formatı: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.
- UA** Підтримувані аудіофайли: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Формат USB: FAT/FAT 32, exFAT, NTFS.

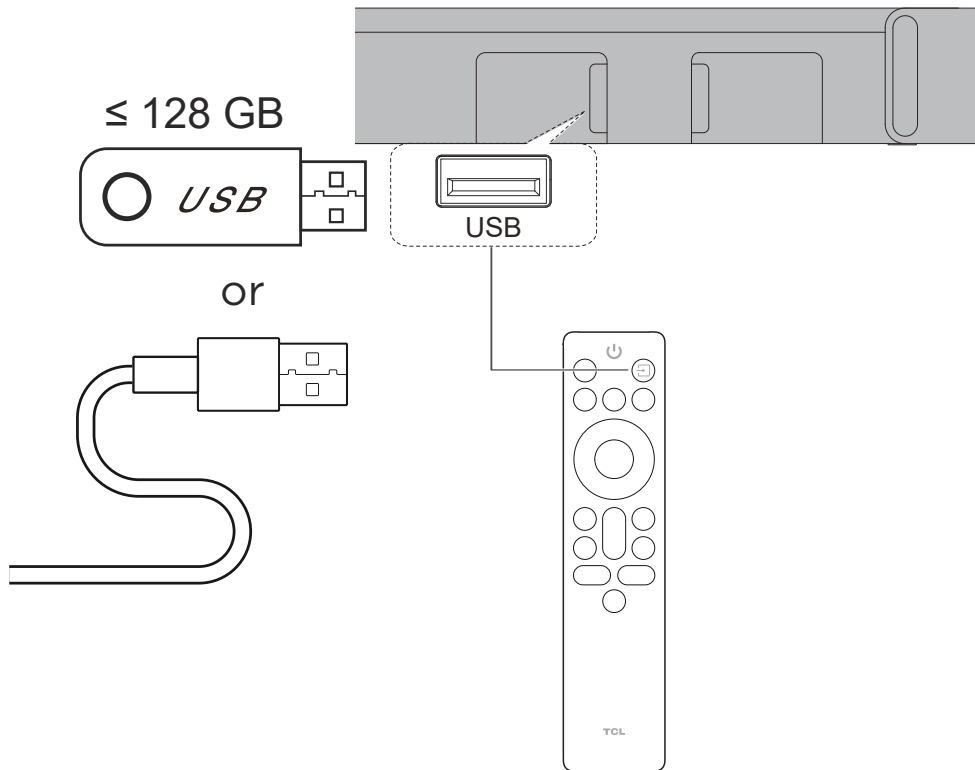




All settings → Display and sound → Audio Output Settings → Audio Output → Tutti Choral



TCL TV Ready

EN This function is available in some TCL TVs and some TCL models.
 BG Къто функцията е налична на някои TCL телевизори и някои TCL модели.
 HR Ova je značajka dostupna na odabranim TCL televizorima i odabranim TCL modelima.
 CZ Tato funkce je k dispozici u vybraných televizorů TCL a vybraných modelů TCL.
 DA Denne funktion er tilgængelig på udvalgte TCL tv'er og udvalgte TCL modeller.
 NL Deze functie is beschikbaar op bepaalde TCL tv's en bepaalde TCL modellen.
 ET See funktsioon on saadaval valitud TCL telerites ja valitud TCL mudelites.
 FI Tämä ominaisuus on käytettävissä tietyissä TCL televisioissa ja tietyissä TCL-malleissa.
 FR Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs TCL et certains modèles TCL.
 DE Diese Funktion ist auf ausgewählten TCL Fernsehern und ausgewählten TCL Modellen verfügbar.
 EL Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένους τηλεοράσεις TCL και επιλεγμένα μοντέλα TCL.
 HU Ez a funkció csak bizonyos TCL TV-kben és egyes TCL modellekben érhető el.
 IT Questa funzione è disponibile su alcuni televisori TCL e su alcuni modelli TCL.
 LV Šī funkcija ir pieejama atsevišķos TCL televizoros un atsevišķos TCL modeļos.
 LT Ši funkcija pasiekama tam tikrose TCL televizoruose ir tam tikrose TCL modeliuose.
 MK Ova funkcija je dostupna na odabranim TCL televizorima i odabranim TCL modelima.
 NO Denne funksjonen er tilgjengelig på utvalgte TCL TV-er og utvalgte TCL modeller.
 PL Ta funkcja jest dostępna w wybranych telewizorach TCL i wybranych modelach TCL.
 PT Este recurso está disponível em TVs TCL selecionadas e modelos TCL selecionados.
 RO Această caracteristică este disponibilă pe anumite televizoare TCL și anumite modele TCL.
 RU Эта функция доступна в некоторых телевизорах TCL и некоторых моделях TCL.
 SR Ova funkcija je dostupna na odabranim TCL televizorima i izabranim TCL modelima.
 SK Táto funkcia je k dispozícii na vybraných televízoroch TCL a vybraných modeloch TCL.
 SL Ta funkcija je na voljo na izbranih televizorjih TCL in izbranih modelih TCL.
 SV Esta función está disponible en algunos televisores TCL y algunos modelos TCL.
 ES Den här funktionen är tillgänglig på utvalda TCL TV-apparater och utvalda TCL modeller.
 TR Bu özellik, belirli TCL TV'lerde ve belirli TCL modellerinde mevcuttur.
 UA Ця функція доступна на деяких телевізорах TCL і деяких моделях TCL.


EN The message displayed may differ with the TV model.
 BG Информация и шифарът могат да варират в зависимост от модела на телевизора.
 HR Prikazane informacije mogu se razlikovati ovisno o modelu televizora.
 CZ Zobrazené informace se mohou lišit v závislosti na modelu televizoru.
 DA De viste oplysninger kan variere afhængigt af tvmodellen.
 NL De weergegeven informatie kan variëren afhankelijk van het tv-model.
 ET Kuvutatav teave võib teieni mudelist sõltuvalt erineda.
 FI Näytettävät tiedot voivat vaihdella TV-mallin mukaan.
 FR Le message affiché peut varier selon le modèle de téléviseur.
 DE Die angezeigten Informationen können je nach TV-Modell variieren.
 EL Ο εμφανιζόμενος μήνυμος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
 HU A megjelenített információk a TVmodellől függően változhatnak.
 IT Le informazioni visualizzate possono variare a seconda del modello di TV.
 LV Parādītā informācija var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
 LT Rodoma informacija gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.
 MK Приказаните информации може да се разликуваат во зависност од МОДЕЛОТ НА ТВ.
 NO Informasjonen som vises, kan variere avhengig av TV-modell.
 PL Wyświetlane informacje mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
 PT As informações exibidas podem variar dependendo do modelo de TV.
 RO Informațiile afișate pot varia în funcție de modelul televizorului.
 RU Отображаемое сообщение может отличаться в зависимости от модели телевизора.
 SR Prikazane informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od TV modela.
 SK Zobrazené informácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu televízora.
 SL Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na model televizorja.
 ES El mensaje mostrado puede diferir según el modelo del televisor.
 SV Informationen som visas kan variera beroende på TV-modell.
 TR Görüntülenen bilgiler TV modeline bağlı olarak değişebilir.
 UA Інформація, що відображається, може відрзнятися залежно від моделі телевізора.

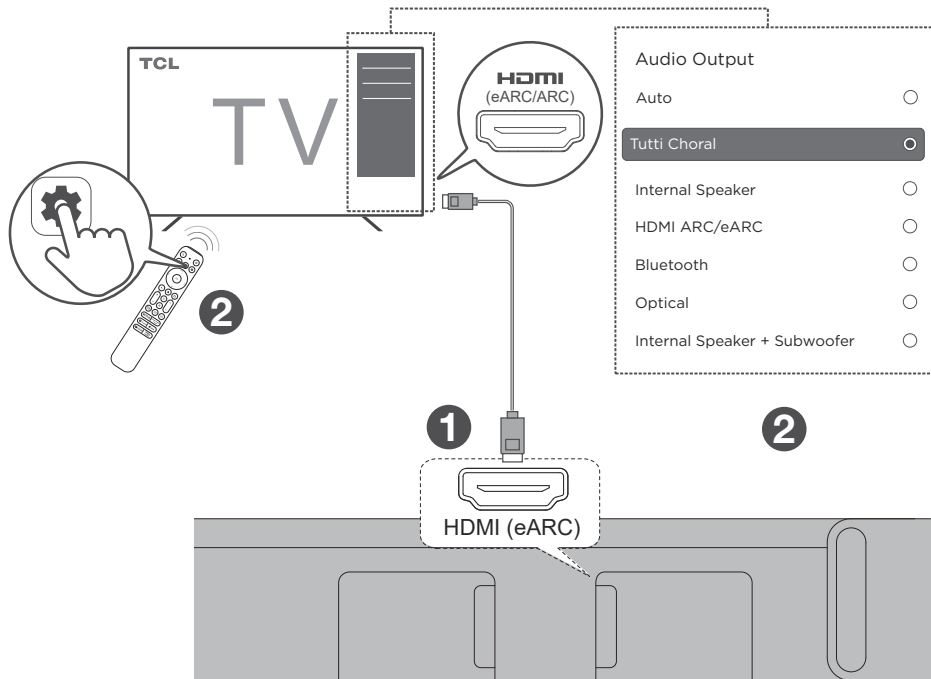

11

TCL
HOME


TCL Home App
Your TCL Smart Hub.
Download Now!

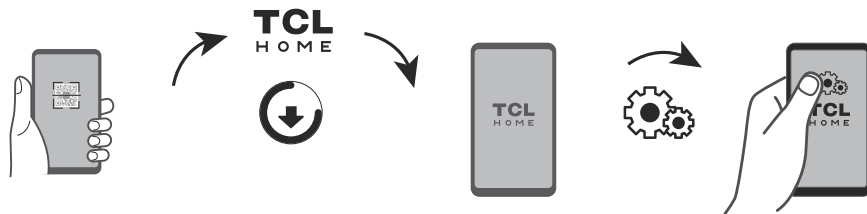


12




AI Sonic Adaptation

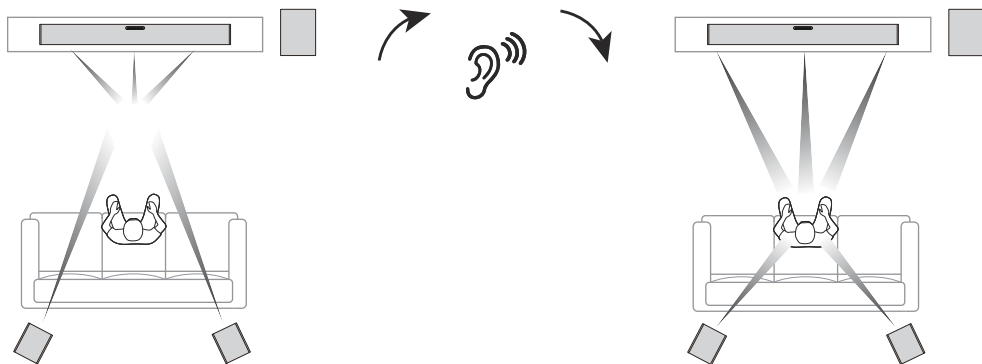

13a

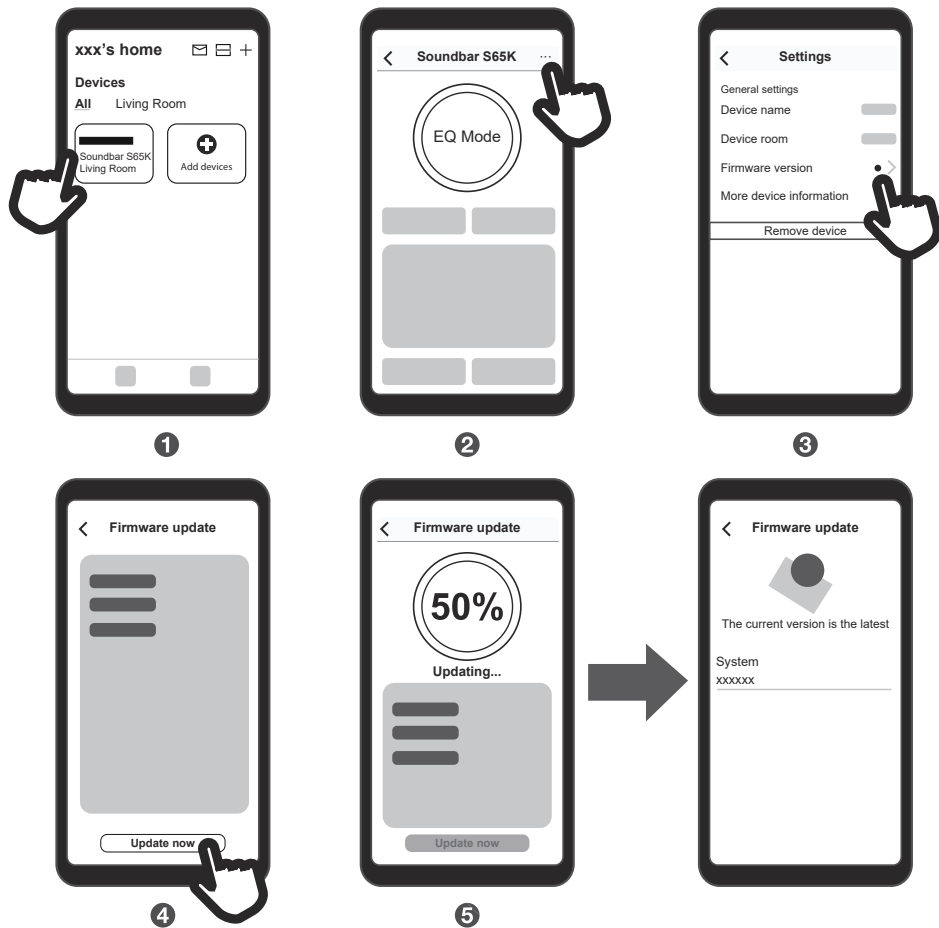

13b

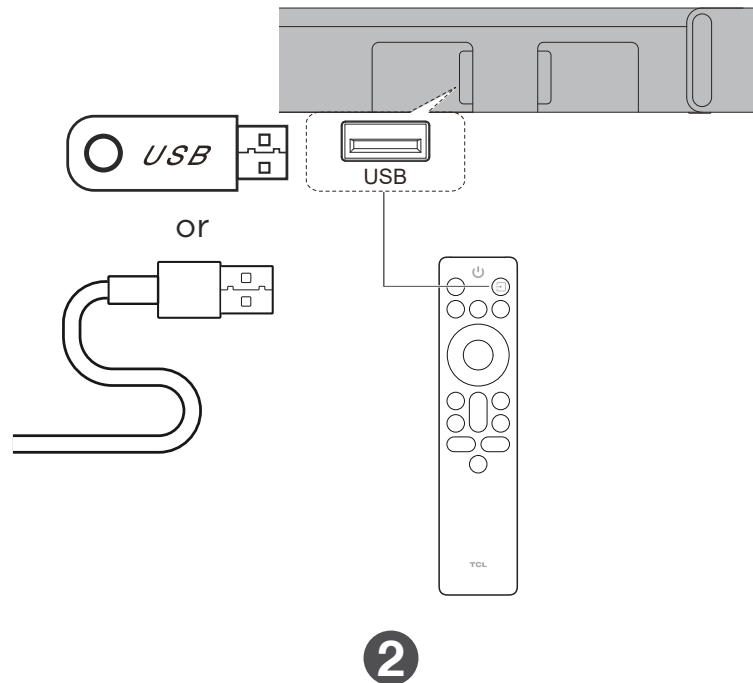

Trademarks



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

EN Radio information Soundbar Frequency Range: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz Maximum Power (EIRP): 10 dBm Radio information Subwoofer Frequency Range: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz Maximum Power (EIRP): 10 dBm Radio information Satellite Speaker Frequency Range: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz Maximum Power (EIRP): 10 dBm	SQ Informacion radiofonik Soundbar Diapazoni i Frekuencës: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Fuqia Maksimale (EIRP): 10 dBm Informacion radiofonik Altoparlant bas Diapazoni i Frekuencës: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Fuqia Maksimale (EIRP): 10 dBm Informacion radiofonik Altoparlant satellitor Diapazoni i Frekuencës: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Fuqia Maksimale (EIRP): 10 dBm	BG Радио информация Саундбар Честотен Диапазон: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Максимална Излъчвана Мощност (EIRP): 10 dBm Радио информация Събвуфер Честотен Диапазон: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Максимална Излъчвана Мощност (EIRP): 10 dBm Радио информация Сателитен Високоговорител Честотен Диапазон: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Максимална Излъчвана Мощност (EIRP): 10 dBm	HR Informacije o radiju Zvučna traka Raspon Frekvencija: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimalna Izlazna Snaga (EIRP): 10dBm Informacije o radiju Subwoofer Raspon Frekvencija: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimalna Izlazna Snaga (EIRP): 10dBm Informacije o radiju Satelitski zvučnik Raspon Frekvencija: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimalna Izlazna Snaga (EIRP): 10dBm
CZ Informace o rádiu Soundbar: Frekvenční Rozsah: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximální Výkon (EIRP): 10 dBm Informace o rádiu subwooferu Frekvenční Rozsah: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximální Výkon (EIRP): 10 dBm Informace o rádiu Satelitní reproduktor Frekvenční Rozsah: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximální Výkon (EIRP): 10 dBm	DA Radioinformation Soundbar Frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimal Effekt (EIRP): 10 dBm Radioinformation Subwoofer Frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimal Effekt (EIRP): 10 dBm Radioinformation Satellit højtaler Frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimal Effekt (EIRP): 10 dBm	NL Radio-informatie Soundbar Frequentiebereik: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximaal vermogen (EIRP): 10 dBm Radio-informatie Subwoofer Frequentiebereik: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximaal vermogen (EIRP): 10 dBm Radio-informatie Satellietluidspreker Frequentiebereik: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximaal vermogen (EIRP): 10 dBm	ET Raadioinfo Ribakõlar Sagedusvahemik: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimaalne Võimsus (EIRP): 10 dBm Raadioinfo Bassikõlar Sagedusvahemik: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimaalne Võimsus (EIRP): 10 dBm Raadioinfo Satelliitkõlar Sagedusvahemik: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimaalne Võimsus (EIRP): 10 dBm
FI Radion tiedot Soundbar Taajuusalue: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Enimmäisteho (EIRP): 10 dBm Radion tiedot Subwoofer Taajuusalue: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Enimmäisteho (EIRP): 10 dBm Radion tiedot Satelliittikaiutin Taajuusalue: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Enimmäisteho (EIRP): 10 dBm	FR Informations radio Barre de son Gamme de fréquence : 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Puissance maximale (EIRP) : 10 dBm Informations radio Caisson de basses Gamme de fréquence : 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Puissance maximale (EIRP) : 10 dBm Informations radio Haut-parleur satellite Gamme de fréquence : 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Puissance maximale (EIRP) : 10 dBm	DE Radioinformationen Soundbar Frequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz Maximale Leistung (EIRP): 10 dBm Radioinformationen Subwoofer Frequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz Maximale Leistung (EIRP): 10 dBm Radioinformationen Satellitenlautsprecher Frequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz Maximale Leistung (EIRP): 10 dBm	EL Πληροφορίες εκπομπής Μπάρα Ήχου Εύρος Συχνοτήτων: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Μέγιστη Ισχύς (EIRP): 10 dBm Πληροφορίες εκπομπής Υποwoofer Εύρος Συχνοτήτων: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Μέγιστη Ισχύς (EIRP): 10 dBm Πληροφορίες εκπομπής Δορυφορικά Ηχεία Εύρος Συχνοτήτων: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Μέγιστη Ισχύς (EIRP): 10 dBm
HU Közzététi információk Hangsáv Frekvenciatartomány: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximális Teljesítmény (EIRP): 10 dBm Közzététi információk Mélynyomó Frekvenciatartomány: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximális Teljesítmény (EIRP): 10 dBm Közzététi információk Műholdas Hangszórók Frekvenciatartomány: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximális Teljesítmény (EIRP): 10 dBm	IT Informazioni radio Soundbar Intervallo di Frequenza: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Potenza Massima (EIRP): 10 dBm Informazioni radio Subwoofer Intervallo di Frequenza: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Potenza Massima (EIRP): 10 dBm Informazioni radio Altoparlante Satellite Intervallo di Frequenza: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Potenza Massima (EIRP): 10 dBm	LV Radio informācija Skapa josla Frekvenču Diapazons: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimālā Jauda (EIRP): 10 dBm Radio informācija Zemfrekvenču reproduktors Frekvenču Diapazons: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimālā Jauda (EIRP): 10 dBm Radio informācija Satelītkalrunis Frekvenču Diapazons: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimālā Jauda (EIRP): 10 dBm	LT Radio informacija Garso juosta Dažnių Diapazonas: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimali Galia (EIRP): 10 dBm Radio informacija Žemų dažnių garsikalbis Dažnių Diapazonas: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimali Galia (EIRP): 10 dBm Radio informacija Palydovinis Garsikalbis Dažnių Diapazonas: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maksimali Galia (EIRP): 10 dBm

EN

The product complies with Commission Regulation (EU) 2023/826 ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment.

- Information on power consumption
- Off mode: N/A
- Standby mode: $\leq 0.5\text{ W}$
- Networked standby mode: $\leq 2.0\text{ W}$
- Networked standby mode if all wired ports are connected and all wireless ports are activated: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. The period after which the power management function switches the equipment automatically into:

Off /Standby	When the system is normal operation	Switched to Off/Standby mode after 20 minutes of inactivity
Networked Standby	When wireless network connection is activated	Switched to networked Standby mode after 20 minutes of inactivity

3. If this equipment has the wireless network connections: How to activate wireless network connections:

- Set up the equipment properly
- Switch into Bluetooth mode
- Connect with energy using products (e.g. phones/tablets).
- How to deactivate wireless network connections:
- Switch to other input source

CZ

Výrobek je v souladu s nařízením Komise (EU) 2023/826 požadavky na ekodesign pro spotřebu energie elektrických a elektronických zařízení pro domácnost a kancelář ve vypnutém stavu, v pohotovostním režimu a v pohotovostním režimu v síti.

- 1. Informace o spotřebě energie
- Režim vypnutí: N/A
- Režim pohotovosti: $\leq 0.5\text{ W}$
- Síťové připravený režim pohotovosti: $\leq 2.0\text{ W}$
- Síťové připravený režim pohotovosti, pokud jsou všechny kabelové porty připojené a všechny bezdrátové porty aktivovány: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. Doba, po které funkce řízení energie automaticky přepne zařízení na:

Vypnutí / Pohotovost	Když systém funguje normálně	Přepnuto na Vypnutí/Pohotovost režim po 20 minutách nečinnosti
Síťové připravený režim pohotovosti	Když je aktivováno bezdrátové síťové připojení	Přechod na síťové připojení Pohotovostní režim po 20 minutách nečinnosti

3. Pokud má toto zařízení připojení k bezdrátové síti: Jak aktivovat připojení k bezdrátové síti:

- Správné nastavení zařízení
- Přepnutí do režimu Bluetooth
- Připojení k produktům využívajícím energii (např. telefon/tablety)
- Jak deaktivovat připojení k bezdrátové síti:
- Přepnutí na jiný vstupní zdroj

SQ

Produkti përputhet me Rregulloren e Komisionit (EU) 2023/826 Kërkesat e ekodizajnit për modalitetin e çaktivizimit, modalitetin e gatishmërisë dhe konsumin e energjisë në gatishmëri në rrejt të pajisjeve elektrike dhe elektronike shpeshja dhe zyre.

- 1. Informacion mbi Konsumin e Energjisë
- Modaliteti i Fikur: N/A
- Modaliteti i Pritjes: $\leq 0.5\text{ W}$
- Modaliteti i Pritjes së Rrejt: $\leq 2.0\text{ W}$
- Modaliteti i Pritjes së Rrejt në të gjitha portet e kablove janë të lidhura dhe të gjitha portet pa tela janë të aktivizuara: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. Periudha pas së cilës funksioni i menaxhit të energjisë automatikisht ndryshon pajisjen në:

Fikur / Pritje	Kur sistemi është në funksionin normal	Kalo në Modalitetin Fikur/Pritje pas 20 minutash pasiviteti
Pritje e Rrejt	Kur lidhja me rrejtin pa tele është e aktivizuar	Kalo në rrejt Modaliteti i gatishmërisë pas 20 minutash pasiviteti

3. Nëse kjo pajisje ka lidhjet e rrejt me vale: How to activate wireless network connections:

- Vendosni pajisjet sip duhet
- Kaloni në modalitetin Bluetooth
- Lidhni me energji duke përdorur produkte (p.sh. telefona/tablet).
- Kjo të çaktivizoni lidhjet e rrejt pa tel:
- Kalo të burimi tjetër i hyrjes

DA

Produktet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2023/826 krav til miljøvenligt design af elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorudstyrs energiforbrug i slukket tilstand, standbytilstand og netværksbaseret standbytilstand.

- 1. Information om strømforbrug
- Slukket tilstand: N/A
- Standby-tilstand: $\leq 0.5\text{ W}$
- Netværksstandby-tilstand: $\leq 2.0\text{ W}$
- Netværksstandby-tilstand, hvis alle kablede porte er tilsluttet og alle trådløse porte er aktiverede: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. Perioden efter hvilken strømstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til:

Slukket / Standby	Når systemet er i normal drift	Skiftet til Slukket/Standby-tilstand efter 20 minutters inaktivitet
Netværks-standby	Når trådløse netværksforbindelser er aktiveret	Skiftet til netværks Standbytilstand efter 20 minutters inaktivitet

3. Hvis dette udstyr har trådløse netværksforbindelser: Sådan aktiverer du trådløse netværksforbindelser:

- Sæt udstyret korrekt op
- Skift til Bluetooth-tilstand
- Opret forbindelse mellem til energiforbrugende produkter (f.eks. telefoner/tablets)
- Sådan deaktiveres trådløse netværksforbindelser:
- Skift til anden indgangskilde

BG

Продуктът е в съответствие с Регламент (ЕУ) 2023/826 изисквания за екопроектиране на електрическо и електронно битово и офис оборудване за потребление на енергия в режим на изключване, режим на готовност и мрежов режим на готовност.

- 1. Информация за консумацията на енергия
- Режим на изключване: N/A
- Режим на готовност: $\leq 0.5\text{ W}$
- Мрежов режим на готовност: $\leq 2.0\text{ W}$
- Мрежов режим на готовност, ако всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. Периодът, след който функцията за управление на енергия автоматично превключва устройството в:

Изключен / Режим на готовност	Когато системата работи нормално	Превключва се в режим на изключен/режим на готовност след 20 минути бездействие
Мрежова готовност	Когато безжичното мрежово свързване е активирано	Превключено към работа в мрежа Режим на готовност след 20 минути неактивност

3. Ако това оборудване има безжични мрежови връзки: Как да активирате безжични мрежови връзки:

- Настройте оборудването правилно;
- Превключване в режим Bluetooth
- Свържете се с продукти, използващи енергия (напр. телефони/tableti).
- Как да деактивирате безжичните мрежови връзки:
- Превключване към друг входен източник

NL

Het product voldoet aan de verordening (EU) van de Commissie 2023/826 Eisen inzake ecologisch ontwerp voor het energieverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de uitstand, stand-by en netwerkstand-by.

- 1. Informatie over energieverbruik
- Uit-stand modus: N.V.T.
- Stand-by modus: $\leq 0.5\text{ W}$
- Netwerkstand-by modus: $\leq 2.0\text{ W}$
- Netwerkstand-by modus indien alle bekabelde poorten zijn gesloten en alle draadloze poorten zijn geactiveerd: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. De periode waarna de energienagementfunctie het apparaat automatisch schakelt naar:

Uit / Stand-by	Wanneer het systeem normaal functioneert	Schakelt naar Uit/Stand-by modus na 20 minuten inactiviteit
Netwerk-stand-by	Wanneer draadloze netwerkverbinding is geactiveerd	Schakelt naar netwerk Stand-bymodus na 20 minuten inactiviteit

3. Als deze apparatuur draadloze netwerkverbindingen heeft: Hoe activeer ik draadloze netwerkverbindingen:

- Stel de apparatuur goed op
- Overschakelen naar de Bluetooth-modus
- Verbinding maken met producten die energie gebruiken (bijv. telefoons/tablets).
- Hoe deactiveer ik draadloze netwerkverbindingen:
- Overschakelen naar andere ingangsbbron

HR

Proizvod je u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/826 zahtjevi za ekodizajn za potrošnju energije električne i elektroničke kućanske i uredske opreme u stanju isključenosti, stanju pripravnosti i umreženoj potrošnji energije u stanju pripravnosti.

- 1. Informacije o potrošnji energije
- Isključen način rada: N/A
- Način pripravnosti: $\leq 0.5\text{ W}$
- Mrežni način pripravnosti: $\leq 2.0\text{ W}$
- Mrežni način pripravnosti ako su svi žični portovi povezani i svi bežični portovi aktivirani: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. Razdoblje nakon kojeg funkcija upravljanja energijom automatski prebacuje uređaj u:

Isključeno / Pripravnost	Kada sustav radi normalno	Prebaci u način isključeno/Pripravnost nakon 20 minuta neaktivnosti
Mrežni način pripravnosti	Kada je bežična mrežna veza aktivirana	Prebaceno na umreženo način mirovanja nakon 20 minuta neaktivnosti

3. Ako ova oprema ima bežične mrežne veze: Kako aktivirati bežične mrežne veze:

- Ispravno namjestite opremu
- Prebacite se u Bluetooth mod
- Povežite se s proizvodima koji koriste energiju (npr. telefoni/tableti).
- Kako deaktivirati bežične mrežne veze:
- Prijedite na drugi ulazni izvor

ET

Toode vastab komisjoni määrasele (EU) 2023/826 ökosidaini nõuded elektriliste ja elektrooniliste koda- ja kontoriseadmete väljalülitusežiimi, ooterežiimi ja võrgustatud ooterežiimi energiatarbimisele.

- 1. Taave energiatarbimise kohta
- Ooterežiim: N/A
- Ooterežiimis: $\leq 0.5\text{ W}$
- Võrgustatud ooterežiimis: $\leq 2.0\text{ W}$
- Võrgustatud ooterežiimis, kui kõik kaablipordid on ühendatud ja kõik traadita ühendused on aktiveeritud: $\leq 2.0\text{ W}$
- 2. Periood, mille möödudes toitehaldusfunktsioon lülitab seadme automaatselt:

Välja / Ooterežiim	Kui süsteem töötab normaalselt	Lülitub Välja/Ooterežiimi 20 minuti pärast, kui tegevust pole.
Võrgustatud ooterežiim	Kui traadita võrgühendus on aktiveeritud	Ühendatud võrku Ooterežiim pärast 20 minutit tegevusetust

3. Kui sellel seadmel on traadita võrgühendus: Kuidas võrgühenduste aktiveerimine:

- Seadke varustus korralikult üles
- Lüliti Bluetooth-režiimile
- Ühenda end energia kasutades tooteti (nt telefonid/tabletid)
- Kuidas võrgühenduste deaktiveerimine:
- Lüliti teisele sisendialikale

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
www.tcl.com



**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SOUNDBAR**