SHARP

Quick start guide

DR-P320

Portable Digital Radio

EN | PT | NO | SV | DK | SU | LT | LV | ET | CZ | SK | HU | RO | BG | HR | SR | SL | EL | RU | TR | UA | HE

Product images are for illustration purposes only. Actual product may vary.

SHARP

www.sharpconsumer.com

SAU/SS0/0052

Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o.
Ostaszewo 51, 87-148 Łysomice, Poland

SHARP CORPORATION

OSAKA, JAPAN

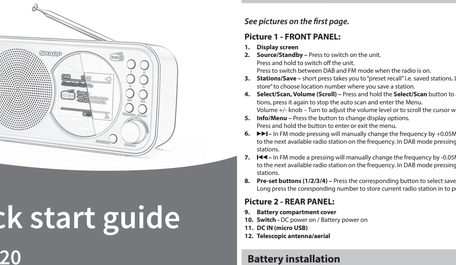

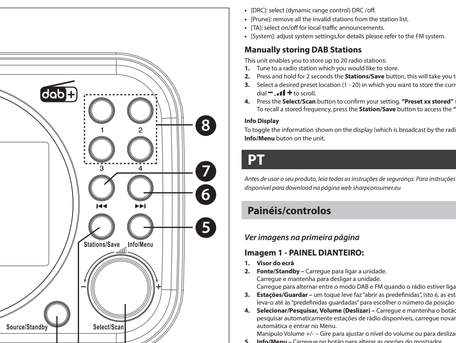

EN

Before using your product, read all safety instructions. For full instructions please refer to the user guide available to download from the website sharpconsumer.eu

Panels/Controls

See pictures on the first page.

Picture 1 - FRONT PANEL:

1. **Display screen**
2. **Source/Standby** – Press to switch on the unit. Press and hold to switch off the unit. Press to switch between DAB and FM mode when the radio is on.
3. **Stations/Save** – short press takes you to "preset recall" i.e. saved stations. Long press takes to you "preset store" to choose location number to where you want to save a station.
4. **Select/Scan, Volume (Scroll)** – Press and hold the **Select/Scan** button to auto scan for available radio stations, press it again to stop the auto scan and enter the Menu.
   Volume +/- knob – Turn to adjust the volume level or to scroll the cursor within Menu.
5. **Info/Menu** – Press the button to change display options.
   Press and hold the button to access the Menu.
6. **I◀◀** – In FM mode pressing will manually change the frequency by +0.05MHz, press and hold to scan forward to the next available radio station on the frequency. In DAB mode pressing takes you to the list of available stations.
7. **Pre-set buttons (1/2/3/4)** – Press the corresponding button to select saved/preset radio station 1-4.
   Long press the corresponding number to store current radio station in to preset number.

Picture 2 - REAR PANEL:

8. **Battery compartment cover**
9. **Switch** - DC power on / Battery power on
10. **DC IN (micro USB)**
11. **Telescopic antenna/aerial**

Battery installation

1. Remove the battery compartment cover on the rear panel of the unit.
2. Install 4 x AA/R6 (1,5V) batteries (not included) into the battery compartment making sure that the battery have been inserted with the correct polarities matching the symbols +/- as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the cover.

FM tuner Operation

1. Short press **Source/Standby** to power on. Short press **Source/Standby** again to enter FM tuner mode.
2. To automatically search for the next/previous available radio station, press and hold for 2 seconds the **I◀◀** or **▶▶I** button.
3. Press and hold **Select/Scan** button when in FM mode and it will automatically scan the frequency range and save presets for radio stations discovered. To access "preset recall" press the **Stations/Save** button.

FM Menu

Press and hold the **Info/Menu** button while in FM mode to enter the FM menu. Inside the menu you can scroll between the following menu items and select them by using the volume dial **–, ✚** to the press **Select/Scan** button to confirm a selection. To exit menu items and the menu press the **Info/Menu** button once or twice until the menus close):

[System]: Setting: Select the scan sensitivity (strong stations only or all stations)

[System]: The system menu included Sleep, Alarm, Time, Backlight (brightness), Language, Factory Reset and SW version options.

Sleep: The sleep function enables you to set a timer after which the unit will turn itself into standby mode automatically. The sleep times included are: Sleep off/15/30/45/60/90 minutes. To cancel the sleep function, select the Sleep off option.

Alarm: The Alarm timer allows you to configure 2 different alarms.

– The alarm setup is done through an assisted process (wizard).To begin choose Alarm setup 1 or 2, set the on time, duration, source, cycle (days), volume and on/off - once the cycle is complete you will return to the System menu.

WARNING: Alarm will only function when DC power supply is used (and not on battery).

Time: The Time setting includes set Time/Date, Auto update, Set 12/24 hour and Set date format options.

Backlight: The Backlight (brightness) setting has three options: Timeout, On level and Dim level, these options can be used to set the desired Backlight level.

Language: choose your preferred system language from: English, Dutch, Italian or French.

Factory Reset: reset the unit (No/Yes).

SW version: View software version.

Manually Store Radio Stations

This unit enables you to store up to 20 radio stations:

1. Tune to a radio station which you would like to store.
2. Press and hold for 2 seconds the **Stations/Save** button. The display will show **"Preset Store"**.
3. Select a desired preset (1 - 20) on which you want to store the current frequency using the volume dial **–, ✚** to scroll.
4. Press the **Select/Scan** button to confirm your setting. **"Preset xx stored"** will be shown on the display.
5. To recall a stored station/frequency, press the **Stations/Save** button and use the volume dial **–, ✚** to scroll the desired station/frequency, press **Select/Scan** button to confirm.

DAB Operation

DAB (Digital Audio Broadcasting) provides a larger choice of radio programmes with improved sound quality and allows more data/information to be transmitted.

Press the **Source/Standby** button to select the DAB source, when in DAB mode, press and hold the **Select/Scan** button to complete an auto-scan of available stations. Select the desired radio station by pressing the **I◀◀** or **▶▶I** button to enter the Station List, scroll using the volume dial and then press the **Select/Scan** button to play the selected station.

DAB Menu

Press and hold Info/Menu to enter the DAB Menu. Inside the menu you can select between the following menu items and functions via the volume dial **–, ✚**:

• [Full scan]: scan and store all the available DAB radio stations.
• [Manual tune]: tune to a DAB station manually.
• [DRC]: select (dynamic range control) DRC /off.
• [Prune]: remove all the invalid stations from the station list.
• [TA]: select on/off for local traffic announcements.
• [System]: adjust system settings (see system menu below).

Manually storing DAB Stations

This unit enables you to store up to 20 radio stations:

1. Tune to a radio station which you would like to store.
2. Press and hold for 2 seconds the **Stations/Save** button, this will take you to the **"Preset Store"**.
3. Select a desired preset location (1 - 20) in which you want to store the current station by using the volume dial **–, ✚** to scroll.
4. Press the **Select/Scan** button to confirm your setting. **"Preset xx stored"** will be shown in the display. To recall a stored station/frequency, press the **Stations/Save** button to access the **"Preset Recall"**.

Info Display

To toggle the information shown on the display (which is broadcast by the radio station), repeatedly press the **Info/Menu** button on the unit.

PT

Antes de usar o seu produto, leia todas as instruções de segurança. Para instruções completas, veja o guia do utilizador disponível para download na página web sharpconsumer.eu

Painéis/controlos

Ver imagens na primeira página

Imagem 1 - PAINEL DIANTEIRO:

1. **Visor de ecrã**
2. **Fonte/Standby** – Carregue para ligar a unidade.
   Carregue e mantenha para desligar a unidade.
   Carregue para alternar entre o modo DAB e FM quando o rádio estiver ligado.
3. **Estações/Guardar** – um toque leve faz "abrir as predefinidas"; isto é, as estações guardadas. Um toque longo leve o ao "predefinidas guardadas" para escolher o número da posição onde quer guardar uma estação.
4. **Selecionar/Pesquisar, Volume (Deslizar)** – Carregue e mantenha o botão **Selecionar/Pesquisar** para pesquisar automaticamente emissões de rádio disponíveis, carregue novamente para parar a pesquisa automática e entrar no Menu.
   Manípulo Volume +/- – Gire para ajustar o nível de volume ou para deslizar o cursor dentro do Menu.
5. **Info/Menu** – Carregue no botão para alterar as opções do monitador.
   Carregue e mantenha o botão para entrar ou sair do menu.
6. **▶▶I** – No modo FM, carregar irá alterar manualmente a frequência +0,05MHz. Carregue e mantenha para pesquisar para a frente, até à próxima estação de rádio disponível na frequência. No modo DAB, ao carregar irá entrar na lista de estações disponíveis.
7. **I◀◀** – No modo FM, carregar irá alterar manualmente a frequência -0,05MHz. Carregue e mantenha para pesquisar para trás, até à próxima estação de rádio disponível na frequência. No modo DAB, ao carregar irá entrar na lista de estações disponíveis.
8. **Botões predefinidos (1/2/3/4)** – Carregue no botão correspondente para selecionar as estações de rádio guardadas/predefinidas 1-4.
   Carregue prolongadamente no número correspondente para armazenar a estação de rádio atual no número predefinido.

Imagem 2 - PAINEL TRASEIRO:

9. **Comutador do compartimento da bateria**
10. **Interruptor** – Alimentação CC ligada / Alimentação da bateria ligada
11. **Entrada CC (micro USB)**
12. **Antena telescópica**

Instalação da pilha

1. Retire a cobertura do compartimento da pilha do painel traseiro da unidade.
2. Insira 4 pilhas AA/R6 (1,5V) (não incluídas) no compartimento das pilhas, certificando-se de que estas foram inseridas com as polaridades corretas a combinar com os símbolos + -, tal como indicado no interior do compartimento das pilhas.
3. Volte a colocar a cobertura.

Função de sintonizador FM

1. Carregue brevemente em **Fonte/Standby** para ligar. Carregue outra vez brevemente em **Fonte/Standby** para entrar no modo de sintonia FM.
2. Para procurar automaticamente a estação de rádio seguinte/anterior disponível, carregue e mantenha durante 2 segundos o botão **I◀◀** ou **▶▶I**.
3. Carregue e mantenha o botão **Selecionar/Pesquisar** quando estiver no modo FM e irá pesquisar automaticamente o alcance de frequências e guardar as estações de rádio descobertas nas predefinidas. Para aceder a "abrir as predefinidas", carregue no botão **Estações/Guardar**.

Menu FM

Carregue e mantenha o botão **Info/Menu** quando estiver no modo FM para entrar no menu FM. Dentro do menu poderá deslizar entre os seguintes pontos e funções do menu com o botão do volume**–, ✚** (Carregue no botão **Selecionar/Pesquisar** para confirmar uma seleção. Para sair dos pontos do menu, carregue uma ou duas vezes no botão **Info/Menu** até o menu fechar.):

[Definições da pesquisa]: Selecione a sensibilidade da pesquisa (apenas estações fortes ou todas as estações)

[Sistema]: O menu do sistema inclui a opção dormir, alarme, hora, luz de fundo (brilho), língua, reposição de fábrica e versão do SW.

Dormir: A função de dormir permite-lhe definir um temporizador que, quando chegar ao fim, coloca a unidade automaticamente no modo de espera (standby). Os tempos de dormir incluídos são os seguintes: dormir desligado/15/30/45/60/90 minutos. Para cancelar a função de dormir, selecione a opção dormir desligado.

Alarme: O temporizador do alarme permite-lhe configurar 2 alarmes diferentes.

– A definição do alarme é feita através de um processo assistido (assistente). Para começar, escolha a definição do alarme 1 ou 2, defina a hora, duração, fonte, repetição (dias), volume e ligado/desligado - assim que o ciclo estiver terminado, regressará ao menu do sistema.

AVISO: O alarme só funcionará quando a fonte de alimentação DC for usada (e não na bateria).

Hora: A definição da hora inclui a definição das opções de hora/data, atualização automática, definir 12/24 horas e definir o formato da hora.

Luz de fundo: A definição da luz de fundo (brilho) tem três opções: opção de tempo esgotado, nível ligado e nível de brilho. Estas opções podem ser usadas para definir o nível de luz de fundo desejado.

Língua: escolha a sua língua preferida do sistema dentre: inglês, holandês, italiano ou francês.

Reposição de fábrica: repor a unidade (Não/Sim).

Versão do software: Ver a versão do software.

Guardar manualmente estações de rádio

Esta unidade permite-lhe guardar até 20 estações de rádio:

1. Sintonize uma estação de rádio que gostaria de guardar.
2. Carregue e mantenha durante 2 segundos o botão **Estações/Guardar.** O mostrador apresentará a indicação **"Preset Store"**.
3. Selecione a predefinição desejada (1 - 20) onde quer guardar a atual frequência usando o botão do volume **–, ✚** para deslizar.
4. Carregue no botão Selecionar/Pesquisar para confirmar as suas definições. **A indicação "predefinição armazenada"** aparecerá no mostrador.
5. Para abrir uma estação/frequência armazenada, carregue no botão **Estação/Guardar** e use o botão do volume **–, ✚** para deslizar até à estação/frequência desejada, carregue no botão **Selecionar/Pesquisar** para confirmar.

Função DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) oferece uma escolha mais ampla de programas de rádio, com qualidade do som melhorada e possibilidade de transmissão de mais dados/informações.

Carregue no botão **Fonte/Standby** para selecionar a fonte DAB. Quando estiver no modo DAB, carregue e mantenha o botão **Selecionar/Pesquisar para completar uma pesquisa automática das estações disponíveis**. Selecione a estação de rádio desejada carregando no botão **I◀◀** ou **▶▶I** para entrar na Lista de Estações. Deslize usando o botão do volume e depois carregue no botão **Selecionar/Pesquisar** para reproduzir a estação selecionada.

DAB Menu

Carregue e mantenha Info/Menu para entrar no menu DAB. Dentro do menu poderá selecionar entre os seguintes pontos e funções do menu com o botão do volume**–, ✚**:

• [Full scan]: procura e armazena todas as estações de rádio DAB disponíveis.
• [Manual tune]: sintoniza estações DAB manualmente.
• [DRC]: selecionar (dynamic range control) DRC /desligar.
• [Prune]: remove todas as estações inválidas da lista de estações.
• [TA]: ligue ou desligue para ouvir as informações de trânsito.
• [System]: ajusta as definições do sistema. Para mais detalhes, veja o sistema FM.

Guardar manualmente estações DAB

Esta unidade permite-lhe guardar até 20 estações de rádio:

1. Sintonize uma estação de rádio que gostaria de guardar.
2. Carregue e mantenha durante 2 segundos o botão **Estações/Guardar.** Isto leva-lo-á a **"Predefinidas guardadas"**.
3. Selecione a localização desejada para a predefinição (1 - 20) onde quer guardar a estação atual usando o botão do volume**–, ✚** para deslizar.
4. Carregue no botão Selecionar/Pesquisar para confirmar a sua definição. **A indicação "predefinição xx armazenada"** aparecerá no mostrador.
   Para abrir uma frequência armazenada, carregue no botão **Estações/Guardar** para aceder a **"Predefinidas guardadas"**.

Mostrador de informação

Para alternar a informação apresentada no mostrador (que é transmitida pela estação de rádio), carregue várias vezes no botão **Info/Menu** na unidade.

NO

Les alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet. For fullstendige instruksjoner, se brukerhåndboken tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet sharpconsumer.eu

Paneler/kontroller

Se bildene på første side.

Bilde 1 – Frontpanel

1. **Skjermvindu**
2. **Source/Standby (Kilde/Hvilemodus)** – Trykk for å slå på enheten.
   Trykk og hold inne for å slå av enheten.
   Trykk for å veksle mellom DAB- og FM-modus når radioen er på.
3. **Stations/Save (Stasjoner/Lagre)** – et kort trykk fører deg til «forhåndsinnstilt tilbakekalling», dvs. lagrede stasjoner. Hvis du trykker lenge blir du tatt til «forhåndsinnstilt lagring» som lar deg velge plasseringstallet du vil lagre en stasjon til.
4. **Velg/Søk, volum (Bla)** – Trykk og hold inne **Select/Scan** -knappen (Velg/Søk) for å søke etter tilgjengelige radiostasjoner automatisk, trykk igjen for å avslutte den automatiske søkingen og gå til menyen.
   Volum +/- -knapp – Vri for å justere volumnivå eller for å bevege musepekeren i menyen.
5. **Info/Menu (Info/Meny)** – Trykk på knappen for å endre skjermalternativene.
   Trykk og hold inne knappen for å åpne eller lukke menyen.
6. **▶▶I** – Hvis du trykker i FM-modus endres frekvensen manuelt med +0,05 MHz, hvis du trykker og holder inne kan du søke fremover til neste tilgjengelige radiostasjon på frekvensen. Hvis du trykker i DAB-modus går du til listen over tilgjengelige stasjoner.
7. **I◀◀** – Hvis du trykker i FM-modus endres frekvensen manuelt med -0,05 MHz, hvis du trykker og holder inne kan du søke tilbake til forrige tilgjengelige radiostasjon på frekvensen. Hvis du trykker i DAB-modus går du til listen over tilgjengelige stasjoner.
8. **Forhåndsinnstilte knapper (1/2/3/4)** – Trykk på den tilsvarende knappen for å velge lagret/forhåndsinnstilt radiostasjon 1-4.
   Hold inne det tilsvarende tallet for å lagre den nåværende radiostasjonen til et forhåndsinnstillingstall.

Bilde 2 – BAKPANEL:

9. **Batterirom-dekselet**
10. **Bryter** – DC-strøm på / batteristrøm på
11. **DC IN (micro USB)**
12. **Teleskopantenne**

Batteriinstallasjon

1. Fjern batterimrommets deksel på enhetens bakpanel.
2. Sett inn fire AA-/R6 (1,5V)-batterier (ikke inkludert) i batterirommet og pass at batteriet har blitt satt inn slik at riktig polarisering samsvarer med symbolene + og -, som vist i batterirommet.
3. Sett dekselet på plass igjen.

Betjene FM-tuneren

1. Trykk kort på **Source/Standby** (Kilde/Hvilemodus) for å slå den på. Trykk kort på **Source/Standby** (Kilde/Hvilemodus) igjen for å aktivere FM-tunermodus.
2. Hvis du vil søke etter neste/forrige tilgjengelige radiostasjon automatisk, må du trykke og holde inne **I◀◀** eller **▶▶I**-knappen i to sekunder.
3. Trykk og hold inne **Select/Scan**-knappen (Velg/Søk) når du er i FM-modus for å skanne frekvensområdet automatisk og lagre forhåndsinnstillingene til radiostasjonene som ble oppdaget. Trykk på **Stations/Save**-knappen (Stasjoner/Lagre) for å gå til «forhåndsinnstilt tilbakekalling».

FM-meny

Trykk og hold inne **Info/Menu**-knappen (Info/Meny) i FM-modus for å åpne FM-menyen. I menyen kan du bla mellom følgende menyelementer og funksjoner ved hjelp av volumknappen **–, ✚**. (Trykk på **Select/Scan**-knappen (Velg/Søk) for å bekrefte et valg. Trykk på **Info/Menu**-knappen (Info/Meny) en eller to ganger til menyen lukkes for å gå ut av menyelementene og menyen.):

[Skanneinnstilling]: Velg skannesensitivitet (kun kraftige stasjoner eller alle stasjoner)

[System]: Systemmenyen, inkludert alternativene Hvilemodus, Alarm, Tid, Baklys (lysstyrke), Språk, Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og Programvareversjon.

Hvilemodus: Med hvilemodusfunksjonen kan du velge hvor lang tid det skal gå før enheten automatisk aktiverer hvilemodus. Du kan velge hvilemodus av/15/30/45/60/90 minutter. Hvis alternativet Hvilemodus av for å avslutte hvilemodus.

Alarm: Alarmtimeren lar deg stille inn to forskjellige alarmer.

– Alarmoppsettet gjennomføres gjennom en assistert prosess (veileder). For å begynne velger du alarmoppsett 1 eller 2, angi på-tid, varighet, kilde, syklus (dager), volum og av/på - når syklusen er fullført går du tilbake til systemmenyen.

ADVARSEL: Alarm vil bare fungere når DC-strømforsyning brukes (og ikke på batteri).

Tid: Tidsinnstillingene inkluderer å angi dato/tid, automatiske oppdateringer, angi 12/24-timer og angi alternativer for datoformat.

Baklys: Innstillingene for baklyset (lysstyrke) har tre alternativer: Tidsavbrudt, På-nivå og Dempet-nivå, disse alternativene kan brukes til å angi ønsket baklysnivå.

Språk: velg foretrukket systemspråk mellom: Engelsk, nederlandsk, italiensk og fransk.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: tilbakestill enheten (Nei/Ja).

Programvareversjon: Vis programvareversjon.

Lagre radiostasjoner manuelt

Denne enheten lar deg lagre opptil 20 radiostasjoner:

1. Søk opp en radiostasjon du vil lagre.
2. Trykk og hold inne **Stations/Save** knappen (Stasjoner/Lagre) i to sekunder. Skjermen vil vise **«forhåndsinnstilt lagring»**.
3. Velg en ønsket forhåndsinnstilling (1–20) der du vil lagre den nåværende stasjonen, bruk volumknappen **–, ✚** for å bla.
4. Trykk på **Select/Scan**-knappen (Velg/Søk) for å bekrefte innstillingene. **«Preset xx stored»** (Forhåndsinnstilling xx lagret) vises på skjermen.
   Trykk på **Station/Save** knappen (Stasjon/Lagre) og gå til **«forhåndsinnstille lagring»** for å bekrefte en lagret frekvens.

Informasjonsvisning

For å veksle mellom informasjonen som vises på skjermen (som sendes av radiostasjonen), trykker du på **Info/Menu** knappen (Info/Meny) på enheten flere ganger.

SV

Läs alla säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. För fullständiga anvisningar, se användarguiden som kan laddas ned från webbplatsen sharpconsumer.eu

Paneler/Regelar

Se bilder på första sidan.

Bild 1 - FRONTPANEL:

1. **Display**
2. **Källa/Standby** – Tryck för att slå på enheten.
   Tryck och håll för att stänga av enheten.
   Tryck för att växla mellan DAB- och FM-läge när radion är på.
3. **Stationer/Spara** – kort tryck tar dig till "förinställda stationer", dvs sparade stationer. Längt tryck tar dig till "förinställningslage" för att välja platsnummer där du sparar en station.
4. **Välj/Skanna, Volym (scrolla)** – Tryck och håll knappen **Välj/Skanna** för att automatiskt söka efter tillgängliga radiostationer, tryck på den igen för att stoppa autosökningen och gå in i menyn.
   Volym +/- vred - Vrid för att justera volymnivån eller för att scrolla markören inom menyn
5. **Info/Meny** - Tryck på knappen för att ändra visningsalternativ.
   Tryck och håll knappen för att öppna eller stänga menyn.
6. **▶▶I** - I FM-läge kommer att trycka att ändra frekvensen manuellt med + 0,05 MHz, tryck och håll ned för att skanna framåt till nästa tillgängliga radiostation på frekvensen. I DAB-läge kommer tryckande att ta dig till listan över tillgängliga stationer.
7. **I◀◀** - I FM-läge kommer att trycka att ändra frekvensen manuellt med – 0,05MHz, tryck och håll ned för att skanna bakåt till nästa tillgängliga radiostation på frekvensen. I DAB-läge kommer tryckande att ta dig till listan över tillgängliga stationer.
8. **Förinställda knappar (1/2/3/4)** - Tryck på motsvarande knapp för att välja sparad/förinställd radiostation 1-4.
   Långt tryck på motsvarande nummer för att lagra aktuell radiostation till förinställt nummer.

Bild 2 - BAKRE PANEL:

9. **Lock till batterifack**
10. **Omkopplare** – Likström på/batteriström på
11. **DC IN (micro USB)**
12. **Teleskopantenn**

Função DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) oferece uma escolha mais ampla de programas de rádio, com qualidade do som melhorada e possibilidade de transmissão de mais dados/informações.

Carregue no botão **Fonte/Standby** para selecionar a fonte DAB. Quando estiver no modo DAB, carregue e mantenha o botão **Selecionar/Pesquisar para completar uma pesquisa automática das estações disponíveis**. Selecione a estação de rádio desejada carregando no botão **I◀◀** ou **▶▶I** para entrar na Lista de Estações. Deslize usando o botão do volume e depois carregue no botão **Selecionar/Pesquisar** para reproduzir a estação selecionada.

DAB Menu

Carregue e mantenha Info/Menu para entrar no menu DAB. Dentro do menu poderá selecionar entre os seguintes pontos e funções do menu com o botão do volume**–, ✚**:

• [Full scan]: procura e armazena todas as estações de rádio DAB disponíveis.
• [Manual tune]: sintoniza estações DAB manualmente.
• [DRC]: selecionar (dynamic range control) DRC /desligar.
• [Prune]: remove todas as estações inválidas da lista de estações.
• [TA]: ligue ou desligue para ouvir as informações de trânsito.
• [System]: ajusta as definições do sistema. Para mais detalhes, veja o sistema FM.

Guardar manualmente estações DAB

Esta unidade permite-lhe guardar até 20 estações de rádio:

1. Sintonize uma estação de rádio que gostaria de guardar.
2. Carregue e mantenha durante 2 segundos o botão **Estações/Guardar.** Isto leva-lo-á a **"Predefinidas guardadas"**.
3. Selecione a localização desejada para a predefinição (1 - 20) onde quer guardar a estação atual usando o botão do volume**–, ✚** para deslizar.
4. Carregue no botão Selecionar/Pesquisar para confirmar a sua definição. **A indicação "predefinição xx armazenada"** aparecerá no mostrador.
   Para abrir uma frequência armazenada, carregue no botão **Estações/Guardar** para aceder a **"Predefinidas guardadas"**.

Mostrador de informação

Para alternar a informação apresentada no mostrador (que é transmitida pela estação de rádio), carregue várias vezes no botão **Info/Menu** na unidade.

Paneler/kontroller

Se billederne på første side.

Billede 1 - FRONT PANEL:

1. **Skærm**
2. **Kilde/Standby** – Tryk for at tænde for apparatet.
   Tryk og hold nede for at slukke for apparatet.
   Tryk på for at skifte mellem DAB- og FM-tilstand når radioen er tændt.
3. **Stationer/Gem** – med et kort tryk kan du vælge "forudindstillet genkald" dvs. gemte stationer. Et langt tryk fører dig frem til "forudindstillet lager" for at vælge det positionsnummer, hvor du gemmer en station.
4. **Vælg/Scan, Lydstyrke (Rul)** – Tryk, og hold **Vælg/Scan** knappen nede for automatisk at scanne efter tilgængelige radiostationer, tryk igen for at stoppe den automatiske scanning og gå ind i Menu.
   Lydstyrke +/- knap – Drej den for at justere lydstyrken. eller rul med markøren i menuen.
5. **Info/Menu** – Tryk på knappen for at ændre skærmindstillingerne.
   Tryk, og hold knappen nede for at åbne eller afslutte menuen.
6. **▶▶I** - FM-tilstand vil et tryk manuelt ændre frekvensen med + 0,05 MHz. Tryk, og hold knappen nede for at scanne frem til den næste tilgængelige radiostation på frekvensen. I DAB-tilstand vil et tryk åbne listen over tilgængelige stationer.
7. **I◀◀** - I FM-tilstand vil et tryk manuelt ændre frekvensen med -0,05 MHz. Tryk, og hold knappen nede for at scanne tilbage til den næste tilgængelige radiostation på frekvensen. I DAB-tilstand vil et tryk åbne listen over tilgængelige stationer.
8. **Forudindstillingsknapper (1/2/3/4)** – Tryk på den tilsvarende knap for at vælge gemt/forudindstillet radiostation 1-4.
   Tryk længe på det tilsvarende nummer for at gemme den aktuelle radiostation i det forudindstillede nummer.

Billede 2 - BAGPANEL:

9. **Dæksel til batterirum**
10. **Kontakt** - Slå jævnstrøm til/Batteristrøm til
11. **DC-indgang (mikro-USB)**
12. **Teleskopantenne/antenne**

Indsættelse af batterier

1. Fjern dækslet på batterirummet på bagsiden af enheden.
2. Indsæt 4 AA/R6 (1,5 V) batterier (medfølger ikke) i batterirummet, og sørg for, at batteriet er isat med rigtig polarisering, så det matcher symbolerne + og - som vist i batterirummet.
3. Sæt dækslet på plads igen.

FM-indstilling

1. Tryk kortvarigt på **Kilde/Standby** for at tænde. Tryk kortvarigt på **Kilde/Standby** igen for at skifte til FM-tunertilstand.
2. For automatisk at søge efter den næste/forrige tilgængelige radiostation skal du trykke på og holde knappen **I◀◀** eller **▶▶I** i 2 sekunder.
3. Tryk på **Vælg/Scan**-knappen, og hold den nede i FM-tilstand, hvorefter apparatet automatisk scanner frekvensområdet og gemmer forudindstillingen for de fundne radiostationer. Tryk på knappen **Stationer/Gem** for at få adgang til "forudindstil genkald".

FM-menu

Tryk på **Info/Menu**-knappen i FM-tilstand for at åbne FM-menuen. I menuen kan du rulle mellem følgende menupunkter ved hjælp af lydstyrkeknappen **–, ✚**. (Tryk på **Vælg/Scan**-knappen for at bekræfte valget. For at forlade menupunkterne og menuen skal du trykke på **Info/Menu**-knappen én eller to gange, indtil menuen lukkes.):

[Scan-indstilling]: Vælg scanningsfølsomheden (kun kraftige stationer eller alle stationer)

[System]: Systemmenuen indeholder Sleep (energispareindstilling), Alarm, Tid, Baggrundsbelysning (lysstyrke), Sprog, Fabriksnulstilling og softwareversionsmuligheder.

Energispareindstilling: Energisparefunktionen lader dig indstille en tid, efter hvilken enheden af sig selv vil overgå til standby-tilstand automatisk. Energispareindstillingstidsrummene omfatter: Sluket/15/30/45/60/90 minutter. Hvis du vil annullere energisparefunktionen, skal du vælge indstillingen Dvale fra.

Alarm: Alarmuret gør det muligt at konfigurere 2 forskellige alarmer.

– Alarmopsætningen udføres via en assisteret proces (guide). For at begynde skal du vælge Alarmopsætning 1 eller 2 og indstille: til tiden, varighed, kilde, cyklus (dage), lydstyrke og tænd/sluk - når cyklussen er gennemført, bliver du ført tilbage til menuen System.

ADVARSEL: Alarmen fungerer kun, når jævnstrømsforsyning bruges (og ikke på batteri).

Tid: Tidsindstilling omfatter: Indstil dato/tid, opdatér automatisk, indstil 12/24 time, og indstil datoformat.

Baggrundsbelysning: Indstillingen af baggrundsbelysning (lysstyrke) har tre muligheder: Timeout, På niveau og Dæmpet niveau-muligheder. De bruges til at indstille det ønskede baggrundsbelysningen.

Sprog: Vælg dit foretrukne systemsprog fra: Engelsk, hollandsk, italiensk eller fransk.

Fabriksnulstilling: Indstil enheden (ja/nej).

SW-version: Se softwareversion.

Gem radiostationer manuelt

I denne enhed kan 20 radiostationer gemmes:

1. Indstil en radiostation, som du ønsker at gemme.
2. Tryk på **Stationers/Gem**-knappen og hold den nede i 2 sekunder. Skærmen viser **"Gem forudindstilling"**.
3. Vælg en ønsket forudindstillingsplacering (1–20), hvor du ønsker at gemme den aktuelle frekvens ved hjælp af **–, ✚** for at rulle.
4. Tryk på **Vælg/Scan**-knappen for at bekræfte valget. **"Forudindstillet xx gemt"** vil blive vist på displayet.
5. For at genkalde en gemt station/frekvens skal du trykke på knappen**Station/Gem** og bruge lydstyrkevalgeren **–, ✚** til at rulle frem til at rulle den ønskede station/frekvens. Tryk på knappen **Vælg/Scan** for at afspille den valgte station.

Sådan anvendes DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) giver et større udvalg af radioprogrammer med forbedret lydkvalitet og gør det muligt at sende flere data/oplysninger.

Tryk på **Kilde/Standby** -knappen for at vælge DAB-kilden, når du er i DAB-tilstand. Tryk på **Vælg/Scan**-knappen for at gennemføre en automatisk scanning af tilgængelige stationer. Vælg den ønskede radiostation ved at trykke på knappen **I◀◀** eller **▶▶I** for at åbne stationslisten. Rul med lydstyrkevælgeren, og tryk på knappen **Vælg/Scan** for at afspille den valgte station.

DAB-Menuen

Tryk på Info/Menu-knappen, og hold den nede for at åbne DAB-menuen. I menuen kan du vælge mellem følgende menupunkter og funktioner vha. lydstyrkevælgeren **–, ✚**:

• [Full scan]:Udfør scanning/ scan og gem alle tilgængelige DAB-radiostationer.
• [Manual tune]: (manuel indstilling) Indstil en DAB-station manuelt.
• [DRC]: vælg (dynamic range control)dynamisk kontrol af rækkevidde) DRC /slå fra.
• [Prune]: (beskær) fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
• [TA]: vælg til/fra for lokale trafikmeddelelser.
• [System]: juster systemindstillinger. For at få mere at vide henvises du til FM-systemet.

Sådan gemmes radiostationer manuelt

I denne enhed kan 20 radiostationer gemmes:

1. Indstil en radiostation, som du ønsker at gemme.
2. Tryk på **Stationer/Gem**-knappen og hold den nede i 2 sekunder. Skærmen viser **"Gem forudindstilling"**.
3. Vælg en ønsket forudindstillingsplacering (1–20), hvor du ønsker at gemme den aktuelle frekvens ved hjælp af **–, ✚** for at rulle.
4. Tryk på **Vælg/Scan**-knappen for at bekræfte valget. **"Forudindstillet xx gemt"** vil blive vist på displayet.
5. For at genkalde en gemt station/frekvens skal du trykke på knappen**Station/Gem** og bruge lydstyrkevælgeren **–, ✚** til at rulle frem til at rulle den ønskede station/frekvens. Tryk på knappen **Vælg/Scan** for at afspille den valgte station.

Sådan anvendes DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) giver et større udvalg af radioprogrammer med forbedret lydkvalitet og gør det muligt at sende flere data/oplysninger.

Tryk på **Kilde/Standby** -knappen for at vælge DAB-kilden, når du er i DAB-tilstand. Tryk på **Vælg/Scan**-knappen for at gennemføre en automatisk scanning af tilgængelige stationer. Vælg den ønskede radiostation ved at trykke på knappen **I◀◀** eller **▶▶I** for at åbne stationslisten. Rul med lydstyrkevælgeren, og tryk på knappen **Vælg/Scan** for at afspille den valgte station.

DAB-Menuen

Tryk på Info/Menu-knappen, og hold den nede for at åbne DAB-menuen. I menuen kan du vælge mellem følgende menupunkter og funktioner vha. lydstyrkevælgeren **–, ✚**:

• [Full scan]:Udfør scanning/ scan og gem alle tilgængelige DAB-radiostationer.
• [Manual tune]: (manuel indstilling) Indstil en DAB-station manuelt.
• [DRC]: vælg (dynamic range control)dynamisk kontrol af rækkevidde) DRC /slå fra.
• [Prune]: (beskær) fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.

Paneler/kontroller

Se billederne på første side.

Billede 1 - FRONT PANEL:

1. **Skærm**
2. **Kilde/Standby** – Tryk for at tænde for apparatet.
   Tryk og hold nede for at slukke for apparatet.
   Tryk på for at skifte mellem DAB- og FM-tilstand når radioen er tændt.
3. **Stationer/Gem** – med et kort tryk kan du vælge "forudindstillet genkald" dvs. gemte stationer. Et langt tryk fører dig frem til "forudindstillet lager" for at vælge det positionsnummer, hvor du gemmer en station.
4. **Vælg/Scan, Lydstyrke (Rul)** – Tryk, og hold **Vælg/Scan** knappen nede for automatisk at scanne efter tilgængelige radiostationer, tryk igen for at stoppe den automatiske scanning og gå ind i Menu.
   Lydstyrke +/- knap – Drej den for at justere lydstyrken. eller rul med markøren i menuen.
5. **Info/Menu** – Tryk på knappen for at ændre skærmindstillingerne.
   Tryk, og hold knappen nede for at åbne eller afslutte menuen.
6. **▶▶I** - FM-tilstand vil et tryk manuelt ændre frekvensen med + 0,05 MHz. Tryk, og hold knappen nede for at scanne frem til den næste tilgængelige radiostation på frekvensen. I DAB-tilstand vil et tryk åbne listen over tilgængelige stationer.
7. **I◀◀** - I FM-tilstand vil et tryk manuelt ændre frekvensen med -0,05 MHz. Tryk, og hold knappen nede for at scanne tilbage til den næste tilgængelige radiostation på frekvensen. I DAB-tilstand vil et tryk åbne listen over tilgængelige stationer.
8. **Forudindstillingsknapper (1/2/3/4)** – Tryk på den tilsvarende knap for at vælge gemt/forudindstillet radiostation 1-4.
   Tryk længe på det tilsvarende nummer for at gemme den aktuelle radiostation i det forudindstillede nummer.

Billede 2 - BAGPANEL:

9. **Dæksel til batterirum**
10. **Kontakt** - Slå jævnstrøm til/Batteristrøm til
11. **DC-indgang (mikro-USB)**
12. **Teleskopantenne/antenne**

Indsættelse af batterier

1. Fjern dækslet på batterirummet på bagsiden af enheden.
2. Indsæt 4 AA/R6 (1,5 V) batterier (medfølger ikke) i batterirummet, og sørg for, at batteriet er isat med rigtig polarisering, så det matcher symbolerne + og - som vist i batterirummet.
3. Sæt dækslet på plads igen.

FM-indstilling

1. Tryk kortvarigt på **Kilde/Standby** for at tænde. Tryk kortvarigt på **Kilde/Standby** igen for at skifte til FM-tunertilstand.
2. For automatisk at søge efter den næste/forrige tilgængelige radiostation skal du trykke på og holde knappen **I◀◀** eller **▶▶I** i 2 sekunder.
3. T

HU

A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést! Teljes körű útmutatásért kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót, ami letölthető a sharpconsumer.eu webhelyről.

Kezelőszervek és csatlakozók

Lásd az első oldalon található képeket

1. kép - ELŐLAP:

1. **Kijelző**
2. **Source/Standby** – Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához. Nyomja meg a gombot a DAB és az FM mód közötti váltáshoz a rádió beállított állapotában.
3. **Stations/Save** - rövid gombnyomással a programhely azaz a mentett állomások előhívása. Hosszú gombnyomással a „beállítás mentve!” végjelről ad, azaz kiválasztotta a hely sorszámát, ahová az állomást menti.
4. **Select / Scan, Volume (Scroll)** - Tartsa lenyomva a **Select/Scan** gombot az elérhető rádióállomások automatikus kereséséhez. Nyomja meg újból az automatikus keresés leállításához és a Menübe való belépéshez.
5. **Info/Menu** – Nyomja meg a gombot a megjelenítési lehetőségek megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gombot a menübe való belépéshez vagy a menüből való kilépéshez.
6. **⏮/⏭** - FM módban a gomb megnyomásával a frekvencia manuálisan megváltozik -0,05MHz értékkel. Tartsa lenyomva a frekvencia manuális megváltoztatásához. DAB módban a gomb megnyomásával az elérhető állomások listájához lép.
7. **⏮◀** - FM módban a gomb megnyomásával a frekvencia manuálisan megváltozik -0,05MHz értékkel. Tartsa lenyomva a frekvencia manuális megváltoztatásához. DAB módban a gomb megnyomásával az elérhető állomások listájához lép.
8. **Programhely gombok (1/2/3/4)** – Nyomja meg a megfelelő gombot az 1-4. helyre elmentett/előre beállított rádióállomás kiválasztásához.
9. Tartsa hosszan nyomva a megfelelő számot az aktuális rádióállomás adott programhelyre történő mentéséhez.

2. kép - HÁTOLDAL:

8. **Elemtartó fedele**
9. **Kapcsoló** - Bekapcsolás egyenáramról / Bekapcsolás elemről
10. **DC IN (micro USB)**
11. **Teleszkópos antenna**

Az elem behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapján található elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 4 db AA/R6 méretű elemet (nem tartozék) az elemtartóba, ügyelve arra, hogy az elemek polaritása megegyezzen az elemtartóban feltüntetett + és - jelzésekkel.
3. Helyezze vissza a fedelet.

FM rádió műveletek

1. A **Source/Standby** gomb rövid megnyomásával bekapcsolja a készüléket. A **Source/Standby** újbóli rövid megnyomásával FM rádió módba lép.
2. Az előző/következő elérhető rádióadó automatikus megkereséséhez tartsa 2 másodpercig lenyomva a **⏮◀** vagy **▶⏭** gombot.
3. FM módban tartsa lenyomva a **Select/Scan** gombot és a készülék automatikusan keres a frekvencia tartományban és elmenti a megtalált rádióadókat. A mentett adókat a **Stations/Save** gombbal hívhatja elő.

FM menü

FM módban nyomja meg az **Info/Menu** gombot az FM menü megnyitásához. A menüben a hangerőszabályzó gombbal **–** , **+** görgethet a következő menüelemek és funkciók között. (Nyomja meg a **Select/Scan** gombot választása megerősítéséhez. A menüelemekből és a menüből való kilépéshez nyomja meg egyszer vagy kétszer az **Info/Menu** gombot.)

[Scan settings] (Keresési beállítások): Válassza ki a keresés érzékenységét (csak erős vételű adók vagy az összes adó).

[System] (Rendszer): A rendszer menüben található az előrés, az ébresztés, az óra, a háttervilágítás (fényerő), a nyelv, a gyári beállítások visszaállítása és a szoftver verzió beállítási lehetőségei.

Előrés: (Az előrés): Az előrés funkció segítségével, amely után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Az elérhető elválasztási idők: Sleep off (Elalvás kikapcsolva)/15/30/45/60/90 perc. Az elválasztás funkció kikapcsolásához válassza ki az elválasztás kikapcsolása funkciót.

Ébresztő (Alarm): Az Ébresztő 2 különböző ébresztési időpontot kínál fel.

- Az ébresztés beállítása egy variózó segítségével történik. Első lépésben válassza ki az 1. vagy 2. ébresztés beállítást, majd állítsa be a bekapcsolás idejét, az időtartamot, a forrást, a célszint (napokban), a hangerőt és a kikapcsolást – a beállítások elvégzéséhez használja a variózót a fentiek szerint.

FIGYELMEZTETÉS: *A riasztás csak akkor működik, ha egyéndramú tápegységet használ (és nem akkumulátorral).*

Óra (Time): Az Óra beállításokban található az Idő/Dátum, az Automatikus frissítés, a 12/24 óra és a Dátumformátum beállítás lehetősége.

Háttérvilágítás (Backlight): A Háttérvilágítás (fényerő) beállítás három lehetőséget kínál: Időtartam (Timeout), Bekapcsolás szint (On Level) és Kikapcsolás szint (Dim level) opciókkal beállítható a kívánt fényerő-beállítás módot.

Nyelv (Language): válassza ki a rendszer nyelvét az alábbiakból: Angol, holland, olasz vagy francia.

Gyári beállítások visszaállítása: A gyári beállítások visszaállítása (Nem/Igen).

Szoftver verzió: Megtekinthető a szoftver verziója.

Rádióadók mindennemű mentése

A készülék 20 rádióadó elmentését teszi lehetővé Önnek:

1. Állítson be egy rádióállomást, ami be szeretne programozni.
2. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a **Stations/Save** gombot, amivel belépjen a **„Preset Store” funkcióba**.
3. A hangerő tárcsa **–** , **+** segítségével válassza ki a kívánt programhelyet (1 - 20), ahová az aktuális állomást mentani szeretné.
4. Nyomja meg a Select/Scan gombot a beállítási mentéshez. **„Preset xx stored”** (Programhely xx mentve!) felirat jelenik meg a kijelzőn.
   Az elmentett frekvencia előhívásához nyomja meg a **Station/Save** gombot és a **„Preset Store”** eléréséhez.

Információ megjelenítése

A kijelzőn megjelenő, rádióadó által sugárzott információ váltásához ismételten nyomja meg a készülék **Info/Menü** gombját.

RO

Înainte de a utiliza produsul, citiți toate instrucțiunile de siguranță. Pentru instrucțiuni complete, consultați ghidul de utilizare disponibil pentru descărcare de pe site-ul web website sharpconsumer.eu

Panouri/Comenzi

A se vedea imaginile de pe prima pagină.

Imaginea 1 - PANOU FAȚĂ

1. **Ecran de afișare**
2. **Source/Standby (Sursă/Stand-by)** – Apăsați pentru a porni unitatea. Apăsați lung pentru a opri unitatea. Apăsați pentru a comuta între modul DAB și FM când radioul este pornit.
3. **Stations/Save (Posturi/Salvare)** – apăsați scurt pentru a accesa memoria de presetări, adică posturile salvate. Apăsați lung pentru a accesa memoria de posturi presetate și pentru a alege numărul cu care să salvați postul.
4. **Select/Scan (Selectare/Scanare), Volume (Scroll) (Volum (Derulare))** – Apăsați lung butonul **Select/Scan** (Selectare/Scanare) pentru a scana automat posturile de radio disponibile, apăsați din nou butonul pentru a opri scanarea automată și pentru a accesa Meniu (Meniu). Butonul Volume +/- (Volum +/-) – Rotiți butonul pentru a ajusta nivelul volumului sau derulați cursorul din Meniu (Meniu).
5. **Info/Menu (Informații/Meniu)** – Apăsați butonul pentru a schimba opțiunile de afișare. Apăsați lung butonul pentru a accesa sau a părăsi meniul.
6. **⏭▸|** - În modul FM, dacă apăsați butonul, se va schimba frecvența cu +0,05 MHz, apăsați lung pentru a scana înainte la următorul post de radio disponibil pe frecvență. În modul DAB, dacă apăsați butonul, se va accesa lista de posturi disponibile.
7. **|◂⏮** - În modul FM, dacă apăsați butonul, se va schimba frecvența cu -0,05MHz, apăsați lung pentru a scana înapoi la următorul post de radio disponibil pe frecvență. În modul DAB, dacă apăsați butonul, se va accesa lista de posturi disponibile.
8. **Butoane de presetări (1/2/3/4)** – Apăsați butonul corespunzător pentru a selecta postul de radio salvat/ presetat 1-4.
   Apăsați lung butonul corespunzător pentru a memora postul de radio curent în numărul de presetare.

Imaginea 2 - PANOU SPATE:

9. **Capacul compartimentului pentru baterii**
10. **Comutați** - Alimentare c.c. activă / Alimentare de la baterii activă
11. **DC IN (micro USB)**
12. **Antenă telescopică**

Instalarea bateriilor

1. Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii de pe panoul din spate al unității.
2. Introduceți 4 baterii AA/R6 (1,5 V) (reîncărcabile) în compartimentul pentru baterii, asigurându-vă că bateriile sunt introduse cu polaritățile corecte, potrivindu-se cu simbolurile +/-, conform indicațiilor din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Închideți capacul.

Utilizarea tunerului FM

1. Apăsați scurt **Source/Standby** (Sursă/Stand-by) pentru pornire. Apăsați scurt **Source/Standby** (Sursă/Stand-by) din nou pentru a intra în modul Tuner FM.
2. Pentru a căuta în mod automat posturi de radio disponibil următor/anterior, țineți apăsat timp de 2 secunde butonul **|◂◂** sau **▸▸|**.
3. Apăsați lung butonul **Select/Scan** (Selectare/Scanare) când sunteți în modul FM și ve va scana automat gama de frecvență și se vor memora presetările pentru posturile radio descoperite. Pentru a accesa memoria de presetări, apăsați butonul **Stations/Save** (Posturi/Salvare).

Meniul FM

Apăsați butonul **Info/Menu** (Informații/Meniu) în modul FM pentru a intra în modul FM. În meniu puteți derula între următoarele elemente și funcții din meniu, folosind butonul rotativ pentru volum **–** , **+** (Apăsați butonul **Select/Scan** (Selectare/Scanare) pentru a confirma o selecție. Pentru a ieși din elementele meniului și din meniu, apăsați butonul **Info/Menu** (Informații/Meniu) o dată sau de două ori până când se închid meniurile.):

[Scan setting]: Selectați sensibilitatea scanării (doar posturile cu semnal puternic sau toate posturile)

[System] (Sistem): Meniul de sistem include opțiunile Sleep (Inactiv), Alarm (Alarmă), Time (Timp), Backlight (Brightness) (Retroluminare (luminozitate), Language (Limbă), Factory Reset (Resetare din fabrică) și SW version (Versiune SW).

Repaus: Funcția de repaus vă permite să setați un temporizator pentru comutarea automată a unității în modul standby. Timpii setați pentru modul inactiv sunt: Sleep off (Mod inactiv dezactivat)/15/30/45/60/90 minute.

Pentru a anula funcția modului inactiv, selectați opțiunea Sleep off (Mod inactiv dezactivat).

Alarmă: Temporizatorul Alarm (Alarmă) vă permite să configurați 2 alarme diferite.

- Configurarea alarmelor se realizează printr-un proces asistat (asistent). Pentru început, selectați Alarm setup (Configurare alarmă) 1 sau 2, setați: ora, durata, sursa, ciclul (zile), volumul și pornit/oprit - după ce ciclul este finalizat, se va reveni la meniul System (Sistem).

AVERTISMENT: *Alarma va funcționa numai atunci când este utilizată sursa de curent continuu (și nu pe baterie).*

Ora: Setarea Time (Timp) include opțiunile Set Time/Date (Setare oră/dată), Auto update (Actualizare automată), Set 12/24 hour format (Setare format 12/24 ore).

Iluminare din fundal: Setarea Backlight (Brightness) (Retroiluminare (luminozitate)) are trei opțiuni: Timeout (Expirare), On level (La nivel) și Dim level (Nivel rezistat), aceste opțiuni pot fi folosite pentru a seta nivelul backlight (Retroiluminare) dorit.

Language (Limbă): alegeți limba de sistem preferată dintre: English (engleză), Dutch (olandeză), Italian (italiană) sau French (franceză).

Resetare la setările din fabrică: selectați dacă doriți să resetați unitatea (Nu/Da).

Versiune SW: Afișează versiunea software.

Memorarea manuală a posturilor de radio

Această unitate permite memorarea a până la 20 de posturi radio.

1. Reglați un post de radio pe care doriți să îl memorați.
2. Țineți apăsat timp de 2 secunde butonul **Stations/Save** (Posturi/Salvare). Ecranul va afișa „**Preset Store**”.
3. Selectați presetarea (1 - 20) pe care doriți să memorați frecvența actuală apăsând butonul rotativ pentru volum **–** , **+** pentru derulare.
4. Apăsați butonul **Select/Scan** (Selectare/Scanare) pentru a confirma setarea. „**Preset xx stored**” (Presetare xx memorată!) se va afișa pe ecran.
   Pentru a accesa un post presetat/o memorată, apăsați butonul **Station/Save** (Post/Salvare) și folosiți butonul rotativ pentru volum **–** , **+** pentru a derula la postul/frecvența dorită, apăsați butonul **Select/Scan** (Selectare/Scanare) pentru confirmare.

Funcționarea DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting, Transmisie audio digitală) oferă o varietate mai mare de programe radio cu o calitate superioară a sunetului și permite transmiterea mai multor date (informații).

Apăsați butonul **Source/Standby** (Sursă/Stand-by) pentru a selecta sursa DAB. În modul DAB, apăsați butonul **Select/Scan** (Selectare/Scanare) pentru a efectua o scanare automată a posturilor disponibile. Selectați post de radio dorit apăsând de două ori butonul **|◂◂** sau **▸▸|** pentru a accesa Station List (lista de posturi) și apăsați butonul rotativ pentru volum și apoi apăsați butonul **Station/Save** (Selectare/Scanare) pentru a reda postul dorit.

DAB Meniu

Apăsați lung Info/Meniu (Informații/Meniu) pentru a accesa meniul DAB. În meniu, puteți selecta între următoarele elemente de meniu și funcții cu ajutorul butonului rotativ pentru volum **–** , **+**:

- [Full scan]: scanează și memorează toate posturile radio DAB disponibile.
- [Manual tune]: reglează manual un post DAB.
- [DRC]: selectați dacă activați sau dezactivați DRC (dynamic range control).
- [Prune]: elimină toate posturile nevalide din listă.
- [TA]: selectați on/off (pornit/oprit) pentru anunțurile de trafic local.
- [System]: reglează setările de sistem; pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea în sistemul FM.

BG

Прочетете всички инструкции за безопасност преди да започнете да използвате продукта. Пълните инструкции можете да изтеглите от нашата уеб страница sharpconsumer.eu

Панели за управление

Вж. изображенията на първа страница

Изображение 1 – ПРЕДЕН ПАНЕЛ:

1. **Дисплей**
2. **Source/Standby (Източник/Режим на готовност)** – включване и изключване.
   При натискане и задържане устройството се изключва.
   Когато радиоприемникът е включен, този бутон служи за превключване между режими DAB и FM.
3. **Stations/Save (Станции/Запаметяване)** – с кратко натискане можете да възпроизвеждате програмна (предзадължително запаметена) станция. При натискане и задържане на бутона избирате номер, на който желаете да запаметите станция.
4. **Select/Scan (Избор/Сканиране), Сила на звука (Превъртане)** – натиснете и задръжте бутон **Select/Scan** за автоматично сканиране на станции. При повторно натискане автоматичното сканиране ще бъде прекратено и ще влезете в менюто.
   Придвижете курсора надолу на скалата на звука – чрез завъртане можете да регулирате силата на звука или да превъртите курсора в менюто.
5. **Info/Menu (Информация/Меню)** – промяна на опциите за показване.
   С натискане и задържане на този бутон можете да влезете в менюто или да излезете от него.
6. **⏭▸|** – при натискане в режим FM, честотата ще бъде променена ръчно с +0,05MHz. Натиснете и задръжте бутона за сканиране на честотите назад до следващата достъпна станция. Ако натиснете бутона в режим DAB, ще бъде извадена списък с налични станции.
7. **|◂◂** – при натискане в режим FM, честотата ще бъде променена ръчно с -0,05MHz. Натиснете и задръжте бутона за сканиране на честотите назад до следващата достъпна станция. Ако натиснете бутона в режим DAB, ще бъде извадена списък с налични станции.
8. **Програмирани станции (1/2/3/4)** – с натискане на съответния бутон можете да изберете запаметена/ програмирана станция от 1 до 4.
   При натискане и задържане на някой от посочените номера, текущата станция ще бъде запаметена върху него.

DAB Izbornik

Držite pritisnutu tipku Informacije/izbornik za prikaz DAB izbornika. U izborniku se možete prebacivati između sljedećih stavki i funkcija pomoću gumba za podešavanje glasnoće **–** , **+**:

- [Potpuno skeniranje]: pretražuje i pohranjuje sve dostupne DAB radijske postaje.
- (Ručno biranje kanala): za ručno biranje DAB postaja.
- [DRC]: odaberite isključivanje/uključivanje (dynamic range control) DRC-a.
- [Brisanje suvišnih postaja]: uklanja sve nevaljane postaje s popisa postaja.
- [TA]: odaberite on/off (uključeno/isključeno) za lokalne prometne obavijesti.
- [Sustav]: podešava postavke sustava. Više pojedinosti nalazi se u FM sustavu.

Ručna podrška DAB postaja

Ova jedinica omogućuje memoriranje do 20 radijskih postaja.

1. Odaberite radijsku postaju koju želite memorirati.
2. Držite pritisnutu tipku Postaje/Spremanje 2 sekunde za zadanu pohranu (**"Preset Store"**).
3. Odaberite lokaciju (1 - 20) na koju želite spremiti trenutnu postaju pomoću gumba za podešavanje glasnoće **–** , **+**.
4. Pritisnite tipku **Odabir/Pretraživanje** kako biste potvrdili postavku. Na zaslonu će se prikazati **"Preset xx stored"**.
   Za pohranjivanje prikazanje trenutnog broja postaja/frekvencije pritisnite tipku **Postaja/Spremanje** kako biste pristupili zadanoj pohrani (**"Preset Store"**).

Info zaslon

Za prebacivanje između informacija prikazanih na zaslonu (koje emitira radijska postaja) pritišćite tipku Informacije/izbornik.

SR

Pre nego što koristite ovaj proizvod, pročitajte sva uputstva za bezbednost. Za potpuna uputstva molimo da pogledajte korisnički vodič dostupan za preuzimanje sa veb lokacije sharpconsumer.eu

Paneli/Kontrole

Vidite slike na prvoj strani.

Slika 1 - PREDNJI PANEL:

1. **Prikaz ekrana**
2. **Izvor/Pripravnost** – Pritisnite da uključite jedinicu.
   Pritisnite i držite da isključite jedinicu.
   Pritisnite da se prebacite iz DAB u FM režim kada je radio uključen.
3. **Stanice/Sačuvaj** – kratko pritisnite vas dovodi u „povratnoj unapred podešenog” tj. sačuvane stanice. Dugo pritiskanje vas dovodi u„Unapred unapred podešenog” za biranje broja lokacije gde želite da sačuvate stanicu.
4. **Izaberite/Skeniraj/e, jačina (povećava/e)** – Pritisnite i držite **Izaberite/Skeniraj/e** da biste automatski skenirate dostupne radio stanice, pritisnite ga ponovo da zaustavite automatsko skeniranje i uđete u meni. Dugme +/- jačina – Okrenite da prilagodite nivo jačine ili da pređete kursor u okviru meniju.
5. **Info/Meni** – Pritisnite dugme da promenite opcije prikaza.
   Pritisnite i držite dugme da uđete ili izađete iz menija.
6. **▸▸|** – U FM režimu pritiskanje će manuelno promeniti frekvenciju za +0,05MHz, pritiskanje i držanje za skeniranje napred na sledeću dostupnu radio stanicu na frekvenciji. U DAB režimu pritiskanje vas dovodi do liste dostupnih stanica.
7. **|◂◂** – U FM režimu pritiskanje će manuelno promeniti frekvenciju za -0,05MHz, pritiskanje i držanje za skeniranje nazad na sledeću dostupnu radio stanicu na frekvenciji. U DAB režimu pritiskanje vas dovodi do liste dostupnih stanica.
8. **Unapred podešena dugmad (1/2/3/4)** – Pritisnite odgovarajuće dugme da izaberete sačuvanu/napred podešenu radio stanicu 1-4.
   Dugme držite da sačuvate broj da sačuvate trenutnu radio stanicu u unapred podešenom broju.

Slika 2 - ZADNJI PANEL:

9. **Poklopac dela za baterije**
10. **Promenite** - DC uključeno / Baterija uključena
11. **DC IN (micro USB)**
12. **Teleskopska antena/vazduhna**

Instalacija baterije

1. Uklonite poklopac odeljka za baterije na zadnjem panelu jedinice.
2. Instalirajte 4 x AA/R6 (1,5 V) baterije (nisu uključene) u odeljak za baterije starajući se o tome da baterije budu ubačene u pravilnom polaritetima koji odgovaraju simbolima +/- kao što je navedeno unutar odeljka za baterije.
3. Zamenite poklopac.

Radnja FM tjunera

1. Kratko pritisnite **Izvor/Pripravnost** za uključivanje. Kratko pritisnite **Izvor/Pripravnost** ponovo da uđete u FM tjuner režim.
2. Da automatski pretražite sledeću/prethodnu dostupnu radio stanicu, pritisnite i držite na 2 sekunde **|◂◂** ili **▸▸|** dugme.
3. Pritisnite i držite **Izaberi/Skeniraj** dugme kada ste u FM režimu i automatski će skenirati opseg frekvencije i sačuvati unapred podešene otkrivene radio stanice. Za pristup„sačuvanje unapred podešene” pritisnite dugme **Stanice/Sačuvaj**.

FM meni

Pritisnite i držite **Info/Meni** dugme dok ste u FM režimu da biste ušli u FM meni. Unutar menija možete da pređete između sledećih meni stavki i funkcija koristeći dugme za jačinu **–** , **+**. (Pritisnite dugme **Izaberi/Skeniraj** da potvrdite izbor. Da biste izašli iz menija stavki i menija pritisnite dugme **Info/Meni** jednom ili dva puta dok se meniji ne zatvore.):

[Podešavanje skeniranja]: Izaberite osetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice)

[Sistem]Sistemski meni može da uključuje spavanje, alarm, vreme, pozadinsko svetlo (osvetljenje), jezik, fabričko podešavanje i opcije ažuriranja softvera. Više pojedinosti nalazi se u FM sistemu.

Spavanje: Funkcija spavanja omogućava da podesite tajmer nakon čega će se jedinica prebaciti u režim pripravnosti automatski. Uključena vremena isključivanja su: Isključeno spavanje/15/30/45/60/90 minuta. Da biste otkazali funkciju spavanja, izaberite opciju isključeno spavanje.

Alarm: Tajmer alarma vam dopušta da konfigurišete 2 različita alarma.

– Podešavanje alarma se vrši putem procesa pomoći (čudovišnog). Da biste otpočeli izaberite podešavanje alarma 1 ili 2, podesite: na vreme, trajanje, izvor, ciklus (dan), jačinu i uključeno/isključeno - jednom kada se ciklus završi i završite se na meni sistema.

UPOZORENJE: *Alarm će raditi samo kada se koristi jednonamerno napajanje (a ne na bateriji).*

Vreme: Podešavanje vremena uključuje podešavanje vremena/datuma, automatsko ažuriranje, podešavanje 12/24 sata i opcije formata sata.

Pozadinsko svetlo: Podešavanje pozadinskog svetla (osvetljenje) ima tri opcije: Pauza, na nivou i slab nivo, ove opcije mogu da se koriste za podešavanje željenog nivoa pozadinskog svetla.

Jezik: izaberite željeni sistem jezika od: Engleskog, holandskog, italijanskog ili francuskog.

Fabričko ponovno podešavanje: ponovno podesite jedinicu (ne/da).

SW verzija: Prikazuje verziju softvera.

Manuelno čuvanje radio stanice

Ova jedinica vam omogućava da sačuvate do 20 radio stanica:

1. Uključite se radio stanicu koju želite da sačuvate.
2. Pritisnite i držite na 2 sekunde dugme **Stanice/Sačuvaj**. Ekran će prikazati **"Preset Store"**.
3. Izaberite željeno unapred podešavanje (1 - 20) na koje želite da sačuvate trenutnu frekvenciju koristeći dugme za jačinu **–** , **+**.
4. Pritisnite **Izaberi/Skeniraj** dugme za potvrdu vaših podešavanja. **„Unapred podešeno xx sačuvano”** će se prikazati na ekranu.
   Da povučete sačuvanu frekvenciju, pritisnite dugme **Stanica/Sačuvaj** da pristupite **„Unapred podešeno čuvanje”.**

Info prikaz

Da prevučete informacije pokazane na prikazu (koje se emituju od strane radio stanice), nepreklidno pritiskajte **Info/Meni** dugme na jedinici.

SL

Pred uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila. Za celotna navodila glejte uporabniški priročnik, ki je na voljo za prenos s spletne strani sharpconsumer.eu

Plošče/upravljanje

Glejte slike na prvi strani.

Slika 1 - SPREDNJA PLOŠČA:

1. **Zaslon**
2. **Source/Standby (Vir/stanje pripravljenosti)** – Pritisnite za vklop naprave.
   Pritisnite in zadržite za izklop naprave.
   Pritisnite za preklop med načinoma DAB in FM, ko je radio vključen.
3. **Stations/Save (Postaje/shrani)** – s kratkim pritiskom priključite »prednastavitev« oz. shranjene postaje. Z dolgim pritiskom se odprte »shramba prednastavitev« za izbiro številke mesta, kamor želite shraniti postajo.
4. **Select/Scan, Volume (Scroll) (Izbira/pregledovanje, spremembа glasnosti)** – Pritisnite in zadržite gumb **Select/Scan** za samodejno pregledovanje razpoložljivih radijskih postaj. Pritisnite znova za prekinitev samodejnega pregledovanja in odpiranje menija.
   Gumb za glasnost +/- – Obrnite za prilagoditev ravni glasnosti ali za pomikanje v meniju.
5. **Info/Menu (Info/meni)** – pritisnite gumb za spremembo možnosti prikaza.
   Pritisnite in zadržite gumb za vstop ali izhod iz menija.
6. **▸▸|** – V načinu FM bodo s pritiskanjem ročno spremenjali frekvenco za +0,05 MHz, pritisnite in zadržite za pregledovanje naprej do naslednje razpoložljive radijospostaje na frekvenci. V načinu DAB s pritiskanjem odprete seznam razpoložljivih postaj.
7. **|◂◂** - V načinu FM boste s pritiskanjem ročno spremenjali frekvenco za -0,05MHz, pritisnite in zadržite za pregledovanje nazaj do naslednje razpoložljive radijospostaje na frekvenci. V načinu DAB s pritiskanjem odprete seznam razpoložljivih postaj.
8. **Prednastavljeni gumbi (1/2/3/4)** – Pritisnite ustrezen gumb za izbiro shranjene/prednastavljene radijske postaje 1-4.
   Z dolgim pritiskom ustrezne številke shranite trenutno radijsko postajo na prednastavljeno številko.

Slika 2 - ZADNJA PLOŠČA:

9. **Pokrov predalčka za baterije**
10. **Stikalo** - Vklop enosmernega napajanja/vklop baterijskega napajanja
11. **DC IN (micro USB)**
12. **Teleskopska antena**

Namestitev baterij

1. Odstranite pokrov predala za baterije na zadnji plošči enote.
2. Vstavite 4 baterije AA/R6 (1,5 V, niso priložene) v predal za baterije in se prepričajte, da so bile baterije vstavljene s pravilno polariteto glede na simbola +, -, kot je označeno v notranjosti predala.
3. Zamenjajte pokrov.

Delovanje sprejemnika FM

1. Za vklop radia pritisnite gumb **Source/Standby**. Za vstop v način sprejemnika FM ponovno kratko pritisnite gumb **Source/Standby**.
2. Za samodejno iskanje naslednje/prejšnje razpoložljive radijske postaje za 2 sekundi pritisnite in zadržite gumb **|◂◂** ali **▸▸|**.
3. Ko ste v načinu FM, pritisnite in zadržite gumb **Select/Scan** za samodejno pregledovanje frekvenčnega razpona in shranjevanje prednastavitev za radijske postaje. Za »prikaz predhodnega« pritisnite gumb **Station/Save**.

FM meni

Pritisnite in zadržite gumb **Info/Meniu** v načinu FM za vstop v meni FM. V meniju se lahko z gumbom za glasnost pomikate med naslednjimi elementi in funkcijami menija **–** , **+**. (Pritisnite gumb **Select/Scan** za potrditev izbire. Za izhod iz menijskih elementov in menija pritisnite gumb **Info/Meniu**, da se meniji zaprejo.):

[Nastavitev pregledovanja]: Izberite občutljivost pregledovanja (samo postaje z močnim signalom ali vse postaje)

[Sistem]Sistemski meni vključuje spanje, alarm, čas, ovetlitev ozadja, jezik, tovarniška ponastavitev in različica prog. opreme.

Spanje: Funkcija spanja vam omogoča, da nastavite časovnik, po preteku katerega se enota samodejno prekloji v stanje pripravljenosti. Vključeni časi spanja so: spanje izključeno/15/30/45/60/90 minut. Če želite preklicati funkcijo spanja, izberite možnost »spanje izključeno«.

Alarm: Časovnik alarma vam omogoča nastavitev 2 različnih alarmov.

– Nastavitev alarm opravite s pomočjo čarovnika. Za začetek izberite Nastavitev alarma 1 ali 2, nato nastavite: čas vklopa, trajanje, vir, cikel (dnevi), glasnost in vklop/izklop - ko se cikel zaključi, se vrnete v sistemski meni.

OPOZORILO: *Alarm bo deloval samo, če uporabljate enosmerno napajanje (ni na baterijo).*

Čas: Nastavitev časa vključuje čas/datum, samodejno posodobitev, nastavitev 12/24-urnega časa in možnosti oblike datuma.

Ovetlitev: Nastavitev osvetlitve ozadja (svetlosti) ima tri možnosti: Čas. omejitev, stopnja vklopa in zatemnitve, s temi možnostmi lahko nastavite želeno stopnjo osvetlitve ozadja.

Jezik: izberite želeni sistemski jezik: angleščina, nizozemščina, italijanščina ali francoščina.

Tovarniška ponastavitev: ponastavitev enote (Ne/Da).

Programska različica: Ogled različice programske opreme.

Ročno shranjevanje radijskih postaj

Na tej enoti lahko shranite do 20 radijskih postaj:

1. Nastavite na radijsko postajo, ki jo želite shraniti.
2. Pritisnite in zadržite gumb **Stations/Save** za 2 sekundi. Na zaslonu bo prikazan napis **»Preset Store« (Shrani prednastavitev)**.
3. Izberite želeno prednastavitev (1–20 za shranjevanje trenutne frekvence z gumbom za glasnost**– , + ,**.
4. Pritisnite gumb **Select/Scan** za potrditev nastavitve. **»Preset xx stored (Predhodnastavitev xx shranjena)«** bo prikazana na zaslonu.
   Za prikaz shranjene postaje/frekvence pritisnite gumb **Station/Save** in se z gumbom za glasnost **– , +** pomaknite na želeno postajo/frekvenco, pritisnite gumb **Select/Scan** za potrditev.

Delovanje DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) zagotavlja več izbiro radijskih programov z izboljšano kakovostjo zvoka in omogoča prenos večje količine podatkov/informacij.

Pritisnite gumb **Source/Standby** za izbiro vira DAB, ko ste v načinu DAB, pritisnite in zadržite gumb **Select/Scan** za zaključek samodejnega pregledovanja razpoložljivih postaj. Izberite želeno radijsko postajo s pritiskom gumba **|◂◂** ali **▸▸|** za odpiranje seznama postaj, z gumbom za glasnost se pomaknite in nato pritisnite tipko **Select/Scan** za predvajanje izbrane postaje.

Meni DAB

Pritisnite in zadržite Info/Meni za vstop v meni DAB. V meniju se lahko z gumbom za glasnost pomikate med naslednjimi elementi in funkcijami menija **– , +**. (Pritisnite gumb **Select/Scan** za potrditev izbire. Za izhod iz menijskih elementov in menija pritisnite gumb **Info/Meni**, da se meniji zaprejo.):

- [Full scan]: predpomnenje in shranjevanje vseh razpoložljivih radijskih postaj DAB.
- [Manual tune]: ročno nastavljanje postaj DAB.
- [DRC]: izbere (dinamični nadzor območja) DRC/izkl.
- [Prune]: odstrani neveljavne postaje iz seznama postaj.
- [TA]: izberite vklop/izklop za lokalna prometna obvestila.
- [System]: prilagoditev sistemskih nastavitev, podrobnosti najdete v: sistem FM.

Ročno shranjevanje postaj DAB

Na tej enoti lahko shranite do 20 radijskih postaj:

1. Nastavite na radijsko postajo, ki jo želite shraniti.
2. Pritisnite in zadržite gumb **Stations/Save** 2 sekundi za prikaz **»shrambe prednastavitev«**.
3. Izberite želeno mesto prednastavitve (1–20 za shranjevanje trenutne postaje z gumbom za glasnost **– , +**.
4. Pritisnite gumb **Select/Scan** za potrditev nastavitve. **»Preset xx stored«** (Predhodnastavitev xx shranjena) bo prikazana na zaslonu.
   Za prikaz shranjene frekvence pritisnite gumb **Station/Save** za dostop do **»shramba prednastavitev«**.

Informacijski zaslon

Za prebijo prikazanih informacij na zaslonu (ki jih oddaja radijska postaja) pritiskajte gumb **Info/Meniu** na napravi.

EL

Προχωρήστε στην εγκατάσταση το πρώτο, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας. Για πλήρεις οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο sharpconsumer.eu

Πίνακες ελέγχου/Χειρισμοί

Βλ. εικόνες στην πρώτη σελίδα

Εικόνα 1 - ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ:

1. **Οθόνη**
2. **Source/Standby** – Πατήστε το διακόπτη στη μονάδα.
   Πατήστε και κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση της μονάδας.
   Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας DAB και FM όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο.
3. **Stations/Save** – αποτελεί πατημένο για εκτελεί μετάβαση σε «αναλυτη προεπιλογών» δηλ. αποθηκευμένους σταθμούς. Παρατεταμένο πάτημα εκτελεί μετάβαση σε «αποθήκευση προεπιλογών» για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που θα αποθηκεύσετε έναν σταθμό.
4. **Select/Scan, Volume (Κύλιση)** – Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Select/Scan** για αυτόματη σάρωση για διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πατήστε το ξανά για διακοπή της αυτόματης σάρωσης και μετάβαση στο Μενού.
   Περιστρέψτε κουμπί Volume +/- – Τμήματα για να προσαρμογή της έντασης ήχου ή για κύλιση του δρομέα εντός του Μενού.
5. **Info/Menu** – Πατήστε το κουμπί για αλλαγή των επιλογών προβολής.
   Πατήστε και κρατήστε το για άνοιγμα προς το μενού ή έξοδο από αυτό.
6. **▸▸|** - Στη λειτουργία FM, πατώντας το μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη συχνότητα κατά +0,05MHz. Πατήστε και κρατήστε το για σάρωση προς τα εμπρός στην επόμενη διαθέσιμη ραδιοφωνικό σταθμό στη συχνότητα. Στη λειτουργία DAB, πατώντας το εκτελείται μετάβαση στον κατάλογο των διαθέσιμων σταθμών.
7. **|◂◂** - Στη λειτουργία FM, πατώντας το αλλάζει χειροκίνητα η συχνότητα κατά -0,05MHz. Πατήστε και κρατήστε το για σάρωση προς τα πίσω στην επόμενη διαθέσιμη ραδιοφωνικό σταθμό στη συχνότητα. Στη λειτουργία DAB, πατώντας το εκτελείται μετάβαση στον κατάλογο των διαθέσιμων σταθμών.
8. **Κουμπιά προεπιλογής (1/2/3/4)** – Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για επιλογή του αποθηκευμένου/προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού 1-4.
   Πατήστε παρατεταμένα το για αποθήκευση του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη συχνότητα.

Εικόνα 2 - ΠΙΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ:

9. **Κάλυμμα διαμέρισμα μπαταριών**
10. **Διακόπτης** - ενεργοποίηση ρεύματος DC / μπαταρίας
11. **ΕΙΣΟΔΟΣ DC (micro USB)**
12. **Τηλεσκοπική κεραία**

Εγκατάσταση μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του θα