红色为成品线

OPTEX

Interphone vidéo sans fil

iVISION+

Manuel de l'utilisateur

Veuillez consulter les « instructions d'installation » pour le réglage de chaque appareil individuellement

ATTENTION:

Nous vous remercions d'avoir acheté cet interphone vidéo sans fil iVISION+.
En raison de la nature de la technologie de transmission radioélectrique, la portée de communication, la stabilité des images, du son et de la vidéo du système iVISION+ ne sont pas garanties en permanence. Les performances de cet appareil dépendent de l'environnement d'utilisation. Veuillez lire attentivement tous les documents fournis et réaliser une étude de faisabilité avant d'apporter des modifications définitives à l'environnement d'installation. Conservez de façon sûre les documents pour une consultation future.

TABLE DES MATIÈRES

1. Fonction du système iVISION+
1-1. Caractéristiques de base du système iVISION+
1-2. Étendre le système iVISION+ avec des unités supplémentaires
2. Vue d'ensemble des appareils iVISION+
2-1. Unité de surveillance portable (IVP-HU)
2-2. Judas de porte électronique (IVP-DU)
2-3. Carillon de porte électronique (IVP-GU)
3. Avant d'utiliser le système iVISION+
3-1. Préparation du système iVISION+
3-2. Allumer/éteindre le système
3-3. Réglage de l'heure et de la date
3-4. Réglage des volumes
3-5. Réglage de la luminosité de l'unité de surveillance portable
4. Utilisation des fonctions de base
4-1. Répondre au judas de porte électronique
4-2. Utilisation de la fonction de capture d'image
4-3. Utilisation de la fonction d'ouverture de porte
4-4. Mettre fin à la une conversation/mode d'exploration (retour au mode repos)
5. Enregistrement automatique d'images
5-1. Fonctionnement de la fonction « Enregistrement automatique »
5-2. Modifier le nombre d'images en « Enregistrement automatique »
5-3. Intervalle de capture d'images
6. Gestion des images stockées
6-1. Visualisation des images
6-2. Suppression des images stockées
6-3. Visualisation des images sur votre ordinateur
7. Autres réglages
7-1. Réglage du mode de conversation
7-2. Activation/désactivation de l'alarme du détecteur
7-3. Réglage de la durée d'ouverture de porte*
8. Foire aux questions
9. Dépannage

1. Fonction du système iVISION+

1-1. Caractéristiques de base du système iVISION+

Savoir qui est ou était derrière la porte

L'ensemble iVISION+ est un interphone vidéo sans fil avec de nombreuses possibilités d'extension. Lorsque quelqu'un vient à votre porte et appuie sur le bouton du judas de porte (2 unités max.), l'unité de surveillance portable (4 unités max.) fait retentir une sonnerie et affiche l'image vidéo reprise par la caméra.
L'unité de surveillance portable stockera les images même si personne ne répond.

Remplacer un vieux carillon de porte par un appareil vidéo
Si vous disposez déjà d'un carillon de porte avec une alimentation 10-24 V CA/CC, l'activation de la fonction d'exploration sur le judas de porte électronique vous permettra de visualiser l'extérieur en temps réel, à tout moment, depuis l'unité de surveillance portable. Le carillon de porte électronique, grâce à une sonnerie supplémentaire, vous permettra de savoir si quelqu'un est derrière votre porte.

1-2. Étendre le système iVISION+ avec des unités supplémentaires

Commander des équipements de tierce partie (par ex. un verrou de porte)
La connexion et la commande d'un équipement de tierce partie, comme un verrou de porte ou la commande d'une porte de garage, sont réalisées à l'aide de la sortie relais du carillon de porte électronique (IVP-GU) et de la fonction « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) de l'unité de surveillance portable.
Le système iVISION+ peut accueillir, au maximum, deux unités* IVP-GU.
* Seule une unité IVP-GU peut être associée avec un des deux judas de porte électronique à tout moment.

2. Vue d'ensemble des appareils iVISION+

2-1. Unité de surveillance portable (IVP-HU)

Veuillez vérifier que les unités de surveillance portable reposent et sont en charge sur leur support. Le symbole d'une batterie CH est affiché au cours de la charge. La clarté sonore de l'interphone dépendra des conditions de transmission radioélectrique.

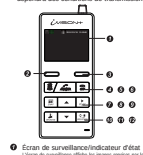

❶ Écran de surveillance/indicateur d'état
L'écran de surveillance affiche les images reprises par le judas de porte électronique lorsque le bouton « PUSH » (bouton-poussoir) de l'unité IVP-DU est enfoncé. L'indicateur d'état apparaît pendant 10 secondes à l'appui d'une touche quelconque.

MODE VEILLE
L'unité IVP-HU passe en mode d'économie d'énergie après 10 secondes. Aucun indicateur d'état n'est affiché. Appuyez sur une touche quelconque pour quitter ce mode.

MODE REPOS

Heure et date actuelle
État du bloc-batterie de l'unité de surveillance portable
Identifiant de l'appareil (de 1 à 4)

MODE D'EXPLORATION

Indicateur du pôle faibles du judas de porte électronique
Heure et date actuelle
Numéro du judas de porte électronique (1 ou 2)
État du bloc-batterie de l'unité de surveillance portable
Force du signal

MODE VISUALISATION D'IMAGE

Numéro du judas de porte électronique (1 ou 2)
Heure et date de la prise d'image
Nombre/numéros d'images stockées

❷ Touche de fonction de gauche
Utilisé pour confirmer une commande qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Appuyez longuement pendant 3 secondes pour accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME).

❸ Touche de fonction de droite
Utilisée pour confirmer une commande qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

❹ OUVRIR PORTE

Activée uniquement lorsqu'un verrou de porte électronique est connecté au système iVISION+ au moyen d'une unité OPTEX IVP-GU.
Sélectionnez « DOOR1 » (PORTE 1) ou « DOOR2 » (PORTE 2) pour activer la sortie relais de l'unité IVP-DU correspondante.

❺ RÉPONDRE
Appuyez ici pour répondre à un appel d'un judas de porte électronique

❻ ARRÊT
Appuyez ici pour mettre fin à une conversation. Reste illuminé en charge. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

L'unité ne peut rester en position « ON » (MARCHE) pour pouvoir utiliser la fonction d'enregistrement automatique.

❼ CAPTURER
Appuyez ici pour capturer une image tout en répondant à un appel ou lors d'une exploration avec le judas de porte électronique.

❽ HAUT ▲ ❾ BAS ▼

MODE REPOS : Réglage du volume de sonnerie

En mode de réponse ou d'exploration : Réglage du volume du haut-parleur

❿ LECTURE

MODE REPOS : Appuyez ici pour accéder au mode « IMAGE VIEWING » (VISUALISATION D'IMAGE). Ce appui prolongé de 3 secondes permet de supprimer toutes les images stockées.

⓫ EXPLORER

Activé uniquement lorsque le judas de porte électronique est alimenté par une source d'alimentation externe.

MODE REPOS : Appuyez ici pour accéder au mode « BROWSING » (EXPLORATION) et parcourir les judas disponibles, soit de « CH1 » (Porte 1), soit de « CH2 » (Porte 2). Ensuite ou ensuite, appuyez sur la touche « ANSWER » (RÉPONDRE) pour engager la conversation.

⓬ LUMINOSITÉ
Appuyez sur pour régler la luminosité

2-2. Judas de porte électronique (IVP-DU)

Le judas de porte électronique est un appareil qui permet de communiquer avec les unités de surveillance portable (IVP-HU) lorsque le bouton-poussoir est actionné par un visiteur. Chaque système iVISION+ peut prendre en charge 2 unités de judas de porte électronique et chacune est identifiée par CH1 ou CH2 sur les unités de surveillance portables.

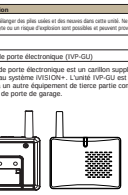

Module de caméra à diodes infrarouges
La vision automatique de jour et de nuit (infrarouge) activera soit des images en couleur, pendant le jour, soit des images en noir et blanc, pendant la nuit.

Bouton-poussoir
Le bouton est fluorescent et s'illumine dans l'obscurité. Si l'unité est alimentée par une source externe, le bouton reste illuminé.

MICROPHONE

Veuillez remplacer les piles lorsque les unités de surveillance affichent un indicateur d'état de batterie faible ou dans la partie supérieure au centre de l'écran. Le symbole indique que le judas de porte électronique est faiblement alimenté par les 3 piles AA actuelles.

Attention
Ne pas mélanger des piles usées et des neuves dans cette unité. Ne pas utiliser des piles au lithium. Des fuites d'électrolyte ou un risque d'explosion sont possibles et peuvent provoquer des dommages et des blessures conséquentes.

2-3. Carillon de porte électronique (IVP-GU)

Le carillon de porte électronique est un carillon supplémentaire et apporte un dispositif de sortie relais libre au système iVISION+. L'unité IVP-GU est obligatoire pour étendre le système iVISION+ à un autre équipement de tierce partie comme un verrou électronique et une commande de porte de garage.

Interrupteur ON/OFF (Marche/Arrêt) de son
Cet interrupteur permet d'activer/désactiver le haut-parleur.

Le carillon de porte électronique ignore le réglage de l'interrupteur à la mise sous tension : il reste « ON » (MARCHE).

3. Avant d'utiliser le système iVISION+

3-1. Préparation du système iVISION+

CONTRÔLE 1 : L'unité de surveillance portable doit être chargée avant de l'utiliser

Avant d'utiliser le système iVISION+, l'installation des différents appareils doit être réalisée en respectant les instructions d'installation respectives. Une fois l'installation terminée, veuillez vérifier que l'unité de surveillance portable est entièrement chargée sur son support. La touche « OFF » (ARRÊT) reste illuminée lors de la charge puis s'éteint à la fin de celle-ci.

MODE REPOS

Cet indicateur indique l'état du bloc-batterie sur l'unité de surveillance portable.

CONTRÔLE 2 : Confirmation des appareils enregistrés dans le système

Pour vérifier le nombre des appareils iVISION+ dans votre système, appuyez longuement la touche de fonction de gauche pendant 3 secondes pour accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME). Sélectionnez l'option « 3 DEVICES IN NETWORK » (N° 3 - APPAREILS EN RÉSEAU) à l'aide de la touche BAS ▼ et confirmez avec « OK ».

RÉFÉRENCE
Instructions d'installation de l'unité de surveillance portable
(7-4. Confirmation du nombre d'appareils iVISION+ sous l'identifiant « HOME ID »)

CONTRÔLE 3 : Identification de l'unité portable principale

Identifiez l'unité portable principale au moyen de l'indicateur sur l'écran. L'unité portable principale est l'unité chargée de capturer et stocker les images alors que la fonction « Auto Recording » (Enregistrement automatique) est activée. L'unité principale doit rester allumée pendant la fonction « Auto Recording » (Enregistrement automatique)

MODE REPOS

L'indicateur « 1 » est affiché sur l'unité principale. Les indicateurs « 2 », « 3 » et « 4 » sont affichés sur les unités secondaires.

CONTRÔLE 4 : Réglage d' un volume de carillon sur l'unité de surveillance portable
En MODE REPOS, utilisez les touches HAUT ▲ et BAS ▼ pour régler le volume du carillon pour chaque unité de surveillance portable dans le système iVISION+.

SILENCIEUX < < < < MAX.

3-2. Allumer/éteindre le système

Un appui prolongé de 3 secondes sur le bouton « OFF » (ARRÊT) allumera ou éteindra l'unité de surveillance portable.

Attention
Au moins une unité de surveillance portable doit rester en position « ON » (MARCHE) pour répondre à un appel externe depuis le judas de porte. Si l'unité portable principale est éteinte, l'enregistrement automatique ne fonctionnera pas.

3-3. Réglage de l'heure et de la date

Veuillez accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes. (Les modifications ne sont possibles que sur l'unité HU1)

❶ Sélectionnez l'option « 1 DATE & TIME » (N° 1 - HEURE ET DATE) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK ».

❷ En mode de réglage de l'heure et de la date :

Utilisez les touches HAUT ▲ et BAS ▼ pour augmenter/diminuer une valeur. Appuyez sur PLAY (LECTURE) ▶ pour passer au champ suivant.

❸ Terminez les réglages avec « OK ».
- Alors qu'une autre unité HU est en mode « ANSWER » (Répondre), le réglage de l'heure et de la date ne sera pas propagé sur cette unité.
- Si une autre unité IVP-HU est ajoutée au système, veuillez répéter la procédure ci-dessus pour propager le réglage de l'heure et de la date aux nouvelles unités IVP-HU.

3-4. Réglage des volumes

MODE REPOS
Un appui sur les touches HAUT ▲ et BAS ▼, en mode repos, permet de régler le volume de sonnerie du carillon émis par les unités de surveillance portable.

MODE DE RÉPONSE/MODE D'EXPLORATION
Un appui sur les touches HAUT ▲ et BAS ▼, en mode de réponse ou d'exploration, permet de régler le volume du haut-parleur des unités de surveillance portable.

3-5. Réglage de la luminosité de l'unité de surveillance portable

Sombre → → → → → Lumineux

Appuyez sur la touche « BRIGHTNESS » (LUMINOSITÉ) pour régler la luminosité de l'écran. 5 niveau de luminosité sont réglables et se répètent.

4. Utilisation des fonctions de base

4-1. Répondre au judas de porte électronique



« ANSWER » (RÉPONDRE) pour parler

(1) Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton « PUSH » (bouton-poussoir) du judas de porte électronique, tous les autres appareils iVISION+ dans le système font sonner le carillon. Les unités de surveillance portables afficheront automatiquement l'image reprise par le judas de porte électronique.

(2) Appuyez sur « ANSWER » (RÉPONDRE) pour parler avec le visiteur. L'appel se termine automatiquement après 60 secondes* à moins que vous appuyiez de nouveau sur la touche « ANSWER » (RÉPONDRE) au cours de la conversation pour la prolonger encore de 60 secondes.

*Les conversations sont limitées à une durée de 60 secondes pour préserver l'autonomie des batteries ou si vous oubliez de mettre fin à la conversation en appuyant sur la touche « OFF » (ARRÊT).



« OFF » (ARRÊT) pour terminer

(3) Alors que vous êtes en conversation avec un judas de porte électronique, si un carillon de porte électronique supplémentaire est installé, vous pouvez appuyer sur « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) pour ouvrir le verrou de porte électronique ou actionner un équipement de tierce partie.

(4) Appuyez sur la touche « OFF » (ARRÊT) pour mettre fin à la conversation.

Les unités de surveillance portable accordent 60 secondes pour répondre manuellement à un appel et se mettre en conversation avec un visiteur. À moins de désactiver la fonction (se reporter au paragraphe 5), les images capturées par le judas de porte électronique seront stockées dans la mémoire de l'unité portable principale jusqu'à ce que vous répondez à l'appel.

Pour vérifier la présence d'un appel manqué, veuillez appuyer sur une touche quelconque en mode VEILLE. La touche « PLAY » (LECTURE) de l'unité portable principale clignotera si une nouvelle image a été capturée depuis l'appel manqué.
Veuillez vous reporter au paragraphe 6 « Gestion des images stockées » pour plus d'options.

Réponse à un appel supplémentaire depuis un autre judas de porte électronique
Si un autre judas de porte électronique appelle au cours du mode de réponse ou d'exploration, un appui sur la touche de fonction de droite, dans les 60 secondes, achemine l'appel entrant sur l'unité de surveillance.
Remarque : Un appui sur la touche « ANSWER » (Répondre), au contraire, prolonge la conversation actuelle sans prendre l'appel entrant.

4-2. Utilisation de la fonction de capture d'image

l'unité de surveillance portable peut capturer une image du judas de porte électronique et enregistrer jusqu'à 500 images dans la mémoire interne.

Au cours du mode de réponse ou d'exploration, appuyez sur la touche « SNAP » (CAPTURER) pour enregistrer encore une image du judas de porte électronique.
L'indicateur d'enregistrement rouge apparaîtra en haut de l'écran pendant 1 seconde.

Indicateur d'enregistrement

4-3. Utilisation de la fonction d'ouverture de porte

ATTENTION
La fonction « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) est exclusivement disponible si le système iVISION+ est étendu avec un carillon de porte électronique (IVP-GU) et connecté correctement à l'équipement de tierce partie.

MODE REPOS
Un appui sur la touche « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) fera apparaître un menu « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) à l'écran. Sélectionnez « DOOR1 » (Porte 1) ou « DOOR2 » (Porte 2) pour activer la sortie relais de l'unité IVP-GU correspondante. Deux bips brefs retentissent pour confirmer la transmission du signal. Retournez en mode REPOS en appuyant sur la touche « OFF » (ARRÊT).

Au cours du mode de réponse ou d'exploration
Un appui sur la touche « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) au cours d'une conversation ou de l'exploration directe, active la sortie relais IVP-GU correspondante au judas de porte électronique. Une indication est donnée en haut de l'écran.

MODE DE RÉPONSE/MODE D'EXPLORATION



Indicateur d'un judas de porte électronique en fonctionnement

4-4. Mettre fin à la une conversation/mode d'exploration (retour au mode repos)

Appuyez sur la touche « OFF » (ARRÊT) pour mettre fin au mode de réponse ou d'exploration et revenir au mode REPOS.

ATTENTION
Un appui sur la touche « OFF » (ARRÊT) pendant plus de 3 secondes, éteint l'unité de surveillance portable. Lorsque l'unité est éteinte, elle ne recevra pas d'appel depuis le judas de porte électronique.

5. Enregistrement automatique d'images

5-1. Fonctionnement de la fonction « Enregistrement automatique »

Chaque fois que le judas de porte électronique effectue un appel, tant que la touche « ANSWER » (Répondre) n'est pas appuyée, l'unité portable principale capture des images de l'écran et les stocke dans sa mémoire interne.

Lorsque l'unité de surveillance portable dispose de nouvelles images capturées grâce à la fonction d'enregistrement automatique, la touche « PLAY » (LECTURE) clignote dès que vous quittez le mode VEILLE.

Si vous souhaitez désactiver la fonction d'enregistrement automatique, veuillez exécuter la procédure en 5-2 pour régler le nombre d'images à capturer à zéro « 0 ».

La mémoire interne de l'unité portable principale dispose d'une capacité de stockage de 500 images. Si d'autres images sont capturées et doivent être stockées, les images les plus anciennes seront effacées et remplacées automatiquement.

5-2. Modifier le nombre d'images en « Enregistrement automatique »

REMARQUE
Par défaut, le nombre d'images à capturer en « Enregistrement automatique » est de « 2 ».

(1) Veuillez accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

(2) Sélectionnez l'option « 2 SYSTEM CONFIGURATION » (N° 2 - CONFIGURATION SYSTÈME) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK ».

(3) Sélectionnez l'option « 1 NUMBER OF CAPTURING IMAGE » (N° 1 - NOMBRE D'IMAGES CAPTURÉES) puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK ».

(4) À l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ sélectionnez le nombre d'images à capturer au cours de « l'enregistrement automatique » de zéro « 0 » à dix « 10 ».

(5) Veuillez appuyer sur la touche de fonction de droite pour confirmer votre choix avec « OK ». L'écran revient ensuite au mode REPOS.

5-3. Intervalle de capture d'images

La première image sera capturée dans la seconde qui suit l'appui du bouton « PUSH » (bouton-poussoir) du judas de porte électronique. La seconde image sera capturée 4 secondes plus tard. La troisième image et les suivantes seront capturées toutes les secondes.

6. Gestion des images stockées

6-1. Visualisation des images

(1) En mode REPOS, appuyez sur la touche « PLAY » (LECTURE) pour accéder au mode VISUALISATION D'IMAGE

(2) Utilisez les touches HAUT ▲ et BAS ▼ pour parcourir les images stockées.

(3) Appuyez sur la touche « OFF » (ARRÊT) pour mettre fin au mode VISUALISATION D'IMAGE.

6-2. Suppression des images stockées

ATTENTION
Veuillez noter qu'une fois les images supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées.

Supprimer des images sélectionnées de la mémoire

(1) En mode VISUALISATION D'IMAGE, sélectionnez l'image à supprimer à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼.

(2) Appuyez sur la touche de fonction de droite pour supprimer l'image.

Supprimer toutes les images stockées de la mémoire

(1) En mode REPOS, appuyez longuement sur la touche PLAY (LECTURE) pendant plus de 3 secondes.

(2) Si vous souhaitez confirmer avec « OK », appuyez sur la touche de fonction de gauche pour supprimer toutes les images.

Il est recommandé de supprimer, tous les mois, toutes les images pour réduire le risque de problème de mémoire.

6-3. Visualisation des images sur votre ordinateur

(1) Accédez au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

(2) Sélectionnez l'option « 4 PC CONNECTION » (N° 4 - CONNEXION À UN ORDINATEUR) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼. Confirmez avec « OK » en appuyant sur la touche de fonction de gauche.

(3) Vérifiez que l'unité de surveillance portable est connectée à un ordinateur au moyen d'un câble micro-USB*1. Puis continuez en confirmant avec « OK » en appuyant sur la touche de fonction de gauche. Le mode CONNEXION À UN ORDINATEUR est lancé.

(4) Votre ordinateur reconnaîtra l'unité de surveillance portable comme un dispositif de stockage externe. Accédez au dispositif pour récupérer ou gérer les images stockées*2.

(5) Déconnectez de façon sûre le dispositif de stockage de l'ordinateur et confirmez avec « BACK » (RETOUR) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pour revenir au mode REPOS.

*1 Le câble micro-USB est vendu séparément et vous le trouverez facilement dans tous les magasins d'appareils électroniques
*2 L'ordinateur peut exiger d'autres opérations pour reconnaître le dispositif. Compatible Windows® 7 ou versions supérieures.

7. Autres réglages

7-1. Réglage du mode de conversation



Par défaut, le réglage du mode de conversation entre le judas de porte électronique et l'unité de surveillance portable est défini sur la position « AUTO » (automatique) (Bruit moyen). Cela signifie que la conversation passe automatiquement de la fonction d'écoute à la fonction de reproduction de la voix de chaque côté de l'interphone lorsqu'une unité capture une voix ou un son significatif.
Si vous souhaitez modifier ce réglage, veuillez exécuter la procédure ci-dessous.

(1) Accédez au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

(2) Sélectionnez l'option « 2 SYSTEM CONFIGURATION » (N° 2 - CONFIGURATION SYSTÈME) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de droite pour confirmer avec « OK ».

(3) Sélectionnez l'option « 2 TALK SWITCHING SETUP » (N° 2 - RÉGLAGE COMMUTATEUR CONVERSATION) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de droite pour confirmer avec « OK ».

(4) Dans l'écran « TALK SWITCHING SETUP » (RÉGLAGE COMMUTATEUR CONVERSATION) qui apparaît, sélectionnez un mode de 1 à 4 à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de droite pour confirmer avec « OK ».

1 MANUEL
Le mode « MANUAL » (MANUEL) agit en tant que « bouton de microphone ». Le judas de porte électronique reçoit uniquement un signal vocal ou sonore de l'unité de surveillance portable lorsque la touche de fonction de gauche est enfoncée. Utilisez ce mode pour éviter que les sons indésirables de la maison soient entendus depuis le judas de porte électronique.

2 AUTOMATIQUE (Bruit faible)
En mode « AUTO (LOW NOISE) », la fonction d'écoute et celle de reproduction de la voix s'alternent automatiquement. Utilisez ce mode dans un environnement peu bruyant et très tranquille pour améliorer la qualité de la conversation.

3 AUTOMATIQUE (Bruit moyen)
En mode « AUTO (LOW NOISE) », la fonction d'écoute et celle de reproduction de la voix s'alternent automatiquement. Le mode « AUTO (MIDDLE NOISE) » est le réglage d'usine par défaut.

4 AUTOMATIQUE (Bruit élevé)
En mode « AUTO (LOW NOISE) », la fonction d'écoute et celle de reproduction de la voix s'alternent automatiquement. Utilisez le mode « AUTO (HIGH NOISE) » dans un environnement bruyant pour améliorer la qualité de la conversation.

Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour parler à un judas de porte électronique
(Fonctionne avec tous les réglages)

7-2. Activation/désactivation de l'alarme du détecteur

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les appareils destinés aux États-Unis et au Canada.
Alors que le judas de porte électronique (IVP-DU) est alimenté par une source d'alimentation externe et l'unité sans fil OPTEX 2000 TD-20U est connecté au système iVISION+ au moyen du carillon de porte électronique, des appels peuvent être déclenchés par des détecteurs de mouvement, en capturant des images de l'unité IVP-DU.
Pour modifier ce réglage, accédez au menu « ENABLE/DISABLE SENSOR ALERT » (ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME DÉTECTEUR) en appuyant sur la touche de fonction de droite pendant plus de 3 secondes.
Confirmez le réglage avec la touche de fonction de gauche ou annulez avec la touche de fonction de droite.

Alarme par détecteur activée : L'unité TD-20U ne déclenche pas un appel vers le système iVISION+.
Alarme par détecteur désactivée : L'unité TD-20U ne déclenche pas un appel vers le système iVISION+.

7-3. Réglage de la durée d'ouverture de porte*

* Ce réglage est uniquement actif si le système iVISION+ est connecté correctement à un verrou de porte de tierce partie ou à une commande de porte de garage par l'intermédiaire d'un carillon de porte électronique (IVP-GU).

REMARQUE
Par défaut, la valeur « DOOR OPEN DURATION » (DURÉE OUVERTURE DE PORTE) est de 1 seconde*.
* La durée actuelle mesurée à l'équipement de tierce partie peut être différente de cette valeur.

Ce réglage fixe la durée de fonctionnement des bornes de sortie NO/NF de l'unité IVP-GU avec les valeurs 1 s, 5 s, 30 s ou 60 s.

(1) Accédez au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

(2) Sélectionnez l'option « 2 SYSTEM CONFIGURATION » (N° 2 - CONFIGURATION SYSTÈME) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK ».

(3) Sélectionnez l'option « 3 DOOR OPEN DURATION SETUP » (N° 3 - RÉGLAGE DURÉE OUVERTURE PORTE) à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK ».

(4) Dans l'écran « DOOR1(2) OPEN SETTING » (RÉGLAGE DURÉE OUVERTURE PORTE1(2)) qui apparaît, sélectionnez une durée à l'aide des touches HAUT ▲ et BAS ▼ puis appuyez sur la touche de fonction de droite pour confirmer avec « OK ».

DURÉE : 1 s → 5 → 30 → 60

8. Foire aux questions

Q : Le système iVISION+ est-il compatible avec l'ancienne version iVISION ?
R : Non, le système iVISION+ n'est pas compatible avec le système iVISION.

Q : Si je branche les f