Veiledning for å klargjøre Esys leselister for tilkopling med Bluetooth

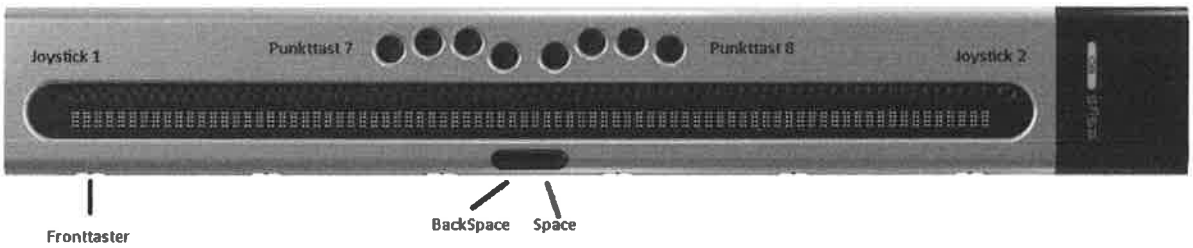

For å kunne gjøre dette må en kjenne til at:

- Leselistens på/av knapp finnes på leselistens høyre kortsiden, lengst fra deg.
- Markørhenterne er små knapper bak hver punktcelle.
- Det finnes 2 joysticker på leselisten. Disse er plassert til venstre og høyre for punktcellene. Disse kan skyves til venstre, høyre, opp, ned og inn (mot bordflaten).
- Ønskes et annet navn på tilkoblingspunktet (enhet), er det fint å vite at det finnes 2 taster foran punktcellene, og at tasten til venstre er «slett bakover».
- Er teksten lengre enn antall punktceller benyttes halvhjulene i fremkanten på leselisten for å bla hhv mot venstre og høyre

Prosedyre:

Slå på leselisten med et trykk på PÅ/AV -knappen

esys:bluetooth bluetooth usb notisblokk

Åpne menyen ved å trykke inn Venstre Joystick

Trykk på markørhenter over «B» i Bluetooth

Åpne menyen for Bluetooth ved å trykke inn Venstre Joystick

blt:parameters gjenopprett standard inns

Trykk markør over P i parameter

prm:strøm>på. visible>nei navn>Esys-3658

trykk Høyre Joystick til høyre

visible>nei navn>Esys-3658 ok avbryt T

trykk Høyre Joystick opp

ja navn>Esys-3658 ok avbryt T

trykk på O i OK

bluetooth frakoblet
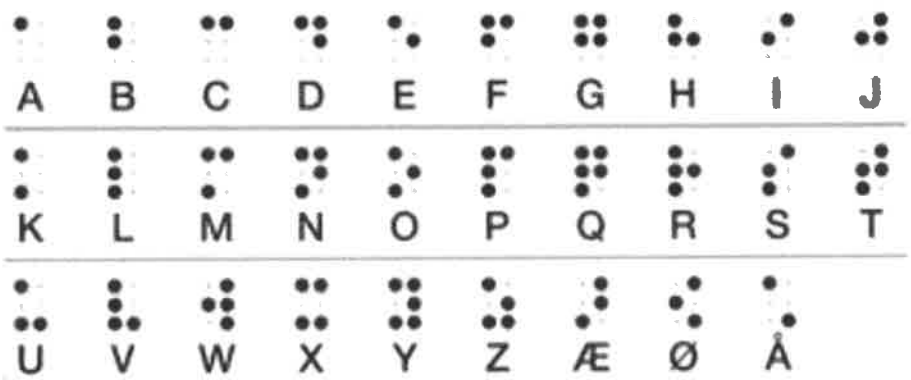
Leselisten er nå synlig og klar for Bluetooth tilkopling