

MANUALE D'USO

Magic Fix - Colla e polvere di riempimento

Art.no. 4325

Colad
inventing more

MAGIC FIX

- ✓ ultra resistente
- ✓ risultato duraturo
- ✓ agisce in 7 secondi
- ✓ termoresistente fino a 160 °C
- ✓ verniciabile



INCOLLARE/RIEMPIRE FORI E CREPE

Preparazione: rimuovi ogni residuo di vernice, polvere, grasso e olio dalla superficie: assicurati che la zona da riparare sia pulita e asciutta. Carteggia la superficie con carta abrasiva. Indossa il guanto in dotazione per proteggere la mano. Utilizza anche una protezione per gli occhi, come gli occhiali di protezione Colad (art. n. 5085).

Passaggio 1: usa un coltello per tagliare l'ugello della polvere di rinforzo Magic Fix Colad. Taglia l'estremità dell'ugello di erogazione della colla.



Passaggio 2: scegli il colore (grigio o nero) della polvere di rinforzo Magic Fix Colad in base al substrato o al risultato desiderato.

Versa la polvere di rinforzo Magic Fix Colad in misura sufficiente a essere assorbita dalla colla nel punto da riparare o da riempire (foro o crepa) in strati di massimo 2 mm. Assicurati che la polvere di rinforzo Magic Fix Colad sia

distribuita uniformemente. Se necessario, usa l'applicatore per adeguare forma e dosaggio della polvere. Se lo spessore della riparazione non è sufficiente, ripeti i passaggi 2 e 3.



Passaggio 3: successivamente, versa la colla Magic Fix Colad sulla polvere di rinforzo Magic Fix Colad finché la polvere non avrà assorbito la colla Magic Fix Colad. Assicurati che la punta dell'ugello di erogazione della colla Magic Fix Colad non sia a contatto con la polvere di rinforzo Magic Fix Colad. Nel giro di pochi secondi, la colla e la polvere formeranno un sigillo duro e resistente. Può essere carteggiato dopo 7 secondi.

Nota: la colla Magic Fix Colad unita alla polvere di rinforzo Magic Fix Colad, sviluppa calore e gas: fai attenzione ed effettua una prevenzione adeguata. Lavora in una zona ben ventilata.

INCOLLARE

Preparazione: rimuovi ogni residuo di vernice, polvere, grasso e olio dalla superficie: assicurati che la zona da riparare sia pulita e asciutta. Carteggia la superficie con carta abrasiva. Indossa il guanto in dotazione per proteggere la mano. Utilizza anche una protezione per gli occhi, come gli occhiali di protezione Colad (art. n. 5085).

Passaggio 1: applica una piccola quantità di colla Magic Fix Colad su un lato e unisci le parti esercitando una forte pressione per alcuni secondi. Attendi 7 secondi e... fatto!

AVVERTENZA

La reazione chimica prodotta dalla polvere di rinforzo Magic Fix Colad e dalla colla Magic Fix Colad potrebbe provocare ustioni della pelle. Evita il contatto con la pelle e con gli occhi ed evita di respirare i vapori prodotti. Utilizza il prodotto in una zona ben ventilata. Nel caso in cui si dovessero incollare le dita, applica un solvente come l'acetone sulle zone di contatto e lava con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacqua immediatamente con acqua. La colla e la polvere di rinforzo Magic Fix Colad non sono efficaci sul polietilene.



Leggere le istruzioni per la sicurezza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE MAGIC FIX

Colla (A) 6 pz. da 10 ml, polvere di rinforzo (B) 2 pz. di colore nero da 22 g e 1 pz. di colore grigio da 22 g, pin rossi, 1 guanto, 1 applicatore e un manuale d'uso.



Colla Magic Fix (A): si conserva per 1/2 anno dopo l'apertura. Durata di conservazione Magic Fix: 2 anni.

PUNTI DI FISSAGGIO (paraurti)




1. Colloca nella posizione corretta il punto di fissaggio rotto.



2. Riempilo lo spazio tra paraurti e punto di fissaggio con la polvere di rinforzo di colore nero.



3. Applica alcune gocce di colla sulla polvere di rinforzo. Entro qualche secondo, la colla e la polvere formeranno un sigillo duro e resistente. Se necessario, il sigillo può essere direttamente carteggiato.

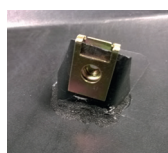

4. Risultato finale: una riparazione incredibilmente rapida e resistente.


COPERTURA B-STYLE




1. Graffa di montaggio rotta in una copertura B-style.



2. Riempilo la crepa con la polvere di rinforzo di colore nero. Applica alcune gocce di colla.

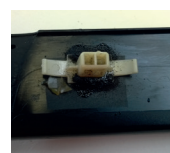


3. Risultato finale sulla copertura B-style: una riparazione incredibilmente rapida e resistente.

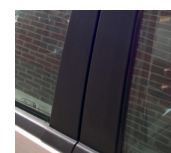

4. Risultato finale: sull'auto.

MANIGLIA DELLA PORTIERA IN PLASTICA DURA

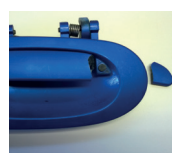

1. Maniglia della portiera rotta.



2. Riempilo la crepa con la polvere di rinforzo. Applica alcune gocce di colla.



3. Carteggia fino a lisciare e spruzza!



4. Risultato finale: una riparazione incredibilmente rapida e resistente.

RIEMPIRE E PRATICARE FORI




1. Foro troppo ampio.



2. Riempilo la crepa con la polvere di rinforzo di colore grigio. Applica alcune gocce di colla.



3. Carteggia.

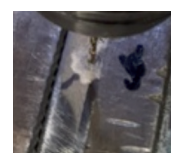

4. Pratica un foro più piccolo nella stessa posizione. Risultato finale: una riparazione incredibilmente rapida e resistente.

VITI DA RIADATTARE



1. Un diffusore rotto, uno spoiler sulla parte inferiore del paraurti posteriore di un'auto.




2. La vite è stata tirata e strappata con forza dal suo punto di montaggio.



3. Ricolloca la bullone.



4. Riempilo la crepa con la polvere di rinforzo di colore nero e applica alcune gocce di colla.

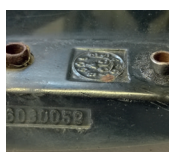

5. Ricolloca la vite. Risultato finale della riparazione dall'interno del paraurti.



6. Risultato finale: una riparazione incredibilmente rapida e resistente.

www.colad.it

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com

emm
just add paint

MANUAL DE USUARIO

Magic Fix - Adhesivo y polvo de relleno

Art.no. 4325

Colad
inventing more

MAGIC FIX

- ✓ superfuerte
- ✓ duradero
- ✓ se endurece en 7 segundos
- ✓ resistente al calor hasta 160 °C
- ✓ repintable



uniformemente. Si es preciso, utilice el aplicador para ajustar la forma y la dosis del mismo. Si el espesor de la reparación no es suficiente, repita los pasos 2 y 3.



Paso 3: A continuación, aplique el adhesivo Colad Magic Fix sobre el polvo de refuerzo hasta que este ya no absorba el adhesivo. Asegúrese de que la boquilla del adhesivo no se adhiera a la superficie. El adhesivo y el polvo forman un sellado resistente y rígido en unos segundos. Se puede lijar al cabo de 7 segundos.

Nota: La combinación del adhesivo con el polvo de refuerzo Colad Magic Fix genera calor y vapores o gases, adopte las medidas de prevención adecuadas. Trabaje en un lugar bien ventilado.

Magic Fix en uno de los lados y apriete las piezas firmemente entre sí durante unos segundos. Espere 7 segundos y ¡listo!

RECAUCIONES

La reacción química provocada por el polvo de refuerzo y el adhesivo Colad Magic Fix puede provocar quemaduras en la piel. Evite cualquier contacto del producto con la piel y los ojos y evite respirar el vapor. Utilícelo en un lugar bien ventilado. Si los dedos se pegan entre sí, aplique un disolvente (como acetona) en las zonas de contacto y lave con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. El adhesivo y el polvo de refuerzo Colad Magic Fix no son eficaces sobre polietileno.



Lea las instrucciones de seguridad.

CONTENIDO DE MAGIC FIX

6 uds. de adhesivo (A) de 10 ml, 2 uds. de polvo de refuerzo (B) negro de 22 g y 1 ud. de polvo de refuerzo gris de 22 g, agujas rojas, guantes, un aplicador y un manual de usuario.



Magic Fix – Adhesivo (A): 6 meses después de abierto.
Tiempo de almacenamiento de Magic Fix: 2 años.

PUNTOS DE FIJACIÓN (paragolpes)




1. Coloque el punto de fijación roto en la posición



2. Rellene el espacio entre el paragolpes y el punto de fijación con el polvo de refuerzo negro.



3. Aplique unas gotas de adhesivo sobre el polvo de refuerzo. La unión de ambos, forman un sellado resistente y rígido en unos segundos. Este sellado puede lijarse directamente si es necesario.

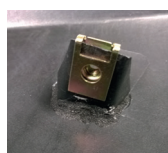

4. Resultado final: una reparación superrápida y superresistente.


CUBIERTAS EMBELLECEDORAS




1. Clip de montaje roto en una cubierta embellecedora.



2. Rellene la grieta con el polvo de refuerzo negro. Aplique unas gotas de adhesivo.

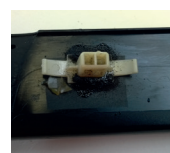


3. Resultado final en la cubierta: una reparación superrápida y superresistente.

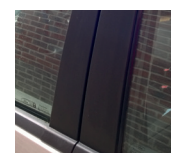

4. Resultado final: en el vehículo.

TIRADORES DE PUERTA DE PLÁSTICO RÍGIDO

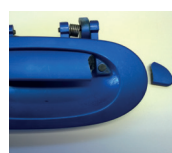

1. Tiradores de puerta de automóvil rotos.



2. Rellene la grieta con el polvo de refuerzo. Aplique unas gotas de adhesivo.



3. Lije hasta obtener una superficie lisa y pinte!



4. Resultado final: una reparación superrápida y superresistente.

RELLENO Y TALADRADO




1. Orificio de taladrado demasiado grande.



2. Rellene la grieta con el polvo de refuerzo gris. Aplique unas gotas de adhesivo.




3. Lije.

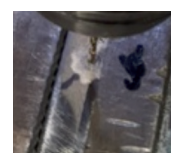

4. Taladre un orificio más pequeño en el mismo sitio. Resultado final: una reparación superrápida y superresistente.

REPOSICIÓN DE TORNILLOS

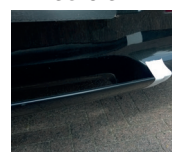

1. Un difusor roto, un alerón en la parte inferior del paragolpes trasero.



2. Tornillo arrancado a la fuerza de su soporte.



3. Vuelva a colocar el tornillo.



4. Rellene el hueco con el polvo de refuerzo negro y aplique unas gotas de adhesivo.



5. Vuelva a colocar el tornillo. Resultado final de la reparación desde el interior del paragolpes.



6. Resultado final: una reparación superrápida y superresistente.

www.colad.es

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com

emm
just add paint